


المملكة العربية السعودية  
وزارة المعارف  
الإدارة العامة للتعليم الفني

# الجدول الفني للكهرباء

للمدارس المهنية الثانوية  
والمعاهد الفنية

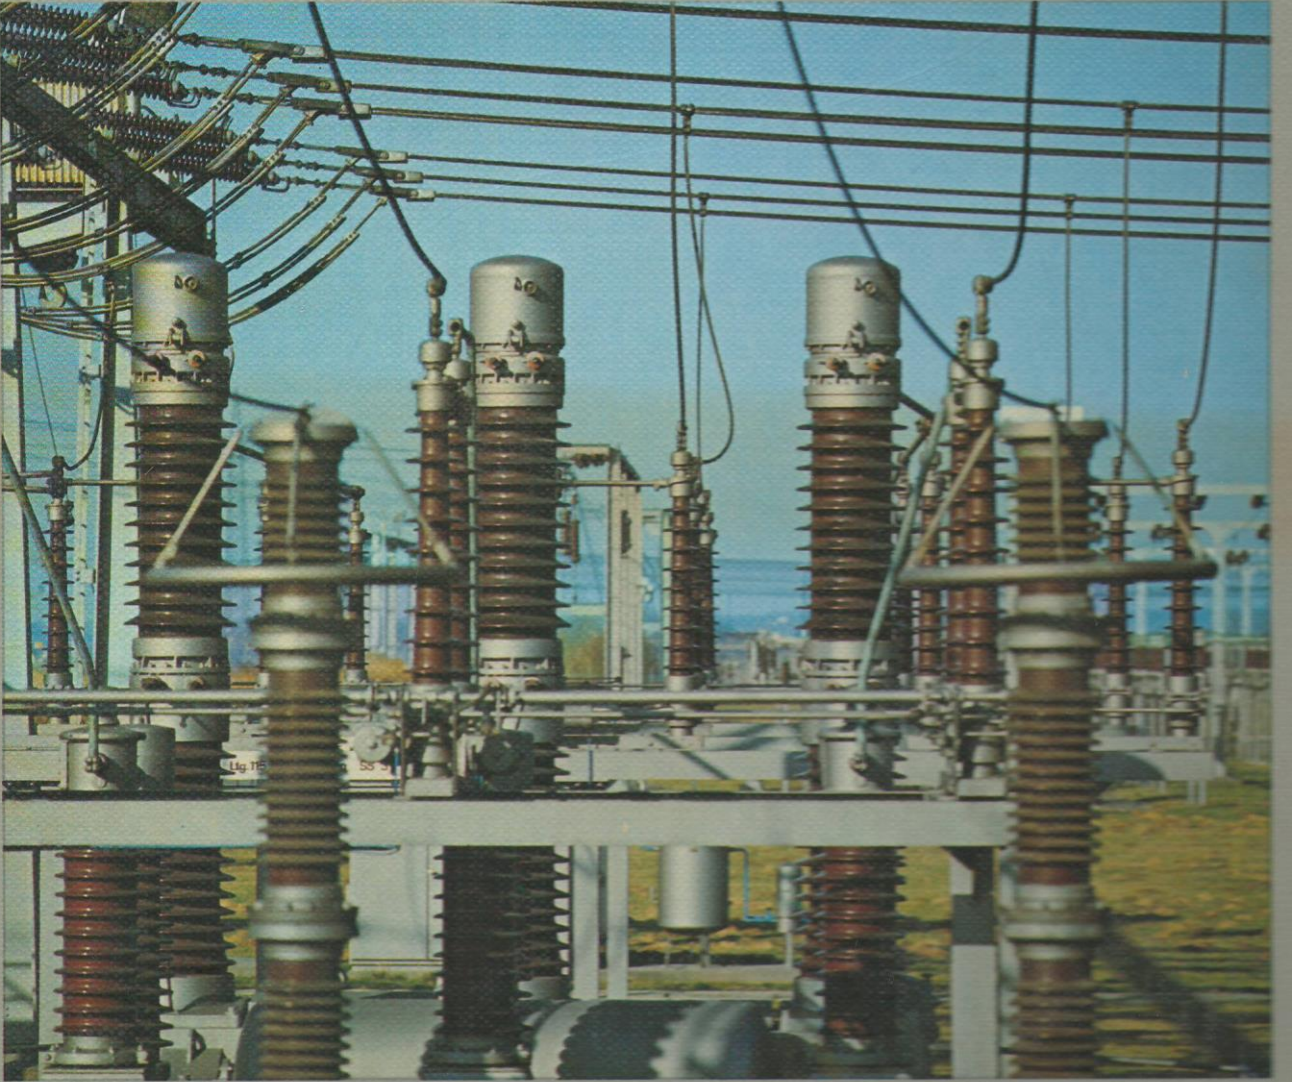

قررت وزارة المعارف تدريس هذا الكتاب وطبعه على نفقتها

# الجد اول الفنبه للكهرباء

الحمد لله الذي تتم بنعمه الصالحات لقد وفقت في تصوير

هذا الكتاب الرائع اسكنر

نسألكم الدعاء لي ولوالدي بالرحمة والغفران

اخوكم في الله أبو عبدالله عبدالمسيم فوزي



المملكة العربية السعودية  وزارة المعارف  
الإدارة العامة للتعليم الفني

# الجدول الفني للكهرباء

لمدارس المهنيّة الثانويّة  
والمعاهد الفنيّة

تأليف :  
ألويس شيلر

طبع على نفقة وزارة المعارف - يوزع مجاناً للايحاء

1st Arabic Edition 1979  
ISBN 3-88301-008-1

© For the Kingdom of Saudi Arabia  
as well as for the other countries  
of the Arabic Peninsula  
exclusively by:

The Ministry of Education  
of the Kingdom Saudi Arabia

© For all other countries jointly by:

- The Ministry of Education  
of the Kingdom of Saudi Arabia
- Georg Westermann Verlag,  
Braunschweig/Federal Republic of Germany
- Interpart,  
Stuttgart/Federal Republic of Germany

All rights reserved. No portion of the book may be  
reproduced in any form without written permission  
of the copyright holders.

Title of the original German edition:  
Westermann Elektro-Tabellen  
5th Edition

Copyright 1974 by Georg Westermann Verlag,  
Braunschweig/Federal Republic of Germany

Translation and Production:  
Interpart, Stuttgart/Federal Republic of Germany

By order of the Deutsche Gesellschaft für Technische  
Zusammenarbeit (GTZ) GmbH - German Agency for  
Technical Cooperation, Ltd. (GTZ) - within the scope  
of the technical co-operation between the Kingdom  
of Saudi Arabia and the Federal Republic of Germany.

Typeset and printed in the Federal Republic of Germany

الطبعة الأولى باللغة العربية ١٩٧٩

ISBN 3-88301-008-1

© حقوق الطبع باللغة العربية في المملكة العربية  
السعودية وفي جميع دول الجزيرة العربية محفوظة لوزارة  
المعارف السعودية

© حقوق الطبع باللغة العربية في جميع دول العالم  
الأخرى محفوظة لكل من

- وزارة المعارف بالمملكة العربية السعودية
- جورج فيسترمان
- براون شفايج - جمهورية ألمانيا الاتحادية
- إنترپارت

شتوتغارت - جمهورية ألمانيا الاتحادية

لا يجوز إنتاج أي جزء من هذا الكتاب ، على أي شكل  
من الأشكال دون الحصول على تصريح كتابي من أصحاب  
حقوق الطبع

عنوان الطبعة الأصلية باللغة الألمانية :

«Westermann Elektro-Tabellen»

الطبعة الخامسة

حقوق الطبع لعام ١٩٧٤ : محفوظة لدار النشر «جيورج  
فيسترمان» براون شفايج

قام بالترجمة والإنتاج :

إنترپارت - شتوتغارت - جمهورية ألمانيا الاتحادية  
بتكليف من الهيئة الألمانية للتعاون الفني - هيئة ذات  
مسؤولية محدودة

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit

(GTZ) GmbH

في إطار التعاون الفني بين المملكة العربية السعودية  
وجمهورية ألمانيا الاتحادية .

تم التجميع والطبع في جمهورية ألمانيا الاتحادية



# مقدمة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَقْرَأُ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴿١﴾ خَلَقَ الْإِنْسَانَ  
مِنْ عَلَقٍ ﴿٢﴾ أَقْرَأُ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ﴿٣﴾ الَّذِي عَلَّمَ  
بِالْقَلَمِ ﴿٤﴾ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ﴿٥﴾

صدق الله العظيم

أخي الطالب ،

إنك يا أخي أهم ثروة يملكها الوطن الغالي ، فلا الثروة البترولية ولا الثروة المعدنية تضمن لنا التقدم والازدهار ، فكلها زائل طال الزمن أو قصر ، ولكن تمسكك يا أخي الطالب بعقيدتك الإسلامية ومبادئ دينك الحنيف وحضارتك العريقة وبالعلم النافع ، ومعرفتك بالتكنولوجيا الحديثة واستفادتك الكاملة من التقدم التقني ، هذه جميعها بعون الله وقوته تضمن لنا التقدم والازدهار والمنعة .


لهذا فإنه يسعدني أن أقدم لك هدية وزارة المعارف :

«الجداول الفنية للكهرباء»

للمدارس المهنية الثانوية والمعاهد الفنية

والله من وراء القصد... وهو ولي التوفيق ،،،

مدير عام التعليم الفني

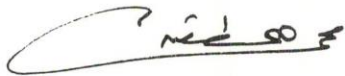

الدكتور المهندس / محمد حامد المطبقاني

بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم فني للكتاب

أعدت جداول المواد والحسابات والموصلات الكهربائية لكي يستخدمها - في المقام الأول - المثقفون من العاملين المتخصصين والمشرفين والمهندسين .

وقد بذلت كل الجهود لتيسير الحصول على القيم والمعلومات المطلوبة بسرعة وسهولة ، هذا إلى جانب تحقيق تجميع شامل للمعلومات الهامة وتيسير الاختيار العملي لعناصر التوصيلات الكهربائية وغيرها .

وقد بذل في وضع كتاب الجداول هذا مجهود فائق وعناية كبيرة . ففي مجال المواد العديدة ، يقدم الكتاب مختارات مناسبة تمكن من الحصول على القيم المطلوبة بصورة سريعة ومؤكدة .

وقد روعي في كل الحالات الواردة في هذا الكتاب نشرات المواصفات الصادرة حديثاً ، إلى جانب تعليمات الهيئات المتخصصة في هذا المجال .

ولما كان هذا الكتاب مترجماً من الأصل الألماني . فقد رُوي لصالح القارئ والمستفيد بهذا الكتاب الاحتفاظ بالأرقام المستعملة في الغرب . عربية الأصل أوربية الاستخدام . وكذلك الإبقاء على الحروف الأبجدية اليونانية (الإغريقية) واللاتينية المستخدمة في الصيغ والمعادلات والجداول بشكلها الأصلي قدر الإمكان ، وذلك حفاظاً على الاتصال العلمي مع المراجع الأجنبية والتعود على ذلك . إلى جانب ما لهذه الأرقام من مزايا عدم الخلط بين بعضها البعض ووضوح الصفر وسهولة التعامل وإجراء الحساب بالحاسبات الالكترونية وما إلى ذلك من الوسائل المستحدثة في مجال الاستخدام التكنولوجي والعلمي للحصول على المعلومات ، فضلاً عما في ذلك من فائدة جمة في إثراء مادة الكتاب بعدد كبير من الحروف الغربية واليونانية التي لا يمكن الخلط بينها وبين الكتابة العربية أثناء القراءة .

وقد نشأت في هذا الصدد عدة صعوبات في التطبيق أهمها مشكلة التوفيق بين طريقة الكتابة العربية التي تقرأ من اليمين وبين كتابة الصيغ والمعادلات والأعداد وتمييزها بالإفرنجية والتي تقرأ من اليسار . وللتغلب على هذه الصعوبة رُوي أنه من الأفضل اتباع قاعدة ثابتة هي أن ما يقرأ بالعربية يكتب من اليمين إلى اليسار أما ما هو إفرنجي فيكتب من اليسار إلى اليمين حتى ولو اعترض أو ضمن جملة عربية . وقد يجد المرء صعوبة في أول الأمر إلا أن ذلك ما يلبث أن يتلاشى بحكم التعود . ولتكن هذه التجربة رائدة في مجال ربط العالم العربي بالتكنولوجيا الحديثة في الدول الأكثر تطوراً .

ونظراً لأن هذا الكتاب مستند أساساً على المواصفات القياسية «DIN» ، فقد اتفق على ترك الرموز الواردة به وغير المصنفة في النظام الدولي "SI" كما هي بأصل الكتاب الألماني .

ونأمل بتقديم هذا الكتاب للطالب والقارئ العربي ، أن نكون قد خطونا خطوة إيجابية في سبيل تسهيل نقل الخبرة التكنولوجية الأوروبية المتطورة ووضعها رهن إشارة الفني العربي لتكون دعامة له على طريق تحقيق التطور والتقدم التكنولوجي في الأمة العربية لتصبح نداءً يستوعب ويجاري وينافس التكنولوجيا الصناعية الأوروبية .

كل الله كل الأعمال البناءة بالنجاح .

والله ولي التوفيق . . .



الجدول الفنية للكهرباء

# المواد الحسابات الموصلات

وضع ألويس شيلو

	<p>العناصر خواص المواد الفولاذ والحديد المعادن غير الحديدية</p> <p>٥ ٧ ١٤ ١٨</p>	المواد
	<p>المنتجات نصف المصنعة</p> <p>٢٦</p>	
	<p>المواد العازلة مواد التزليق الوقود</p> <p>٣٢ ٤٠ ٤٠</p>	
	<p>رموز الصيغ الرياضية ووحدات القياس جداول الأعداد</p> <p>٤١ ٤٧</p>	الحسابات
	<p>الدوال الزاوية قواعد الحساب الأسطح والأجسام</p> <p>٥٨ ٦٣ ٦٦</p>	
	<p>القوانين الفيزيائية الأساسية مقاومة المواد الكميات الكهربائية القيم الضوئية والإضاءة</p> <p>٧٢ ٧٧ ٧٩ ١٠٠</p>	
	<p>حسابات خطوط التوصيل مواد التركيبات (التديدات) مد خطوط التوصيل إجراءات الوقاية</p> <p>١٠٣ ١٠٨ ١١٦ ١٢٢</p>	الموصلات
	<p>المصابيح ووحدات الإضاءة والإضاءة الكابلات وخطوط التوصيل الهوائية</p> <p>١٣٧ ١٤٤</p>	
	<p>المكنات (الآلات) الكهربائية</p> <p>١٤٧</p>	
	<p>أجهزة التشغيل الكهربائية خطط التوصيل المحولات الكهربائية مبدلات التيار الكهربائي</p> <p>١٧١ ١٧٥ ١٧٧ ١٨٢</p>	
	<p>محولات القياس وأجهزة القياس الخلايا الكهربائية أجهزة التسخين الكهربائية</p> <p>١٨٦ ١٩٣ ١٩٧</p>	
	<p>عناصر التركيب (النبائط) الالكترونية التحكم والتنظيم جداول فنية عامة ملحق أبجدي للمصطلحات الفنية وتعريفات</p> <p>١٩٨ ٢٠٥ ٢٠٨ ٢١٥</p>	

١٠٧	أسلاك النحاس للمكنات والأجهزة الكهربائية	٧٦	الحرارة
١٠٧	عدد اللفات لكل سنتيمتر	٧٧	مقاومة المواد
١٠٨	عدد اللفات لكل سنتيمتر مربع	٧٨	أنواع الإجهاد (التحميل) - إجهاد الشد
١١٦	مواد التركيبات (التقديرات) الكهربائية	٧٧	المسموح به
١٠٨	خطوط التوصيل المعزولة للتيار الكهربائي العالي	٧٧	مقاومة الشد والضغط
١٠٨	مواسير التركيبات (التقديرات) وترتيب (تنسيق)	٧٨	مقاومة القص والحني واللي - معاملات المقطع
١١٢	خطوط التوصيل	٧٩	الكميات الكهربائية الأساسية
١١٣	الحد الأدنى لمساحات مقاطع خطوط التوصيل	٨٢	الجهود (الفولتيات) والجهود الاسمية وجهود
١١٣	جدول التحميل لخطوط التوصيل المعزولة	٧٩	الخروج لمصادر الجهد
١١٤	المصاهر والفواصل الأوتوماتية وعناصر المصاهر	٧٩	السلسلة الكهروكيميائية للجهد
١٢١	تمديد خطوط التوصيل الكهربائية	٨٠	التيار الكهربائي - التيارات الاسمية ورموز
١١٦	تعليمات تمديد الخطوط الكهربائية	٨٠	التوصيل لأنواع التيار وأنواع التوصيل المختلفة
١١٧	وقاية خطوط التوصيل وتأمينها	٨٠	أشكال بيانية ومخططات بيانية - العلاقة بين
١١٨	التعليمات الفنية لشركات الكهرباء	٨١	القدرة المعطاة (kW) والقدرة المستفادة (kW)
١١٨	أحمال التوصيل والمعامل الآني وأحمال التوصيل	٨١	وبين الكيلوجول kJ والكيلوواط ساعة kWh
١١٨	للأجهزة الكهربائية المنزلية	٨١	- استهلاك التيار لكل كيلوواط ساعة
١١٨	تعليمات اتحاد المهندسين الكهربائيين الألمان	٨٢	التحميل المفاعل في دائرة التيار المتردد
١١٩	- تصنيف التجهيزات وأنواع الغرف وأنواع	٨٣	القوانين الأساسية للتيار المستمر
١١٩	الموصلات وأنواع التركيبات (التقديرات)	٨٣	التيار الكهربائي - قانون أوم - كثافة التيار
١٢٠	جهد الخلل وتيار الخلل وجهود التلامس وأنواع	٨٣	الكهربائي - مقاومة الموصل
١٢٠	الخلل	٨٤	المقاومة ودرجة الحرارة وهبوط الجهد
١٢٠	تيار الفصل - المعامل K - تعرض الإنسان	٨٤	توصيل المقاومات على التوالي
١٢١	للخطر - الوقاية من الحوادث (السلامة)	٨٥	توصيل المقاومات على التوازي
١٢٢	إجراءات الوقاية ضد جهد التلامس العالي	٨٥	الشغل الكهربائي والقدرة الكهربائية
١٢٢	العزل الوقائي والجهود الصغيرة	٨٦	حساب القدرة: المضخة والمروحة
١٢٣	التعادل (التوصيل الصفري)	٨٦	حساب القدرة من العداد - تكاليف الطاقة
١٢٤	تأريض الوقاية	٨٧	الكهربائية
١٢٤	الفصل الوقائي	٨٧	قانون فاراداي - الأوزان الكهروكيميائية
١٢٥	مجموعة خطوط الوقاية	٨٧	المكافئة
١٢٥	دوائر الوقاية من تيار الخلل	٨٧	التسخين بالكهرباء
١٢٦	دوائر الوقاية من جهد الخلل	٨٧	مصادر الجهد: القوة الدافعة الكهربائية
١٢٦	توصيل أجهزة استهلاك الكهرباء المتنقلة	٨٨	e.m.f. والمقاومة الداخلية ودوائر التوصيل
١٢٧	العزل الموضوعي للتركيبات الكهربائية	٨٨	دوائر التوصيل القنطرية ومجزئات الجهد -
١٢٧	التأريض	٨٩	تكافؤ التوصيلة النجمية Y
١٢٨	التركيبات (التقديرات) الكهربائية في غرف	٨٩	والتوصيلة المثلثية Δ
١٢٨	الحمام	٩٠	التيار المتردد والتيار متعدد الأطوار
١٢٨	العمل مع وجود جهد كهربائي وقواعد السلامة	٩٠	التيار المتردد
١٢٨	تجهيزات الإقارن ومفاتيح التركيبات (التقديرات)	٩١	جمع التيارات المترددة
١٢٩	الكهربائية	٩١	التيار ثنائي الأطوار
١٣٠	أزمنة تنفيذ أعمال التركيبات (التقديرات) المعتادة	٩٢	التيار المتردد ثلاثي الأطوار (الدوار)
١٣١	رموز خطوط التوصيل وخطط التركيبات	٩٣	المقاومات المفاعلة: الملف والمكثف
١٣١	(التقديرات)	٩٦	المغناطيسية
١٣١	رموز خطوط التوصيل وخطط التركيبات	٩٧	المحولات الكهربائية
١٣١	(التقديرات)	٩٨	تقوم الجهود والتيارات المترددة
١٣٢	رموز خطط التوصيل لأجهزة كبح	١٠٠	القيم الضوئية والإضاءة
١٣٢	التيار (Ballast)	١٠٣	حسابات خطوط التوصيل الكهربائية
١٣٣	رموز خطط التوصيل العامة		



١٨١ . . . . .	دوائر التوصيل
١٨٥ . . . ١٨٢ . . . . .	أجهزة تبديل التيار الكهربائي
١٨٢ . . . . .	رموز خطط التوصيل
١٨٣ . . . . .	قيم تشغيل ودوائر توصيل مقومات التيار الكهربائي
١٨٧ . . . ١٨٦ . . . . .	محولات أجهزة القياس
١٨٦ . . . . .	التسمية (الترميز) وتصنيف الرتب
١٨٧ . . . . .	رموز خطط التوصيل ودوائر التوصيل
١٨٩ . . . ١٨٨ . . . . .	عدادات الكهرباء
١٨٨ . . . . .	التسمية (الترميز) ورموز خطط التوصيل
١٨٩ . . . . .	توصيلات العدادات الكهربائية
١٩٢ . . . ١٩٠ . . . . .	أجهزة القياس
١٩٠ . . . . .	الأشكال الرمزية - تصنيف الرتب - القيم
١٩٠ . . . . .	الإسمية
١٩١ . . . . .	رموز التوصيل ودوائر التوصيل
١٩٦ . . . ١٩٣ . . . . .	الأعمدة الابتدائية والثانوية
١٩٣ . . . . .	الخلايا الجلفانية - المزدوجات الحرارية
١٩٤ . . . . .	المراكم الرصاصية
١٩٦ . . . . .	المراكم الفولاذية
١٩٧ . . . . .	الأجهزة الحرارية الكهربائية
٢٠٤ . . . ١٩٨ . . . . .	عناصر التركيب (النبائط) الإلكترونية
١٩٨ . . . . .	المقاومات الأومية
١٩٩ . . . . .	المكثفات الكهربائية
٢٠٠ . . . . .	المقاومات الكهربائية NTC, PTC, VDR
٢٠١ . . . . .	عناصر التركيب الكهروضوئية
٢٠٢ . . . . .	الصمامات الأنبوبية الإلكترونية
٢٠٣ . . . . .	الترانزستورات
٢٠٤ . . . . .	الثايرستورات
٢٠٧ . . . ٢٠٥ . . . . .	هندسة التحكم والتنظيم
٢١٤ . . . ٢٠٨ . . . . .	جداول فنية عامة
٢٠٨ . . . . .	المسامير الملولة واللواكب
٢١١ . . . . .	مسامير البرشام والأصابع (التيل) والخواير
٢١٣ . . . . .	والنواض
٢١٣ . . . . .	التشكيل بدون قطع
٢١٤ . . . . .	لوحة الرسم - مقاييس الرسم - الكتابة القياسية
٢٢٤ . . . ٢١٥ . . . . .	ملحق أبجدي للمصطلحات الفنية وتعريف

١٣٤ . . . . .	توصيلات الإضاءة
١٤٣ . . . ١٣٧ . . . . .	المصابيح ووحدات الإضاءة والإضاءة
١٤٦ . . . ١٤٤ . . . . .	الكابلات وخطوط التوصيل الهوائية
١٧٠ . . . ١٤٧ . . . . .	المكنات (الآلات) الكهربائية
١٤٧ . . . . .	رموز أطراف التوصيل ولوحات بيان القدرة
١٤٨ . . . . .	أشكال التصميم
١٤٩ . . . . .	طرق الوقاية
١٥٠ . . . . .	القيم الإسمية: القدرة - معامل القدرة - الكفاءة وسرعة الدوران - جهد الفرش - شروط بدء الدوران وعزم الدوران
١٥٢ . . . . .	جهود الاختبار
١٥٢ . . . . .	الفرش - جدائل النحاس للفرش - أطراف الأعمدة - ارتفاعات المحاور
١٥٣ . . . . .	أساليب التشغيل
١٥٤ . . . . .	منحنيات الخواص للمحركات الكهربائية والمفقودات (المفاقد)
١٥٤ . . . . .	مظاهر محركات التيار المتردد ثلاثي الأطوار
١٥٥ . . . . .	درجات الحرارة الحدية الزائدة للمكنات الكهربائية
١٥٥ . . . . .	رتب مقاومة مواد العزل للحرارة
١٥٦ . . . . .	بواقي التشغيل
١٥٧ . . . . .	لفائف عضو الإنتاج
١٥٨ . . . . .	رموز التوصيل للمكنات الكهربائية
١٥٩ . . . . .	دوائر توصيل مولدات التيار المستمر
١٦١ . . . . .	دوائر توصيل محركات التيار المستمر
١٦٤ . . . . .	لفائف العضو الساكن بمحركات التيار المتردد ثلاثي الأطوار
١٦٥ . . . . .	دوائر توصيل محركات التيار المتردد ثلاثي الأطوار
١٦٩ . . . . .	المحركات أحادية الطور
١٧٠ . . . . .	المحركات الكهربائية الصغيرة
١٧٠ . . . . .	معادلة الطور في المحركات ثلاثية الأطوار
١٧٤ . . . ١٧١ . . . . .	أجهزة التشغيل الكهربائية
١٧٦ . . . ١٧٥ . . . . .	خطط (مخططات) توصيل للدوائر الكهربائية
١٨١ . . . ١٧٧ . . . . .	المحولات الكهربائية
١٧٨ . . . . .	المحولات الصغيرة
١٧٨ . . . . .	وسائط التبريد والعزل
١٧٩ . . . . .	ألواح قلوب الملفات وأجسام الملفات في المحولات
١٨٠ . . . . .	رموز التوصيل



# المواد

## العناصر أو المواد الأساسية

تسمى المواد التي تتكون من ذرات متشابهة ولا يمكن تحليلها بالطرق الكيميائية إلى مواد أبسط منها بالمواد الأساسية أو العناصر. وهناك 103 عناصر معروفة في الطبيعة.

## الترتيب الدوري للعناصر

الدورة (العدد الذري)	المجموعات									
	0	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	
		a	b	a	b	a	b	a	b	
0 (0...1)	n	H								
1 (2 ... 9)	He	Li	Be	B	C	N	O	F		
2 (10 ... 17)	Ne	Na	Mg	Al	Si	P	S	Cl		
3 (18... 35)	Ar	K  Cu	Ca  Zn	Sc  Ga	Ti  Ge	V  As	Cr  Se	Mn  Br	Fe Co Ni	
4 (36 ... 53)	Kr	Rb  Ag	Sr  Cd	Y  In	Zr  Sn	Nb  Sb	Mo  Te	Tc  J	Ru Rh Pd	
5 (54 ... 85)	X	Cs  Au	Ba  H	( أ )  Tl	Hf  Pb	Ta  Bi	W  Po	Re  At	Os Ir Pt	
6 (86 ... 102)	Rn	Fr	Ra	( ب )						

(أ) اللانثانيدات (الترابيات النادرة) - الدورة 5 - المجموعة III a - الرمز الكيميائي والعدد الذري







La	Ce	Pr	Nd	II	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Cp
57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71

(ب) الأستينيدات - الدورة 6 - المجموعة III a - الرمز الكيميائي والعدد الذري

Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103

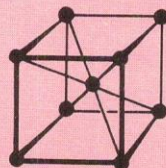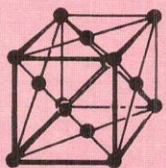تصنف العناصر في الخانات الأفقية بترتيب تصاعدي طبقاً للوزن الذري. أما الخانات الرأسية فتضم العناصر المتقاربة كيميائياً (المجموعات الرئيسية «a»، والمجموعات الفرعية «b»، والتي يمكن أن تحل محل بعضها في السبائك في أحوال كثيرة بسبب قرباتها الكيميائية. وبصفة عامة يكون للعناصر التابعة لمجموعة معينة - رئيسية أو فرعية - نفس التكافؤ.

مثال: المجموعة 0: غازات خاملة صفرية التكافؤ. (تستخدم للأنايب الضوئية)  
المجموعة I: أحادية التكافؤ والمجموعة II: ثنائية التكافؤ وهكذا حتى المجموعة VIII التي تكون ثمانية التكافؤ بالنسبة للأكسجين. كذلك فإن هناك أيضاً ترتيبات محددة لعناصر مجموعة معينة بالنسبة للهيدروجين.

الجزء			الذرة				
أصغر جزء في جسم ما لا يمكن تصوّر تجزئته أو تفكيكه بوسائل ميكانيكية. يتكون الجزء من ذرات متشابهة أو غير متشابهة ويمكن تفكيكه إليها بطرق كيميائية .			أصغر جزء في عنصر كيميائي لا يمكن تجزئته أو تفكيكه بطرق كيميائية . تتكون الذرة من نواة وإلكترونات تدور حول النواة .				
مكعب متمركز الجسم	مكعب متمركز الأوجه	نوع المكعب	أمثلة				ذرة
			الألومنيوم	الأكسجين	الهليوم	الهيدروجين	
		تمثيل رمزي لتكوين الجزيء	13	8	2	1	العدد الذري
			2	1	1	0	الدورة
			III a	VI b	0	I	المجموعة
وتوجد إلى جانب ذلك جزيئات ذات تركيب بنائي غير منتظم (غير متبلور) مثال ذلك جزيئات الزجاج والشمع والغراء .							الشكل الرمزي



## تصنيف العناصر


التصنيف	فلزات (معادن)	لا فلزات (لا معادن)
حالة العنصر في درجة حرارة الغرفة	صلب باستثناء الزئبق السائل	صلب أو غازي باستثناء البروم السائل
معادن حديدية		
معادن ثقيلة $\rho > 5 \text{ kg/dm}^3$		
المعادن		
معادن خفيفة $\rho < 5 \text{ kg/dm}^3$		
معادن لا حديدية		

## أهم العناصر - الكتلة الذرية النسبية (١) - الرموز


Rb	85,47	روبيديوم	Cf	(251)	كاليفورنيوم	Ac	(227)	أكتينيوم
Ru	101,07	روتينيوم	K	39,10	بوتاسيوم	Al	26,98	ألومنيوم
Sm	150,35	ساماريوم	Ca	40,08	كالمسيوم	Am	(243)	أميريكيوم
O	15,99	أكسجين	Co	58,93	كوبلت	Sb	121,75	أنتيمون
S	32,06	كبريت	C	12,011	كربون	Ar	39,95	أرجون
Se	78,96	سلينيوم	Kr	83,80	كربتون	As	74,92	زرنيخ
Ag	107,87	فضة	Cu	63,55	نحاس	At	(210)	استاتين
Si	28,086	سليكون	La	138,91	لانتانوم	Ba	137,34	باريوم
Sc	44,96	سكانديوم	Li	6,94	ليثيوم	Bk	(247)	بركليوم
N	14,01	نيتروجين	Lu	174,97	لوتشيوم	Be	9,012	بيريليوم
Sr	87,62	استرونشيوم	Mg	24,312	مغنسيوم	Pb	207,19	رصاص
Ta	180,95	تنتالم	Mn	54,94	منجنيز	B	10,81	بورون
Tc	(99)	تكنيتيوم	Mo	95,94	موليبدينم	Br	79,90	بروم
Te	127,60	تيلوريوم	Na	22,99	صوديوم	Cl	35,45	كلور
Tb	158,9	تربيوم	Nd	144,24	نيوديميوم	Cr	51,99	كروم
Tl	204,37	ثاليوم	Ne	20,183	نيون	Cm	(247)	كوريوم
Th	232,04	ثوريوم	Np	(237)	نبتونيوم	Dy	162,46	ديسبروسيوم
Tm	168,9	ثلميوم	Ni	58,71	نيكل	Fe	55,85	حديد
Ti	47,90	تيتانيوم	Nb	92,91	نيوبيوم	Er	167,26	إربيوم
U	238,03	يورانيوم	Os	190,2	أوزميوم	Eu	152	هيروبيوم
V	50,94	فانديوم	Pd	106,4	بلاديوم	F	19	فلور
H	1,008	هيدروجين	P	30,97	فوسفور	Fr	(223)	فرنسيوم
Bi	208,98	بزموت	Pt	195,09	بلاتين	Gd	157,25	جدولينيوم
W	183,85	تنجستن (ولفرام)	Pu	(242)	بلوتونيوم	Ga	69,72	جالسيوم
Xe	131,30	زينون	Po	(210)	بولونيوم	Ge	72,6	جرمانيوم
Yb	173,04	يتربيوم	Pr	140,9	براسوديوم	Au	196,97	ذهب
Y	88,91	يتريوم	Pm	(147)	بروميثيوم	Hf	178,5	هفنيوم
Cs	132,91	سيزيوم	Pa	(231)	بروتكتينيوم	He	4,003	هيليوم
Ce	140,12	سيريوم	Hg	200,6	زئبق	Ho	164,93	هولميوم
Zn	65,37	زنك	Ra	(226)	راديوم	In	114,82	انديوم
Sn	118,69	قصدير	Rn	(222)	رادون	Ir	192,22	إيريديوم
Zr	91,22	زركونيوم	Re	186,2	رنيوم	J	126,90	يود
			Rh	102,91	روديوم	Cd	112,40	كاديوم

## البلورات

البلورة هي الشكل الطبيعي للعنصر وتنشأ من تجمع أي عدد من ذرات العنصر تجمعا منتظما شاملا بشكل شبكات فراغية. أمثلة لترايب وحدات بناء المادة (ذرات أو جزيئات).

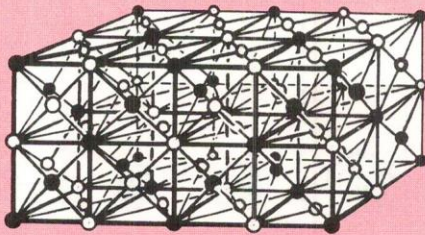

بلورة الحديد والنيكل (FeNi)

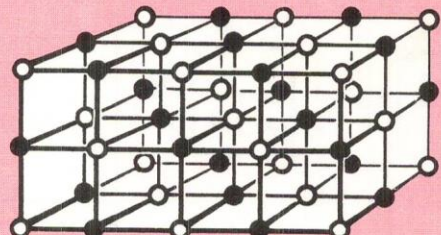

بلورة ملح الطعام (NaCl)

(١) في العناصر المشعة تعطي القيمة الموجودة بين قوسين الكتلة الذرية للنظير ذي العمر الإشعاعي الأطول



## الكثافة

كثافة المادة  $\rho$  هي خارج قسمة الكتلة  $m$  على الحجم  $V$ ، أي  $\frac{m}{V}$

### كثافة المعادن النقية وأشباه المعادن ( $\text{kg/dm}^3$ )

2,4	سليكون	8,9	نحاس	2,7	ألومنيوم
16,65	تنتالم	8,5	نحاس مصبوب	2,56	ألومنيوم مصبوب
4,43	تيتانيوم	1,74	مغنسيوم	11,34	رصاص
19,0	يورانيوم	7,2	منجنيز	10,7	رصاص سائل ( $350^\circ\text{C}$ )
6,07	فانديوم	10,2	موليبدينم	6,92	كروم
9,8	برموت	8,9	نيكل	7,85	حديد
19,3	تنجستن	21,45	بلاتين	19,3	ذهب
1,9	سيزيوم	13,55	زئبق	22,42	إيريديوم
7,14	زنك	4,8	سلينيوم معدني	8,64	كادميوم
7,28	قصدير	10,5	فضة	0,85	بوتاسيوم

### كثافة السبائك ( $\text{kg/dm}^3$ )

$\approx 7,8$	فولاذ ريمانيتي	8,8	كونستانتان	2,7	سبيكة الألدر
8,6	ريوتان	8,1	كروين	$\approx 8,0$	برونز الألومنيوم
8,7	سبيكة برونز المدافع الأحمر	7...10	سبيكة محامل	$\approx 8,5$	البرونز والبرونز القصديري
$\approx 2,6$	سيلومين	7,5...9,8	قصدير الخام	$\approx 8,6$	معدن دلتا
7,8	معدن مقاومات	$\approx 8,4$	منجنين	$\approx 2,8$	ديورالومين
8,7		$\approx 8,5$	نحاس أصفر، فضة ألمانية	$\approx 7,7$	صاح المولدات
8,7		$\approx 8,8$	نيكوليت	7,4	حديد الزهر الرمادي
8,8		8,3	فولاذ نيكل كروم	7,85	فولاذ الصب
8,5	WM 100	8,9	برونز فوسفوري	1,82	الكثرون
8,2	WM 110	8,6	سبيكة البرمالوي	8,7	إنفار
7,2	WM 140	21,6	البلاتين والإيريديوم	8,0	إيزابلين

### كثافة المواد اللامعدنية ( $\text{kg/dm}^3$ )

$\approx 2,25$	صيني	$\approx 1,35$	نسيج مصدّد، ورق	$\approx 2,5$	أسبستوس
$\approx 1,25$	قوالب الفحم	$\approx 1,4$	مركب مانع التسرب للكابلات	1,2	كرتون الأسبستوس
$\approx 1,3$	خشب جيبني	2,22	كرييد الكالسيوم	$\approx 1,3$	أسفلت
2,65	كوارتز	2,2	كاولين	$\approx 1,2$	قار
$\approx 1,9$	فحم المعوجات	0,7	خشب التنوب	0,8	خشب الزان
1,52	النشادر (كلوريد النشادر)	$\approx 0,28$	فلين	0,9	خشب البلوط
2,8	أردواز	0,65	خشب الارقس (الاريس)	0,6	خشب الصنوبر
$\approx 2,75$	خبث	$\approx 2,8$	رخام، مرمر	$\approx 2,5$	زجاج النوافذ
2,0	كبريت		ميكانيت (التدفئة وأعضاء توحيد	$\approx 2,2$	منتجات الميكا
1,5	شلاك (جملكة)	2,5	التيار)	$\approx 2,1$	جرافيت
1,6	خشب التنوب	1,1	ورق	$\approx 1,45$	مطاط
1,4	فبر مصدّد	0,9	صنوبر راتنجي (خشب عزيزي)	$\approx 1,22$	مطاط مصدّد

### كثافة المواد السائلة عند $18^\circ\text{C}$ ( $\text{kg/dm}^3$ )

13,546	زئبق عند درجة حرارة $20^\circ\text{C}$	1,290	البوتاسا الكاوية بتركيز 30%	0,79	كحول
1,180	حامض الكبريتيك $\text{H}_2\text{SO}_4$ بتركيز 25%	1,510	البوتاسا الكاوية بتركيز 50%	0,72	إثير
1,397	حامض الكبريتيك بتركيز 50%	1,108	كبريتات النحاس $\text{CuSO}_4$ بتركيز 10%	0,68	بنزين (خفيف)
1,671	حامض الكبريتيك بتركيز 75%	0,94	زيت كئانية عند درجة حرارة $15^\circ\text{C}$	حتى 0,72	في درجة حرارة $15^\circ\text{C}$
1,833	حامض الكبريتيك بتركيز 100%	0,91	زيت معدني (قيمة متوسطة)	0,88	بنزول
1,048	حامض الهيدروكلوريك بتركيز 10%	0,76	نפט	1,26	جلسرين
1,151	حامض الهيدروكلوريك بتركيز 30%	13,595	زئبق عند درجة حرارة $0^\circ\text{C}$	1,091	بوتاسا كاوية KOH بتركيز 10%

### كثافة المواد الغازية بوحدة ( $\text{kg/m}^3$ ) تحت الظروف القياسية ( $1,01 \text{ bar}$ ; $0^\circ\text{C}$ )

0,09	هيدروجين	0,49	غاز الاستصباح	0,771	أمونياك (غاز النشادر)
0,816	بخار الماء	1,429	أكسجين	1,171	أستيلين
		1,34	نروجين	1,141	غاز المولدات



## المقاومة النوعية - الموصلية - معامل درجة الحرارة

المقاومة النوعية: مادة ما هي مقاومة موصل طوله 1m ومساحة مقطعه 1mm<sup>2</sup> ويمكن إعطاء قيم المقاومة النوعية لدرجات حرارة مختلفة.

Q

الرمز ρ : وحدة القياس :  $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$

وحدة القياس للسوائل :  $\frac{\Omega \cdot \text{cm}^2}{\text{cm}}$  أو  $\Omega \cdot \text{cm}$

وحدة القياس للمواد العازلة :  $\frac{\Omega \cdot \text{cm}^2}{\text{cm}}$  أو  $\Omega \cdot \text{cm}$  أو  $\text{M}\Omega \cdot \text{cm}$

الموصلية (قدرة التوصيل) : هي مقلوب المقاومة النوعية

σ

الرمز σ : وحدة القياس :  $\frac{\text{S} \cdot \text{m}}{\text{mm}^2}$  أو  $\frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2}$

وتقدر الموصلية عادة أيضا بالوحدات :  $\frac{\mu\text{S} \cdot \text{m}}{\text{mm}^2}$  أو  $\frac{\text{mS} \cdot \text{m}}{\text{mm}^2}$

ويعطى معامل درجة الحرارة مقدار تغير مقاومة مادة ما

(بالزيادة أو النقصان) بالآوم لكل آوم ، عند

ارتفاع درجة حرارتها بمقدار 1°C .

α

الرمز α : وحدة القياس :  $\frac{1}{K}$

المعدن	ρ ( $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ )	σ ( $\frac{\text{S} \cdot \text{m}}{\text{mm}^2}$ )	α ( $\frac{1}{K}$ )	المعدن	ρ ( $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ )	σ ( $\frac{\text{S} \cdot \text{m}}{\text{mm}^2}$ )	α ( $\frac{1}{K}$ )
سلك ألومنيوم	0,0303	33	0,0036	مغنسيوم	0,044	22,7	0,0041
سبيكة الألدرى	0,033	30	0,004	نحاس أصفر	0,75	13,3	0,0015
نحاس	0,01786	56	0,0039	موليبدينوم	0,056	17,9	0,0046
نحاس ساخن (الملفات)	0,02	50	0,004	نيكل	0,07	14,3	0,006
				أزنيوم	0,105	9,5	0,0042
رصاص	0,22	4,8	0,0042	بلاتين	0,108	9,25	0,004
برونز (برونز أبيض)	0,0208	48	—	سبيكة البلاتين والإريديوم	0,25	4	0,0012
سلك برونزي 1	0,0208	48	—	سبيكة البلاتين والروديوم	0,2	5	0,0017
سلك برونزي 2	0,028	36	—	سبيكة البلاتين والفضة	0,25	4	0,0003
باريوم	0,4	2,5	—	زنبق	0,958	1,04	0,0009
بيريوم	0,075	13,33	0,0067	روديوم	0,047	21,3	0,0044
كروم	0,15	6,67	—	فضة	0,0163	61,35	0,004
كروميل	1,1	0,9	0,0001	سليكون	1000	0,001	—
حديد (قيمة متوسطة)	0,1	10	0,005	سلك فولاذي	0,14	7,1	0,0045
سبيكة حديد مع سليكون	0,45	2,23	—	(تعليمات VDE 8300)	0,13	7,7	0,0033
				تنثال			
جرمانيوم	890	0,0011	0,0014	تيتانيوم	0,5	2	0,0042
ذهب	0,024	41,67	0,004	يورانيوم	0,32	3,125	0,0021
حديد الزهر الرمادي	≈ 1,0	≈ 1,0	0,0045	فانديوم	0,2	5	0,0035
سبيكة الانفار	0,75	1,33	0,002	بزموت	1,1	0,91	0,0045
				تنجستن	0,055	18,8	0,0048
أريديوم	0,05	20	0,0041	سيزيوم	0,2	5	0,005
كادميوم	0,068	14,71	0,0042	زنك	0,06	16,7	0,0042
كالمسيوم	0,047	22,3	0,0042	قصدير	0,11	9,1	0,0046
كوبلت	0,057	17,5	0,0066	زركونيوم	0,41	2,44	0,0044
الفحم	ρ ( $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ )	σ ( $\frac{\text{S} \cdot \text{m}}{\text{mm}^2}$ )	α ( $\frac{1}{K}$ )	الفحم	ρ ( $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ )	σ ( $\frac{\text{S} \cdot \text{m}}{\text{mm}^2}$ )	α ( $\frac{1}{K}$ )
كربون نقي في درجة حرارة 0°C	35,0	0,0286	0,000 45	فتيل كربوني في المصابيح	30	0,033	0,000 45
كربون في درجة حرارة 1000°C	21,0	0,0476	قيمة متوسطة	المتوجهة في الحالة الباردة .	65	0,0154	قيمة متوسطة
جرافيت في درجة حرارة 0°C	8,0	0,125		اصبع كربوني متجانس ، في			
جرافيت في درجة حرارة 1000°C	8,7	0,115		الحالة الباردة .			
				فحم معوجات ، في الحالة			
				الباردة	100	0,01	



السوائل	درجة الحرارة أو التركيز	$\rho$ ( $\Omega \cdot \text{cm}^2$ )	$\alpha$ ( $\frac{1}{K}$ )	السوائل	التركيز	$\rho$ ( $\Omega \cdot \text{cm}^2$ )	$\alpha$ ( $\frac{1}{K}$ )
ماء نقي في درجة حرارة	0°C	$6,3 \cdot 10^7$	$1,6 \cdot 10^{-8}$	كبريتات النحاس	2,5%	91,75	0,0109
ماء نقي في درجة حرارة	+10°C	$3,5 \cdot 10^7$	$2,85 \cdot 10^{-8}$	(الزجاج الأزرق $\text{CuSO}_4$ )	10%	31,25	0,0320
ماء نقي في درجة حرارة	+50°C	$5,3 \cdot 10^6$	$1,89 \cdot 10^{-7}$	صودا كاوية	5%	5,08	0,1969
كلوريد النشادر	5%	10,89	0,0918	(NaOH)	25%	3,91	0,256
(النشادر $\text{NH}_4\text{Cl}$ )	25%	2,48	0,4025	حامض الهيدروكلوريك	5%	2,53	0,3948
كبريتات الكاديوم	5%	68,5	0,0146	(HCl)	25%	1,41	0,708
(زجاج الكاديوم $\text{CdSO}_4$ )	25%	23,26	0,0430	حامض الكبريتيك	5%	4,97	0,2085
البوتاسا الكاوية	5%	4,2	0,24	( $\text{H}_2\text{SO}_4$ )	10%	2,56	0,3915
(KOH)	25%	1,85	0,54	كبريتات الزنك	20%	1,53	0,6527
محلول ملح الطعام	5%	14,88	0,067	(الزجاج، $\text{ZnSO}_4$ )	40%	1,47	0,6800
كلوريد الصوديوم (NaCl)	25%	4,68	0,2135		5%	52,36	0,0191
					25%	20,83	0,0480

### سبائك المقاومات (الأسماء التجارية)

التسمية	$\rho$ ( $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ )	$\alpha$ ( $\frac{1}{K}$ )	درجة حرارة التشغيل القصوى °C	التسمية	$\rho$ ( $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ )	$\alpha$ ( $\frac{1}{K}$ )	درجة حرارة التشغيل القصوى °C
نيكل كروم	1,0...1,2	1...0,83	1000	منجنين	0,43	2,33	300
ايزابالين	0,5	2	400	ميجافير	1,4	0,71	1300
كانتال	1,45	0,69	1300	نيكلين	0,4	2,5	300
كونستانتان	0,5	2	400	ريوتان	0,53	1,89	250

### \* النحاس للهندسة الكهربائية

التسمية	$\rho$ 20 ( $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ )	التسمية	$\rho$ 20 ( $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ )
سلك ملدن	1/57 = 0,01754	سلك ملدن 99,5 % Al	1/36 = 0,02778
سلك مسحوب على البارد	$\varnothing \geq 1,0 \text{ mm}$ $\varnothing < 1,0 \text{ mm}$	أسلاك من : E-Al F 7 E-Al F 9 E-Al F 13 E-Al F 17	1/36 = 0,02778 1/35,4 = 0,02825 1/35,1 = 0,02849 1/34,8 = 0,02874
سلك ملدن مطلي بالقصدير	$\varnothing \geq 0,3 \text{ mm}$ $\varnothing < 0,3 \text{ mm}$ $\varnothing < 0,1 \text{ mm}$	ألومنيوم مسطح من : E-Al F 7 E-Al F 9 E-Al F 13 E-Al F 17	1/35,4 = 0,02825 1/34,8 = 0,02874 1/34,5 = 0,02898 1/34,2 = 0,02924
صفيرة خطوط التوصيل متعددة الأسلاك والكبلات وسلك ملدن (قيم حسابية)	1/56 = 0,01786	خطوط توصيل معزولة وكابلات من 99,3 % Al ، ملدنة (قيم حسابية)	1/33 = 0,03030
سلك ملدن مطلي بالقصدير ومعزول	$\varnothing \geq 0,3 \text{ mm}$ $\varnothing < 0,3 \text{ mm}$ $\varnothing < 0,1 \text{ mm}$		

### المقاومة النوعية - المقاومة السطحية - المتانة الكهربائية للعازل ومقاومة التسرب للمواد العازلة (قيم متوسطة ، أو قيم صغرى للأغاط القياسية)

**المقاومة السطحية :** هي المقاومة عند سطح مادة عازلة بين قطبين كهربائيين . (لسانان معدنيان يبعدان عن بعضهما 10 mm ، لجهد اختبار كهربائي قدره 100 V أو 1000 V) . وحدة القياس هي الأوم ( $\Omega$ ) .

**المتانة الكهربائية للعازل :** هي القيمة الفعالة لجهد كهربائي متردد بشكل منحني جيبي بين قطبين كهربائيين مفصولين عن بعضهما بواسطة عينة الاختبار ، التي ينهار عزلها عند هذه القيمة . ومتانة العازل ( $E_0$ ) هي خارج قسمة الجهد الكهربائي الاختباري على سمك عينة الاختبار . وحدة القياس هي kV/cm أو kV/mm .

**مقاومة التسرب :** هي مقاومة مادة عازلة ضد تكون مسارات تسرب على سطحها . ووفقا للمواصفات القياسية DIN 534 80 يتحول سائل إلكتروليتي إلى قطرات بين قطبين كهربائيين موضوعين على عينة الاختبار ويبعدان عن بعضهما 4 mm ، عند وجود فرق جهد كهربائي متردد قدره 380 V . ويوضح الجدول الدرجات المختلفة لمقاومة التسرب في حالة وجود تجويف يصل عمقه إلى 1 mm .

الدرجة	T 5	T 4	T 3	T 2	T 1	عدد القطرات
	أكبر من 100	31...100	11...30	4...10	1...3	
أمثلة للمواد العازلة التسميات التجارية	أوبانول B 200	أوبانول P	فوفودور	ماكرون	ماكرونول	فوفول
المقاومة النوعية ( $\Omega \cdot \text{cm}$ )	$10^{15}$	$10^{15}$	$10^{15}$	$10^{16}$	$10^{17}$	$10^{12}$
المقاومة السطحية ( $\Omega$ )	$10^{10}$	$10^{10}$	$10^{11}$	$10^{15}$	$10^{15}$	$5 \cdot 10^{10}$
متانة العازل الكهربائية (kV/mm)	40	18	7	13	140	13
درجة مقاومة التسرب	T 5	T 4	T 1	T 2/3	T 2/3	T 1



## الصلادة - الانفعال


**الصلادة:** يقصد بالصلادة مقاومة جسم ما لاختراقه بواسطة جسم آخر. ويجري تحديد أرقام الصلادة تجريبيا. صلادة الخدش وفقا لمارتنز: يدل رقم الصلادة على مقدار التحميل بالنيوتن (N) الواقع على قطعة من الماس الذي ينتج عنه خدش عرضه 0,1 mm في المادة موضع الاختبار عندما تكون زاوية الرأس لقطعة الماس 120°.

**صلادة برينل:** يتم حساب رقم الصلادة بقسمة القوة المؤثرة على كرة من الفولاذ على مساحة النقرة بالمليمترات المربعة (mm²) الناتجة عن تأثير ضغط الكرة ويرمز لصلادة برينل بالرمز (HB). وحدة القياس: daN/mm² على سبيل المثال.

**صلادة روكويل:** يضغط بمخروط ماسي زاوية رأسه 120° (للمواد التصنيع الصلدة) أو كرة فولاذية (للمواد التصنيع اللينة) على سطح المادة المراد اختبارها. ويجري حساب قيمة صلادة روكويل من عمق التغلغل.

**صلادة فيكرز:** يتم حساب رقم الصلادة بقسمة القوة المؤثرة على هرم ماسي زاوية رأسه 136° على مساحة النقرة الهرمية الناتجة بالمليمترات المربعة (mm²) (قارن بصلادة برينل).

**صلادة شور:** يناظر رقم الصلادة قيمة الارتداد لثقل مزود بمقدمة حادة من الماس أو الفولاذ، يتم إسقاطه على العينة المختبرة من ارتفاع معين.

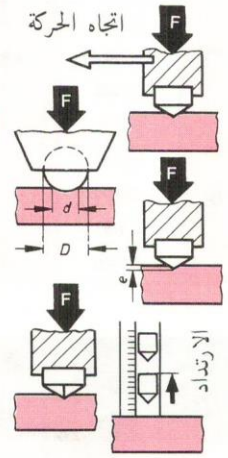

## قيم مقارنة للصلادة

نوع الفولاذ	صلادة برينل HB		معامل تحويل (حسابي)	أرقام الصلادة		
	D = 10 mm	F = 30 kN		صلادة شور	صلادة روكويل	
	قطر النقرة بوحدة mm	رقم الصلادة بوحدة kN/mm²			بكرة فولاذية	هرم ماسي
St 37	5,65	1,07	0,34	—	61	—
St 42	5,35	1,21	0,34	—	69	—
St 50	4,95	1,43	0,34	25	79	1
St 60	4,50	1,75	0,34	29	88	10
1,2 kN/mm²	3,25	3,46	0,34	56	—	38

أرقام صلادة برينل (HB) مقدرة بوحدة daN/mm²

المادة	الصلادة	المادة	الصلادة	المادة	الصلادة
ألومنيوم	16	نيكل ملدن	90	تنجستن (ولفرام)	350
نحاس	50	بلاطين	50	زنك مصلد بالتشغيل	55
رصاص	3	فضة	20	قصدير	4

**الاستطالة:** هي تمدد قضيب تحت تأثير الشد في الاتجاه الطولي


**الانفعال:** هو نسبة التغير في الطول إلى الطول الأصلي

**الانفعال المرن:** هو الانفعال الذي يزول بعد زوال المؤثر الخارجي المسبب له.

**انفعال الكسر:** هو الانفعال الذي تنكسر عنده المادة الواقعة تحت التحميل (وهو مقياس لمتانة المادة).

مثال: احسب انفعال الكسر لقضيب قطره 20 mm وطوله 200 mm، ينكسر عند استطالته إلى 240 mm.

$$\delta = \frac{240 \text{ mm} - 200 \text{ mm}}{200 \text{ mm}} = \frac{20}{100} = 20\%$$

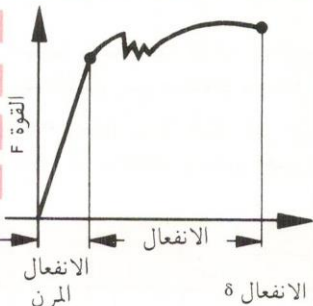

المعدن	δ %	المعدن	δ %	المعدن	δ %
سبيكة الالدري	17	نحاس أصفر	~24	فضة ملدنة	~50
ألومنيوم ملدن	~38	نيكل ملدن	~40	حديد الزهر الطروق الأبيض	~4
رصاص	~60	بلاطين ملدن	~45	تنجستن (ولفرام) ملدن	~20
نحاس ملدن	~38	فولاذ إنشاءات	~22	زنك ملدن	~25
مغنسيوم	~5	فولاذ برشام	~30	قصدير ملدن	~40
نحاس أصفر Ms 72	~50	فولاذ عدة	~10		

(١) تحسب مقاومة الشد بالتقريب من حاصل ضرب صلادة برينل في معامل التحويل الحسابي الموضح اعلاه



## الحرارة

### درجات حرارة انصهار معادن مختلفة بالدرجات المئوية

1773	بلاتين	1350	فولاذ الصب	658	ألومنيوم
1850	سبيكة البلاتين والإيريديوم	958	جرمانيوم	1084	نحاس
950	سبيكة برونز المدافع	2454	إيريديوم	900	برونز ألومنيومي
220	سليكون	1600	كونستانتان	900	برونز قصدير
960	فضة	657	مغنسيوم	327	رصاص
3380	تنجستن	1200	منجانيق	950	سبيكة دلتا
350	معدن أبيض (قيمة متوسطة)	900	نحاس أصفر مدلفن	650	ديورالومين
419	زنك	1453	نيكل		الحديد والفولاذ
393	زنك الصب بالحقن	2500	أزميوم	1150...1250	حديد زهر رمادي
232	قصدير			1350...1450	فولاذ لاسبائكي

### سبائك ذات درجات حرارة انصهار منخفضة جدا

التركيبة	درجة الانصهار °C	التسمية
39,5 Na	21,5	الزئبق - الصوديوم
12,5 Cd 12,5 Sn 25 Pb	70	سبيكة وود
10 Cd 13,3 Sn 26,7 Pb	70	سبيكة ليبوفيتز
20 Sn 30 Pb	92	سبيكة ليشتينبيرج
25 Sn 25 Pb	94	سبيكة روزيس
21 Cd 26 Sn 53 Bi	103	سبيكة نيوتن

### التمدد بالحرارة

معامل التمدد الطولي ( $\alpha$ ): هو الزيادة في الطول، مقدرة بوحدة  $\mu\text{m}$ ، لقضيب طوله 1m، عند ارتفاع درجة حرارته بمقدار 1K. وبصفة عامة فإن التمدد الطولي يعتمد أساساً على درجة الحرارة. (القيم الآتية هي قيم متوسطة لمجال درجة حرارة بين 0 إلى 100°C).

$$\gamma = \frac{1}{V_0} \cdot \frac{\Delta V}{\Delta T} \quad \text{وحدة القياس: } \frac{\mu\text{m}}{\text{Km}}, \quad \text{معامل التمدد الحجمي: } \frac{1}{V_0} \cdot \frac{\Delta V}{\Delta T}$$

المادة	$\alpha \left( \frac{\mu\text{m}}{\text{Km}} \right)$	المادة	$\alpha \left( \frac{\mu\text{m}}{\text{Km}} \right)$	المادة	$\alpha \left( \frac{\mu\text{m}}{\text{Km}} \right)$
ألومنيوم	23	كونستانتان	15...18	فولاذ	12,2
نحاس	17	نيكلين، فضة ألمانية	18,4	فضة	19,5
برونز قصديري	17,5	نحاس أصفر	13,0	زنك	32,0
ديورالومين	23,5	نيكل	80	قصدير	23,0
سليولويد	101	إيجليت (PCU)	80	زجاج كوارتزي	0,5
زجاج	8	زجاج لدائي	80	تروليتول III	70
مطاط صلد	80	صيني	3	فبر مفلكن	25

### التمدد الطولي لثنائيات المعادن

ثنائي المعدن	التمدد الطولي مقدراً بوحدة $\frac{\mu\text{m}}{\text{Km}}$ في:	ملاحظات
	300°C 200°C 100°C	
الإنفار والفولاذ	12	ينسب التمدد الطولي إلى شريط عينة أبعاده $10 \times 0,6 \times 100$ .
الإنفار والنحاس	16	الإنفار هو سبيكة من الحديد والنيكل ذات معامل تمدد طولي صغير جداً. (تتراوح $\alpha$ بين $0,5 \frac{\mu\text{m}}{\text{Km}}$ إلى $2 \frac{\mu\text{m}}{\text{Km}}$ )
الإنفار والكونستانتان	14	
الإنفار والنيكل	12	

### مقادير الانكماش في الصب بالرمل

تعطي قيم الانكماش الطولي النسب المئوية لقصر مصبوبة عند تصلبها، بانخفاض حرارتها إلى درجة حرارة الغرفة.

ألومنيوم نقي	1,7%	رصاص	1,1%	حديد الزهر الطروق الأسود	1,0%
نحاس	0,8%	برونز، نحاس أصفر (قيمة متوسطة)	1,6%	حديد الزهر الطروق الأبيض	2,0%
برونز الألومنيوم	1,9%	حديد الزهر الرمادي	1,0%	زنك	1,6%
سبيكة ألومنيوم	1,0%	فولاذ صب	2,0%	قصدير	0,8%



## السعة الحرارية النوعية (الحرارة النوعية)

الحرارة النوعية هي كمية الحرارة - مقدرة بالجول (J) - التي يكتسبها 1g من المادة عند رفع درجة حرارتها بمقدار 1K.  
الرمز: c ووحدة القياس:

$$\frac{J}{g \cdot K}, \frac{Ws}{g \cdot K}, \left( \frac{cal}{g \cdot grd} \right), 1 \frac{cal}{g \cdot grd} \approx 4,187 \frac{J}{g \cdot K}$$

المادة	$\frac{J}{g \cdot K}$	$1 \left( \frac{cal}{g \cdot grd} \right)$	المادة	$\frac{J}{g \cdot K}$	$1 \left( \frac{cal}{g \cdot grd} \right)$	المادة	$\frac{J}{g \cdot K}$	$1 \left( \frac{cal}{g \cdot grd} \right)$
ألومنيوم	0,80	0,21	خشب (قيمة متوسطة)	2,5	0,6	فحم المعوجات	$\approx 1$	0,2...0,3
نحاس	0,39	0,092	فحم حجري بالقطعة	0,84	0,2	فضة	0,13	0,056
أسفلت	0,92	0,22	هواء	1	0,237	حرير	1,38	0,33
رصاص	0,13	0,03	زيت مكثات	1,68	0,4	فولاذ	0,5	0,12
قار	0,92	0,22	نحاس أصفر	0,4	0,092	ماء	4,19	1,00
ثلج	2,1	0,5	نيكلين، فضة ألمانية			معدن أبيض	0,15	0,035
مواد التشكيل بالضغط	$\approx 1,4$	0,25...0,40	كونستنتان، منجنين	0,42	0,1	سبيكة وود	0,17	0,04
في قوالب			بلاطين	0,13	0,03	زنك	0,39	0,092
زجاج	0,96	0,23	صيني	$\approx 1$	0,25	زنك الصب بالحقن	0,38	0,09
جرافيت	0,84	0,2	زئبق	0,14	0,033	قصدير	0,22	0,053
مطاط صلد	1,68	0,4						

لتسخين جرام واحد من الماء درجة مئوية واحدة، تلزم حرارة قدرها 4,2J، وهي تساوي 4,2Ws.  
لتحويل جرام واحد من الماء في درجة 100°C إلى بخار، تلزم كمية حرارة قدرها 2260J تحت ضغط 1 bar تقريباً.  
وتبلغ حرارة الانصهار للثلج 335 J/g.

## معامل التوصيل الحراري ومعامل الانتقال الحراري

يعبر عن الموصلية الحرارية بمعامل التوصيل الحراري  $\lambda$  (قدرة التوصيل النوعية) أو بمعامل الانتقال الحراري  $\alpha$ .

(أ) **معامل التوصيل الحراري**  $\lambda$  هو كمية الحرارة مقدرة بالجول (J)، التي تمر خلال سلك مقطعه 1cm<sup>2</sup> وطوله 1cm في الثانية الواحدة عندما يكون الفرق في درجات الحرارة قدره درجة كلفن واحدة (1K).

$$\lambda = \frac{\text{الطاقة} \times \text{الطول}}{\text{المساحة} \times \text{الزمن} \times \text{فرق درجات الحرارة}} \quad \text{علمًا بأن وحدة القياس الجديدة: } \frac{W}{cm \cdot K} = \frac{J}{cm \cdot s \cdot K} \quad \text{وحدة القياس القديمة: } \left( \frac{cal \cdot cm}{cm^2 \cdot s \cdot grd} \right) = \frac{cal}{cm \cdot s \cdot grd}$$

(ب) **معامل الانتقال الحراري** ( $\alpha$ ) هو كمية الحرارة مقدرة بالكيلوواط (kW)، التي تنتقل من مساحة قدرها 1m<sup>2</sup> إلى الجو المحيط بها في الساعة، عندما يكون الفرق في درجات الحرارة قدره درجة كلفن واحدة (1K).

$$\alpha = \frac{\text{الطاقة}}{\text{المساحة} \times \text{الزمن} \times \text{فرق درجات الحرارة}} \quad \text{علمًا بأن وحدة القياس الجديدة: } \frac{kW}{m^2 \cdot K} = \frac{kJ}{m^2 \cdot h \cdot K} \quad \text{وحدة القياس القديمة: } \frac{kcal}{m^2 \cdot h \cdot grd}$$

### (أ) معامل التوصيل الحراري عند درجة 20°C

المادة	$\frac{J}{cm \cdot s \cdot K}$	$\frac{cal}{cm \cdot s \cdot grd}$	المادة	$\frac{J}{cm \cdot s \cdot K}$	$\frac{cal}{cm \cdot s \cdot grd}$	المادة	$\frac{J}{cm \cdot s \cdot K}$	$\frac{cal}{cm \cdot s \cdot grd}$
ألومنيوم	2,09	0,50	كونستنتان	0,21	0,05	فولاذ الانشاءات	0,04	0,01
فولاذ الألومنيوم	0,54	0,13	هواء عند درجة 0°C	0,43	0,0123	فضة	4,2	1
نحاس	3,94	0,94	فضة ألمانية	2,51	0,06	ماء عند درجة 10°C	0,005	0,0014
رصاص	0,33	0,08	نحاس أصفر	0,92	0,22	سبيكة وود	0,13	0,03
برونز قصديري	0,42	0,01	(قيمة متوسطة)			زنك	1,26	0,3
ديورالومين	1,55	0,37	نيكل (قيمة متوسطة)	0,75	0,18	قصدير	0,63	0,15
			زئبق	0,08	0,02			

### (ب) معامل الانتقال الحراري عند درجة 20°C

المادة العازلة للحرارة	$\frac{W}{m^2 \cdot K}$	$\frac{kcal}{m^2 \cdot h \cdot grd}$	المادة العازلة للحرارة	$\frac{W}{m^2 \cdot K}$	$\frac{kcal}{m^2 \cdot h \cdot grd}$	المادة العازلة للحرارة	$\frac{W}{m^2 \cdot K}$	$\frac{kcal}{m^2 \cdot h \cdot grd}$
أسفلت	0,70	0,60	صوف زجاجي	0,037	0,032	ميكانيت	0,23	0,2
صوف أسيتوس	0,06	0,05	بلاستيك	0,23	0,2	صيني	1,16	1,0
خرسانة (قيمة متوسطة)	0,36	0,31	لينوليوم	0,19	0,16	طفل (طفل) حراري	0,74	0,64
زجاج	0,93	0,80	مرمر، رخام	2,79	2,4	قوالب الطوب (قيمة متوسطة)	0,23	0,2



تقل الموصلية الحرارية للمعادن النقية بارتفاع درجة الحرارة، كما أنها تتغير أيضا بإضافة العناصر. وتزداد الموصلية الحرارية للسبائك بارتفاع درجة الحرارة.

### تحويلات حسابية

معامل التوصيل الحراري (λ)	معامل الانتقال الحراري (α) معامل النفاذ الحراري (k)
$1 \frac{W}{m \cdot K} \approx 0,86 \frac{kcal}{m \cdot h \cdot grd} \approx 2,4 \cdot 10^{-3} \frac{cal}{cm \cdot s \cdot grd}$ $1 \frac{W}{cm \cdot K} \approx 86 \frac{kcal}{m \cdot h \cdot grd} \approx 0,24 \frac{cal}{cm \cdot s \cdot grd}$ $1 \frac{kcal}{m \cdot h \cdot grd} \approx 2,78 \cdot 10^{-3} \frac{cal}{cm \cdot s \cdot grd} \approx 1,16 \frac{W}{m \cdot K}$ $1 \frac{cal}{cm \cdot s \cdot grd} = 360 \frac{kcal}{m \cdot h \cdot grd} \approx 41870 \frac{W}{m \cdot K}$	$1 \frac{W}{m^2 \cdot K} \approx 0,86 \frac{kcal}{m^2 \cdot h \cdot grd} \approx 2,4 \cdot 10^{-5} \frac{cal}{cm^2 \cdot s \cdot grd}$ $1 \frac{W}{cm^2 \cdot K} \approx 8588 \frac{kcal}{m^2 \cdot h \cdot grd} \approx 0,239 \frac{cal}{cm^2 \cdot s \cdot grd}$ $1 \frac{kcal}{m^2 \cdot h \cdot grd} = 2,78 \cdot 10^{-5} \frac{cal}{cm^2 \cdot s \cdot grd} \approx 1,16 \frac{W}{m^2 \cdot K}$ $1 \frac{cal}{cm^2 \cdot s \cdot grd} = 36 \cdot 10^3 \frac{kcal}{m^2 \cdot h \cdot grd} \approx 41870 \frac{W}{m^2 \cdot K}$
$(1 \frac{W \cdot s \cdot cm}{cm^2 \cdot s \cdot K}) = (1 \frac{J \cdot cm}{cm^2 \cdot s \cdot K})$	$1 \frac{W}{cm \cdot K} = 1 \frac{J}{cm \cdot s \cdot K}$

### معامل الإشعاع الحراري (c)

المادة	W m <sup>2</sup> · K <sup>4</sup>	kcal m <sup>2</sup> h grd <sup>4</sup>	المادة	W m <sup>2</sup> · K <sup>4</sup>	kcal m <sup>2</sup> h grd <sup>4</sup>	المادة	W m <sup>2</sup> · K <sup>4</sup>	kcal m <sup>2</sup> h grd <sup>4</sup>
ألومنيوم خام	0,41	0,35	نحاس خشن	4,38	3,77	طفل (طفل) حراري	4,30	3,70
ألومنيوم مصقول	0,22	0,19	نحاس مصقول	0,76	0,65	فولاذ مؤكسد	4,66	4,00
حديد زهر خام	4,66	4,00	جسم أسود	5,67	4,96	فولاذ لامع أملس	1,40	1,20

طبقا لتعليمات VDE 0302

### مقاومة التوهج للمواد العازلة

مقاومة التوهج هي مقاومة مادة عازلة للتوهج، وتصنف إلى ستة رتب (درجات جودة). (يتم الضغط على العينة بقضيب متوهج عند درجة حرارة 950°C، ويعتبر حاصل ضرب الفقد في الوزن بالمليجرام (mg) في انتشار اللهب بالسنتيمتر (cm) معيارا لمقاومة التوهج). وتختص درجة الجودة 0 بالمواد العازلة القابلة للاحتراق تماما ودرجة الجودة 5 بالمواد العازلة غير القابلة للاحتراق إطلاقا، ومن أمثلة ذلك:

المادة اللدائنية	درجة الجودة	المادة اللدائنية	درجة الجودة	المادة اللدائنية	درجة الجودة
مواد تشكيل بالقوالب بالكبس	من نوع 12	مواد تشكيل بالقوالب بالكبس من البوليستر	2...3	نسيج صلد	2...3
من راتنج فينولي:	من نوع 31	مواد تشكيل بالقوالب بالكبس من الإيبوكسيد:	2	ورق صلد	2...3
مواد تشكيل بالقوالب بالكبس من البوليينا	3	ذات مادة حشو عضوية	4	بولستيرون (تروليتول)	1
مواد تشكيل بالقوالب بالكبس من راتنج	3...4	ذات مادة حشو غير عضوية	2	سليولويد	0
مبلايني		كلوريد البولي فينيل (PVC)			

القيم داخل الأقواس للمادة المصددة بالتشغيل

### خواص النحاس والألومنيوم

الكثافة	المقاومة النوعية	الموصلية	المعامل الحراري	مقاومة الشد	انفعال الكسر	صلادة برينل	درجة الانصهار	الحرارة النوعية	معامل التوصيل الحراري	التدد الطولي
kg/dm <sup>3</sup>	$\frac{\Omega \cdot mm^2}{m}$	$\frac{S \cdot m}{mm^2}$	$\frac{1}{K}$	$\frac{daN}{mm^2}$	%	$\frac{daN}{mm^2}$	°C	$\frac{J}{g \cdot K}$	$\frac{J}{cm \cdot s \cdot K}$	$\frac{mm}{m \cdot K}$
8,9	0,0178	56	0,0039	21...24 (40...45)	> 38 (4...2)	40 (90...100)	1084	0,39	3,94	0,017
2,7	0,0303	33	0,0036	7...10 (14...23)	45...30 (8...2)	15...25 (40...60)	658	0,88	2,09	0,023

أسلاك متماثلة الوزن، طول كل منها 1 m.

أسلاك متماثلة المواصلة، طول كل منها 1 m.

مساحة مقطع سلك ألومنيوم = 3,3 × مساحة مقطع سلك نحاسي  
قطر سلك ألومنيوم = 1,8 × قطر سلك نحاسي  
مواصلة سلك ألومنيوم = 2 × مواصلة سلك نحاسي

مساحة مقطع سلك ألومنيوم = 1,7 × مساحة مقطع سلك نحاس  
قطر سلك ألومنيوم = 1,3 × قطر سلك نحاسي  
وزن سلك ألومنيوم = 0,5 × وزن سلك نحاسي

لتعليمات استخدام النحاس في الهندسة الكهربائية، أنظر VDE 0201 وللألومنيوم أنظر VDE 0202 (انظر صفحة ٩).

يجري تمييز أنواع الفولاذ ومواد المصبوبات (الحديد) برموز مكونة من حروف أبجدية وأعداد. ويكون أساس التسمية الرمزية للمادة هو المجموعة التي تنتمي إليها (انظر العرض العام على صفحة ١٥).

وتستكمل التسمية الرمزية للمادة كالآتي:

في الفولاذ: بكتابة الحروف الأبجدية التعريفية قبل أساس التسمية الرمزية (رمز المجموعة):

أ) للدلالة على طريقة الصهر (مثال ذلك T = فولاذ توماس)

ب) للدلالة على خواص مميزة (مثال ذلك A = لا يتأثر بالتعتيق (الإزمان) أو بكتابة ما يلي خلف رمز المجموعة:

ج) الرقم المميز الدال على الخواص المضمونة (مثال ذلك 9 = ضمان كامل للخواص الكهربائية والمغناطيسية)

د) الحرف الأبجدي المميز الدال على نوع المعاملة الحرارية (مثال ذلك E = بتصليد غلافي)

في مواد المصبوبات تكتب الحروف الأبجدية التعريفية لنوع الصهر وللخواص الخاصة بعد رمز المصبوب (G-GS ... إلخ) ويكتب الرقم المميز لطريقة الصهر والحروف الأبجدية المميزة لنوع المعاملة الحرارية في نهاية التسمية الرمزية.

### الحروف الأبجدية المميزة

طريقة الصهر (يوضع الرمز قبل الرموز الرئيسية للتسمية أو بعد رمز المصبوب مثل G-, GS- ...)	خواص مميزة (يوضع الرمز قبل الرموز الرئيسية أو بعد رمز المصبوب مثل G-, GS- ...)	نوع المعاملة الحرارية (يوضع الرمز بعد الرموز الرئيسية للتسمية)	رمز المصبوب
B فولاذ بسمر	A لا يتأثر بالتعتيق (الإزمان)	A مطبوع	G- مصبوب (بصفة عامة)
E فولاذ الفرن الكهربائي (بصفة عامة)	G نسبة أكبر من الفوسفور أو الكبريت	B ذو قابلية تشغيل ممتازة	GG- حديد زهر رمادي
F فولاذ الفرن العاكس	H نصف مخمد	E مصد غلافي	GH- حديد زهر صلد
I فولاذ فرن الحث الكهربائي	K نسبة صغيرة من الفوسفور أو الكبريت	G ملدن	GS- فولاذ مصبوبات
LE فولاذ فرن القوس الكهربائي	L مقاوم للتشقق بالقلويات	H مصد	GT- حديد زهر طروق (عام)
M فولاذ سيمزمارتن	P قابل للحام بالضغط	HF مصد سطحي بالهلب	GTS- حديد زهر طروق (أسود)
PP فولاذ التسويط	Q قابل للفلطحة (الكبس) على البارد	HI مصد سطحي بالحث	STW- حديد زهر طروق (أبيض)
SS فولاذ لحام	R مخمد	K مشكل على البارد	الرموز المضافة:
T فولاذ توماس	S مخمد	N مراجع	K مصبوب مع التبريد الفجائي
TI فولاذ بوادق	S قابل للحام بالإنصهار	NT متدرد	Z مصبوب بالطرد المركزي (مصبوب مركزي)
W فولاذ منقى بالهواء	U غير مخمد	S مزال الإجهاد بالتلدين	مثال: GGK-
B قاعدي	Z قابل للسحب	U بدون معاملة حرارية	
Y حامضي		V مصد ومطبع	

تميز أنواع فولاذ العدة غير السبائكي بترتب جودتها:				عنصر السبيكة	عامل الضرب
W 1	W 2	W 3	WS	Ce, C, P, S, N	100
جودة أولى	جودة ثانية	جودة ثالثة	جودة خاصة	Al, Be, B, Cu, Mo, Nb, Pb, Ta, Ti, V, Zr	10
				Cr, Co, Mn, Ni, Si, W	4

الرقم المميز									مجال الضمان	وتحدد النسب المثوية لمكونات السبيكة لمواد التصنيع السبائكية (الفولاذ ومواد المصبوبات) بواسطة أرقام تنتج عن ضرب النسبة المثوية في عامل ضرب معين .
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
+			+		+	+			حد الخضوع	وفي حالة مواد التصنيع السبائكية عالية الخلط (المميزة بالحرف x) ، يكون عامل الضرب لجميع مكونات السبيكة مساويا للواحد الصحيح (باستثناء الكربون c) .
	+		+	+		+			إختبار الطي والإنعاج	
			+		+	+			مقاومة الصدم التلمي	
							+		مقاومة الحرارة أو الكلال	
								+	خواص كهرومغناطيسية	

أمثلة: ASt 42.1 = فولاذ لا يتأثر بالتعتيق (الإزمان) ذو مقاومة شد قدرها 42 daN/mm<sup>2</sup>، بضمان لحد الخضوع.

C 15 E = فولاذ مصد غلافي يحتوي على 0,15% كربون في الغلاف المصلد.

E 13 Cr V 5 3,8 = فولاذ فانديوم كروم كهربائي يحتوي على 0,13 C, 1,25 Cr, 0,3 V، بضمان لمقاومة الحرارة.



## فولاذ المكنتات وفولاذ العدة

غير سبائكي

مخصص للمعاملة الحرارية

تسمية الفولاذ طبقا لنسبة الكربون فيه

أساس التسمية الرمزية :

أ ( ) في فولاذ الإنشاءات الرمز C ثم الرقم المميز للكربون  
 ب ( ) في فولاذ العدة : يضاف الحرف الأبجدي W وبيانات عن رتبة الجودة .

أمثلة : أ ( ) C 35 = فولاذ كربوني يحتوي على 0,35% C

C 15 E = فولاذ كربوني به 0,15% مصلد غلافيا

ب ( ) C 100 W 1 = فولاذ عدة غير سبائكي يحتوي على 1% C وله رتبة جودة أولى

غير مخصص للمعاملة الحرارية

تسمية الفولاذ طبقا لمقاومة الشد

أساس التسمية الرمزية :

الرمز St إلى جانب الحد الأدنى لمقاومة الشد

أمثلة : St 34 = فولاذ بمقاومة شد 34 daN/mm<sup>2</sup>T St 37 = فولاذ توماس بمقاومة شد 37 daN/mm<sup>2</sup>S St 37 = فولاذ بمقاومة شد 37 daN/mm<sup>2</sup>

قابل للحام بالانصهار

## فولاذ المكنتات وفولاذ العدة

سبائكي

تسمية الفولاذ طبقا للتركيب الكيميائي

عالي الخلط (العناصر) (&gt; 5%)

أساس التسمية الرمزية :

حرف أبجدي متقدم X (يحذف الحرف C) ، الرقم المميز للكربون  
 ورموز العناصر الداخلة بالسبيكة ، ثم الأرقام المميزة للعناصر السبائكية المميزة .

مثال :

X 10 Cr Ni 18 8 = فولاذ غير قابل للصدأ ، يحتوي على 0,10% C و 18% Cr و 8% Ni

منخفض الخلط (العناصر) (&lt; 5%)

أساس التسمية الرمزية (يحذف الحرف C) :

الرقم المميز للكربون ورموز العناصر الداخلة بالسبيكة ثم الأرقام المميزة للعناصر السبائكية .

أمثلة :

15 Cr 3 E = فولاذ كرومي يحتوي على 0,75% Cr و 0,15% C ومصلد غلافيا

25 Cr Mo 5 6 = فولاذ الكروم والموليبدنم يحتوي على 0,25% C و 1,25% Cr و 0,60% Mo

مواد المصبوبات (G)

فولاذ مصبوبات وحديد زهر رمادي وحديد زهر صلد وحديد زهر طروق

(GT-)

(GH-)

(GG-)

(GS-)

مكونات سبائكية

تسمية المصبوب طبقا للتركيب الكيميائي

أساس التسمية الرمزية :

رمز المصبوب (GS- و G- ... إلخ) بشرطة وصل ، رموز للعناصر السبائكية والأرقام التعريفية لها .  
 (يستخدم الحرف الأبجدي المميز C في حالة المصبوبات غير السبائكية)

أمثلة :

GS-C 25 = فولاذ مصبوبات يحتوي على 0,25% C

GS-E 22 CrMo 5 6 = فولاذ مصبوبات كهربائي يحتوي على 1,25% Cr و 0,22% C و 0,6% Mo

فولاذ مصبوبات سبائكي عالي الخلط (العناصر)

أمثلة :

G-X 15 Cr Ni 18 8 = فولاذ مصبوبات يحتوي على 0,15% C و 8% Ni و 18% Cr

(يدل الحرف الأبجدي X على أن عامل ضرب المعادن السبائكية يساوي 1) .

بدون مكونات سبائكية ملحوظة

تسمية المصبوب طبقا لمقاومة الشد

أساس التسمية الرمزية :

رمز المصبوب GS- ، G- ... إلخ) بشرطة وصل ثم قيمة مقاومة الشد

أمثلة :

GG-22 = زهر رمادي بمقاومة شد 22 daN/mm<sup>2</sup>GT-35 = زهر طروق بمقاومة شد 35 daN/mm<sup>2</sup>

GS-BS 40 = فولاذ مصبوبات بسم بمقاومة شد 40 daN/mm<sup>2</sup> ، قابل للحام بالانصهار

GTS-35.9 = زهر طروق أسود بمقاومة شد 35 daN/mm<sup>2</sup> مع توافر الخواص المغنطيسية



الأنواع العامة لفولاذ الإنشاءات									
طبقاً للمواصفات DIN 17100									
منتجات نصف مصنعة								رتبة الجودة	
ألواح الصاج									
8)	7)	6)	5)	4)	3)	2)	1)	3	2
●	●	●	●	●	●	●	●	18	33...50
لا أجزاء بدون متطلبات خاصة								18	33...50
قابل للشدادة والحام بالطرق على الساخن (لحام حدادي)								27	34...42
ويصلح لصناعة المسامير والأعمدة								28	34...42
يستخدم في صناعة حلقات الإنكماش وأطواق النواض								27	34...42
قابل للحام باللهب بصورة محدودة، لتركيبات البرشام والبراغي								25	37...45
يستخدم في صناعة الشفاه والأجهزة والمسامير ومساند								25	37...45
المحاور والإنشاءات الملحومة.								25	37...45
ذو قابلية جيدة للثني والحنى								25	37...45
يستعمل في صناعة مجمعات عجلات عربات النقل والقطارات								25	37...45
يستعمل في بناء السفن وعمل قضبان (مقصات) التحويل								22	42...50
للسكك الحديدية.								22	42...50
ذو قابلية جيدة للثني والحنى								22	42...50
ذو قابلية تشغيل جيدة، يستعمل للأجزاء المشغلة بالكبس								20	50...60
أو التخريم على البارد وللروافع والأذرع والمرتكبات والأعمدة								20	50...60
وأعمدة المحاور والكباسات								22	52...60
للإنشاءات الملحومة ذات تحمل عال عند تعرضها								22	52...60
لإجهادات الإهتزاز المتواصل.								22	52...60
ذو قابلية جيدة للثني والحنى								15	60...72
ذو قابلية تشغيل متوسطة. يصلح للاستعمال في الأجزاء المعرضة								15	60...72
لضغط سطحي عال وفي الخواوير والتروس والتروس الدودية.								10	70...85
يصلح للأجزاء ذات الصلادة الطبيعية وللدلافين								10	70...85
والإسطمبات وعدد التشغيل								10	70...85
رتب الجودة								1	2
الإجهادات								متوسطة	عالية
قابلية الحام بالإنصهار								غير متوفرة	متوفرة
مدى الأمان ضد الكسر القصيف								متوفرة	بصورة محدودة
قابلية التشكيل								على البارد	على الساخن
								ممكنة	متوفرة

ألواح الصاج الرقيق من أنواع الفولاذ غير السبائكي بسمك أقل من 3 mm									
طبقاً للمواصفات DIN 1623 لوحة رقم 1									
ألواح الصاج الرقيق	طريقة إنجاز السطح	مقاومة الشد	حد الخضوع	C %	P %	S %	درجة الجودة ومجال الاستخدام	الرمز طبقاً للمواصفة القديمة	
St 10 01	01= ملدن في الصناديق	28...50	—	0,15	0,06	0,06	جودة أساسية	St II 23	لا أعمال التشكيل
St 10 02	02= مراجع	28...50	—	0,15	0,06	0,06	جودة أساسية	St III 23	لا أعمال التشكيل
St 10 03	03= خال من قشور الأكسيد	28...50	—	0,15	0,06	0,06	جودة أساسية	St III 23	لا أعمال التشكيل
St 12 03	03= خال من قشور الأكسيد	28...42	—	0,10	0,05	0,05	جودة السحب	St V 23	في القوالب
St 12 04	04= سطح محسن	28...42	—	0,10	0,05	0,05	جودة السحب	St VI 23	بالكبس وتحسين
St 12 05	05= سطح ممتاز	28...42	—	0,10	0,05	0,05	جودة السحب	St VI 23	بالكبس وتحسين
St 13 03	03= خال من قشور الأكسيد	28...40	27	0,10	0,04	0,04	جودة السحب العميق	St VII 23	السطح
St 13 04	04= سطح محسن	28...40	27	0,10	0,04	0,04	جودة السحب العميق	St VII a	(الطلاء)
St 13 05	05= سطح ممتاز	28...40	27	0,10	0,04	0,04	جودة السحب العميق	St VII b	بالمينا
St 14 04	04= سطح محسن	28...38	24	0,10	0,03	0,03	جودة السحب الخاصة	St VIII	والرش
St 14 05	05= سطح ممتاز	28...38	24	0,10	0,03	0,03	جودة السحب الخاصة	St VIII c	بالدهان

ألواح الصاج الرقيق من الأنواع العامة لفولاذ الإنشاءات									
طبقاً لمواصفات DIN 1623 لوحة رقم 2									
St 37.23	05	0,08	0,20	22	37...45	05	04 03 02	St 37.02	St 37-2 03
St 42.23	05	0,06	0,25	24	42...50	05	04 03 02	St 42-2 04	St 42-2 04
St 50.23	05	0,06	0,30	30	50...60	05	04 03 02	St 50-2 02	St 50-2 02
—	05	0,05	0,20	36	52...62	05	04 03 02	St 52-3 03	St 52-3 03
St 60.23	05	0,06	0,40	34	60...72	05	04 03 02	St 60-2 02	St 60-2 02
St 70.23	05	0,06	0,50	37	70...85	05	04 03 02	St 70-2 03	St 70-2 03



## مواد المصبوبات (المسبوكات) ذات الخواص المغنطيسية

مصبوبات الفولاذ (الكثافة  $7,85 \text{ kg/dm}^3$ ) طبقاً للمواصفات DIN 1681

النوع والاستخدام	الحث المغنطيسي B بوحدة (Tesla)				إنفعال الكسر %	مقاومة الشد $\text{daN/mm}^2$	الرمز التجاري طبقاً للمواصفات DIN 17006
	B 100	B 50	B 25	B 12,5*			
متين قابل للحداة يستخدم في الصناعات الكهربائية	1,70	1,55	1,40	—	25	38	GS — 38.9
					22	45	GS — 45.9

حديد الزهر الرمادي (الكثافة  $7,2 \text{ kg/dm}^3$ ) طبقاً للمواصفات DIN 1691

نوعية خاصة بالمولدات الكهربائية	0,95	0,80	0,60	0,40	—	10	GG — 10.9
---------------------------------	------	------	------	------	---	----	-----------

حديد الزهر الطروق (الكثافة  $7,4 \text{ kg/dm}^3$ ) طبقاً للمواصفات DIN 1692

جودة عادية حديد زهر ممتاز متين	1,20	1,10	1,00	—	6...3 10...3	34...36 36...42	GTW — 35.9 GTW — 40.9
جودة عادية حديد زهر ممتاز متين	1,35	1,25	1,15	—	12	35	GTS — 35.9

\*B 12,5 = الحث المغنطيسي في مجال مغنطيسي شدته  $12,5 \text{ A/cm}$

ألواح الصاج للمولدات والمحولات الكهربائية طبقاً للمواصفات DIN 46400

نوع الصاج	النوع	الكثافة kg/dm³	السُمك بوحدة (mm) طول اللوح × عرض b بوحدة (mm)	مقادير الفقد لإعادة المغنطة بوحدة Watt/kg عند : 15000 G V15      10000 G V10		الحد الأدنى للحث المغنطيسي * بوحدة T (تسلا)				العنصر المضاف % تقريباً	
						B 200	B 100	B 50	B 25	Si	C
I 3,6	صاج المولدات العادي	7,8 (7,85)	0,5  1000x 2000	8,6	3,6	1,98	1,73	1,63	1,53	0,7	0,08
II 3,0	صاج سبائي منخفض العناصر السبائية	7,75 (7,8)		7,2	3,0	1,95	1,71	1,60	1,50	0,7	
III 2,6 III 2,3 III 2,0	صاج سبائي متوسط العناصر السبائية	7,65 (7,7)		6,3	2,6	1,94	1,70	1,58	1,49		1,7
IV 1,7 IV 1,5 IV 1,45 IV 1,3 IV 1,1 IV 1,0	صاج سبائي عالي العناصر السبائية	(7,6)**      (7,6)  (7,55)		5,6	2,3	1,93	1,69	1,57	1,47		2,3
				4,9	2,0	1,90	1,67	1,55	1,45		2,7
			4,0	1,7	1,85	1,65	1,55	1,43	3,4		
			3,7	1,5					3,9		
			3,6	1,45					3,4		
			3,3	1,3					3,9		
	2,7	1,1	4,3								
	2,5	1,0									

\*B 25 = الحث المغنطيسي في  $25 \text{ A/cm}$  \*\*القيم بين الأقواس = كثافة الصاج بعد إزالة قشور الأكسيد.

مواد التصنيع المغنطيسية للمحولات السمعية (Audio transformers) طبقاً للمواصفات DIN 41301

الصف	اللون المميز	اللون	التركيب	الكثافة $\text{kg/dm}^3$	المقاومة النوعية $(\frac{\Omega \text{ mm}^2}{\text{m}})$	سمك اللوح (mm)	الإنفاذية $\mu_{20}$ * ألواح القلب			رمز المصنع
	عدد الخطوط						M 30...M 102	M 20 M 22	قلب شريط	
A 1	1	أخضر فاتح	من 2,5 إلى 4,5 Si تقريباً	7,7	0,45	0,35 0,15	850	850	850	Trafoperm N1
A 2	2					0,05	—	—	—	Hyperm 1
A 3	3				0,5	0,5 0,35 0,2	$\geq 700$	—	—	
C 2	2	أبيض	من 3,5 إلى 4,5 Si	7,55	0,5	0,35 0,15	$\mu_5 \geq 700$	$\geq 1200$	—	Hyperm 3
C 3	3					0,35	$\mu_{10} \geq 1400$	$\geq 1500$	—	Hyperm 7
D 1	1	أزرق فاتح	من 36 إلى 40% Ni تقريباً	8,15	0,65	0,35 0,10	2 000	2 000	1900	Hyperm 36
D 2	2					0,05	$\geq 1700$	$\geq 1700$	$\geq 1600$	Permenorm 3601
F 1	—	—	$\approx 50\% \text{ Ni}$	8,25	0,45	0,35 0,10	$\mu_5 \geq 2 500$	—	—	Hyperm 50
E 3	1	أحمر فاتح	$\approx 75\% \text{ Ni}$	8,6	0,45	0,35 0,20 0,10 0,05	$\mu_5 \geq 16 000$	M 30 $\mu_5 \geq 9000$ M 42...M 012 $\mu_5 \geq 11000$	$\mu_5 \geq 8 000$	Mumetall/ Hyperm 766

\* $\mu_{20}$  = الإنفاذية في مجال مغنطيسي شدته  $\frac{20}{4\pi} \text{ A/m}$



## المعادن اللاحديدية

الاستخدام	الخواص	الرمز المختصر	التسمية
طبقا للمواصفات DIN 1708		الكثافة 8,9 kg/dm <sup>3</sup>	<b>النحاس (Cu)</b>
للمصبوبات المعدنية ، ومنتجات الدلفنة والكبس والحداة بالأسطوانات	ذو قابلية جيدة للتشغيل ، قابل للطرق والحني يتحمل الحرارة ويقاوم التآكل الكيميائي ، ومقاوم للأحماض والقلويات . لا يتأثر بالأملاح ( باستثناء : كلوريد الأمونيوم والنشادر والكبريت ) ، قابل للحام الصلب والرخو ، ويوفر تلامسا مضمونا في المفاتيح الكهربائية وأطراف التوصيل ، إلا أنه قليل القابلية للصب والحام ، كما أن مركباته سامة .	<p>Cu %</p> <p>C - Cu 99,5</p> <p>D - Cu 99,75</p> <p>F - Cu 99,90</p> <p>E - Cu 99,90</p> <p>Sa - Cu 99</p> <p>SB - Cu 99,25</p> <p>SD - Cu 99,8</p> <p>SF - Cu 99,9</p> <p>SE - Cu 99,9</p> <p>KE - Cu 99,9</p>	<p>نحاس - C</p> <p>نحاس - D</p> <p>نحاس - F</p> <p>نحاس - E</p> <p>نحاس - Sa</p> <p>نحاس - SB</p> <p>نحاس - SD</p> <p>نحاس - SF</p> <p>نحاس - SE</p> <p>نحاس مهبط</p> <p>نحاس إلكتروني</p>
لنفس الاستخدامات ، عند طلب توافر قابلية جيدة للتوصيل الكهربائي .			
علب النار وصناعة الأجهزة ومسامير الخانق الأنابيب ، ومنتجات الدلفنة والكبس والحداة بالأسطوانات ، S = خال من الأكسجين .			
لنفس الاستخدامات ، عند طلب توافر قابلية جيدة للتوصيل الكهربائي .			
لعمليات الصهر بدرجات نقاوة عالية وخاصة الأنواع ذات القابلية الجيدة للتوصيل الكهربائي.			
طبقا للمواصفات DIN 1712		الكثافة 2,7 kg/dm <sup>3</sup>	<b>الألومنيوم النقي (Al R) ، الألومنيوم النقي (Al)</b>
للموصلات الكهربائية (خطوط التوصيل الهوائية وقضبان التجميع) والرقائق ، والأجهزة المنزلية ووصلات التركيبات والأنابيب وقضبان التشكيل والألواح وهياكل أجهزة الراديو وعلب الحجب . لحام بالثرميت . لأعضاء الإنتاج القفصية في محركات التيار ثلاثي الأطوار .	قابل للحداة والطرق والصب ويقاوم التآكل الكيميائي ، يتأثر بالأحماض والقلويات ، كما يعطي تلامسا غير مأمون عند ربطه بأطراف التوصيل الملولة .	<p>Al 99,9 H</p> <p>Al 99,8 H</p> <p>Al 99,7 H</p> <p>Al 99,5 H</p> <p>Al 98 H</p> <p>Al 99,99 R</p> <p>Al 99,98 R</p>	<p>تماسيح الألومنيوم H</p> <p>ألومنيوم عالي النقاوة R (ألومنيوم موصلات)</p>
طبقا للمواصفات DIN 1719		الكثافة 11,3 kg/dm <sup>3</sup>	<b>الرصاص (Pb)</b>
لألواح المراكم والغلاف الرصاصي للكبلات والأنابيب ، وموانع التسرب وأكسيد الرصاص الأحمر وأكسيد الرصاص الأبيض وتكمية الأنابيب بالرصاص ولعمل السبائك . يستخدم في صناعة الأجهزة الكيميائية .	قابل للطرق والكبس والدلفنة والحام . لا يتأثر بالأحماض كما أنه معدن لين للغاية ومركباته سامة .	<p>Pb 99,99</p> <p>Pb 99,985</p> <p>Pb 99,9</p> <p>Pb 98,5</p> <p>Pb 99,9</p>	<p>رصاص نقي 99,99</p> <p>رصاص نقي 99,985 (لألواح المراكم)</p> <p>وبالإضافة إلى ذلك : تماسيح الرصاص</p> <p>رصاص معاد صهره</p> <p>رصاص نحاسي نقي</p>
طبقا للمواصفات DIN 1704		الكثافة ≈ 7,4 kg/dm <sup>3</sup>	<b>القصدير (Sn)</b>
قصدير الحام معدن هام للسبائك . ويستعمل لقصدرة الأسلاك وألواح الصاج (الصاج الأبيض) ، ويورد على شكل رقائق القصدير ولفات القصدير ويستخدم في صناعة الأدوات المنزلية والتحف الفنية .	ذو قابلية جيدة للصهر والحني والدلفنة والطرق ، إلا أنه يكون قصفا عند درجة حرارة 195 °C	<p>Sn 99,90</p> <p>Sn 99,75</p> <p>Sn 99,00</p> <p>Sn 98,00</p>	<p>قصدير 99,90</p> <p>قصدير 99,75</p> <p>قصدير 99,00</p> <p>قصدير 98,00</p>
طبقا للمواصفات DIN 1706		الكثافة ≈ 7,1 kg/dm <sup>3</sup>	<b>الزنك (Zn)</b>
لإلكترونيات الخلايا الفولطانية ، وبصورة محدودة كموصل كهربائي ، ويستعمل لجلفنة أسلاك النحاس وحبال الفولاذ كما أنه معدن سبائي (للنحاس الأصفر وسبيكة برونز المدافع الأحمر)	ذو قابلية جيدة للصب . ويكون في درجة 100°C إلى 150°C قابلا للطرق والدلفنة والسحب ، كما يكون هشاً في درجة حرارة الغرفة ويتأثر بالأحماض والقلويات .	<p>مثل</p> <p>Zn 99,975</p> <p>مثل</p> <p>Zn 98,5</p> <p>مثل</p> <p>Zn 97,5</p>	<p>زنك نقي</p> <p>درجة النقاوة : من 99,995 إلى 99,9</p> <p>تماسيح الزنك</p> <p>درجة النقاوة : من 99,5 إلى 97,5</p> <p>زنك معاد صهره</p> <p>درجة النقاوة : من 98,5 إلى 96,0</p>
طبقا للمواصفات DIN 1701		الكثافة ≈ 8,8 kg/dm <sup>3</sup>	<b>النيكل الخام (Ni)</b>
يستخدم في صناعة المراكم (مراكم الحديد والنيكل ومراكم NC) والطلاء بالنيكل كما أنه معدن هام للسبائك . يشترك في تكوين أهم سبائك المقاومات الكهربائية (النيكوليت والكونستنتان) وتصنع منه رقائق التكمية .	قابل للسحب والدلفنة والطرق والحام ، كما أنه مغنطيسي وقابل للتلميع ، لا يتعرض للتآكل الكيميائي في درجة حرارة الغرفة ويصيد الفولاذ ويزيد الإنفاذية . يتداول تجاريا في صورة مسحوق أو كريات أو شرائط أو مكعبات أو أقراص مستديرة .	<p>C - Ni 98,5</p> <p>C - Ni 99,5</p> <p>C - Ni 99,8</p> <p>M - Ni 99,5</p> <p>E - Ni 99,5</p> <p>E - Ni 99,8</p> <p>W - Ni 99</p>	<p>نيكل كربونيلي</p> <p>نيكل مستخلص بطريقة موند</p> <p>نيكل إلكتروني</p> <p>نيكل مكعبات</p>



## تركيب الرمز المختصر للمعادن غير الحديدية

يتبع التسلسل التالي لرموز المعادن :	الحرف الأبجدي المميز الأول	أمثلة
أولاً : حرف أبجدي مميز لطريقة التصنيع ومجال الاستخدام	G	مصبوب (بصفة عامة)
ثانياً : رمز مميز للتركيب (رمز كيميائي + رقم مميز للنسبة المئوية للوزن)	GD	مصبوب بالضغط
ثالثاً : رمز مختصر لبيان الخواص الخاصة (الحالة المعاملة الحرارية والحد الأدنى لمقاومة الشد)	GK	مصبوب مع التبريد الفجائي
	GZ	مصبوب بالطرد المركزي
	GL	معادن محاملة إنزلاقية
	L	سبيكة لحام صلد ورخو
		أمثلة
		Al Mg 3 Si = سبيكة ألومنيوم تحتوي على 2...4% Mg وأقل من 1% Si
		G-Al Si 12 = سبيكة ألومنيوم مصبوبة تحتوي على 11...13,5% Si
		G-Al Si 5 Cu 1a = سبيكة ألومنيوم مصبوبة تحتوي على 1,2...1,6% Cu و 5...6% Si مصلدة بالتعتيق (الإزمان)
		Al Mg 3 F 17 = سبيكة ألومنيوم مطروقة
		أقل مقاومة شد = 17 daN/mm <sup>2</sup>

## سبائك النحاس

برونز قصديري طبقاً للمواصفات DIN 1705	برونز ألومنيومي طبقاً للمواصفات DIN 1714/17665	برونز رصاصي و برونز رصاصي قصديري طبقاً للمواصفات DIN 1716
سبيكة النحاس والقصدير ، تصل نسبة القصدير فيها عادة إلى 20%	سبيكة النحاس والألومنيوم تحتوي على 70% فأكثر من النحاس وتصل نسبة الألومنيوم عادة إلى 14%	سبيكة النحاس والرصاص (والقصدير) تحتوي على 60% فأكثر من النحاس وتصل نسبة الرصاص إلى 28% ونسبة القصدير إلى 10% ، وهي سبيكة صب
النحاس الأصفر Ms	النحاس الأصفر الخاص So Ms	سبيكة برونز المدافع Rg طبقاً للمواصفات DIN 1705
سبائك النحاس الأصفر المصبوبة طبقاً للمواصفات DIN 1709	سبائك النحاس الأصفر الخاصة للصب طبقاً للمواصفات DIN 1709	سبيكة صب من النحاس ، والقصدير ، والزنك بقاعدة من الرصاص .
السبائك المطروقة طبقاً للمواصفات DIN 17660	السبائك المطروقة طبقاً للمواصفات DIN 17661	سبيكة صب من النحاس ، والقصدير ، والزنك بقاعدة من الرصاص .
سبائك النحاس والزنك تحتوي على أكثر من 50% من النحاس وتصل نسبة الزنك عادة إلى 44% ونسبة الرصاص إلى 3% .	نحاس أصفر بإضافات من الألومنيوم والحديد والمنجنيز والنيكل ، والسليكون والقصدير للحصول على خواص معينة .	

## الخواص المميزة للنحاس الأصفر :

ذو قابلية جيدة للصب وقابل للتشكيل بالقطع ولحام الصلد والرخو ، ذو موصلية كهربائية جيدة ( $24 \dots 13 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$ ) غير مغنطيسي ، لا يتأثر بالماء البارد والساخن والبخار الحمض ، كما أنه قليل التأثير بالتحاليل المائية والغازية ، ذو قابلية جيدة للتشغيل على البارد في حالة نسبة النحاس المرتفعة ، ويكون ذا قابلية جيدة للتشكيل على الساخن إذا كانت نسبة النحاس منخفضة . وإذا زادت نسبة النحاس يزداد الانفعال وقابلية السحب العميق وتقل المقاومة والصلادة ويقلل التسخين حتى التوهج من المقاومة . حالات المادة : لدنة ، نصف صلدة ، صلدة ، في صلادة النواض .

## سبائك النحاس المطروقة منخفضة العناصر السبائكية ذات موصلية كهربائية جيدة

الكثافة  $\approx 8,9 \text{ kg/dm}^3$  . تصل إضافات عناصر السبائك للنحاس إلى حوالي 5% ، وتؤدي هذه الإضافات إلى تحسين خواص معينة للنحاس الأصفر بالمقارنة بالنحاس الكهربائي E-Cu .

الرمز المختصر	الإضافات %	الموصلية $\frac{m}{\Omega \cdot mm^2}$	مقاومة الشد daN/mm <sup>2</sup>	إرشادات عن الاستخدام والخواص
Cu Ag	0,025 ... 0,25 Ag وإضافات أخرى حتى 0,1	>48	-	قضبان المبدلات الكهربائية ، ولفائف عضو الإنتاج والألواح والشرائط والأنابيب والقضبان والمقاطع الواجعية
Cu Cd 0,7	0,5 ... 0,8 Cd وإضافات أخرى حتى 0,3	>36 ... 48	40 ... 60	خطوط التوصيل الهوائية وخطوط التوصيل الهوائية لحافلات التروولي (برونز I) . ذات تحمل أكبر لدرجات الحرارة المرتفعة .
Cu Cd 1 Cu Cd 1,3	0,8 ... 1,1 Cd 1,1 ... 1,5 Cd وإضافات أخرى حتى 0,5	>36 ... 48	40 ... 60	للقضبان والكثرويدات للحام مشغولات الحدادة بالإسطمبات والمقاطع الواجعية المشغلة بالبق
Cu Cd Sn Cu Mg 0,4	0,2 ... 0,8 Cd 0,2 ... 0,8 Sn أو 0,3 ... 0,5 Mg	>36 ... 48	40 ... 60	خطوط التوصيل الهوائية (برونز II)
Cu Mg 0,7	0,5 ... 0,8 Mg	12 ... 36	>60 ... 100	خطوط التوصيل الهوائية (برونز III)
E-Cu Te SF-Cu Te	0,4 ... 1,1 Te	>48	-	لمشغولات الخراطة تحتوي على الأكسجين ذات قابلية جيدة للتشغيل بالقطع خالية من الأكسجين وقابلة للحام
Cu Cr	0,3 ... 1,2 Cr	>48	40 ... 60	الألواح والقضبان والمطروقات والمقاومات كالكثرويدات للحام ذات تحمل عالٍ لدرجة الحرارة المرتفعة .
Cu Ni 2 Si	1,6 ... 2,6 Ni 0,8 ... 1,3 Si	12 ... 36	>60 ... 100	البراغي والمسامير الملولية وأجهزة التركيب لخطوط التوصيل الهوائية ، والشرائط والأنابيب والقضبان وكذلك مشغولات الحدادة بالإسطمبات

## الفضة الألمانية (السبائك المطروقة) الكثافة $\approx 8,5 \text{ kg/dm}^3$ أمثلة من المواصفة القياسية DIN 17663

Ns 4712	45 ... 49 Cu, والباقي 11 ... 13 Ni, Zn	ذات قابلية جيدة للكبس والطرق على الساخن ، كما أنه لا تتطلب معالجة خاصة لتشكيلها على البارد .
Ns 6512	63 ... 67 Cu, والباقي 11 ... 13 Ni, Zn	ذات قابلية جيدة للتشكيل على البارد . تستعمل في صنع المشغولات المشكلة بالسحب العميق والنواض ومشغولات الحرف اليدوية الفنية وللأعمال الداخلية للعارة
Ns 5712 Pb	مع 2,5 Pb	للتشغيل بالقطع




النحاس الأصفر الكثافة $8,5 \text{ kg/dm}^3$		أمثلة من المواصفات DIN 17660				
الرمز المختصر	التركيب (%)	إرشادات عن الاستخدام والخواص				
Cu Zn 5 (Ms 95)	94 ... 96 Cu والباقي Zn	ذو قابلية ممتازة للتشكيل على البارد. ويصلح للتشكيل بالضغط والسك والطرق والتثقيب، ويستخدم لصناعة أجزاء التركيبات الكهربائية كما تستخدم سبيكة النحاس الأصفر Cu Zn 5 لصناعة الألواح والأنابيب والقضبان والأسلاك. وقضبان مخمدة للذبذبات.				
Cu Zn 10 (Ms 90)	89 ... 91 Cu والباقي Zn					
Cu Zn 36 Cu Zn 37 (Ms 63)	63,5 ... 65 Cu 62,0 ... 64 Cu والباقي Zn	سبيكة رئيسية للتشكيل على البارد بواسطة السحب العميق وبالضغط والفطاحة والدلفنة والسك والحني، كما أنها قابلة للحام بالانصهار، والحام الصلد والرخو. تستخدم لصناعة الألواح والأنابيب والقضبان والأسلاك والبراغي.				
Cu Zn 36 Pb 3 (Ms 63 Pb)	60 ... 62 Cu 3 Pb والباقي Zn	ذات قابلية جيدة للتشغيل بالقطع على المخارط الأوتوماتية وقابلة للتشكيل على الساخن والبارد.				
Cu Zn 40 (Ms 40)	59,5 ... 61,5 Cu والباقي Zn	ذات قابلية جيدة للتشكيل على الساخن والبارد (النحاس الأصفر للحدادة وسبيكة مونتر). تصبح السبيكة - بإضافة الرصاص - جيدة التشغيل بالقطع والتشكيل على الساخن.				
سبائك النحاس والنيكل $\text{Ni} > 4\%$ و $\text{Cu} > 50\%$ أمثلة من المواصفات DIN 17664						
CuNi 5	4 ... 6 Ni والباقي Cu	لأغراض الهندسة الكهربائية.				
CuNi 10	9 ... 11 Ni والباقي Cu	للمشغولات التي يجري طلاؤها بالفضة فيما بعد.				
CuNi 44 CuNi 30 Mn	أنظر صفحة ٢٤	للمقاومات الكهربائية الدقيقة، كما تستخدم السبيكة الخالية من الزنك لصناعة الأجزاء الداخلية من الصمامات الكهربائية للمقاومات الكهربائية العامة.				
البرونز القصديري $\text{Cu} \geq 60\%$ أمثلة من المواصفات DIN 17662/65						
التسمية	الرمز المختصر	التركيب %	بيانات عن الاستخدام والخواص			
برونز قصديري	SnBz 2	1 ... 2 Sn وحتى 0,1 P والباقي Cu	البراغي والنوابض المستعملة في نفس الوقت لتوصيل التيار الكهربائي والأنابيب.			
برونز قصديري	SnBz 8	7,5 ... 9 Sn حتى 0,4 P والباقي Cu	النوابض من جميع الأنواع والأجزاء الانزلاقية والنسيج السلكي والأغشية.			
برونز قصديري متعدد العناصر	MSnBz 4 Pb	3 ... 5 Sn, 3 ... 5 Zn, 3 ... 5 Pb حتى 0,1 P والباقي Cu	الألواح، والأشرطة للجلب المدلفنة (أنواع أخرى: Sn Bz 4, Sn Bz 6, M Sn Bz 4, M Sn Bz 6)			
برونز ألومنيومي	AlBz 5 (CuAl 5)	4 ... 6 Al, 0,8 Ni, 0,4 Fe, 0,3 Mn والباقي Cu	الصناعات الكيميائية والتعدينية وصناعة البوتاس الكاوية. لا يتأثر بالأحماض وكثافته $8,2 \text{ kg/dm}^3$ .			
برونز ألومنيومي متعدد العناصر	AlBz 10 Fe (CuAl 10 Fe)	9 ... 11 Al, 1 ... 4 Fe, 1 Ni 1,5 ... 3,5 Mn, 0,4 Si, 0,5 Zn والباقي Cu	الأعمدة ومحاور الإدارة والمسامير المولدة والبراغي، والأجزاء المعرضة للبلل الاحتكاكي (التآكل) مثل تروس تغيير السرعات والتروس الدودية وأجزاء المحامل التي يؤثر عليها تحميل عال والواح الطباعة والأجزاء الانزلاقية شديدة المقاومة للتآكل الكيميائي والبلل الاحتكاكي والحرارة. وتبلغ كثافته نحو $7,4 \text{ kg/dm}^3$ .			
	AlBz 9 Mn	كما سبق، إلا أنه يحتوي على $\approx 8 \text{ Al}$ و $1 \text{ Fe}$				
سبائك النحاس للصبب أمثلة من المواصفات DIN 1709, 1705, 1716, 1714						
التسمية	الرمز المختصر	التركيب (%)	$\sigma_B$ daN/mm <sup>2</sup>	$\delta_5$ %	HB <sub>10</sub> daN/mm <sup>2</sup>	الخواص وإرشادات الاستخدام
النحاس الأصفر للصبب	G-Ms 65 (G-Cu 65 Zn)	63 ... 67 Cu, 1 ... 3 Pb والباقي Zn مع كميات قليلة من: Ni, Sn, Fe, Mn, Al	20	20	60	مشغولات الصب في الرمل ذات موصلية كهربائية تتراوح بين $10 \text{ m}/\Omega \cdot \text{mm}^2$ إلى $14 \text{ m}/\Omega \cdot \text{mm}^2$ واللوحات وزوائد التركيب.
النحاس الأصفر للصبب بالضغط	GD-Ms 60 (GD-Cu 60 Zn)	64 ... 68 Cu, 58 ... 64 Cu والباقي Zn مع كميات قليلة من: Ni, Pb, Sn, Fe, Si	35	4	100	الأجزاء الخاصة بالصناعة الكهربائية ذات الأسطح المعدنية المصقولة إلى جانب لوحات التركيب.
النحاس الأصفر الخاص للصبب	G-So Ms F 75 (G-Cu 55 Zn Al 4)	7,5 Al وحتى 55 ... 68 Cu وحتى 4 Fe وحتى 5 Mn وحتى 2 Ni والباقي Zn	80	10	220	مادة تصنع تصلح لحالات التحميل الشاق ولا تصلح للتحميل الدينامي.
البرونز القصديري للصبب	G-SnBz 14 (G-Cu Sn 14)	85 ... 87 Cu, 13 ... 15 Sn كميات قليلة من: P, Fe, Zn, Pb, Ni	25	5	115	مادة تصنع صلبة للقمل المحامل الانزلاقية ولوحات الإنزلاق التي تؤثر عليها إجهادات عالية كما أنها لا تتأثر بماء البحر.
سبيكة برونز المدافع الأحمر	Rg 10 (G-CuSn 10 Zn)	86,5 ... 89 Cu 8,5 ... 11 Sn 1 ... 3 Zn	28	15	80	مثل الحالة السابقة.
	Rg 5 (G-CuSn 5 ZnPb)	84 ... 86 Cu, 4 ... 6 Sn 4 ... 6 Zn, 5,4 ... 6 Pb	24	18	70	تلائم المصبوبات المعقدة رقيقة الجدران. قابلة للصبب والحام.
البرونز القصديري الرصاصي للصبب	G-SnPbBz 15 (G-CuPb 15 Sn)	75 ... 79 Cu, 13 ... 17 Pb وحتى 9 Sn وحتى 2 Ni وحتى 3 Zn	22	12	70	للمحامل المعرضة لضغط سطحي كبير ولكن ذات سرعات دوران منخفضة، لا يتأثر بالأحماض.
البرونز الألومنيومي المنجنيزي للصبب	G-MnAlBzF 42 (G-CuAl 8 Mn)	82 ... 85 Cu, 7 ... 9 Al, 5 ... 6,5 Mn 1,5 Fe وحتى 2 Ni	52	26	120	تصلح للعجلات الدوارة والعجلات الدليلية لريش التوربينات. ذات موصلية كهربائية أصغر من $3 \text{ m}/\Omega \cdot \text{mm}^2$ .



**الخواص المميزة:** ذات مقاومة أعلى وصلادة أكبر بالمقارنة بالألومنيوم النقي، كما أنها ذات كثافة صغيرة جدا بالمقارنة بحديد الزهر الرمادي GG، وفولاذ الصب GS وحديد الزهر الطروق GT. كما أن بعض أنواعها قابل للتصليد بالتعتيق (الإزمان)، ويمكن تصليدها بواسطة المعاملة الحرارية، إلا أن زيادة التصليد تؤدي غالبا إلى جعلها أكثر تعرضا للتآكل الكيميائي. وتزداد مقاومتها للتآكل الكيميائي بالمعالجة السطحية أو التغطية. تؤدي العناصر السبائكية إلى تغيير المقاومة والصلادة والتعرض للتآكل الكيميائي بدرجة كبيرة. والسبائك الخالية من النحاس والزنك عالية المقاومة للتآكل الكيميائي. ويمكن تشكيل السبائك اللدنة بالدقنة والسحب والكبس على البارد وعلى الساخن أيضا وتزداد المقاومة والصلادة بالتشكيل على البارد وبعض السبائك ذات قابلية جيدة للصب [مثل G AlSi 5 Cu 1, G AlSi 9 (Cu)] كما أنها ذات قابلية معتدلة للحام بصفة عامة.


### سبائك الألومنيوم للتشكيل بالصب

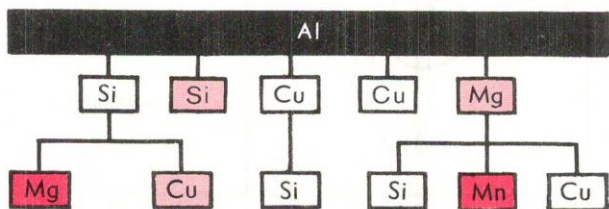

غير قابلة للتصليد بالتعتيق .  
بعض أنواع السبائك قابلة للتصليد بالتعتيق (الإزمان).

سبيكة قابلة للتصليد بالتعتيق (بالإزمان)

### سبائك الألومنيوم للتشكيل بالطرق

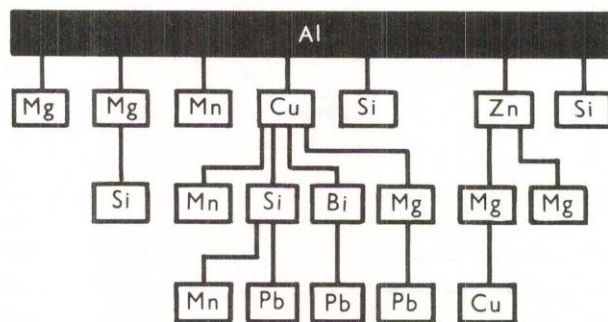

سبيكة ثلاثية العناصر	سبيكة ثنائية العناصر	Al	سبيكة رباعية العناصر	سبيكة ثلاثية العناصر	سبيكة ثنائية العناصر	Al
Si	Cu	Al	Cu...Pb	Cu Mg	Mg	Al
G Al Cu Si	G Al Cu		Al Cu Mg Pb	Al Cu Mg 0,5	Al Mg 1	
Mg	Si		Al Cu Bi Pb	Al Cu Mg 1	Al Mg 2	
G Al Si Mg	G Al Si		Al Cu Si Pb	Al Cu Mg 2	Al Mg 3	
G Al Si 5 Mg	GD Al Si 7		Cu Si Mn	Mg Mn	Al Mg 5	
G Al Si Mg (Cu)	GD Al Si 13		Al Cu Si Mn	Al Mg Mn	Al R Mg 0,5	
Cu				Al Mg 4,5 Nn	Al R Mg 1	
G Al Si 6 Cu 3				Mg Si	Al R Mg 2	
G Al Si 9 (Cu)				E - Al Mg Si	Al 99,9 Mg 0,5	
GD Al Si Cu				E - Al Mg Si 0,5	Al 99,9 Mg 1	
G Al Si 5 Cu 1				Al 99,9 Mg Si	Al 99,9 Mg 2	
Si	Mg	Al	Zn Mg Cu	Zn Mg	Si	Al
GD Al Mg Si	G Al Mg 3		Al Zn Mg Cu 0,5	Al Zn Mg 1	Al Si 5	
Mn	G Al Mg 5		Al Zn Mg Cu 1,5	Al 99,9 Zn Mg		
G Al Mg Mn	GD Al Mg 9					
Cu						
G Al Mg 3 (Cu)						

مختارة من المواصفات DIN 1725

الألوان المميزة لسبائك التشكيل بالطرق

Al Mn	Al Mg Si Pb	Al Mg 3 Si	E Al Mg Si	Al Mg Si 1	Al Zn Mg 1	Al Mg 5	Al Mg 3	Al Mg Mn	Al Cu Mg Pb	Al Cu Mg 1
بنفسجي	أبيض - أسود	أخضر - أبيض	أبيض - أبيض	أبيض	أزرق - بنفسجي	أخضر - أسود	أخضر - أصفر	أخضر	أحمر - أسود	أحمر قاني

الألوان المميزة لسبائك التشكيل بالصب

G Al Si 6 Cu 3	G Al Si Mg (Cu)	G Al Si 5 Mg	G Al Si Mg	GD Al Si 13	G Al Si	G Al Cu Si	G Al Cu
أحمر	أزرق - أصفر	أخضر - أبيض	أزرق - أصفر - أبيض	بنفسجي	أزرق - أبيض	أحمر - أحمر	أحمر - أحمر
G Al Mg 3 (Cu)	G Al Mg Mn	GD Al Mg Si	GD Al Mg 9	G Al Mg 5	G Al Mg 3	G Al Si 5 Cu 1	G Al Si 9 (Cu)
أصفر	أبيض - أصفر - أبيض	-	أخضر - أبيض	أخضر - أبيض - أصفر	أخضر - أبيض	أزرق - أحمر	أزرق - أحمر - أزرق

تحديد نوع المعدن الخفيف (بالمعالجة الكيميائية بحلول الصودا الكاوية)

إلكترون	اللوتال ، الديورالومين	ألومنيوم مصبوب	ألومنيوم نقي	مادة التصنيع
لا يوجد	أسود	أسود	أبيض فضي	اللون المكتسب



الاستخدام	الخواص	مقاومة الشد daN/mm <sup>2</sup>	التركيب %	التسمية الكثافة
سبيكة خاصة للموصلات الكهربائية (خطوط التوصيل الهوائية).	قابلة للتصليد بالتعتيق (الازمان)، وتقاوم التآكل الكيميائي وذات موصلية كهربائية جيدة تبلغ (30 m/Ω·mm <sup>2</sup> )	17	0,5...0,6 Si 0,3...0,5 Mg والباقي Al	E AlMgSi ρ = 2,7 kg/dm <sup>3</sup> سبيكة الألدي أبيض - أبيض
تستخدم لإنتاج أجزاء التركيبات التي تتعرض لإجهاد ميكانيكي متوسط مع ثبات تركيبها الكيميائي.	قابلة للتصليد بالتعتيق، وذات قابلية جيدة للتشكيل والتلميع والأكسدة الأنودية، كما أنها تقاوم التآكل الكيميائي (وذات قابلية جيدة للتشكيل بالقطع إذا ما احتوت على الرصاص).	لينة : 11...13 مصدلة بالتعتيق : 26...35	0,2...1,0 Mn 0...0,3 Cr والباقي Al	AlMgSi 1 ρ = 2,7 kg/dm <sup>3</sup> ديورالومين (AlMgSiPb) أبيض
تستخدم لإنتاج أجزاء التركيبات التي تتطلب مقاومة شديدة للتآكل الكيميائي عند توفر مقاومة متوسطة أو عالية (الصناعات الكيميائية والغذائية وبناء السفن).	ذات مقاومة عالية (تتناقص بتناقص المغنسيوم) وقابلة جيدة للتشكيل والحام والتلميع والأكسدة الأنودية.	لينة : 30...34 صلدة : 34...38	0...0,6 Mn, 0...0,3 Cr والباقي Al	AlMg 5 ρ = 2,6 kg/dm <sup>3</sup> (AlMg 7) الميدرونايوم أخضر - أسود
تستخدم لإنتاج أجزاء التركيبات المعرضة لإجهادات ميكانيكية عالية (مادة تصنيع ممتازة). قابلة للتلميع تستخدم في حالة المتطلبات العالية لمقاومة التآكل الكيميائي.	ذات قابلية للتصليد بالتعتيق في درجة حرارة الغرفة، وذات مقاومة عالية جداً، قابلة للتلميع، مع مقاومة شديدة للتآكل الكيميائي بدرجات مقاومة مختلفة، كما أنها ذات قابلية جيدة للتشغيل بالقطع.	لينة : 16...22 مصدلة بالتعتيق : 34...48	0,3...1 Mn 0,4...1 Mg والباقي Al	AlCuMg 1 ρ = 2,8 kg/dm <sup>3</sup> (AlCuMgpl) أحمر

الاستخدام	صلادة برينل daN/mm <sup>2</sup>	الانفعال %	مقاومة الشد daN/mm <sup>2</sup>	التركيب %	التسمية الكثافة
تصلح لجميع أنواع المصبوبات البسيطة التي لا تتعرض لإجهاد الصدمات.	75...100	0,5...2	صب في الرمل : 16...20	2,0...4,0 Si 3,0...6,0 Cu والباقي Al	G-AlCu 5 Si 3 (سبيكة قياسية رقم 233) ρ = 2,8 kg/dm <sup>3</sup>
تصلح للمصبوبات المعرضة لإجهادات متوسطة وعالية. وتستخدم في الصناعات الغذائية، والكيميائية ولوحات التركيب، وصناعات الأجهزة.	50...60 70...90	3...8 2...8	بدون معاملة حرارية : 14...19 مصدلة بالتعتيق : 21...28	0...0,2 Ti, 0...0,5 Mn, 0...1,3 Si والباقي Al	G-AlMg 3 ρ = 2,7 kg/dm <sup>3</sup>
تصلح لجميع أنواع المصبوبات المعقدة والمصبوبات رقيقة الجدران المعرضة لإجهادات عالية ومحكمة لمنع تسرب السوائل.	50...65	1...4	صب في الرمل : 15...22	0...0,5 Mn 11...13 Si والباقي Al	G-AlSi 12 (Cu) (سبيكة قياسية رقم 231) ρ = 2,65 kg/dm <sup>3</sup>
تصلح للمصبوبات المعقدة والمصبوبات رقيقة الجدران والتي لا تتأثر بالذبذبات، والمعرضة لإجهادات عالية.	55...65 80...110	2...5 1...4	بدون معاملة حرارية : 18...24 مصدلة بالتعتيق : 22...30	0...0,5 Mn, 0,2...0,4 Mg والباقي Al	G-AlSi 10 Mg (Cu) (سبيكة قياسية رقم 233) ρ = 2,65 kg/dm <sup>3</sup>
تستعمل لجميع أنواع المصبوبات ذات مقاومة كيميائية عالية وقابلة جيدة للتلميع.	65...85	3...1	19...27	0,2...0,5 Mn 7...10 Mg والباقي Al	GD-AlMg 9 (تصب بالضغط) ρ = 2,6 kg/dm <sup>3</sup>



**الخواص المميزة:** للنيكل (Ni) قدرة شديدة على التلويين (يجعل السبائك بيضاء). كذلك يزيد النيكل من المقاومة الكهربائية لسبائك النحاس والنيكل ويقلل من معدل تغيرها بزيادة درجة الحرارة (ولذا يمكن استخدامها في المقاومات التي لا تتأثر بالحرارة، كالكونستانتان) وتصلح مواد التصنيع ذات النسبة العالية من النيكل للتشغيل في درجات حرارة عالية (أجهزة التسخين الكهربائية)، وبالإضافة إلى ذلك فإن لهذه السبائك مقاومة نوعية كبيرة. وبإضافة الكروم يمكن الحصول على أكبر قدر من مقاومة الحرارة والتآكل الكيميائي، كما أن خلط الحديد بالنيكل يرفع من مقاومة التآكل الكيميائي والصلادة والمقاومة الكهربائية والخواص المغناطيسية. يقلل التسخين من الموصلية الحرارية والتمدد الطولي لسبيكة البرمالوي في حدود معينة حتى تساوي صفرا بصفة عملية (تحتوي سبيكة الأنفار 630 على 36% من النيكل).

الاستخدام	الخواص المميزة: المقاومة (daN/mm <sup>2</sup> ) ، انفعال الكسر % ، صلادة برينل HB (daN/mm <sup>2</sup> ) ، المقاومة النوعية (Ω mm <sup>2</sup> /m) ، الجهود الحرارية (mV).	التركيب %	التسمية الرمز المختصر
للأقطاب الموجبة (المصعد) وغيرها من مكونات الصمامات الإلكترونية والمقاومات الكهربائية (وإلى حد كبير كطبقة تغطية للحديد) وللأجهزة الكيميائية.	لين : 40...45 مقاومة الشد : 30...45 الانفعال : 80...90 : HB 180...200 صلد : 75 1	حتى 0,5 Fe حتى 0,1 Mg على الأقل 98 Ni حتى 1,5 Mn	نيكل 98 Ni 98
للمزدوجات الحرارية وخطوط التعادل وشعاع الإشعاع.	الجهود الحرارية بالازواج مع Ni 88 Cr درجة الحرارة : 20 0 : mV ≈ 3,22 ≈ 11,42 ≈ 24,12 ≈ 48,20	حتى 0,5 Fe حتى 0,2...1 Al حتى 0,1 Mg على الأقل 96,5 Ni حتى 1,5 Si 1...2 Mn	سبيكة النيكل NiMn 2 NiMn 2
المزدوجات الحرارية وخطوط التعادل.	الجهود الحرارية بالازواج مع NiMn 2 انظر ما سبق	حتى 0,5 Mn حتى 0,5 Si حتى 0,5 Fe 9...12 Cr 87...89 Ni	سبيكة النيكل Ni 88 Cr Ni 88 Cr
لأسلاك المقاومات ذات قيم أومية عالية ، بأقطار أقل من 0,15 ، وأسلاك المقاومات المرجحة ، بأقطار أقل من 0,3 وكذلك لأسلاك مصابيح النيون ، وكاويات اللحام الكهربائية ، والأفران الكهربائية لدرجة حرارة أعلى من 1050°C ، وموصلات التسخين للإجهادات الميكانيكية الخاصة .	المقاومة النوعية Ω · mm <sup>2</sup> / m : 1,1 °C: 20 1000 1,16 1200°C هي درجة الحرارة القصوى للإستعمال	76...80 Ni 18...20 Cr حتى 3 Fe حتى 1,5 Si حتى 1,5 Mn حتى 0,1 C	سبيكة النيكل Ni 80 Cr Ni 80 Cr
للمقاومة الأومية العالية الملامسة للحزف ، وموصلات التسخين بالمواصفات السابقة ، ولكن لأقطار أقل من 0,3 ، وكذلك للمقاومات المرجحة بأقطار أقل من 1 .	المقاومة النوعية Ω · mm <sup>2</sup> / m : 1,11 °C: 20 1000 1,25 1050°C هي درجة الحرارة القصوى للإستعمال	حتى 2 Mn حتى 0,2 C حتى 1 Si 15...20 Cr 58...63 Ni 17...23 Fe	سبيكة النيكل Ni 60 Cr Ni 60 Cr 15

منتخب من DIN 17745

سبائك النيكل لألواح المحولات

الاستخدام (٢)	التركيب الوزني % (١)	الرمز المختصر
ألواح المحولات والملفات الخائفة ومحولات القياس والمرحلات والحواجب والمضخمات المغناطيسية .	78,5 Ni, 14...17 Fe, 3...5 Mo 75,5 Ni, 15...17 Fe, 4...6 Cu, 1,5...2,5 Cr	NiFe 15 Mo NiFe 16 Cu Cr
كالمسابقة ، إلا أنها ذات خواص مغناطيسية أفضل ، أهمها ملائمة أفضل لشدة المجال القهري .	75,5 Ni, 15...17 Fe, 4...6 Cu, 3...5 Mo 70 Ni, 10...12 Fe, 13...15 Cu, 2,5...3,5 Mo	NiFe 16 Cu Mo NiCu 14 Fe Mo
كالمسابقة ، إلا أنه يفضل إستخدامها للقلوب الرقائقية ذات منحنيات مغنطة شديدة الانحدار .	على الأقل 46 Ni, 49...53 Fe	Ni 48

(١) تضم نسبة النيكل في السبائك نسبة من الكوبلت تصل الى 1% . وبالإضافة إلى ذلك يسمح في جميع السبائك بإضافات تصل إلى 0,05 C, 1,0 Mn, 0,3 Si ونسبة من الإضافات الأخرى مجتمعة تبلغ 0,3 .

(٢) جميع السبائك المذكورة عبارة عن مواد تصنيع ذات محتفظة مغناطيسية منخفضة وذات شدة مجال قهري صغيرة (أقل من 0,03 A/cm في بعض الأحيان) وإنفاذية ابتدائية عالية .



## سبائك المقاومة الكهربائية

5 Si 16	CuMn 2	CuNi 30 Mn	CuNi 44	CuMn 12 Ni Al	CuNi 20 Mn 10	CuMn 12 Ni	الاسم التجاري
7,6	8,8	8,8	8,9	8,2	8,5	8,4	الكثافة بوحدة (kg/dm³)
0,52	0,125 (WM 13)	0,40	0,49 (WM 50)	0,49 (WM 50)	0,49 (WM 50)	0,43 (WM 43)	متوسط المقاومة النوعية بوحدة $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$
1440	1040	1180	1280	1000	1030	960	درجة حرارة الإنصهار بوحدة °C
0,50	0,38	0,4	0,412	0,406	0,412	0,406	الحرارة النوعية بوحدة J/g·K
12,5	16,5	14,5	13,5	17,5	16	18	التمدد بالحرارة $10^{-6}/\text{K}$
40	15	20	20	15	20	20	مقاومة الشد بوحدة (daN/mm²)
4 Si Fe والباقي	2 Mn, 0,8 Cu والباقي	30 Ni, 3 Mn Cu والباقي	44 Ni, 1 Mn Cu والباقي	12 Mn, 5 Ni Cu والباقي 1,2 Al	10 Mn, 20 Ni Cu والباقي	12 Mn, 2 Ni Cu والباقي	التركيب

تستخدم السبائك CuNi 44 و CuNi 30 Mn و CuMn 12 Ni في صناعة المقاومات الدقيقة

## سبائك موصلات التسخين

NiCr 80 20	NiCr 60 15	NiCr 30 20	CrNi 25 20	CrAl 30 5	CrAl 20 5	CrAl 8 5	التسمية التجارية
1,4869	1,4867	1,4860	1,4843	1,4774	1,4905	1,4903	رقم المادة
< 0,15 C 19 Cr 78 Ni	< 0,15 C 15 Cr 60 Ni	< 0,2 C 21 Cr 30 Ni	< 0,2 C 24 Cr 19 Ni	< 0,1 C 4,5 Al 29 Cr	< 0,1 C 4,5 Al 20 Cr	< 0,1 C 5,5 Al 8 Cr	متوسط النسبة المئوية للتكوين الكيميائي %
8,3	8,2	7,9		7,1	7,2	7,2	الكثافة بوحدة (kg/dm³)
1,09	1,11	1,04	0,95	1,44	1,37	1,25	20 المقاومة النوعية بوحدة $\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$ عند °C
1,11	1,15	1,11	1,04	1,44	1,38	1,28	200
1,13	1,20	1,20	1,15	1,45	1,40	1,34	500
1,13	1,25	1,30	1,26	1,46	1,43	1,44	1000
1150	1075	1100	1050	1250	1150	950	درجة حرارة التشغيل بوحدة (°C)*
1400	1390	1390	1380	1500	1500	1500	نقطة الإنصهار بوحدة (°C) مقربة
0,42	0,46	0,50	0,50	0,46	0,46	0,50	الحرارة النوعية بوحدة J/g·K عند 20°C
0,50	0,54	0,54	0,54	0,63	0,63	0,63	بين 0°C و 100°C
0,147	0,134	0,130	0,130	0,126	0,126	0,126	معامل التوصيل الحراري بوحدة J/cm·s·K عند 20°C
68	68	68	68	80	73	65	مقاومة الشد بوحدة (daN/mm²)
30	30	30	40	12	12	12	أقل انفعال للكسر %
لا تتأثر			**	كبيرة	كبيرة	متوسطة	الحساسية ضد الاهتزازات والصدمات عند الاستخدام في درجة حرارة الغرفة
جيدة (يفضل استخدامها لموصلات التسخين)			حساسة ضد إعادة فرد الحني، الأفطار التخينة قابلة للتشكيل حتى 250°C فقط				قابلية التشغيل
كبيرة جدا			متوسطة	متوسطة	ضئيلة	الصدأ	
الأكسدة : ضئيلة الاختزال : ضئيلة جداً	الأكسدة : ضئيلة الاختزال : ضئيلة	الأكسدة : متوسطة الاختزال : ضئيلة	الأكسدة : متوسطة الاختزال : متوسطة	الأكسدة : كبيرة جدا الاختزال : كبيرة			المقاومة ضد : الغازات الكبريتية
كبيرة			ضئيلة			الغازات الحاقية على الأوتار وكيفية ضئيلة من الأكسجين	
ضئيلة للغاية			متوسطة	كبيرة تقريباً			الكربنة السطحية

\* القيم الخاصة بقطر 2 لاستخدام الدائم في الهواء . حالة انجاز السطح : مصقول (أملس) أو مؤكسد . حالة التشغيل : مسحوب أو مدلفن ، لين .  
أشكال التوريد : بشكل لفائف أو حلقات . \*\* حساسة عند درجة حرارة من 500°C إلى 700°C غير حساسة فوق 900°C .



طبقا للمواصفات DIN 1703

معدن محامل أساس رصاصي وقصديري (الكثافة : 7,1...10,1 kg/dm<sup>3</sup>)

التسمية الرمز المختصر التسمية السابقة	التركيب %	مجال درجات حرارة الانصهار (مجال الصب) بوحدة (°C)	صلادة برينل HB بوحدة (daN/mm <sup>2</sup> ) عند درجة : 20°C 100°C	نسبة الانكماش الطولي %	الإستخدام
رصاص محامل صلد 12 Lg Pb Sb 12	حتى 1,5 Cu حتى 1,5 As والباقى Pb	254...380 (380...550)	18 8	0,4...0,6	يستخدم بصورة عامة في تصميم المكونات في حالة الإجهاد العادي
معدن أبيض 5 Lg Pb Sn 5 WM 5	0,5...1,5 Cu 77,5...79,5 Pb	235...370 (420...450)	22 6	0,5...0,6	للمحامل الانزلاقية عند المتطلبات العالية والتحميل العالي
معدن أبيض 6 يحتوي على الكاديوم Lg Pb Sn 6 Cd	14...16 Sb 0,6...1 Cd 0,2...0,6 Ni	245...420 (480...520)	26 15	0,5...0,6	للمتطلبات القصوى للخواص الانزلاقية والتحميل العالي . قابلة للحام الصلد والرخو

DIN 17640  
DIN 17641

طبقا للمواصفات



رصاص المراكم والكبلات

التسمية	الرمز المختصر	التركيب %	الاستخدام
رصاص صلد	Pb Sb 9	91 ... 91,3 Pb, وآثار من : Ag, As, Bi, Cu, Fe,	لشبكات المراكم العادية للمراكم قصيرة العمر (للسيارات) والمراكم الرصاصية الصغيرة (باستثناء الألواح الموجبة ذات المساحة السطحية الكبيرة) .
رصاص الكبلات	Kb - Pb Kb - Pb(Sb) Kb - Pb - Sb 2,5 Kb - Pb/Sb 2,5 Kb - Pb Te 0,04	وآثار من : Ag, As, Bi, Cu, Fe, Sn, Zn	أغلفة الكبلات المعرضة لإجهادات عادية أغلفة الكبلات المعرضة لاهتزازات وصدمات شديدة

طبقا لمواصفات DIN 1707

سبائك لحام الرصاص والقصدير (سبائك اللحام الرخو)

التسمية	الرمز المختصر	الكثافة (kg/dm <sup>3</sup> )	الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل (°C)	أهم المكونات السبائكية	الإستخدام
سبيكة قصدير 60 للحام	L Sn 60	8,5	185	Pb 60 Sn, 3,3 Sb	لقصودرة الموصلات الكهربائية
سبيكة قصدير 50 للحام	L Sn 50	8,8	200	Pb 50 Sn, 3,3 Sb	لحامات القصدير الدقيقة
سبيكة قصدير 40 للحام	L Sn 40	9,3	223	40 Sn, 2,7 Sb ~57 Pb	لحامات القصدير الدقيقة
سبيكة قصدير 25 للحام	L Sn 25	9,8		25 Sn, 1,7 Sb ~73,5 Pb	لحامات القصدير العامة واللحام بالذهب فقط
سبيكة رصاص 98,5 للحام	L Pb 98,5	11,2	320	98,5 Pb	لحامات الرصاص ذات المتطلبات البسيطة (ألواح المشع)
سبيكة قصدير 90 للحام	L Sn 90	7,5	219	90 Sn, 1,3 Sb, ~8,4 Pb	لحامات القصدير الدقيقة جداً

DIN 1734 منتخب من المواصفات

سبائك لحام الفضة

التسمية	الرمز المختصر	الحد الأدنى لدرجة حرارة التشغيل (°C)	أهم المكونات السبائكية	الإستخدام
سبيكة فضة 8 للحام	L Ag 8	860	Zn 7...9 Ag وحتى 55 Cu والباقي	لحامات الكبيرة بالفضة للأجزاء السمكية
سبيكة فضة 12 للحام	L Ag 12	830	Zn 11...13 Ag وحتى 52 Cu والباقي	لحامات الكبيرة بالفضة للأجزاء متوسطة السمك
سبيكة فضة 20 للحام	L Ag 20	750	43 Cu وحتى 13...17 Cd 19...21 Ag	لحامات الصغيرة بالفضة للألواح الرقيقة
سبيكة فضة 25 للحام	L Ag 25	780	Zn 24...26 Ag وحتى 43 Cu والباقي	للألواح الرقيقة والأسلاك (بالأجهزة الميكانيكية الدقيقة)

DIN 1733 منتخب من المواصفات

سبائك اللحام الصلدة وسبائك اللحام بالصهر

سبيكة نحاس أصفر 85 للحام	L Ms 85	1020	0,3 Si, 13 Zn وعلى الأقل 84...86 Cu	للأجهزة ومواد التصنيع النحاسية والفولاذ
سبيكة نحاس أصفر 63 للحام	L Ms 63	910	0,3 Si, 35 Zn وعلى الأقل 62...64 Cu	للمقايض ومواد التصنيع النحاسية والنيكلية وبدلاً
سبيكة نحاس أصفر 42 للحام	L Ms 42	845	56 Zn وعلى الأقل 41...43 Cu	من سبيكة الفضة للحام في حالات الإجهادات
سبيكة برونز فوسفوري 8 للحام	L CuP 8	710	8 P والباقي Cu	المسببة لانفعالات ضئيلة وللمواد النحاسية .
سلك نحاس للحام بالصهر	S Cu	1070	Ag, Mg, Ni, P والباقي 98 Cu	للأجهزة الكهربائية والكيميائية النحاسية .



الخواص المميزة:

ذات كثافة منخفضة ( $1,8 \text{ kg/dm}^3$ )، ودرجة انصهار منخفضة (من  $440^\circ\text{C}$  إلى  $640^\circ\text{C}$ )، وذات قابلية جيدة للتشغيل بالقطع (يمكن استخدام أقصى سرعة قطع ممكنة)، ومعامل مرونة صغير جدا (ولذا فإنها مخددة للوضوء)، وغير حساسة للتحميل الصدمي لا تتأثر بالقلويات الخفيفة، كما أنها حساسة للخرز والخدوش السطحية وغير قابلة للحام الصلد والرخو إلا أنها قابلة للحام بصورة محدودة (بعض السبائك فقط) ولا يمكن تشكيلها إلا على الساخن، إلى جانب تأثرها بالأحماض والماء. جذاذات (رائش) المغنسيوم سهلة الإشعال (ولذا يجب الحذر عند تشغيلها بالقطع).

سبائك التشكيل بالطرق:  $\text{Mg Mn}_2$  (والوانها المميزة هي أصفر - أسود - أحمر)، والسبيكة  $\text{Mg Al}_3 \text{ Zn}$  (والوانها المميزة هي أصفر - أسود - أخضر)، والسبيكة  $\text{Mg Al}_6 \text{ Zn}$  (والوانها المميزة هي أصفر - أسود - أبيض)، والسبيكة  $\text{Mg Al}_8 \text{ Zn}$  (والوانها المميزة هي أصفر - أسود - أزرق)، والسبيكة  $\text{Mg Zn Zn}$  (والوانها المميزة هي أصفر - أسود - أصفر).

أشكال التوريد: ألواح وأنابيب وقضبان مصمتة ومقاطع واجهية ومواد كبس ومواد ومشغولات لمحددة.

سبائك التشكيل بالصب والتشكيل بالصب والضغط





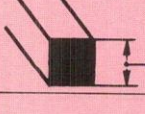
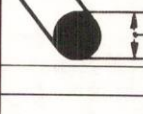
G - Mg Al 9 Zn 2	G - Mg Al 9 Zn 1	G - Mg Al 8 Zn 1	G - Mg Al 6 Zn 3
أصفر - أخضر	أصفر - أسود	أصفر - أزرق	أصفر - أبيض

الأوزان والمقاسات

- ☒ فولاذ مبروم طبقا للمواصفات القياسية DIN 175, 668, 670
- ☐ فولاذ مربع طبقا للمواصفات القياسية DIN 1014
- ☒ فولاذ مسدس طبقا للمواصفات القياسية DIN 1015

الفولاذ المبروم والمربع والمسدس

الوزن بالكيلوجرام لكل متر طولي - الكثافة  $7,85 \text{ kg/dm}^3$

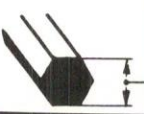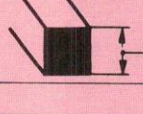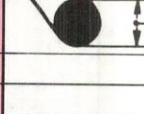			d (a) (a)				d (a) (a)
	9,07	6,71	33	0,170	0,196*	0,154	5
	9,62	7,13	34	0,206			5,5
8,81	10,2	7,55	35	0,245	0,283*	0,222	6
		7,99	36	0,333	0,385*	0,302	7
				0,435	0,502	0,395	8
	11,3	8,44	37	0,551	0,636	0,499	9
		8,90	38	0,680	0,785	0,617	10
		9,38	39				
11,4	12,6	9,87	40	0,823	0,950	0,746	11
	13,2*	10,4	41		1,13	0,888	12
	13,9	10,9	42		1,33	1,04	13
		11,4	43	1,33	1,54	1,21	14
		11,9	44		1,77	1,39	15
14,4	15,9	12,5	45	1,96	2,01	1,58	16
	16,6*	13,0	46		2,27	1,78	17
17,0		14,2	48	2,45	2,54	2,00	18
	19,6	15,4	50		2,83	2,23	19
					3,14	2,47	20
20,6	23,7	17,3	53	3,29	3,46	2,72	21
		18,7	55		3,80	2,98	22
		20,7	58		4,16	3,26	23
24,5	28,3	22,2	60		4,52	3,55	24
		24,5	63		4,91	3,85	25
28,7	33,2	26,0	65	4,96	5,31	4,17	26
		28,5	68		5,72	4,49	27
33,3	38,5	30,2	70		6,15	4,83	28
		32,9	73		6,60	5,19	29
38,2	44,2	34,7	75		7,07	5,55	30
		37,5	78				
43,5	50,2	39,5	80	6,96	8,04	5,92	31
						6,31	32
بسمك أكبر من 210 mm ويصل الطول إلى 5 أمتار	طول القضيب 3 ... 8 m 3 ... 6 m	السمك 120 ... 170 mm 170 ... 200 mm	طول القضيب 3 ... 15 m 3 ... 10 m	السمك 5 ... 70 mm 70 ... 120 mm	أطوال القضبان ونوع التوريد		


أشكال قياسية أخرى: فولاذ مبروم حتى  $d=200$ ، وفولاذ مسدس حتى  $a=160$  mm (إتساع فتحة المفتاح)  $a=100$  mm

\* أشكال غير قياسية





## الفولاذ المسطح

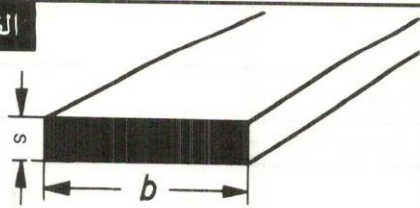


الوزن بالكيلوجرام لكل متر طولي، الكثافة =  $7,85 \text{ kg/dm}^3$

السّمك (الثلخانة) s بوحدة (mm)							الوزن بوحدة kg/m تقريبا							العرض b بوحدة mm
13	12	11	10	8	6,5	5								
				0,942	0,754	0,471								12
				1,10	0,879	0,550								14
				1,18	0,942	0,589								15
1,63	1,51			1,26	1,01	0,628								16
					0,816									
				1,41	1,13	0,707								18
1,84	1,70			1,57	1,26	0,785								20
2,04	1,88			1,73	1,38	0,864								22
2,25	2,07	1,90		1,96	1,57	0,981								25
2,55	2,36			2,20	1,76	1,10								28
2,86	2,64													
				2,36	1,88	1,18								30
3,06	2,83			2,51	2,01	1,26								32
3,27	3,01			2,75	2,20	1,37								35
3,57	3,30			2,98	2,39	1,49								38
3,88	3,58	3,28		3,14	2,51	1,57								40
4,08	3,77													
				3,53	2,83	1,77								45
4,59	4,24			3,93	3,14	1,96								50
5,10	4,71	4,32		4,32	3,45	2,16								55
5,61	5,18	4,75		4,71	3,77	2,36								60
6,12	5,65	5,18		5,10	4,08	2,55								65
6,63	6,12	5,61												
				5,50	4,40	2,75								70
7,14	6,59	6,04		6,28	5,02	3,14								80
8,16	7,54	6,91		7,07	5,65	3,53								90
9,18	8,48	7,77		7,85	6,28	3,93								100
10,2	9,42	8,64												
				8,64	6,91	4,32								110
11,2	10,4	9,50		9,42	7,54	4,71								120
12,2	11,3	10,4		10,2	8,16	5,10								130
13,3	12,3	11,2		11,0	8,79	5,50								140
14,3	13,2	12,1		11,8	9,42	5,89								150
15,3	14,1	13,0												

أشكال التوريد طبقا للمواصفات القياسية DIN 1017 : في قضبان ذات أطوال من 3 m إلى 15 m وعرض من 12 mm إلى 150 mm والحد الأدنى 5 mm بخلاف القيم الواردة في الجدول فإن مقاسات السمك التالية قياسية أيضا : 6, 7, 9, 14, 16, 17, 18, 19, 22

## الفولاذ الشريطي

الوزن بالكيلوجرام لكل متر طولي، الكثافة =  $7,85 \text{ kg/dm}^3$

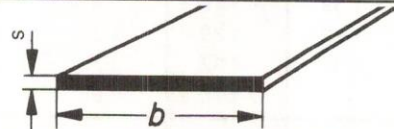





السّمك s بوحدة (mm)									العرض b بوحدة mm
5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1	0,8	
الوزن بوحدة (kg/m)									
	0,31	0,28	0,24	0,20	0,16	0,12	0,079	0,063	10
	0,38	0,33	0,28	0,24	0,19	0,14	0,094	0,075	12
0,62	0,50	0,44	0,38	0,31	0,25	0,19	0,126	0,101	16
0,79	0,63	0,55	0,47	0,39	0,31	0,24	0,157	0,126	20
0,98	0,79	0,69	0,59	0,49	0,39	0,29	0,196	0,157	25
1,18	0,94	0,82	0,71	0,59	0,47	0,35	0,236	0,188	30
1,37	1,10	0,96	0,82	0,69	0,55	0,41	0,275	0,220	35
1,57	1,26	1,10	0,94	0,79	0,63	0,47	0,314	0,251	40
1,96	1,57	1,37	1,18	0,98	0,79	0,59	0,393	0,314	50
2,36	1,88	1,65	1,41	1,18	0,94	0,71			60
2,75	2,20	1,92	1,65	1,37	1,10				70
3,14	2,51	2,20	1,88	1,57	1,26				80
3,93	3,14	2,75	2,36						100
4,71	3,77	3,30							120
5,89	4,71	4,12							150
مقاسات العرض المعتادة									
500			400		350		170		100
									60

أشكال التوريد طبقا للمواصفات DIN 1016 : في لفات أو حزم أو شرائط مدلفنة مستقيمة



## الألواح المعدنية

### المقاسات التجارية للألواح المعدنية

ألواح الفولاذ (صاج) من 0,1 إلى 1 mm	ألواح الفولاذ (صاج) من 0,28 إلى 1 mm	ألواح الفولاذ (صاج) من 0,38 إلى 10 mm	ألواح الفولاذ بسمك 2 mm يزيد عن
صاج أبيض بسمك 2 mm يزيد عن		ألواح النحاس والرصاص والنحاس الأصفر والألومنيوم والزنك	ألواح الفولاذ بسمك 2 mm يزيد عن
530 x 760	600 x 1200	700 x 1400	800 x 1600
500 x 1000	1000 x 2000	1250 x 2500	
			
0,403 m <sup>2</sup>	0,5 m <sup>2</sup>	0,72 m <sup>2</sup>	0,98 m <sup>2</sup>
			1,28 m <sup>2</sup>
			2 m <sup>2</sup>
			3,125 m <sup>2</sup>

### أوزان الألواح المعدنية ذات سمك 1 mm

24,531 kg	15,7 kg	10,048 kg	7,693 kg	5,652 kg	3,925 kg	3,162 kg
-----------	---------	-----------	----------	----------	----------	----------

### أوزان الألواح المعدنية بوحدة (kg/m<sup>2</sup>)

الكثافة kg/dm <sup>3</sup>	7,85	8,5		7,18	11,34	8,9	8,5	8,65	2,73
ألواح الفولاذ (صاج)	الصاج الأبيض	ألواح الزنك	ألواح الرصاص	ألواح النحاس	ألواح النحاس الأصفر Ms 80	ألواح الألومنيوم			
سمك اللوح	الوزن	سمك اللوح	الوزن	سمك اللوح	الوزن	سمك اللوح	الوزن	سمك اللوح	الوزن
mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>	mm	kg/m <sup>2</sup>
0,10	1,70	0,20	0,785	0,10	0,86	0,10	0,85	0,10	0,89
0,15	1,87	0,22	1,413	0,15	1,30	0,15	1,28	0,15	1,34
0,20	2,04	0,24	1,570	0,20	1,73	0,20	1,70	0,20	1,78
0,25	2,38	0,28	1,73	0,25	2,16	0,25	2,13	0,25	2,23
0,30	2,72	0,32	1,88	0,30	2,60	0,30	2,55	0,30	2,67
0,35	3,15	0,37	2,20	0,35	3,03	0,35	2,98	0,35	3,12
0,40	3,57	0,42	2,51	0,40	3,46	0,40	3,40	0,40	3,56
0,45	3,91	0,46	2,98	0,45	3,89	0,45	3,83	0,45	4,01
0,50	4,42	0,52	3,45	0,50	4,32	0,50	4,25	0,50	4,45
0,55	4,93	0,58	3,93	0,55	4,76	0,55	4,68	0,55	4,90
0,60	5,44	0,64	4,40	0,60	5,19	0,60	5,10	0,60	5,34
0,65	5,95	0,70	4,95	0,65	5,62	0,65	5,53	0,65	5,79
0,70	6,80	0,80	5,88	0,70	6,06	0,70	5,95	0,70	6,23
0,75	7,56	0,90	6,91	0,75	6,49	0,75	6,38	0,75	6,68
0,80	8,50	1	7,85	0,80	6,92	0,80	6,80	0,80	7,12
0,85			8,87	0,85	7,35	0,85	7,23	0,85	7,57
0,90	العلامة التجارية		9,81	0,90	7,79	0,90	7,65	0,90	8,01
1			10,8	1	8,65	1	8,50	1	8,90
1,10			11,8	1,10	9,52	1,10	9,35	1,10	9,79
1,20	4/L	0,20	13,7	1,20	10,38	1,20	10,20	1,20	10,68
1,30	3/L	0,22	15,7	1,30	11,25	1,30	11,1	1,30	11,60
1,40	2/L	0,24	17,7	1,40	12,11	1,40	11,9	1,40	12,50
1,50	1/L	0,28	19,6	1,50	12,98	1,50	12,8	1,50	13,35
1,70	J/C	0,32	21,6	1,70	14,71	1,70	14,5	1,70	15,10
1,80	1/X	0,37	23,6	1,80	15,57	1,80	15,3	1,80	16,02
2	2/X	0,42	25,5	2	17,30	2	17,0	2	17,80
2,50	3/X	0,46	27,5	2,50	21,63	2,50	21,3	2,50	22,30
2,80	4/X	0,52	29,4	2,80	24,22	2,80	23,8	2,80	24,90
3	5/X	0,58	31,4	3	25,95	3	25,5	3	26,70
3,20	6/X	0,64	33,4	3,20	27,68	3,20	27,2	3,20	28,50
3,50	7/X	0,70	35,3	3,50	30,26	3,50	29,8	3,50	31,20
4	8/X	0,80	37,3	4	34,60	4	34,0	4	35,60
			4,75		45,36		45,36		45,36





طبقا لمواصفات 177, 46 425, 177, 1757 DIN 46 431,

## الأسلاك غير المعزولة

الوزن بالكيلوجرام لكل 1000 m من الطول				القطر بوحدة mm φ	الوزن بالجرام لكل 1000 m من الطول				القطر بوحدة mm φ
النحاس الأصفر DIN 1757 ρ = 8,56	الفولاذ DIN 177 ρ = 7,8	الألومنيوم DIN 46425 ρ = 2,7	النحاس (*) DIN 1766 ρ = 8,9		النحاس الأصفر DIN 1757 ρ = 8,56	الفولاذ DIN 177 ρ = 7,8	الألومنيوم DIN 46425 ρ = 2,7	النحاس (*) DIN 1766 ρ = 8,9	
1,08	0,98	0,340	1,12	0,40	2,69	2,45	0,848	2,80	0,02
1,36	1,24	0,429	1,42	0,45	6,05	5,51	1,91	6,29	0,03
1,68	1,53	0,530	1,75	0,50	10,8	9,80	3,40	11,18	0,04
2,03	1,85	0,642	2,11	0,55	16,8	15,3	5,30	17,48	0,05
2,42	2,21	0,764	2,52	0,60	24,2	22,1	7,64	25,16	0,06
2,84	2,59	0,896	2,95	0,65	32,9	30,0	10,4	34,25	0,07
3,29	3,00	1,04	3,43	0,70	43,0	39,2	13,6	44,74	0,08
3,78	3,45	1,19	3,93	0,75	54,5	49,6	17,2	56,62	0,09
4,30	3,92	1,36	4,47	0,80	67,2	61,3	21,2	69,90	0,10
4,86	4,43	1,53	5,05	0,85	96,8	88,2	30,5	100,7	0,12
5,45	4,96	1,72	5,66	0,90	151	138	47,8	157	0,15
6,07	5,53	1,91	6,31	0,95	218	199	68,6	226	0,18
6,72	6,13	2,12	6,99	1,00	269	245	84,8	280	0,20
9,68	8,82	3,05	10,06	1,20	225	297	103	338	0,22
15,1	13,8	4,78	15,73	1,50	420	383	133	437	0,25
21,8	19,9	6,86	22,65	1,80	527	480	167	548	0,28
26,9	24,5	8,48	27,96	2,00	605	551	191	629	0,30
42,0	38,3	13,25	43,69	2,50	688	627	217	716	0,32
60,5	55,1	19,09	62,91	3,00	824	750	260	856	0,35
81,8		25,98	85,63	3,50	971	885	306	1009	0,38

تناظر أوزان أسلاك الكونستانتان والنيكوليت مثيلاتها من أسلاك النحاس تقريبا  
تناظر أوزان أسلاك المنجنين والفضة الألمانية مثيلاتها من أسلاك النحاس الأصفر تقريبا.

(\*) سلك نحاس مستدير ومسحوب بدقة طبقا للمواصفات القياسية DIN 46 431 لمكثات ذوات الأوزان المتساوية ولكن بانحرافات صغيرة في الأقطار.  
وبالإضافة إلى ذلك الأسلاك طبقا للمواصفات القياسية DIN 40 500 للإستخدامات الكهربائية. أسلاك مسطحة للآلات الكهربائية والأجهزة والمحولات طبقا  
للمواصفات القياسية DIN 46 433

أوزان أسلاك النحاس (بالكيلوجرام لكل 1000 m)															طبقا للمواصفات DIN 46 431
القطر mm	3,8	4	4,2	4,5	4,8	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	10
الوزن kg	101	112	123	142	161	175	211	252	295	343	393	447	505	566	669

قضبان الألومنيوم المسطح								طبقا للمواصفات DIN 1769
السُمك s بوحدة (mm)								العرض بوحدة mm (b)
20	15	10	8	5	4	3	2	
الوزن بوحدة (kg/m)								
-	-	-	-	-	0,054	0,041	0,027	5
-	-	-	-	-	0,065	0,049	0,033	6
-	-	-	-	0,11	0,086	0,065	0,044	8
-	-	-	0,22	0,14	0,11	0,081	0,054	10
-	-	-	0,26	0,16	0,13	0,097	0,065	12
-	-	0,41	0,32	0,20	(0,16)	0,122	0,081	15
-	-	0,49	0,39	0,24	-	-	0,098	18
-	0,81	0,54	0,43	0,27	(0,22)	(0,16)	0,11	20
-	1,01	0,68	0,54	0,34	-	0,20	-	25
-	1,22	0,81	0,65	0,41	(0,33)	0,24	-	30
2,16	1,62	-	(0,88)	(0,55)	-	-	-	40
2,70	2,02	1,35	1,08	0,68	-	(0,41)	-	50

أشكال التوريد : قضبان بأطوال من 2 m إلى 4 m . الكثافة 2,7 kg/dm³



السُمك s بوحدة (mm)											العرض b بوحدة (mm)
20	15	12	10	8	7	6	5	4	3	2	
الوزن بوحدة (kg/m)											
								0,18	0,13	0,09	5
								0,21	0,16	0,11	6
							0,36	0,28	0,21	0,14	8
				0,71	(0,62)	(0,53)	0,45	0,36	0,27	0,18	10
			(1,07)	0,85	-	(0,64)	0,53	0,43	0,32	0,21	12
					(0,87)	-	-	-	-	-	14
			1,34	1,07	-	(0,80)	0,67	(0,53)	0,40	0,27	15
				(1,14)	-	-	-	(0,57)	-	-	(16)
		(1,92)	1,60	1,28	-	(0,96)	0,80	(0,64)	-	0,32	18
	2,67	(2,13)	1,78	1,42	(1,25)	(1,07)	0,89	(0,71)	(0,53)	0,36	20
	3,34	(2,67)	2,23	1,78	(1,57)	(1,34)	1,11	(0,89)	0,67	(0,45)	25
	4,01	(3,21)	2,67	2,14	(1,87)	(1,60)	1,34	(1,07)	0,80	(0,53)	30
6,23	4,67	-	3,12	2,49	-	-	1,56	(1,25)	-	-	35
7,12	5,34	(4,27)	3,56	2,85	(2,50)	(2,14)	1,78	(1,42)	(1,07)	(0,71)	40
-	-	-	(4,00)	-	-	-	-	(2,00)	-	-	(45)
8,90	6,68	(5,34)	4,45	3,56	(3,16)	(2,67)	2,23	(1,78)	(1,34)	-	50
10,68	8,01	(6,41)	5,34	4,27	(3,74)	(3,21)	2,67	(2,14)	-	-	60
-	-	-	(6,23)	(5,00)	(4,36)	-	(3,12)	-	(1,87)	-	(70)
14,24	10,68	-	7,12	5,70	-	-	-	-	-	-	80
17,80	13,35	-	8,90	-	-	-	-	-	-	-	100
21,36	16,02	-	10,68	-	-	-	-	-	-	-	120

أشكال التوريد: قضبان بطول من 2 m إلى 4 m . الكثافة 8,9 kg/dm<sup>3</sup> . القيم الموجودة داخل الأقواس غير قياسية .

طبقا للمواصفات القياسية DIN 59 470

موصلات التسخين والأسلاك المستديرة

الوزن (G) بوحدة kg/1000 m والمقاومة الكهربائية (R) بالأوم لكل متر عند 20°C											مساحة السطح لكل 1 m بوحدة cm <sup>2</sup>	المساحة A mm <sup>2</sup>	القطر mm	
NiCr 60 15		NiCr 30 20		NiCr 25 20		CrAl 30 5		CrAl 20 5		CrAl 8 5				
kg/km	Ω/m	kg/km	Ω/m	kg/km	Ω/m	kg/km	Ω/m	kg/km	Ω/m	kg/km	Ω/m			
0,064	141	0,062	132	0,061	121	0,056	184	الوزن مساو لسيكة CrAl 85	175	0,057	159	3,14	0,0078	0,1
0,093	98,2	0,089	92	0,088	84	0,080	127		121	0,081	111	3,77	0,0113	0,12
0,145	62,8	0,140	58,8	0,138	53,8	0,126	81,4		77,5	0,127	70,7	4,71	0,0177	0,15
0,258	35,3	0,248	33,1	0,245	30,3	0,223	45,9		43,6	0,226	39,8	6,28	0,0314	0,20
0,402	22,6	0,388	21,2	0,383	19,3	0,348	29,3		27,9	0,354	25,5	7,85	0,0491	0,25
0,579	15,7	0,559	14,7	0,551	13,4	0,502	20,4		19,4	0,509	17,7	9,42	0,0707	0,30
0,789	11,5	0,760	10,8	0,750	9,87	0,683	15,0		14,2	0,693	13,0	11,0	0,0962	0,35
1,03	8,83	0,995	8,27	0,983	7,56	0,895	11,4		10,9	0,907	9,92	12,6	0,126	0,40
1,30	6,98	1,26	6,54	1,24	5,97	1,13	9,06		8,62	1,14	7,86	14,1	0,159	0,45
1,61	5,65	1,55	5,30	1,53	4,84	1,39	7,35		6,98	1,41	6,37	15,7	0,196	0,50
2,32	3,93	2,24	3,68	2,21	3,36	2,01	5,09		4,85	2,04	4,42	18,8	0,283	0,60
3,15	2,88	3,04	2,70	3,00	2,47	2,73	3,74		3,56	2,77	3,25	22,0	0,385	0,70
4,12	2,21	3,97	2,07	3,92	1,89	3,57	2,86		2,93	3,62	2,49	25,1	0,503	0,80
5,21	1,75	5,02	1,64	4,96	1,49	4,52	2,26		2,15	4,58	1,97	28,3	0,636	0,90
6,44	1,41	6,20	1,32	6,12	1,21	5,57	1,83		1,75	5,65	1,59	31,4	0,785	1,0
9,27	0,982	8,93	0,920	8,82	0,840	8,02	1,27		1,21	8,14	1,11	37,7	1,13	1,2
14,5	0,628	14,0	0,588	13,8	0,538	12,6	0,814		0,775	12,7	0,707	47,1	1,77	1,5
25,8	0,353	24,8	0,331	24,5	0,303	22,3	0,459		0,436	22,6	0,398	62,8	3,14	2,0
40,2	0,226	38,8	0,212	38,3	0,193	34,9	0,293		0,279	35,4	0,255	78,5	4,91	2,5
57,9	0,157	55,9	0,147	55,1	0,134	50,2	0,204		0,194	50,9	0,177	94,2	7,07	3,0
78,9	0,115	76,0	0,108	75,0	0,099	68,3	0,150		0,142	69,3	0,130	110	9,62	3,5
103	0,088	99,5	0,083	98,3	0,075	89,5	0,114		0,109	90,7	0,099	126	12,6	4,0
130	0,070	126	0,065	124	0,060	113	0,091		0,086	114	0,079	141	15,9	4,5
161	0,057	155	0,053	153	0,048	139	0,073		0,070	141	0,064	157	19,6	5

لشرائط موصلات التسخين بعرض من 0,3 إلى 3 بسمك من 0,03 إلى 0,5 . أنظر أيضا المواصفات القياسية DIN 59 470 .

الوزن والمقاومة للسبيكة NiCr 80 20 بإثلاثان تقريبا الوزن والمقاومة للسبيكة NiCr 60 15 .





منتخب من المواصفات القياسية DIN 46 460...62

## الأسلاك المستديرة للمقاومات الكهربائية

WM 120	WM 110	WM 100	WM 50	WM 43		WM 30		WM 13	
سبيكة من Ni و Cr مع الحديد Fe أو بدون مع معادن أخرى (مثل النيكل كروم)		سبيكة من Fe و Ni، أو Cr و Ni، أو Fe و Ni و Cr (مثل: الكونستانتان)	سبيكة من Cu و Ni و Zn بدون Fe (مثل: الكونستانتان)	سبيكة من Mn و Cu (مثل: المنجنين)		سبيكة من Ni و Cu يسمح بإضافة Zn (مثل: الفضة الألمانية)		Fe مقصود أو مجلفن أو سبيكة من Mn و Cu	
المقاومة (Ω/m) عند 20°C					∅ mm	Ω/m عند 20°C	∅ mm	Ω/m عند 20°C	∅ mm
611	560	509	255	219	0,05	0,149	1,6	0,662	0,5
152	140	127	63,7	54,7	0,1	0,118	1,8	0,460	0,6
59,6	54,7	49,7	24,9	21,4	0,16	0,0954	2,0	0,259	0,8
38,2	35,0	31,8	15,9	13,7	0,2	0,0789	2,2	0,165	1
16,9	15,5	14,1	7,07	6,08	0,3	0,0612	2,5	0,115	1,2
6,11	5,60	5,09	2,55	2,19	0,5	0,0486	2,8	0,0844	1,4
1,52	1,40	1,27	0,637	0,548	1,0	0,0426	3,0	0,0646	1,6
0,382	0,350	0,318	0,159	0,137	2,0	-	3,3	0,0414	2
0,169	0,155	0,141	0,0707	(0,0608)	3,0	0,0312	3,5	0,0265	2,5
0,0955	0,0876	0,0796	0,0398	0,0342	4,0	0,0239	4,0	0,0184	3
0,0425	0,0389	0,0354	0,0177	(0,0152)	6,0	-	-	0,0105	4
0,0152	0,0140	0,0127	0,00637	(0,00548)	10				

طبقا للمواصفات القياسية DIN 59 470

موصلات التسخين والأشرطة

الوزن G بالكيلوجرام لكل 1000 m من الطول والمقاومة (R) بالأوم لكل متر من الطول عند درجة 20°C .								المساحة السطحية الأسمية (cm²)	A mm²	المقاسات بوحدة (mm)
NiCr 80 20		CrNi 25 20		CrAl 30 5		CrAl 8 5				
kg/km	Ω/m	kg/km	Ω/m	kg/km	Ω/m	kg/km	Ω/m			
0,075	121	0,070	106	0,064	160	0,065	139	6,6	0,009	0,3x0,03
0,208	43,6	0,195	38,0	0,178	57,6	0,180	50,0	11,0	0,025	0,5x0,05
0,415	21,8	0,390	19,0	0,355	28,8	0,360	25,0	12,0	0,050	0,5x0,10
0,498	18,2	0,468	15,8	0,426	24,0	0,432	20,8	14,0	0,060	0,6x0,10
0,664	13,6	0,624	11,9	0,568	18,0	0,576	15,6	18,0	0,080	0,8x0,10
1,33	6,81	1,25	5,94	1,14	9,00	1,15	7,81	20,0	0,160	0,8x0,20
0,830	10,9	0,780	9,50	0,710	14,4	0,720	12,5	22,0	0,100	1,0x0,10
1,66	5,45	1,56	4,75	1,42	7,20	1,44	6,25	24,0	0,200	1,0x0,20
0,996	9,08	0,936	7,92	0,852	12,0	0,864	10,4	26,0	0,120	1,2x0,10
1,99	4,54	1,87	3,96	1,70	6,00	1,73	5,21	28,0	0,240	1,2x0,20
1,25	7,27	1,17	6,33	1,07	9,60	1,08	8,33	32,0	0,150	1,5x0,10
2,49	3,63	2,34	3,17	2,13	4,80	2,16	4,17	34,0	0,300	1,5x0,20
1,49	6,05	1,40	5,28	1,28	8,00	1,30	6,94	38,0	0,180	1,8x0,10
2,99	3,03	2,81	2,64	2,56	4,00	2,59	3,47	40,0	0,360	1,8x0,20
3,33	2,72	3,12	2,37	2,84	3,60	2,88	3,12	44,0	0,400	2,0x0,20
4,98	1,82	4,68	1,58	4,26	2,40	4,32	2,08	46,0	0,600	2,0x0,30
6,23	1,45	5,85	1,27	5,33	1,92	5,40	1,67	56,0	0,750	2,5x0,30
3,74	2,42	3,51	2,11	3,20	3,20	3,24	2,78	63,0	0,450	3,0x0,15
12,5	0,727	11,7	0,633	10,7	0,960	10,8	0,833	70,0	1,500	3,0x0,50

طبقا للمواصفات القياسية DIN 43 713


أسلاك وضافات المعادلة للمزدوجات الحرارية

أشكال التوريد : قطر 0,2 يورد على بكرات التوريد قطر 1 وقطر 1,38 يوردان على شكل حلقات ذات قطر داخلي من 250 mm إلى 300 mm حتى وزن 25 kg . النوع : لين أو مؤكسد أو مطلي أو مجلفن . تتكون الضفائر من أسلاك مجدولة ذات قطر 0,2	الاستخدام (ملاحظات)	α 1/K	المقاومة بوحدة (Ω/m) عند درجة 20°C			رمز المادة
			قطر 1,38	قطر 1	قطر 0,2	
Cu Ni 45 ينظر	-	0,00595	0,075	0,143	3,57	Fe
	-	0,00002	0,330	0,640	16,00	كونستانتان <sup>(2)</sup>
	لأجل Ni - Ni Cr موجب	0,00595	0,075	0,143	3,57	SoNiCr
	لأجل Ni - Ni Cr سالب	0,00025	0,167	0,318	7,95	SoNi
Pt - Pt Rh موجب	لأجل Pt - Pt Rh موجب	0,00325	0,011	0,022	0,55	SoPtRh
	لأجل Pt - Pt Rh سالب	0,00260	0,017	0,032	0,80	SoPt

(1) في المجال من 0°C إلى 200°C .  
(2) المادة التي تحمل نفس إسم الكونستانتان طبقا للمواصفات القياسية DIN 46 461 (WM 50) لا تصلح للاستعمال كأسلاك معادلة .



## المواد العازلة

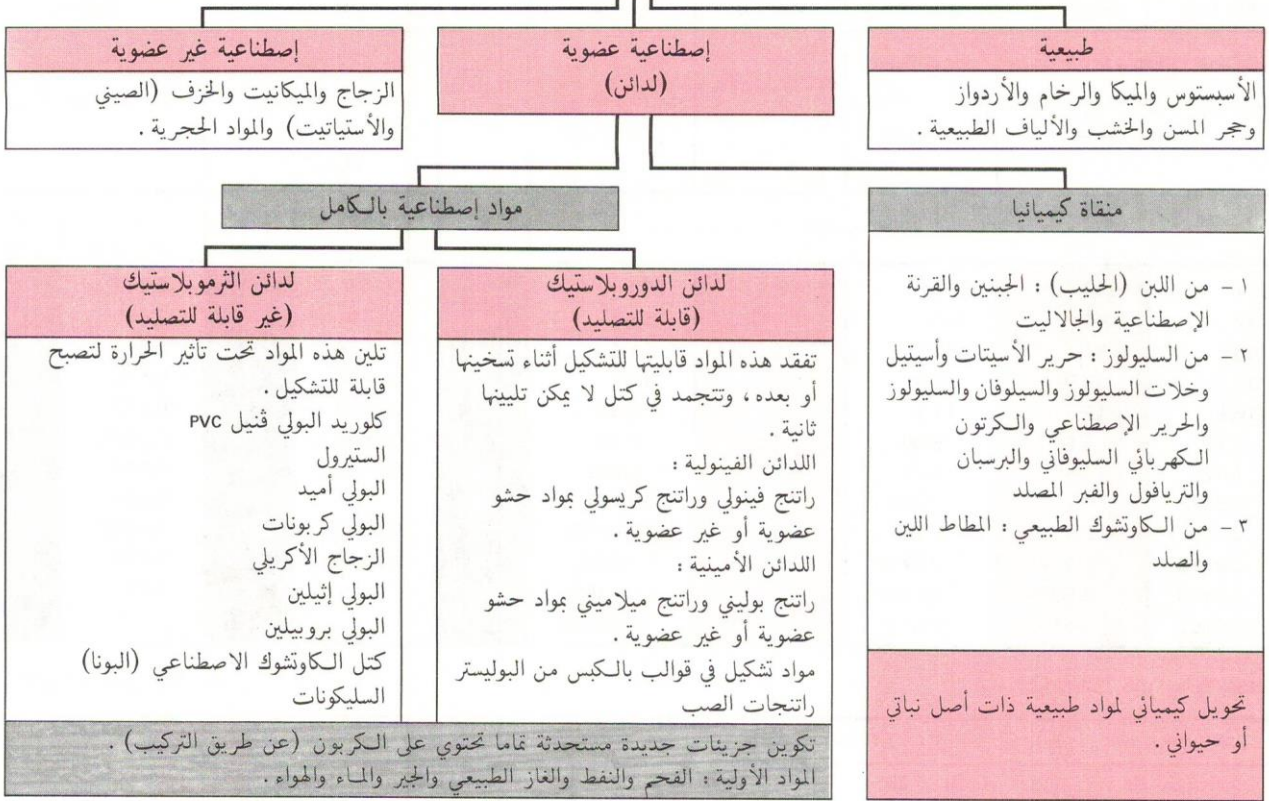

DIN 7708

### مواد التشكيل في القوالب (مواد القولية أو مواد المقولبات)

التصنيف والتوحيد القياسي : التصنيف موجود منذ عام ١٩٢٨ (بالمانيا) . وتحمل المنتجات التي تجرى مراقبتها العلامات القياسية MPBD (مصلحة اختبار المواد برلين - دالم) .  
 الرموز النوعية (مثل 11 أو 31,5) مشتقة من نظام ترقيم المنتجات الألماني (مثال ذلك X 0011 أو X 0031,5) . ويراعى في التصنيف نوع الراتنج ومادة الحشو ، والخواص .  
 وبذا تكون الأنواع التي تحتوي على الرقم 5 خلف العلامة العشرية خواص كهربائية خاصة (أنظر 31,5) .  
 الأنواع من 11 إلى 502 باستثناء الأنواع 918, 917, 916, 214, 212  
 الأنواع 212 و 214  
 راتنج فينولي وراتنج بوليني وراتنج طبيعي وقار وراتنج اصطناعي .  
 عضوية : نشارة الخشب والسليولوز والقطن .  
 غير عضوية : أسبستوس ومغزولات من أنواع مختلفة ومسحوق ججري وميكا .  
 للكبس على الساخن :  
 للكبس على البارد :  
 الخامات :  
 مواد الحشو :

مواد تشكيل بالكبس في قوالب قابلة للتصليد (دوروبلاستيك)		النوع	مادة الحشو
النوع		الحشو (لراتنج الصناعي)	
(١) لدائن فينولية بمواد حشو غير عضوية		11	11,5
(٢) لدائن فينولية بمواد حشو عضوية		12	15 16
(٣) لدائن أمينية بأساس بوليني ، بمواد حشو عضوية		13	13,5 13,9
(٤) لدائن أمينية بأساس ميلاميني ، بمواد حشو عضوية		153	159,5 154
(٥) لدائن أمينية بأساس ميلاميني ، بمواد حشو غير عضوية		155 ... 157	157
(II) مواد تشكيل بالكبس في قوالب تلين بالحرارة (ترموبلاستيك)		411 412 413	مواد صب بالحقن CAB طبقاً للمواصفات القياسية DIN 7743
(I) مواد تشكيل بالكبس في قوالب قابلة للتصليد (دوروبلاستيك)		431 ... 435	مواد صب بالحقن CA طبقاً للمواصفات القياسية DIN 7742
(I) مواد تشكيل بالكبس في قوالب قابلة للتصليد (دوروبلاستيك)		501 502	مواد صب بالحقن من البوليستيرول طبقاً للمواصفات القياسية DIN 7741
لدائن التصليد بالحرارة (الدوروبلاستيك) → مواد التشكيل بالكبس في قوالب على البارد ← اللدائن الحرارية (الترموبلاستيك)		916 917 918	راتنج طبيعي أو قار / أسبستوس
راتنج صناعي / حجر (الأسبستوس)		212 214	

لا تصلح مواد التشكيل بالكبس في قوالب بصفة عامة للأجزاء المعرضة لإجهادات عالية كما أنها لا تتحمل القوس الكهربائي ولا تصلح مواد التشكيل بالكبس في قوالب ذات مواد حشو عضوية كحوامل للأجزاء المتصلة بالجهد الكهربائي ، عندما تكون معرضة لرطوبة الهواء بصفة دائمة .  
 وتصلح مواد التشكيل بالكبس في قوالب ذات مواد حشو غير عضوية لمواجهة تأثير الرطوبة .

(\*) مادة الحشو : سليولوز مشرب بالراتنج



## مواد التشكيل بالكبس في القوالب من راتنج فينولي

طبقا للمواصفات القياسية DIN 7708

الخواص الفيزيائية:			
أمثلة:	31,5	51,5	74,5
الأنواع القياسية	1,4		
الكثافة (kg/dm³)	10 <sup>11</sup>		
المقاومة النوعية (Ω cm)	10 <sup>10</sup>		
المقاومة السطحية (Ω)	8 ... 15		
المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	15 ... 20		
معامل الفقد بالعازل الكهربائي tan δ (800 Hz)	0,1		
ثابت العازل الكهربائي ε (800 Hz)	6 ... 9		
المناعة ضد تسرب التيار الكهربائي	T 1		
مقاومة الحني (kN/cm²)	6		
مقاومة الصدم (Ncm/cm²)	120		
مقاومة الصدم للقصيب الحزب (Ncm/cm²)	12		
الصلادة بالنقر بالكرة (برينل) (kN/cm²)	13		
مقاومة التوهج	2		
ثبات الشكل وفقا لمارتنز (°C)	125		
السعة الحرارية النوعية (J/gK)	1,26		
الموصلية الحرارية (kJ/m·h·K)	1,21		
معامل التمدد الحراري (1/K)	15 ... 30 × 10 <sup>-4</sup>		

### الخواص المميزة:

ذات خواص ميكانيكية وكهربائية جيدة مع تحمل كاف للرطوبة حتى في درجات الحرارة العالية، ومعدل ضئيل جدا لامتصاص الرطوبة. ذات مناعة ضد جميع المذيبات العضوية، حتى في درجات الحرارة العالية، وكذلك للأحماض والقلويات الخفيفة.

### مجالات الاستخدام:

الأنواع 11 و 11,5 و 12: تستخدم للأجزاء المعرضة للرطوبة حتى في باطن الأرض (جلب الكبلات)، والأجزاء الخاصة بالمتطلبات الكهربائية المتوسطة المعرضة لإجهادات حرارية (مثل المقابس) تصلح الأنواع 13 و 13,5 للجهود الكهربائية العالية. الأنواع 15 و 16: تصلح للإجهادات الميكانيكية العالية. الأنواع 30 و 30,5: تصلح للجهود الكهربائية العالية. الأنواع 31 و 31,5: وهي أم الأنواع وتصلح للإنتاج الكمي لجميع الأنواع (الخوذات والأغطية وعلب المبيت والأزوار، والأجزاء المشككة في قوالب) الأنواع 31,9 و 32: خالية من النشادر وتعمل لتغليف المعادن. الأنواع 51 و 51,9 و 54 و 71 و 83: تستخدم عندما تتطلب ظروف الاستعمال صلابة عالية الأنواع 74 و 74,5 و 77: تصلح للأجزاء عالية الصلابة وللمحامل

## مواد التشكيل بالكبس في قوالب من لدائن أمينية (منتخب) طبقا للمواصفات القياسية DIN 7708

أنواع مواد عمل القوالب			
نوع الراتنج	بأساس بولييني	بأساس ميلاميني	أمثلة:
الأنواع القياسية	130,5	131,5	153,5
الكثافة (kg/dm³)	1,5	1,5	1,75
المقاومة النوعية (Ω cm)	10 <sup>11</sup>	10 <sup>11</sup>	10 <sup>11</sup>
المقاومة السطحية (Ω)	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>	10 <sup>8</sup>
المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	8 ... 15		
المناعة ضد تسرب التيار الكهربائي			T 5
معامل الفقد بالعازل الكهربائي tan δ	0,1	0,1	0,1
ثابت العازل الكهربائي (ε)	6 ... 7		6 ... 10
مقاومة الحني (kN/cm²)	7	8	6
مقاومة الصدم (Ncm/cm²)	60	65	35
ثبات الشكل وفقا لمارتنز حتى درجة حرارة (°C)	100	100	140
مقاومة التوهج	3	3	4

### الخواص المميزة:

عديمة اللون منفذة للضوء ويمكن تلوينها بحيث لا تتأثر بالضوء أو الحرارة (ألوان فاتحة ومضنية)، ذات مناعة ضد الرطوبة وتتحمل الماء الساخن جزئيا (ميلامين)، ومعظمها عديم الطعم والرائحة كما أنها لا تتأثر بجميع المواد والمركبات الكيميائية تقريبا باستثناء القلويات والأحماض المركزة. وتنكش بشدة عند تعرضها للبرودة:

### مجالات الاستخدام:

لأجزاء العزل الكهربائي بألوان فاتحة وأشكال غير معقدة. للأجزاء المانعة لتسرب التيار الكهربائي في الغرف المعرضة لخطر الحريق ولأدوات الطعام والشراب غير القابلة للكسر، والأجهزة المنزلية والسلع الاستهلاكية في البضائع الحساسة للرائحة.

## مواد التشكيل بالكبس في قوالب من البوليستيرول (منتخب) التسميات التجارية: الكريبول والسوبرابلاست، وهي غير قياسية

الخواص الفيزيائية:	
أمثلة:	كريبول
الكثافة (kg/dm³)	1,7
المقاومة النوعية (Ω cm)	10 <sup>12</sup>
المقاومة السطحية (Ω)	10 <sup>12</sup>
المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	10 ... 15
مقاومة تسرب التيار الكهربائي	T 5
معامل الفقد بالعازل tan δ (800 Hz)	0,03
ثابت العازل الكهربائي (ε)	3
مقاومة الحني (kN/cm²)	10
مقاومة الصدم (Ncm/cm²)	400
الصلادة بالنقر بالكرة (kN/cm²)	20
مقاومة التوهج	2
ثبات الشكل وفقا لمارتنز حتى درجة حرارة (°C)	135

### الخواص المميزة:

ذات خواص ميكانيكية وكهربائية جيدة ومقاومة مميزة لتسرب التيار الكهربائي وتحمل جيد للحرارة وانكماش ضئيل عند انخفاض درجة الحرارة مع قابلية جيدة للتشغيل بالقطع. لا تتأثر بالأحماض والقلويات والبنزين كما أنها لا تتأثر بالبترول والنفط الخام إلا بدرجة محدودة.

### مجالات الاستخدام:

لصناديق المفاتيح الكهربائية وللخوذات والأغطية والمقابس (بريزة) والقوابس (فيشة) وأغلفة تجهيزات إقران توصيلات المصابيح البعيدة والتغليف للشحن. نسبة الانكماش في الشكل 0,2% ونسبة الانكماش اللاحق: 0,1% ومعدل امتصاص الماء (باختبار الغلي): 0,4%.



## كلوريد البوليفينيل PVC ، مادة للعزل الكهربائي طبقا لتعليمات VDE 0209

هي مادة لدائنية متعددة الاستخدام . ويمكن الحصول على كلوريد البوليفينيل الصلد بإضافة مواد حشو غير عضوية كما يمكن الحصول على كتل قوالب لينة بإضافة ملئبات . وتقلل مواد الحشو من جودة الخواص الميكانيكية والكهربائية ، إلا أنها ترفع من الجساءة وتحسن الخواص الكيميائية . وتتوقف مرونة كلوريد البوليفينيل اللين على نسبة كلوريد البوليفينيل إلى الملين ، وكذلك على طريقة التشغيل (الإنجاز) . وهنا تصبح الفلكنة غير ضرورية ولا تكون هناك حاجة إلى قصرة لاحقة للموصلات وتحمل عازلات الموصلات المصنوعة من PVC إجهادات حرارية دائمة حتى درجة 80°C . كما تتحمل الأجزاء المصنوعة من كلوريد البوليفينيل PVC إجهادات قصيرة الأمد حتى درجة 200°C ويفقد PVC ليونته تحت درجة 5°C - .

عزل الأسلاك		الخواص المميزة:	
القيم الفعلية	القيم الاسمية	الخواص الفيزيائية	
1,2...1,44	—	الكثافة (kg/dm³)	
10 <sup>12</sup> ...10 <sup>15</sup>	2 · 10 <sup>10</sup>	المقاومة النوعية (Ω·cm) عند درجة حرارة:	
10 <sup>10</sup> ...10 <sup>15</sup>	—	20°C	
10 <sup>12</sup> ...10 <sup>15</sup>	—	60°C	
400 حتى	20	بعد الغمر في الماء لمدة 24 h عند درجة حرارة:	
0,01...0,6	—	20°C	
2...10	2...10	قيمة العزل لكل كيلومتر (MΩ) عند درجة حرارة:	
3,5	—	20°C	
10...20	10	60°C	
180...125	120	المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	
70	—	ثابت العازل الكهربائي (50 Hz) ε	
45...8	45...8	مقاومة الشد للغلاف (N/mm²)	
		إنفعال الكسر (%)	
		تحمل الضغط حتى درجة (°C)	
		معامل اللينة	

مرن كالمطاط ، لا يتأثر بالرطوبة ، مقاوم للبي مقاوم للتعتيق والتقلبات الجوية والنيرون . لا يتأثر بالأحماض والمحاليل القلوية والزيوت والبنزين والأوزون ويذوب في البنزول وكلوريد الهيدروجين .

اللون الطبيعي : شفاف عديم اللون إلى شفاف أصفر مائل للإحمرار . ويمكن تلوينه حسب الطلب .

**مجالات الاستخدام:**  
لعزل الموصلات وتغليف خطوط التوصيل .  
فرع الكبل : YI والغلاف الداخلي : YII والغلاف الخارجي : YIII ، ولكبلات حتى 30 kV .  
للترددات المنخفضة فقط .

### منتجات كلوريد البوليفينيل (PVC):

راتنجات للتشكيل الصلد (الأنابيب مثلا) وللتشكيل اللين (الخراطيم مثلا) .

كتل التشكيل الصلدة: كتل الصب بالحرارة وعمل القوالب بالصدمة (بالطرق) والحقن والصب بالحقن والأجزاء المقاومة للأحماض والقلويات (كأوعية المراكم) وذلك بدلا من المطاط الصلد (المبولام الصلد والفيسيتوليت والفينول) .

كتل التشكيل اللينة: كتل الصب بالحقن والبتق وعمل القوالب بالصدمة (بالطرق) للأجزاء المشكلة بالكبس في قوالب (مثل المقابس وأطراف الكبلات واللعب والأدوات الهندسية والصناعية) والمنتجات نصف المصنعة ومواد العزل الكهربائي (الأسلاك والأغلفة وخراطيم العزل الخالية من الأنسجة) (المبولام والكوروبلاست والفيسيتوليت) .

منتجات نصف مصنعة من كلوريد البوليفينيل (PVC) الصلد:

( أ ) الأنابيب (طبقا للمواصفات القياسية DIN 8062) وأنابيب الماء والغاز والتوصيلات الكهربائية والأنابيب المستخدمة في الصناعات الكيميائية (الاسترلون والأسترادور والبراندور ودراما - كلوريد البوليفينيل والديسبليت والرينادور وغيرها) .

( ب ) لوحات الأغراض الفنية (الديسبليت والرينادور وغيرها) والأغراض العامة (الأسترادور والرينولون وغيرها) .

( ج ) ألواح وأشرطة للأغراض العامة (الدينوبلاستك والماريلوكس والرينوفول وغيرها) .

( د ) رقائق التغليف والرقائق الدقيقة للأغراض الفنية (النيكولون والجوثادور) وللمواد الغذائية (الجينولون وغيرها) .

منتجات نصف مصنعة من PVC لين : (الكوروبلاستك والديسبليت والإيكاليت والكوتكس والمبولام والبلاستيك وغيرها) .

( أ ) الخراطيم للأحماض والغازات والماء والمشروبات وخراطيم العزل الكهربائي والخراطيم المستخدمة للأغراض الطبية .

( ب ) المقاطع الواجعية من جميع الأنواع للأغراض الفنية (مسك درابزين السلم (كوبستة) وحواف الارتطام وموانع التسرب وغيرها) .

( ج ) الأنواع والأشرطة وأغطية الأرضيات (بلاط الأرضية من اللدائن الاصطناعية والدوبلانا والفيبوليت والماريلفلور والبيجولان ، والأسرولوم وغيرها) .

( د ) الحبال والدوبار (ذات مواد ليفية) والألواح والمقاطع الواجعية المغطاة بطبقة من كلوريد البوليفينيل .

## الكوتشوك الطبيعي والاصطناعي

الخواص الفيزيائية:			الكوتشوك الطبيعي:	
أمثلة:	مطاط طبيعي	بونا SS	بربونان	
الكثافة (kg/dm³)	1,4	1,2	1,2	
المقاومة النوعية (Ω·cm)	10 <sup>16</sup>	10 <sup>15</sup>	10 <sup>9</sup>	
المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	15...30			
معامل الفقد بالعازل الكهربائي (tan δ)	0,08...0,0	0,08...0,12	0,2...0,5	
ثابت العازل الكهربائي (ε)	3,5...5		15...25	
مقاومة الشد (N/mm²)	تبعاً للصلادة: من 7,5 إلى 15			
إنفعال الكسر (%)	200...600			
إمتصاص الماء (%)	1	0,4	1	
درجة حرارة الاستخدام القصوى (°C)	60	75	85	

مادة عازلة كهربائية عادية ذات إنفعال كبير ، إلا أنها لا تقاوم الأحماض والزيوت والبنزين والبنزول وغير ثابتة الخواص مع التعتيق وتصلح للاستخدام في درجات الحرارة المنخفضة .

**الكوتشوك الاصطناعي:** مثل الكوتشوك الطبيعي إلا أنه ذو خواص كيميائية وحرارية محسنة ، وتتوقف على النوع . (يقاوم تأثير الزيوت والبنزين) .

**مجال الاستخدام:** يستخدم في صناعة إطارات السيارات وسيور النقل والأجزاء المطاطية الاصطناعية وأدوات الاستعمال المطاطية وتصلح الأنواع الحاوية على نسبة كبيرة من الأسيتول لتصنيع العوازل الكهربائية كما أن البربونان مقاوم جدا للبي (للبري) .





## مواد الصب بالحقن من البوليستيرول (منتخب)

مواد شفافة عديمة اللون، نقية أو حاوية على البوتادين (مواد تتحمل الصدم).

التسميات التجارية: البوليستيرول III و IV و 51 و EH. الأنواع المقاومة للصدم: الفسترون والتروليستول والنوفودور.

القيم الصغرى للنوع 501	بوليستيرول III و IV	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
1,05	1,05	الأنواع القياسية 501 و 502	الكثافة (kg/dm <sup>3</sup> )	ذات خواص كهربائية ممتازة ومقاومة مطلقة للرطوبة، كما أنها ثابتة المقاسات، لا تتغير مع القدم (الزمن) وجيدة التلوين بألوان فاتحة مضيئة، إلا أن ثبات أشكالها ضئيل عند وجود الحرارة. وتنصهر في درجة حرارة منخفضة نسبيًا، ولذا فإن استخدامها كمواد عازلة في هندسة الجهد العالي محدود للغاية. لا تتأثر بالكحولات والأحماض ومحاليل القلويات ولا تقاوم البنزين والبنزول.
> 10 <sup>14</sup>	> 10 <sup>16</sup>	المقاومة النوعية (Ω · cm)	المقاومة السطحية بعد الغمر في الماء لمدة 24 h (Ω)	الإستيرولات الحاوية البوتادين ذات مقاومة ممتازة للصدم (إنفعال الكسر كبير) إلا أنها تتغير مع الزمن وتصبح قصفة بالحرارة والبرودة والضوء وهي عديمة الطعم والرائحة.
10 <sup>14</sup>	> 10 <sup>14</sup>	المقاومة الكهربائية للعازل (kV/cm)	معامل الفقد بالعازل الكهربائي (tan δ (10 <sup>6</sup> Hz)	مجالات الاستخدام:
500	> 1000	ثابت العازل الكهربائي (ε (10 <sup>6</sup> Hz)	مقاومة تسرب التيار الكهربائي (kN/cm <sup>2</sup> )	تستخدم في السلع المنتجة بالجملة ذات قابلية استطالة تختلف من صغيرة إلى كبيرة وبأشكال بسيطة إلى معقدة، وفي هندسة الاتصالات اللاسلكية (أجسام الملفات للتردد العالي) وكبلات التردد العالي وصناديق أجهزة الراديو والمكثفات الكهربائية (ستروفلس) وأدوات الإستخدامات العامة.
3 · 10 <sup>-4</sup>	< 2 · 10 <sup>-4</sup>	مقاومة الشد (kN/cm <sup>2</sup> )	مقاومة الشد (kN/cm <sup>2</sup> )	
2,5	2,5	إنفعال الكسر (%)	مقاومة الصدم (Ncm/cm <sup>2</sup> )	
T 2	T 2...T 4	مقاومة الضغط (kN/cm <sup>2</sup> )	الصلادة بالنقر بالكرة (برينل) (kN/cm <sup>2</sup> )	
9	10	مقاومة تغير الشكل طبقا لمارتنز عند درجة (°C)	مقاومة تغير الشكل الطولي بالحرارة (1/K)	
4,5	5	امتصاص الماء خلال الغمر فيه لمدة 7 أيام (%)	الموصلية الحرارية (kJ/m · h · K)	
—	1			
170	200			
10	10,5			
10	11			
70	70			
80 · 10 <sup>-6</sup>	80 · 10 <sup>-6</sup>			
0,6	< 0,1			
0,5	—			

يمكن الحصول على الستروفلس مصبوبا بسمك من 0,03 mm فأكثر، وكرقائق بسمك من 0,01 mm فأكثر. وكألواح بسمك من 0,8 mm إلى 6 mm وكلفائف بسمك من 0,2 mm فأكثر.

## مواد أخرى للصب بالحقن (منتخب)

زجاج أكريلي	بوليكربونات	بولي أميدات وبولي يوريثانات	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
زجاج أكريلي	بوليكربونات	بولي أميدات وبولي يوريثانات	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
عادي	ماكرولون	ألترا أميد	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
1,19	1,2	1,13	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
> 10 <sup>15</sup>	10 <sup>17</sup>	10 <sup>15</sup>	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
13	> 100	> 50	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
—	T 2/3	T 3/4	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
0,03	0,02	—	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
2,7	3	—	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
13,5	8,5	5	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
7,5	6,5	5,7	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
4	—	170	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
20...40	200	200	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
20	9,5	7,2	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
( <sup>1</sup> 10 g/m <sup>2</sup> )	0,36	7,5	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
90	135	100	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
( <sup>2</sup> 8 · 10 <sup>-5</sup> )	6 · 10 <sup>-5</sup>	—	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:
1	—	1	U 50 و U 20 و S و BM و B و A ألترا أميدات	أمثلة:	الخواص الفيزيائية:	الخواص المميزة:

## الزجاج الأكريلي، الخواص المميزة:

ذو خواص ميكانيكية جيدة وصلادة سطحية جيدة جدا. شفاف عديم اللون وقابل للتلوين لا يتأثر بالتقلبات الجوية والأحماض يتركز يصل إلى 200%، والمحاليل القلوية والبنزين والبنزول وحرارته النوعية هي  $c = 1,93 \text{ J/g} \cdot \text{K}$  ومعامل التوصيل الحراري له هو  $\lambda = 0,67 \text{ kJ/m} \cdot \text{h} \cdot \text{K}$ .

## مجالات الاستخدام:

جميع أنواع الزجاج المحني والأغطية والتغلفات للمتطلبات الميكانيكية العالية ولزجاج الرؤية في صناعة الأجهزة والمصابيح ووحدات الإضاءة للأغراض الفنية والطبية.

## البوليكرينات، الخواص المميزة:

ذات خواص ميكانيكية جيدة ومقاومة تغير الشكل في الحرارة والبرودة. قابلة للتشكيل والكبس (قابلة للتشكيل بالطرق) على الساخن والبارد، لا تتأثر بالتقلبات الجوية والزيوت والشحوم والأحماض المخففة، لكنها تتأثر بالقلويات.

## مجالات الاستخدام:

تستخدم في صناعة الأجهزة وهندسة الإضاءة والرقائق والأجزاء ذات المقاسات الثابتة في مواجهة الشروط الميكانيكية ومتطلبات العزل الكهربائي العالية في درجات الحرارة العالية. ولأوعية الطعام والشراب وأدوات الزينة.

(٢) التسخين المستمر حتى درجة حرارة أقل من 70°C

(١) بعد الغمر في الماء لمدة 7 أيام



## البولي إيثيلين والبولي بروبيلين

الأسماء التجارية : هوستالين ولوبولين ومارلكس وترولين وفستولين

بولي إيثيلين	بولي بروبيلين	الخواص الفيزيائية :	الخواص المميزة :
0,91	0,01...0,94	الكثافة (kg/dm <sup>3</sup> )	بيضاء في لون اللين، شبه شفافة تشبه البرافين مرنة وعديمة الطعم والرائحة. ذات خواص كهربائية جيدة. لا تتأثر بالأحماض والمحاليل القلوية وذات صلادة سطحية صغيرة، كما يمكن تشغيلها بسهولة.
10 <sup>18</sup>	10 <sup>18</sup>	المقاومة النوعية (Ω·cm)	البولي بروبيلين والبولي إيثيلين متشابهان. إلا أن الأول أكثر صلادة وجساءة ودرجة حرارة استخدامه أعلى.
10 <sup>13</sup>	> 10 <sup>13</sup>	المقاومة السطحية (Ω)	<b>مجالات الاستخدام:</b> تستخدم في صناعة مواد الصب بالحقن (أدوات الاستعمال اليومي، وأجزاء التردد العالي). وتستخدم الرقائق الشفافة للتغليف والألواح والأنابيب والمقاطع الواجعية. كما تستخدم في عزل الكبلات وتغليفها.
حتى 100 <sup>(1)</sup>	حتى 100 <sup>(1)</sup>	المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	(1) تتوقف المتانة الكهربائية للعازل على شدة الجدار وتقع قيمتها بين أقل من 100 kV/mm حتى 40 kV/mm
5·10 <sup>-4</sup>	≈ 3,5·10 <sup>-4</sup>	معامل الفقد بالعازل الكهربائي tan δ (1 MHz)	(2) بولي إيثيلين صلد ذو مقاومة شد تصل إلى 3 400 N/cm <sup>2</sup>
2...2,3	2,3	ثابت العازل الكهربائي ε (1 MHz)	(3) البولي إيثيلين الصلد ذو صلادة بالنقر بالكرة حتى 5 000 N/cm <sup>2</sup>
T 5	T 5	مقاومة التسرب الكهربائي	(4) البولي إيثيلين الصلد يتحمل درجة حرارة استعمال قصوى تصل إلى 120°C
L 4	L 4	مقاومة القوس الكهربائي	
3500	( <sup>2</sup> 1000)	مقاومة الشد (N/cm <sup>2</sup> )	
650	300...700	إنفعال الكسر (%)	
6300	( <sup>2</sup> 1300)	الصلادة بالنقر بالكرة (برينل) (N/cm <sup>2</sup> )	
100	( <sup>4</sup> 85)	درجة حرارة الاستعمال القصوى (°C)	
1	1	مقاومة التوهج	
< 0,1	< 0,1	امتصاص الماء في 7 أيام (%)	

### السليكونات

تنتج السليكونات من السليكون وكلور الميثيل (من الغاز الطبيعي والكلور)

منتجات السليكونات : مواد التشكيل في قوالب بالكبس والصب، ومواد التغليف والتكسية (الكاتشوك السليكوني) المرنة كالمطاط والمواد المفلكنة على الساخن أو البارد والراتنجات والزيوت والمعالجين وطلاءات اللك ووسائط التشريب.

**الخواص المميزة لجميع السليكونات:** ثبات الخواص في مجال واسع لدرجات الحرارة (من -100°C إلى +200°C، وبعض السليكونات حتى 300°C)، حتى مع استمرار درجات الحرارة المرتفعة، كما أنها طاردة للماء وتحمل التقلبات الجوية والتعتيق (الزمان).

زيت Ak 100	لك تشريب HE 5	كاوتشوك R 20	الخواص الفيزيائية :	أمثلة :
0,97	1,03	1,16	الكثافة (kg/dm <sup>3</sup> )	الكاتشوك السليكوني : ذو خواص كهربائية جيدة جداً. لا يتأثر بالمحاليل المائية، لكن يتأثر بالأحماض والقلويات والبخار الحمض.
10 <sup>14</sup>	10 <sup>17</sup>	5·10 <sup>15</sup>	مقاومة العزل (Ω·cm)	<b>مجالات الاستخدام:</b> يستخدم كأغلفة للموصلات وكأداة صب عازلة للملفات وعناصر التركيب.
10...20	50...60	30	المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	كأداة حشو : شفاف ومرن كالمطاط.
10 <sup>-3</sup>	≈ 10 <sup>-3</sup>	5·10 <sup>-3</sup>	معامل الفقد بالعازل الكهربائي tan δ (60 Hz)	المعالجين : طبقات عازلة للمجري والأخاديد.
2,7	2,7	2,5	ثابت العازل الكهربائي ε (60 Hz)	مواد التشكيل بالقوالب بالكبس والحقن : للتغليفات وأجزاء الكبس المرنة.
—	—	750	مقاومة الشد (N/cm <sup>2</sup> )	الراتنجات : ورنيش التشريب والفراغات أيضاً. مادة رابطة لرقائق الكبس من الميكا وألياف الأسبستوس والألياف الزجاجية ولب الورق ولشحوم التزييق المقاومة لدرجات الحرارة العالية للمحامل المعرضة للاحتكاك ولشحوم المحابس والصمامات. وكأداة تشريب للمنسوجات والجلود ومواد البناء والطلاء.
—	—	220	إنفعال الكسر (%)	
—	—	30...90	صلادة شور	
—	250	180°	مقاومة الحرارة حتى درجة (°C)	
1,55·10 <sup>-3</sup>	1,05·10 <sup>-3</sup>	—	الموصلية الحرارية (J/cm·s·K)	
1,43	—	—	الحرارة النوعية (J/g·K)	
+450	12	—	نقطة الوميض عند درجة (°C)	
-50	—	—	نقطة العقد عند درجة (°C)	
—	0,2	—	امتصاص الماء بعد الغمر 4 أيام (%)	

### راتنجات الصب للهندسة الكهربائية

هي راتنجات صناعية مختلفة التركيب، مواد حشو غير عضوية أو بدونها. وعند معالجتها تضاف مصلدات ومعجلات.

بوليستر	إيبوكسيد	الخواص الفيزيائية :	الخواص المميزة :
1,25	1,22	الكثافة (kg/dm <sup>3</sup> )	لا تتأثر بالماء والتقلبات الجوية ولا يمكن إعادة تليينها (الديورولاستيك)، عديمة اللون أو ملونة بألوان فاتحة وذات مقاومة جيدة لتسرب التيار الكهربائي وللقوس الكهربائي وتلتصق على الأسطح الناعمة (المعدنية) وتقاوم تأثير المحاليل القلوية والأحماض المخففة.
10 <sup>15</sup>	10 <sup>16</sup>	المقاومة النوعية (Ω·cm)	يتصلد الراتنج الأيبوكسيدي عند درجة 120°C في 14 h وعند 200°C في فترة تتراوح من 1 h إلى 2 h ويتصلد الراتنج البوليستري عند درجة 25°C في فترة تتراوح من 5 min إلى 6 min
3,7	3,7	ثابت العازل الكهربائي ε (50 Hz)	<b>مجالات الاستخدام:</b> راتنجات الصب والتشريب لأطراف وجلب الكبلات والحلقات الدليلية والعازلات والمواد المشككة في قوالب والنماذج والمكثفات.
7·10 <sup>-3</sup>	7·10 <sup>-3</sup>	معامل الفقد بالعازل الكهربائي tan δ (50 Hz)	
—	30	المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	
5	≈ 7	مقاومة الشد (kN/cm <sup>2</sup> )	
7	11	مقاومة الحني (kN/cm <sup>2</sup> )	
50	≈ 150	مقاومة الصدم (Ncm/cm <sup>2</sup> )	
25	≈ 135	درجة حرارة الصب (°C)	
180	≈ 120	ثبات الشكل طبقاً لماتز حتى درجة (°C)	
110	60	التمدد بالحرارة (μm/Km)	
7...8	0,5...2,3	الإنكماش الحجمي عند التصليد (%)	
≈ 0,45	≈ 0,13	امتصاص الماء بعد الغمر فيه لمدة 7 أيام (%)	



الورق المصلد (laminated paper)	أشرطة ورق سليولوزي مرتبة طبقة فوق أخرى ومعالجة براتنج طبيعي وراتنج فينولي ومكبوسة معا بين ألواح مستوية مسخنة . وتبلغ نسبة الراتنج فيها نحو 50% .
النسيج المصلد (laminated)	التسميات التجارية : بيراكس ، كارتا ، هاريس ، هوفولط ، برتيناكس ، برستسل ، ريبيليت ، روفاتسل ، تروليتاكس ، فيروتسل . مثل الورق المصلد ، إلا أنه يحتوي على نسيج قطني أو نسيج الصوف السليولوزي بدلا من الورق ، وتبلغ نسبة الراتنج فيه نحو 50% . التسميات التجارية : بيراتكس ، كانفاس ، كارتا ، دوركوتون ، ديترون ، هارتكس ، ليناكس ، نوفوتكس ، ريزيتكس ، روفاتكس ، بونيتكس ، فيروتسل .

الخواص المميزة :	الخواص الفيزيائية :	ورق مصلد	نسيج مصلد
ذات مقاومة ميكانيكية عالية ويمكن تشكيلها بالقطع . لا تتأثر بجميع المذيبات العضوية والأحماض والقلويات الضعيفة . يمكن ثني الألواح (حتى شُك 1) بعد التسخين (لا يبقى أثر الحني) ويمكن تخريمها حتى شُك 3 .	أقل القيم طبقا للمواصفات القياسية	2 061,5	2 083,5
مجالات الاستخدام : تستخدم في صناعة أجزاء المكونات من مختلف الأشكال بالتشكيل بالقطع ، وللتروس الخمدية للضجيج والاهتزازات والعجلات الدوارة والحامل وبطانات الحامل والطبقات القياسية والأصابع (مسامير البنز) والمسامير الملولة والمنتجات نصف المصنعة (الألواح والقضبان والأنابيب والمقاطع الواجحية) .	الكثافة (kg/dm³)	1,3...1,4	1,3...1,4
يصلح النوع 2 061 (2 081) للإجهادات الميكانيكية العالية والمتطلبات الكهربائية والحرارية المتوسطة والنوع 2 061,5 للمتطلبات الكهربائية والحرارية العالية والنوع 2 061,6 لهندسة الاتصالات ، كما يصلح كل من النوعين 2 083,5 ، 2 062 لصناعة الأجزاء الملازمة للمناطق الحارة والمتعرضة للأحمال الكهربائية العالية مع امتصاص ضئيل للماء .	المقاومة النوعية (Ω·cm)	10 <sup>9</sup>	10 <sup>9</sup>
أشكال التوريد : ألواح بمقاسات عادية (550×1050) مكبوسة ولا معة .	بعد 4 أيام في هواء رطب نسبيا	10 <sup>10</sup>	10 <sup>10</sup>
الألوان : لون طبيعي (بني) وأصفر .	المقاومة السطحية (Ω)	10 <sup>12</sup>	10 <sup>12</sup>
	بعد 4 أيام في هواء رطب نسبيا	10 <sup>9</sup>	10 <sup>9</sup>
	الجهد الاختباري المحتمل لمدة 5 دقائق (kV) عند 20°C	40 (25) (1)	25 (8) (1)
	بموازاة الطبقات الرقائقية ، مع وجود مسافة 25 mm بين الإلكتروادات .	60 (40) (1)	20 (5) (1)
	عموديا على الطبقات الرقائقية لعينة شُكها 3 mm	0,1	0,3
	معامل الفقد بالعازل الكهربائي tan δ (800 Hz)	6-8	6
	ثابت العازل الكهربائي (ε)	T 1	T 1
	مقاومة التسرب الكهربائي	13 (2)	15 (2)
	مقاومة الحني (kN/cm²)	250	350
	مقاومة الصدم (Ncm/cm²)	10	10
	مقاومة الشد (kN/cm²)	10	20
	مقاومة الانضغاط (kN/cm²)	125	125
	ثبات الشكل طبقا لمارتنز حتى درجة (°C)	2-3	2-3
	درجة جودة مقاومة التوغل	8%	2,1%
	امتصاص الماء بعد الغمر فيه لمدة 4 أيام		

الفبر المفلكن الكهربائي

هي أشرطة ورقية مندمجة مع محلول كلوريد الزنك القلوي أو حامض الكبريتيك وملحومة معا تحت الضغط (الكبس) لتصبح كتلة صلبة (تصبح فواصل الطبقات غير مرئية) . الأنواع القياسية VF 3121 ، 3120 ، 3122

الخواص المميزة :	الخواص الفيزيائية :	القيم القياسية
أكثر اللدائن متانة في مقاومة الإجهادات الميكانيكية ، ذات خواص كهربائية جيدة نسبيا وذات قابلية جيدة للتشغيل وذات مقاومة جيدة لتسرب التيار الكهربائي ، لا تتأثر بالبززين أو البنزول ، أو الكحول أو الأحماض الضعيفة أو المحاليل القلوية الضعيفة .	الكثافة (kg/dm³)	1,2...1,5
مجالات الاستخدام :	المقاومة النوعية (Ω·cm)	10 <sup>8</sup>
رقائق تغطية لمناضد ولوحات التوصيل لأجهزة الهاتف والحواف الناتئة ومقايض المفاتيح الكهربائية ودلافين أجهزة التحكم والتروس وأقراص التجليخ وأقراص منع التسرب (الإحكام) والأزوار والأجهزة والحقائب .	المقاومة السطحية (Ω)	>10 <sup>8</sup>
أشكال التوريد : ألواح بسمك يتراوح من 0,1 mm إلى 50 mm أو لفائف بسمك يتراوح من 0,1 mm إلى 0,6 mm أو قضبان مبرومة بأقطار تتراوح من 2 mm إلى 50 mm أو بشكل أنابيب أو قوالب .	بعد الغمر في الماء لمدة 24 h	10 <sup>2...3</sup>
	المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	
	مقاومة الحني في الاتجاه الطولي (في الاتجاه المستعرض) (kN/cm²)	9 (8)
	مقاومة الشد في الاتجاه الطولي (في الاتجاه المستعرض) (kN/cm²)	6,5 (4,5)
	الانفعال في الاتجاه الطولي (في الاتجاه المستعرض) (%)	6...7 (8...9)
	الصلادة بالنقر بالكرة (برينل) (kN/cm²)	7...12
	نسبة الرطوبة (%)	≈10

البرسبان الكهربائي : كرتون رقيق مصنوع من رقائق من الألياف السليولوزية الممتازة المكبوسة فوق بعضها

ألواح (T) لفائف (R) مجالات الاستخدام :		الأنواع Psp	الكثافة kg/dm³	المقاومة الكهربائية للعزل kV/mm لسمك :					مقاومة الشد daN/cm²		الإنفعال % غير مثن	
					مدلفن	عرضيا	طوليا	عرضيا	طوليا			
				0,1...0,25	0,3...1,0	حتى 1,5	حتى 2,5	حتى 0,5				
في الآلات والمفاتيح الكهربائية وأجسام الملفات (برسبان الآلات)	3010, 3011 3012 (T)	1,2...1,3	10	11	10	9	6,5	≈ 650	≈ 350	5,5	8	
	3020, 3021 3022 (R)	1...1,2	8	10	—	—	6	650	350	2,5	6,5	
في عزل المجاري (برسبان المجاري)	3030, 3032 (T)	≈ 1,3	11	13	12	11	8	≈ 850	400	7		
	3040, 3042 (R)	≈ 1,1	8	10	—	—	7	≈ 700	400	3		
في المحولات الكهربائية (برسبان المحولات)	3050 (T)	≈ 1,25	10,5	12	11	10	—	≈ 750	≈ 500	6	8	
	3051 (T)	≈ 1,0	—	—	9	8	—	500	300	8	10	
	3052 (T)	≈ 1,23	—	—	12	11	—	1000	700	3	4	
	3055 (R)	≈ 1,23	9,5	10,5	—	—	—	700	500	6		
في المكثفات الكهربائية (برسبان المكثفات)	3060 (T)	≈ 1,3	10,5	12	11	11	6,5	≈ 820	420		8	



ورق العزل الكهربائي		سليولوز مُكَبَّرَت				حبال المانيل والسليولوز والخرق (الكهنة) للمكثفات الإلكترونية
طبقاً للمواصفات VDE 0311		لحالات الجهد العالي والمحولات	لحالات الجهد العالي	لحالات الاتصالات السلكية والإسلكية	للمكثفات الكهربائية	
الأنواع القياسية	P 5218, P 5318 P 5518	P 5238, P 5338 P 5538	P 5249 P 5349	P 5319, P 5419 P 5519, P 5619	P 5017, P 5117 P 5317, P 5117,1	
الكثافة (kg/dm³)	0,66...1,05	0,66...1,05	0,66...1,05	0,76...1,15	0,55...0,85	
مقاس الطول (أو العرض) بالمتر	8000 (3500)	8000 (3500)	7500 (3250) في المتوسط	8000	2000...4500 (1)	
إنفعال الكسر الطولي (العرضي) (%)	2 (4)	2 (4)	2 (4)	—	—	
نسبة الرماد (%)	0,6	1	1	0,4	0,4...0,9	
موصلية المحلول المائي (μS/cm)	40	120	150	40	40	
المتانة الكهربائية للعازل (V/μm)	—	—	—	55...70 (2)	—	
(1) 7000 متر في حالة السليولوز P 45317 بسمك أكبر من 0,105 mm (2) حتى 0,8 μm فوق 16 μm من 27 V/μm إلى 42 V/μm						
أشرطة اللصق والعزل الكهربائي		شريط عازل PVC	رقيقة PVC لين	رقيقة بولي إيثيلين	رقيقة سليولوز تريستر	رقيقة بوليكربونات
السُمك (mm)	0,15	0,20	0,20	0,065	0,075	0,05
مقاومة القطع لعرض 25 mm بالنيوتن (N)	80	75	55	80	70	150
إنفعال القطع (%)	150	200	500	25	80	40
الجهد الكهربائي المسبب لإهيار العازل (kV)	7	8,5	10	5	6	6
معامل الفقد tan δ (800 Hz)	60 · 10 <sup>-3</sup>	5 · 10 <sup>-3</sup>	10 <sup>-3</sup>	12 · 10 <sup>-3</sup>	50 · 10 <sup>-3</sup>	10 · 10 <sup>-3</sup>
ثابت العازل الكهربائي ε (800 Hz)	4,7	4	2,4	3,3	2,5	3
المقاومة السطحية (Ω)	10 <sup>12</sup>	10 <sup>12</sup>	10 <sup>14</sup>	10 <sup>14</sup>	10 <sup>13</sup>	10 <sup>13</sup>
المقاومة النوعية (Ω · cm)	10 <sup>11</sup>	10 <sup>14</sup>	10 <sup>14</sup>	10 <sup>14</sup>	10 <sup>14</sup>	10 <sup>14</sup>
تآكل النحاس الإلكتروليتي	1	1	1	1	1	1
رتبة العازل	—	حتى 80°C	حتى 80°C	E	E	B
مجالات الاستخدام		التركيبات الكهربائية وأطراف توصيل الكبلات وضاغط الكبلات				
مجالات الاستخدام		عزل الملفات وقلوبها والعزل البيئي، وملفات المحولات والأربطة				
الخراطيم العازلة		ذات أنسجة (A)			بدون أنسجة (B)	
ρ = 1,3 g/cm³ <td colspan="3">جودة عادية N وجودة خاصة S<td colspan="2">المجموعة المفضلة</td></td>		جودة عادية N وجودة خاصة S <td colspan="2">المجموعة المفضلة</td>			المجموعة المفضلة	
الألوان المميزة الرمز المختصر		أصفر (1)	أسود	أحمر	أخضر	بنّي
الألوان المميزة الرمز المختصر		مجوعة الألوان الثانوية				
الألوان المميزة الرمز المختصر		و بخلاف ذلك ألوان مزدوجة مثل بني/أصفر (2)				
الألوان المميزة الرمز المختصر		درجة الجودة الخاصة S (جيدة كهربائياً)				
السُمك جدار (mm)		0,25	0,5	0,7	1,0	1,5
متانة العازل الكهربائية (kV)		0,25	3	3,75	4,5	6
مقاومة العزل الصغرى لكل متر طولي		للنوع N : 50 MΩ وللنوع S : 200 MΩ				
أقصى درجة حرارة للتشغيل		95°C (حتى 120°C)				
الإنفعال		≥ 10%				
(1) اللون المعتاد (2) يبلغ الجهد الممكن تحمله لجميع المقاسات لرتبة الجودة N مقدار 1,5 kV						
الميكات الخام والميكانيت ومنتجات الميكات						
الميكات الخام : صخر طبيعي مشقوق بسمك يتراوح من 0,3 mm إلى 0,4 mm ويتداول تجارياً على شكل كتل .						
الميكات المشقوق : تصنع بشق كتل الميكات إلى طبقات رقيقة						
الميكانيت : رقائق الميكات المشقوق ، مع مادة لاصقة .						
التسمية	الميكانيت المبدلات	الميكانيت التسخين	الميكانيت الصوغ (التشكيل)	الميكانيت الحني	ورق ميكانيتي	نسيج ميكانيتي
التركيب الكثافة : 2 kg/dm³ باستثناء ميكات التسخين 2,5 kg/dm³	رقائق الميكات مع مادة لاصقة			ميكانيت الحني مع طبقة غطاء ورقية سمكها 0,03	ميكانيت الحني مع طبقة غطاء نسيجية سمكها 0,1	رقائق الميكات مع ورق ملصق نسيج ملصق
نسبة الميكات (%)	96	97	75	مثل ميكانيت الحني		
المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	30...35	30...35	30	20...28	25...35	15...35
مجالات الاستخدام	رقائق بينية للمبدلات	حمل وتغليف أسلاك التسخين	تغليف الموصلات بالصوغ	تغطية جوانب الحجاري والتغليف	مثل ميكانيت الحني	مثل ميكانيت الحني عالي المتانة





طبقا للمواصفات القياسية DIN 40685

## مواد التصنيع الخزفية

الكثافة بوحدة kg/dm <sup>3</sup>	الخواص المميزة	نوع المادة	المجموعة الأنواع	مجال الاستخدام
2,4	ذات خواص ميكانيكية وكهربائية جيدة، مانعة للتسرب ويمكن استخدامها مع التسخين .	تحتوي على طفال غالبا	Ker 100 * 110 111 120	مواد العزل للجهد العالي والمنخفض ولتغطية الأجزاء الخشنة أيضا
2,6...2,8  Ker 240 1,9...2,1	صلدة من الناحية الميكانيكية وجيدة كهربائيا وذات قيمة صغيرة لمعامل فقد الكهربائي $\tan \delta$ (باستثناء النوع K 210) ويمكن تشغيل النوع Ker 240 بالعدة .	تحتوي على سليكات المغنسيوم	Ker 200 210 220 221 240	للأجزاء العازلة للجهد المنخفض
Ker 310/11 $\approx 3,7$ Ker 320 $\approx 3,1$ Ker 330 $\approx 4,5$ Ker 350/51 $\approx 5$	$\epsilon$ متوسط الكبر إلى كبير جداً، $\tan \delta$ صغير إلى صغير جداً .	تحتوي على نسبة تيتانيوم عالية	Ker 300 310 311 320 330 331 340 350 351	مواد المكثفات $\epsilon > 3000$ للنوع Ker 35 إلا أنها حساسة للحرارة) . لهندسة الترددات العالية
2,1...2,2	ذات تمدد حراري ضئيل وثابتة جدا لتغيرات درجة الحرارة .	مادة طفالية وتحتوي على سليكات المغنسيوم المائية	Ker 400 410	للأجزاء ذات أصغر تمدد حراري
1,9...2,1	ذات تحمل جيد لتغيرات درجة الحرارة . وبعضها ذات تمدد حراري صغير .	مادة طفالية مسامية تحتوي جزئياً على سليكات المغنسيوم المائية .	Ker 500 510 511 512 520 530	حوامل موصلات التسخين في أجهزة التسخين الكهربائية وأجزاء مصبوبة لحجب الشرر والقوس الكهربائي . للأفران الكهربائية في الصناعة .
2,6...3,3	ذات درجة تحمل عالية للنار وذات خواص ميكانيكية جيدة وموصلية حرارية عالية .	تحتوي على نسبة عالية من أكسيد الألومنيوم	Ker 600 610	جميع أنواع أنابيب العزل وأنابيب الوقاية للمزدوجات الحرارية ولعازلات شموع الإشعال .
Ker 710 $\approx 3,8$ Ker 720 $\approx 2,5$ Ker 730 $\approx 5,4$	على أعلى درجة تحمل للنيران ، صلدة إلى صلدة جدا ، بعضها ذو موصلية حرارية كبيرة جدا . ذات مقاومة عالية للإحتراق .	أكسيد نقية تقريبا (Al, Mg, Zr)	Ker 700 710 720 730	أنابيب العزل وأنابيب الوقاية للمزدوجات الحرارية وأجزاء العزل للصمامات المفرغة

\* Ker 110 = مادة مستعملة بكثرة ، مكونة من 50% كاولين (مادة طفلية) و 25% كوارتز و 25% فلدسبار (التركيب الكيميائي التقليدي للصيني العازل والصيني الصلب) .

## الخواص الكهربائية للمواد العازلة (مختارات - قيم متوسطة)

المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	المقاومة السطحية ( $\Omega$ )	المقاومة النوعية ( $\Omega \cdot \text{cm}$ )	التسمية	المتانة الكهربائية للعازل (kV/mm)	المقاومة السطحية ( $\Omega$ )	المقاومة النوعية ( $\Omega \cdot \text{cm}$ )	التسمية
30...35 2,1 > 100 8...15 > 100	$> 10^{10}$ — $10^{15}$ $10^{10}$ —	$10^{11}$ — $10^{17}$ $10^{11}$ $10^{14}$	الصيني العازل (قيمة متوسطة) محجف بالهواء ماكرولون ميلامين (من نوع 152) على الأقل نوفودور	12 في المتوسط 13 1,5 18 على الأقل 3	$10^{10}$ $10^{10}$ — $> 10^{14}$ $10^8$	$10^{11}$ $10^{12}$ $6 \cdot 10^{14}$ $10^{15}$ —	إستيتل السليولوز مواد مشكّلة بالكبس في قوالب من الراتنج الألكيدي أسفلت إسترالون (PVC-MP) قار (مواد تشكيل بالكبس في قوالب على البارد) من نوع 212 .
23 8...15 40...100 9...11 > 100	— $10^{10}$ $10^{13}$ — $10^{14}$	$10^{15}$ $10^{11}$ $10^{16}$ $10^{11}$ $10^{15}$	أوبانول B مواد من الراتنج الفينولي للكبس (من نوع 31,5) بولي إثيلين صلدة البرسيان بوليستيرول متحمل للصدم	> 10 15 20 15...30 30...35	$10^{14}$ $10^{11}$ $10^{10}$ — —	$10^{15}$ $10^{13}$ $10^{15}$ $10^{16}$ $5 \cdot 10^{16}$	سليدور S راتنج صناعي نقي مواد من الراتنج الإيبوكسيدي للكبس (محمّشة بألياف زجاجية) مطاط (كاوتشوك طبيعي) ميكا (قيمة متوسطة)
18 30 35...45 > 50 > 100	$10^{14}$ — $> 10^{10}$ — $10^{14}$	$> 10^{15}$ $5 \cdot 10^{15}$ $> 10^{13}$ $10^{18}$ $10^{16}$	PVC لين (قيمة متوسطة) كاوتشوك سليكوني استياتيت تفلون ترولييتول	8...15 25 7 حتى 20 100	$10^{11}$ — $10^{10}$ $10^{12}$ —	$10^{10}$ $10^{14}$ $10^9$ $10^{10}$ $10^{18}$	مواد للكبس من اليوريا من نوع 131,5 ، على الأقل مطاط مصلد (ايونيت) نسيج مصلد ورق مصلد هوستافلون C
> 50 5,2	— $10^8$	$> 10^{15}$ $10^8$	فسترون HI فبر مفلكن (على الأقل)				



## الوقود - حرارة الإحتراق

kJ/m³	غازي (منتخب) طبقا للمواصفات DIN 1340	kJ/Kg	سائل	kJ/kg	صلب
29400...37800	غاز طبيعي جاف	46200	بنزين	33600	انتراسيت
10500...37800	غاز الكربنة (التفحيم)	42000	بنزول	19320	ليجينية (تشيكوسلوفاكيا)
14700...23100	غاز فحم الكوك	42000	نقط خام	12600	ليجينية (وسط ألمانيا)
3150... 3990	غاز الفرن العالي	41600	قطران أفران الكوك	20160	قوالب لليجينية
12600...18900	غاز هيدروكربوني	44100	البترو	11960	خشب ، مجفف بالهواء
12180...12600	أكسيد الكربون	28140	الكحول	33180	فحم الخشب
50400...75600	غاز التقطير الإتلافي	34860	قطران الفحم الحجري	22260...30660	فحم الكوك
12600...16800	غاز البروبين	42000	وقود التدفئة	31500	فحم حجري من إقليم الرور
92400...117600	البروبين والبيوتين	41600 (1)	(زيت معدني طبقا	29400	فحم حجري من إقليم السار
29400...415800	غاز الميثين	40320 (1)	للمواصفات القياسية	28980	فحم حجري من إقليم شليز
58800	الإستيلين	39480 (1)	(DIN 51603	32340	قوالب الفحم الحجري
12810	الهيدروجين		S	13860	فحم المستنقعات ، مجفف بالهواء

(1) زيوت قطران من الليجينية والفحم الحجري  $\approx 37800 \text{ kJ/kg}$  ، الكثافة حوالي  $0,86 \text{ kg/dm}^3$

### درجة حرارة الإشتعال لبعض أنواع الوقود

نقطة الوميض لبعض أنواع الوقود السائلة	درجة حرارة الإشتعال لبعض أنواع الوقود
-56°C...+10°C	فحم الخشب
-15°C...+47°C	كربون
+80°C	أكسيد الكربون
+25°C...43°C	الكوك
+12°C	هيدروكربونات ثقيلة
+80°C	
بنزين (تبعاً)	غاز الاستصباح
بنزول لحد الغليان	ميثان
نفثالين	فحم حجري
بترو	الخت
كحول (بتركيز 95%)	هيدروجين
زيت القطران	

زيوت آلات التبريد DIN 51503	زيوت داكنة A DIN 51505	زيت تشحيم D DIN 51504	زيت عادي N DIN 51501	زيوت التزييق طبقا للمواصفات DIN :
المجموعات : C,B,A 4,5...10 160 -	A 36...A 92 4,5...12 140...150 -10...0	D 4...D 92 2,1...12 100...200 -10...0	N 4...N 340 2,1...45 100...318 -10...0	الأنواع اللزوجة (E) عند درجة 20°C نقطة الوميض °C نقطة العقد °C الاستخدام
عند تعرض الزيت لتأثير وسيط التبريد	للمحامل الانزلاقية البسيطة للمحاور وفي حالة عدم القدرة على تفادي الاتساخ والفقد في الزيت	لتشحيم الأجزاء المتحركة ولتطلبات أقل مما للنوع N	لتشحيم الأجزاء المتحركة والدوارة والمحامل والأسطح الانزلاقية	

### زيت تزييق من نوع N لتعاشيق التروس الحزونية

القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.)					القدرة بالكيلوواط عند سرعة دوران (r.p.m.)				
أكثر من 2 500	750...2 500	250...750	100...250	النوع	أكثر من 2 500	750...2 500	250...750	100...250	النوع
ابتداء من 3,675 kW	0,735...3,675 kW	—	—	N 36	0,735...14,7 kW	—	—	—	N 49
—	3,675 kW ابتداء من	0,735...3,675 kW	—	N 49	14,7...73,5 kW	0,735...14,7 kW	—	—	N 68
—	—	أكثر من 73,5 kW	0,735...73,5 kW	N 68	أكثر من 73,5 kW	14,7...73,5 kW	0,735...14,7 kW	—	N 92
—	—	—	أكثر من 73,5 kW	N 92	—	أكثر من 73,5 kW	14,7...73,5 kW	0,735...14,7 kW	N 114

### مواد التبريد والتزييق

مادة التصنيع									
Ni	Pb, Sn, Zn	Cu, Ms	سبيكة Mg	سبيكة Al	Al	GG	Stg	St	نوع التشغيل
S, B, tr	B	M, B, tr	tr	S, B, tr, Sp	B, S, tr	tr, B	S, B, tr	S, B, tr	التخشين
S, B, tr	B, tr	M, B, tr	tr	S, B, Sp, tr, M	B, S, tr, M	tr, B	S, B, tr, M	S, B, tr, M	التنعيم
S, B, tr	B, tr	M, B, tr, Sp	tr	S, B, Sw, Sp, M	S, B, Sw, Sp, M	B, tr	S, B, T	S, B, T	قطع اللولب
S, B, tr	B	M, B, tr	tr	B, S	B, S, Sw	B, tr	S, B	S, B	الثقب
B, tr	B	B, tr	tr	B	B, Sw	B, tr	B	B	التجليخ
B 1 : 60	-	B 1 : 60 +5% صودا	M, tr	B 1 : 60 M	B 1 : 60 M	B 1 : 60 +5% صودا	B 1 : 60 +5% صودا	B 1 : 60 ماء	

B = مستحلب ثقيل      S = زيت قطع      Sw = محلول مائي للصابون      tr = جاف  
M = زيت معدني      Sp = كحول صابوني      T = زيت تربنتين



# الحسابات

## رموز الصيغ الرياضية والوحدات

الوحدة	رمز الصيغة	التسمية	الوحدة	رمز الصيغة	التسمية
طبقاً للمواصفات القياسية DIN 1304, 1301					
الطول والمساحة والحجم والزوايا					
m <sup>2</sup> , (dm <sup>2</sup> cm <sup>2</sup> , mm <sup>2</sup> )	A, S	المساحة، ومساحة المقطع	l	الطول	
°, gon, rad	α, β, γ	الزاوية المستوية	h	الارتفاع	
sr	Ω	الزاوية الفراغية	b	العرض	
m <sup>3</sup> , dm <sup>3</sup> , cm <sup>3</sup>	V	الحجم	r	نصف القطر	
m	λ	طول الموجة	d, D	القطر	
			s	المسافة	
طبقاً للمواصفات القياسية DIN 1304, 1344, 1301					
الزمن					
1/s	n	عدد الدورات (سرعة الدوران)	s, min, h	t	الزمن أو المدة
m/s	v, u	السرعة	s	T	زمن الدورة
rad/s	ω	السرعة الزاوية	s	τ	الثابت الزمني
m/s <sup>2</sup>	a	التسارع	1/s, Hz	f	التردد
m/s <sup>2</sup>	g	تسارع الجاذبية الأرضية	1/s, Hz	fr	التردد الحدي
o	φ	زاوية التقدم أو التأخر (الطور)	1/s, Hz	Δf	فرق التردد
			1/s	ω	التردد الزاوي
طبقاً للمواصفات القياسية DIN 1304, 1301					
الكتلة والقوة والوزن والضغط					
N/mm <sup>2</sup> , N/cm <sup>2</sup>	σ	إجهاد الشد (إجهاد الضغط)	kg	m	الكتلة
N/mm <sup>2</sup>	τ	إجهاد القص العمودي والمستعرض	kg/dm <sup>3</sup>	ρ	الكثافة
	E	معامل المرونة	N	F	القوة
	α	معامل الانفعال (1/E)	Nm	M	عزم القوة
%	ε	الانفعال	kg	G	الوزن
	μ	معامل الاحتكاك	N/cm <sup>2</sup>	p	الضغط (القوة على المساحة)
(أنظر ص ٤٣/٤٤)					
طبقاً للمواصفات القياسية DIN 1304, 1345, 40121, 1301					
الحرارة ودرجة الحرارة					
J	c	السعة الحرارية النوعية	K	T, θ	درجة حرارة كلفن
kg·K	λ	الموصلية الحرارية	°C	t, θ	درجة حرارة سلسيوس (المئوية)
W	α	معامل الانتقال الحراري	K	Δθ	فرق درجات الحرارة
m·K	α	معامل التمدد الطولي	J, Ws	Q	كمية الحرارة
1	α <sub>v</sub>	معامل التمدد الحجمي	J	W, E	الطاقة
1			1 J = 1 kg m <sup>2</sup> / s <sup>2</sup>		1 جول (J) هو وحدة الطاقة: 1 نيوتن متر = 1 واط ثانية
طبقاً للمواصفات القياسية DIN 1304, 1344, 5483, 40121, 40110, 1301					
الشغل والقدرة					
VA, kVA	S, P <sub>s</sub>	القدرة الظاهرية	J, Nm	W	الشغل الميكانيكي
W, kW	P, P <sub>p</sub> , P <sub>a</sub>	القدرة الفعالة	J, Ws, kWh	W	الشغل الكهربائي
var, kvar	Q, P <sub>q</sub> , P <sub>r</sub>	القدرة المفاعلة		P	القدرة (بصفة عامة)
kVA	P <sub>t</sub>	القيمة الزمنية للقدرة	W, Nm/s	P	القدرة الميكانيكية
عدد مطلق	cos φ	معامل القدرة (معامل الفعالية P/S)	W, kW	P	القدرة الكهربائية
عدد مطلق	sin φ	معامل المفاعلة (Q/S)	عدد مطلق	η	الكفاءة
طبقاً للمواصفات القياسية DIN 1304, 1344, 5483 و 40110 و 1344 و 40121 تعتبر الرموز S و P و Q رموزاً مفضلة، و P <sub>p</sub> و P <sub>a</sub> رموزاً احتياطية، إلا في حالة الآلات الكهربائية حيث تستعمل الرموز P <sub>p</sub> , P, P <sub>a</sub> في المقام الأول، بينما تعتبر الرموز S, P <sub>p</sub> , P <sub>a</sub> , Q رموزاً احتياطية.					
طبقاً للمواصفات القياسية DIN 1304, 1301					
الضوء					
Lux (lx)	E	شدة الإضاءة	Lumen (lm)	Φ	التدفق الضوئي (لومن)
cd/m <sup>2</sup> , cd/cm <sup>2</sup>	L <sub>v</sub>	الكثافة الضوئية	Candela (cd)	I	شدة الضوء (كانديلا)
m/s	c	سرعة الضوء	lmh	Q	كمية الضوء
			lm/cm <sup>2</sup>	M <sub>v</sub>	الإشعاع الضوئي النوعي
طبقاً للمواصفات القياسية DIN 40121					
الأعداد والقيم النسبية للهندسة الكهربائية الميكانيكية					
عدد المجاري لكل قطب وكل طور	q	عدد أزواج الأقطاب	p		
عدد طبقات المبدل	k	عدد الفروع المتوازية لكل طور	a		
التفويت (الانزلاق)	s	عدد أزواج التفرعات لأعضاء إنتاج المبدلات	a		
معامل اللف	ξ	عدد أطوار اللف	m		
نسبة النقل (التحويل)	t <sub>r</sub>	عدد اللفات	w		
النسبة المثلثية لتراكب الأقطاب	a	عدد الموصلات	z		
نسبة تغطي الفرش	β	عدد الموصلات في كل مجرى (أخدود)	z <sub>n</sub>		
معامل الحيز للحديد	f <sub>Fe</sub>	عدد جوانب الملف لكل مجرى وكل طبقة	u		
معامل الحيز للمجرى	f <sub>Cu</sub>	عدد المجاري (الأخاديد)	N		
(مساحة مقطع النحاس : مساحة مقطع المجرى)					



## وحدات الكميات الكهربائية

تطبق الوحدات العملية المطلقة فولط (V) وأمبير (A) على المستوى الدولي ابتداء من أول يناير ١٩٧٨. كذلك يتحدد مايلي:

$$1 \text{ VAs} = 1 \text{ Joule (J)} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm} = \frac{1 \text{ kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s}^2}$$

طبقاً للمواصفات: DIN 1304, 1344, 5483, 40110, 40121, 1301


الجهد الكهربائي والتيار الكهربائي

التيار الكهربائي (أمبير)	الجهد الكهربائي (فولط)	
—	E	القوة الدافعة الكهربائية
I	U	الجهد الكهربائي والتيار الكهربائي (بصفة عامة)
i	u	القيمة اللحظية (بصفة عامة)
$\bar{I}, I_{\max}, I_m$	$\bar{U}, U_{\max}, U_m$	القيمة العظمى (قيمة الذروة)
$I_{\text{eff}}$	$U_{\text{eff}}$	القيمة الفعالة، إذا لزم تمييزها
$\bar{I}$	$\bar{U}$	القيمة المتوسطة الخطية زمنياً، لكمية دورية متعلقة بالزمن
$ i $	$ u $ (وليس $ u $ )	قيمة التقويم لكمية مترددة (المتوسط الحسابي)
$I_{\text{ss}}, I_{\text{pp}}, \Delta I$	$U_{\text{ss}}, U_{\text{pp}}, \Delta U$	مدى تغير الموجة، اتساع الذبذبة (الفرق بين القيمة اللحظية الكبرى والقيمة اللحظية الصغرى)
أعداد مطلقة $\frac{I}{I}$	$\frac{U}{U}$	تَمَوُّج كمية مختلطة
$I_a$	$U_a$	الجهد الكهربائي الفعال والتيار الكهربائي الفعال
$I_r$	$U_r$	الجهد الكهربائي المفاعل والتيار الكهربائي المفاعل
—	u	المهبط في الجهد الكهربائي (المهبط الفعلي)
J, S (A/mm <sup>2</sup> , A/cm <sup>2</sup> )	$\Delta U, U_{\text{diff}}$	فرق الجهد الكهربائي
	—	كثافة التيار الكهربائي

الاسم	رموز الصيغ	التسمية
-------	------------	---------


DIN 1304, 40121, 1301

## المقاومة الكهربائية

	$\Omega$	أوم Ohm	R	المقاومة الفعالة
	$\Omega$	أوم Ohm	X	المقاومة المفاعلة
	$\Omega$	أوم Ohm	Z	المعاوقة أو المقاومة الظاهرية
	$\Omega$	أوم Ohm	$R_{ex}$	المقاومة الخارجية
	$\Omega$	أوم Ohm	$R_i$	المقاومة الداخلية
	$\frac{\Omega \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$	أوم × مليمتر مربع $\frac{\text{Ohm} \cdot \text{mm}^2}{\text{m}}$	$\rho$	المقاومة النوعية
	S	سيمنز Siemens	G	المواصلة الفعالة
	S	سيمنز Siemens	B	المواصلة المفاعلة
	S	سيمنز Siemens	Y	المساحة (المواصلة الظاهرية)
	$\frac{\text{S} \cdot \text{m}}{\text{mm}^2} \left( \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \right)$	سيمنز × متر $\frac{\text{Siemens} \cdot \text{m}}{\text{mm}^2}$	$\kappa$	الموصلية
$\Omega$	أوم Ohm	$\Gamma, Z$	المعاوقة التمرورية (المميزة)	


DIN 1304, 1301

## المجال الكهربائي

	C, As	كولوم Coulomb	Q	كمية الكهرباء
	C/cm <sup>2</sup>	كولوم لكل سنتيمتر مربع (Coulomb/cm <sup>2</sup> )	D	كثافة الإزاحة الكهربائية
	V/m	Volt/m	E	شدة المجال الكهربائي
	عدد مطلق	1,602 · 10 <sup>-19</sup> C	e	الشحنة الأولية
	F	فاراد Farad	ε	ثابت العازل الكهربائي
		C	السعة الكهربائية	

DIN 1304, 1357, 1301

## المجال المغنطيسي

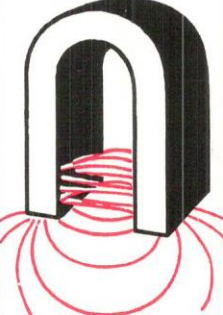	Wb, Vs	ويبر Weber	$\Phi$	التدفق المغنطيسي
	Wb/m <sup>2</sup> , Vs/m <sup>2</sup>	ويبر لكل متر مربع (Weber/m <sup>2</sup> )	B	الحث المغنطيسي (كثافة التدفق)
	A/m	أمبير لكل متر (Ampere/m)	H	شدة المجال المغنطيسي
	A	أمبير Ampere	V	الجهد المغنطيسي
	A	أمبير Ampere	$\Theta$	وصلية التدفق المغنطيسية (الأمبير لفات)
	A/cm	أمبير لكل سنتيمتر (Ampere/cm)	$H_c$	شدة المجال القهري
	Wb/cm <sup>2</sup>	ويبر لكل سنتيمتر مربع (Weber/cm <sup>2</sup> )	$B_r$	المحتفظية
	Wb/cm <sup>2</sup>	ويبر لكل سنتيمتر مربع (Weber/cm <sup>2</sup> )	$I_p$	الدوام
	Wb/Am	ويبر لكل أمبير . متر (Weber/Amp. m)	$\mu_0$	ثابت الحث المغنطيسي
	عدد مطلق	مقلوب هنري 1/Henry	$\mu$	الإنفاذية
	1/H	هنري Henry	$R_m$	المقاومة المغنطيسية
	H	هنري Henry	$\Lambda$	المواصلة المغنطيسية
	H	هنري Henry	L	الحث
	H	هنري Henry	M	الحث التبادلية
عدد مطلق	في صناعة المحركات الكهربائية: w	N	عدد اللفات	

هناك وحدات أخرى للكميات المغنطيسية موضحة في باب المغنطيسية



المساحة		الطول	
1 mm <sup>2</sup>	مليمتر مربع	1 μm	ميكرومتر
1 cm <sup>2</sup> = 100 mm <sup>2</sup>	سنتيمتر مربع	1 mm = 1000 μm	مليمتر
1 dm <sup>2</sup> = 100 cm <sup>2</sup>	ديسيمتر مربع	1 cm = 10 mm	سنتيمتر
1 m <sup>2</sup> = 100 dm <sup>2</sup>	متر مربع	1 dm = 10 cm	ديسيمتر
1 a = 100 m <sup>2</sup>	آر	1 m = 10 dm	متر
1 ha = 100 a	هكتار	1 km = 1000 m	كيلومتر
1 km <sup>2</sup> = 100 ha	كيلومتر مربع	1 = 25,4 mm	بوصة
1 = 6,45 cm <sup>2</sup>	بوصة مربعة	1 = 0,914 m	ياردة
1 = 0,84 m <sup>2</sup>	ياردة مربعة	1 = 1853 m	ميل بحري
1 = 40,5 a	الفدان الإنجليزي	1 = 1609 m	ميل
الأوزان		الأجسام (مقاييس الحجم)	
1 mg	مليجرام	mm <sup>3</sup>	مليمتر مكعب
1 g = 1000 mg	جرام	1 cm <sup>3</sup> = 1000 mm <sup>3</sup>	سنتيمتر مكعب
1 kg = 1000 g	كيلوجرام	1 dm <sup>3</sup> = 1000 cm <sup>3</sup>	ديسيمتر مكعب
1 t = 1000 kg	طن	1 m <sup>3</sup> = 1000 dm <sup>3</sup>	متر مكعب
1 = 28,35 g	أوقية	1 l = 1 dm <sup>3</sup>	لتر
1 lbs = 0,454 kg	رطل	1 hl = 100 l	هكتولتر
1 = 1016 kg	طن إنجليزي	1 = 16,387 cm <sup>3</sup>	بوصة مكعبة
1 = 907 kg	طن أمريكي	1 = 2,832 m <sup>3</sup>	طن تسجيلى
		1 = 4,54 l	جالون
الزوايا		الزمن	
2 π rad	الزاوية المحيطية الكاملة	1 s	1 ثانية
1° = $\frac{\pi}{180}$ rad = 90° = $\frac{\pi}{2}$ rad	الدرجة	1 min = 60 s	1 دقيقة
1' = 1°/60	الدقيقة	1 h = 60 min = 3 600 s	1 ساعة
1'' = 1'/60	الثانية	1 d = 24 h = 86 400 s	1 يوم
1 gon = 90°/100 = $\frac{\pi}{200}$ rad	الجون	1 a = 365 d أو 366 d	1 سنة
1 dgon = 1/10 gon	الديسيجون	1 a = 8 760 h (365,24 d)	في إقتصاديات الطاقة :
1 cgon = 1/100 gon	السنتيجون	1 a = 360 d	في حسابات البنوك :
		يمكن الرمز للدقيقة بالحرف m بدلا من min ، إذا لم يؤدي ذلك إلى حدوث التباس . التعبير عن فترة زمنية 3 h = ثلاث ساعات التعبير عن لحظة زمنية 3 <sup>h</sup> 25 <sup>m</sup> = الساعة الثالثة وخمس وعشرون دقيقة	
القدرة		الشغل	
1 W = 1 J/s = 1 Nm/s = 1 kgm <sup>2</sup> /s <sup>3</sup> (واط)		1 J = 1 Ws (واط ثانية)	جول
1 kW = 1000 W = 1 kJ/s = 1 kNm/s (كيلواط)		1 kJ = 1/36 00 kWh = 1/3,6 Wh	كيلوجول
1 kpm/s = 9,81 W = 9,81 Nm/s		1 Nm = 1 Ws = 1 J = 1 kgm <sup>2</sup> /s <sup>2</sup>	نيوتن متر
1 W ≈ 0,102 kpm/s = 1 Nm/s		1 kWh = 3,6 MJ = 3,6 MNm	كيلو واط ساعة
1 HP = 75 kpm/s ≈ 736 W ≈ 0,736 kW		1 cal = 4,186 J, 1 J = 0,239 cal (0,24)	
1 kW = 102 kpm/s ≈ 1,36 HP		1 kpm = 9,81 J = 9,81 Ws = 9,81 Nm	
1 kW ≈ 4/3 HP; 1 HP ≈ 3/4 kW		1 kcal ≈ 4,2 kJ; 1 kWh ≈ 860 kcal	
القوة ، الضغط		القوة ، الضغط	
الوحدات العملية المكافئة للضغط والإجهاد الميكانيكي (المقاومة)		القوة : وحدة القوة هي النيوتن (N) ويساوي النيوتن (1 N) القوة التي تحرك جسما كتلته 1 kg بتسارع قدره 1 m/s <sup>2</sup> : 1 N = 1 kgm/s <sup>2</sup>	
1 daN/mm <sup>2</sup> ≈ 1 kp/mm <sup>2</sup> ≈ kN/cm <sup>2</sup> = 1 hbar		الضغط : وحدة الضغط هي الباسكال (Pa) ويساوي الباسكال (1 Pa) الضغط الذي يؤثر بالتساوي على مساحة ما ، بقوة عمودية قدرها 1 N لكل 1 m <sup>2</sup> من المساحة .	
1 daN/cm <sup>2</sup> ≈ 1 kp/cm <sup>2</sup> ≈ 1 at = 1 bar		1 Pa = 1 N/m <sup>2</sup> [1 Pa = $\frac{1}{9,81}$ kp/m <sup>2</sup> = 0,102 kp/m <sup>2</sup> ]	
1 kN/cm <sup>2</sup> = 1 daN/mm <sup>2</sup> = 1 hbar ≈ 1 kp/mm <sup>2</sup>		1 Pa = kg/ms <sup>2</sup>	
1 kp/mm <sup>2</sup> ≈ 1 daN/mm <sup>2</sup> ≈ 1 kN/cm <sup>2</sup> ≈ 1 hbar			
1 kp/cm <sup>2</sup> = 1 at ≈ 1 daN/cm <sup>2</sup> ≈ 1 bar			
1 bar = 1 daN/cm <sup>2</sup> ≈ 1 kp/cm <sup>2</sup> ≈ 1 at			
1 mbar = 1 cN/cm <sup>2</sup> = 100 N/m <sup>2</sup> ≈ 1 p/cm <sup>2</sup>			
1 μbar = 1 dN/m <sup>2</sup> ≈ 1/100 kp/m <sup>2</sup>			



## العلاقات العددية بين وحدات الضغط

at	Torr	atm	kp/m <sup>2</sup>	μbar	bar	N/m <sup>2</sup>	
$1,02 \cdot 10^{-5}$	$0,75 \cdot 10^{-2}$	$0,99 \cdot 10^{-5}$	0,102	10	$10^{-5}$	1	1 N/m <sup>2</sup>
1,02	750	0,99	$1,02 \cdot 10^4$	$10^6$	1	$10^5$	1 bar
$1,02 \cdot 10^{-6}$	$0,75 \cdot 10^{-3}$	$0,99 \cdot 10^{-6}$	$1,02 \cdot 10^{-2}$	1	$10^{-6}$	0,1	1 μbar
$10^{-4}$	0,074	$0,97 \cdot 10^{-4}$	1	98	$0,98 \cdot 10^{-4}$	9,81	1 kp/m <sup>2</sup>
1,033	760	1	$1,033 \cdot 10^4$	$1,013 \cdot 10^6$	1,013	$1,013 \cdot 10^5$	1 atm
$1,36 \cdot 10^{-3}$	1	$1,32 \cdot 10^{-3}$	13,6	1333	$1,33 \cdot 10^{-3}$	133	1 Torr
1	736	0,97	$10^4$	$0,981 \cdot 10^6$	0,981	$0,981 \cdot 10^5$	1 at

DIN 1302 طبقا للمواصفات

## الرموز الرياضية

المسافة AB	$\overline{AB}$	أكبر كثيرا من (طبقا للنظام الأوروبي)	$\gg$	زائد، و ...	+
القوس AB	$\widehat{AB}$	يُنظر	$\approx$	ناقص، أقل من	-
زاوية نصف قطرية (نقية)	rad	ما لا نهاية	$\infty$	مضروباً في	.
(الزاوية المقابلة لقوس)		مواز	$\parallel$	مضروباً في	x
طول الوحدة في دائرة		مساو ومواز	$\#$	مقسوماً على	÷
نصف قطرها (الوحدة)		متوازي وفي نفس الاتجاه (متسايرة)	$\uparrow\uparrow$	مقسوماً على	/
لوغاريتم عشري	lg	متوازي ومتضادة في الاتجاه (متغايرة)	$\uparrow\downarrow$	مقسوماً على	-
لوغاريتم طبيعي	ln	عودي على، متعامد مع	$\perp$	يساوي	=
لكل (m/s = متر لكل ثانية)	/	زاوية	$<$	متطابق مع	$\approx$
النسبة المئوية (في المائة)	%	مثلث	$\Delta$	لا يساوي	$\neq$
النسبة الألفية (في الألف)	‰	الجذر التربيعي	$\sqrt{\phantom{x}}$	يساوي تقريبا، نحو	$\approx$
دالة المتغير x	f(x)	إلى (حتى)	...	مماثل، متناسب	$\sim$
جيب	sin	مجموع، حاصل جمع	$\Sigma$	أصغر من	$<$
جيب تمام	cos	تغير محدود (مثال ذلك $\Delta I$ )	$\Delta$	أكبر من	$>$
ظل	tan			أصغر كثيرا من	$\ll$
ظل تمام	cot				

## الحروف الأبجدية اليونانية

r Rho	رو	P ρ	i Jota	يوتا	I ι	a Alpha	ألفا	A α
s Sigma	سيجما	Σ σ	k Kappa	كاپا	K κ	b Beta	بيتا	B β
t Tau	تاو	T τ	l Lambda	لامدا	Λ λ	g Gamma	جاما	Γ γ
u Upsilon	أوبسلون	Υ υ	m Mu	ميو	M μ	d Delta	دلتا	Δ δ
ph Phi	فاي	Φ φ	n Nu	نيو	N ν	e Epsilon	إبسلون	E ε
ch Chi	شاي	Χ χ	x Ksi	كساي	Ξ ξ	z Zeta	زيتا	Z ζ
ps Psi	بسي	Ψ ψ	o Omicron	أوميكرون	O o	e Eta	إيتا	H η
o Omega	أوميغا	Ω ω	p Pi	پاي	Π π	th Theta	ثيتا	Θ θ

## الأرقام الرومانية

I = 1	VII = 7	XX = 20	XC = 90	CM = 900
II = 2	VIII = 8	XXX = 30	C = 100	M = 1000
III = 3	IX = 9	XL = 40	CC = 200	MC = 1100
IV = 4	X = 10	L = 50	CD = 400	MM = 2000
V = 5	XI = 11	LX = 60	D = 500	
VI = 6	XII = 12	LXX = 70	DC = 600	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <span>1871 = MDCCCLXXI</span> <span>449 = CDXLIX</span> <span>98 = XCVIII</span> <span>أمثلة</span> </div>				



# قانون الوحدات في علم القياس الصادر في يونيو ١٩٦٩ بألمانيا الاتحادية (مقتطف)

وحدات النظام المتري الدولي

مادة ٣: الكميات الأساسية والوحدات الأساسية

أولاً: الكمية الأساسية للطول (l) ووحدتها الأساسية هي المتر (m).  
1 m هو مقدار 1 650 763.73 ضعفاً من طول موجة أشعاع ذرات  
عنصر الكريبتون 86 (<sup>86</sup>Kr) المنتشرة في حيز التفريغ عند الانتقال  
من المدار 5d<sub>5</sub> إلى المدار 2p<sub>10</sub>.

ثانياً: الكمية الأساسية للكتلة (m) ووحدتها الأساسية الكيلوجرام (kg).  
1 kg هي كتلة النموذج الأصلي الدولي للكيلوجرام.

ثالثاً: الكمية الأساسية للزمن (t) ووحدتها الأساسية هي الثانية (s).  
1 s تساوي مقدار 9 192 631 770 ضعفاً من زمن دورة الإشعاع  
لذرات عنصر السيزيوم 133 (<sup>133</sup>Cs) عند الانتقال بين المدارين  
الأساسيين للبنية فوق الدقيقة.

رابعاً: الكمية الأساسية لشدة التيار الكهربائي (I) ووحدتها الأساسية هي الأمبير (A).

1 A هي شدة التيار الثابت الذي إذا مر خلال موصلين مستقيمين متوازيين  
لا نهائيي الطول موضوعين في الفراغ وكان مقطع كل منهما دائري الشكل  
وصغير بحيث يمكن إهماله ويبعد كل منهما عن الآخر مسافة متر واحد،  
فإنه تنتج بين هذين الموصلين قوة مقدارها 1/5 000 000 kg m/s<sup>2</sup> لكل متر من  
طول كل موصل بطريقة كهروستاتيكية.

خامساً: الكمية الأساسية لدرجة الحرارة الدينامية (T) أو درجة حرارة  
كلفن ووحدتها الأساسية هي الكلفن (K).

1 K هو 1/273.16 من درجة الحرارة الدينامية للنقطة الثلاثية للماء.

سادساً: الكمية الأساسية لشدة الضوء ووحدتها الأساسية هي الكنديلا (cd).  
1 cd هي شدة الضوء الصادر عمودياً من سطح مساحته 1/600 000 m<sup>2</sup> من  
المساحة السطحية لجسم أسود مشع عند درجة تجمد البلاتين تحت ضغط  
101 325 kg/(m s<sup>2</sup>).

مادة ٦: يمكن التعبير عن المضاعفات والأجزاء العشرية للوحدات، بإضافة بادئات قبل إسم أو رمز الوحدة. (للبادئات أنظر ص ٦٢) ويطبق ذلك على الوحدات المشتقة أيضاً.

الوحدات القانونية المشتقة «المذكورة التفسيرية لقانون الوحدات في علم القياس الصادرة في ٢٦ يونيو ١٩٧٠ بألمانيا الاتحادية».  
والوحدات القانونية المشتقة هي «وحدات SI المشتقة» المسبوقة بالمعامل العددي 1 في معادلة الوحدات.  
(أمثلة: 1 C = 1 A s و 1 N = 1 kg m/s<sup>2</sup> و 1 Ω = 1 V/A)

مادة ٢٤: القدرة ومعدل تدفق الطاقة ومعدل تدفق الحرارة

الوحدة واط ورمزها W.  
1 W يساوي القدرة التي يتم بواسطتها تحويل طاقة قدرها 1 J في ثانية  
واحدة.  
وتستخدم الرموز المشتقة VA للقدرة الظاهرية و var للقدرة المفاعلة (غير  
الفعالة).

مادة ٢٥: الجهد الكهربائي

الوحدة فولت ورمزها V.  
1 V يساوي الجهد الكهربائي أو فرق الجهد الكهربائي بين نقطتين على  
سلك معدني موصل متجانس التركيب ودرجة الحرارة، الذي إذا مر به تيار  
كهربائي ثابت زمنياً تبلغ شدته 1 A نتجت قدرة مقدارها 1 W.

مادة ٢٦: المقاومة الكهربائية

الوحدة أوم ورمزها Ω.  
1 Ω يساوي المقاومة الكهربائية بين نقطتين على سلك معدني موصل  
متجانس التركيب ودرجة الحرارة، يمر خلاله تيار ثابت زمنياً شدته 1 A،  
عند وجود فرق جهد كهربائي بين النقطتين مقداره 1 V.

مادة ٢٨: كمية الكهرباء أو الشحنة الكهربائية

الوحدة كولوم ورمزها C.  
1 C يساوي كمية الكهرباء التي تمر خلال مقطع موصل ما في الثانية  
الواحدة عند مرور تيار كهربائي ثابت زمنياً شدته 1 A.

مادة ٢٩: السعة الكهربائية

الوحدة فاراد ورمزها F.  
1 F يساوي السعة الكهربائية للمكثف الذي إذا ما شحن بكمية كهرباء  
مقدارها 1 C يكون فرق الجهد بين لوحيه 1 V.

مادة ٣٠: كثافة التدفق الكهربائي أو الإزاحة

الوحدة كولوم لكل متر مربع ورمزها C/m<sup>2</sup>.  
1 C/m<sup>2</sup> هي كثافة التدفق الكهربائي بين لوحين متوازيين لا نهائيي  
الطول يبعدان عن بعضهما بمسافة 1 m، عند شحنهما بمقدار 1 C  
لكل m<sup>2</sup> من المساحة.

مادة ٥: الزاوية المستوية: Radiant

زاوية نقيية (نصف قطرية) ورمز وحدتها rad.  
1 rad هي الزاوية المركزية لدائرة نصف قطرها 1 m ويقابلها قوس  
طوله 1 m، وتساوي الزاوية المحيطية الكاملة 2.π rad.

مادة ٦: الزاوية المجسمة

زاوية نقيية مجسمة ورمز وحدتها sr.  
1 sr تساوي الزاوية المجسمة التي تقطع قطاعاً كروياً مساحته 1 m<sup>2</sup> من سطح  
كرة نصف قطرها 1 m، وينتج عن الزاوية المجسمة والقطاع الكروي معا  
محروط قائم قاعدته هي القطاع الكروي ورأسه في مركز الكرة.

مادة ١٩: القوة

الوحدة نيوتن ورمزها N.  
1 N يساوي القوة التي إذا أثرت على جسم كتلته 1 kg فإنها تكسبه تسارعاً  
مقداره 1 m/s<sup>2</sup>. وتعتبر وحدات القوة ووحدات للوزن أيضاً باعتبارهما كمية  
قوة وفقاً لحاصل ضرب الكتلة في تسارع الجاذبية الأرضية (قوة الوزن).

مادة ٢٠: الضغط والإجهاد الميكانيكي

الوحدة باسكال ورمزها Pa.  
1 Pa يساوي الضغط الذي يؤثر على سطح ما بصورة متجانسة في الاتجاه  
العمودي عليه بقوة مقدارها 1 N لكل 1 m<sup>2</sup> من مساحة السطح.  
الإسم الخاص بمقدار 10<sup>5</sup> باسكال هو بار 1 bar. ورمز وحدته: bar  
(1 bar = 10<sup>5</sup> Pa)

مادة ٢٣: الطاقة والشغل وكمية الحرارة

الوحدة جول ورمزها J.  
1 J يساوي الشغل المبذول نتيجة إزاحة نقطة تأثير القوة 1 N بمقدار 1 m في  
اتجاه القوة.

ويمكن أيضاً استعمال حاصل ضرب الوحدة القانونية للقوة في الوحدة  
القانونية للمسافة (مثل نيوتن متر Nm) وكذلك حاصل ضرب الوحدة  
القانونية للقدرة في الوحدة القانونية للزمن (مثل واط ثانية Js).



<p>مادة ٣٦: الإسم الخاص لدرجة حرارة كلفن (K) - عند إعطاء قيمة بمقياس سلفريوس - هو درجة حرارة مئوية ورمز وحدتها °C.</p> <p>مادة ٣٧: الكثافة الضوئية: وحدتها: الكنديلا / متر مربع، ورمزها: cd/m<sup>2</sup> و 1 cd/m<sup>2</sup> يساوي 1/600 000 من الكثافة الضوئية لجسم أسود مشع عند درجة حرارة تجمد البلاتين تحت ضغط 101 325 Pa.</p> <p>مادة ٣٨: التدفق الضوئي: وحدته: اللومن ورمزها: lm و 1 lm يساوي التدفق الضوئي المنبعث بصورة منتظمة في جميع الاتجاهات بالزاوية المحسمة 1 sr من مصدر ضوئي على شكل نقطة تبلغ شدته الضوئية 1 cd.</p> <p>مادة ٣٩: شدة الإضاءة: ووحدتها: اللوكس، ورمزها: lx و 1 lx يساوي شدة الإضاءة السائدة فوق مساحة ما، عند توزع تدفق ضوئي قدره 1 lm بصور منتظمة على مساحة قدرها 1 m<sup>2</sup>.</p>	<p>مادة ٣١: شدة المجال الكهربائي: وحدتها: فولط / متر، ورمزها: V/m. 1 V/m تساوي شدة مجال كهربائي متجانس، فرق الجهد بين نقطتين فيه هو 1 V عندما تبعد النقطتان عن بعضهما 1 m في اتجاه المجال.</p> <p>مادة ٣٢: التدفق المغنطيسي: وحدته: وبير ورمزها: Wb و 1 Wb يساوي التدفق المغنطيسي الذي إذا تلاشى بانتظام حتى ينعدم في زمن قدره 1 s يولد أثناء ذلك جهدا كهربائيا مقداره 1 V في الملف المحيط به. 1 Wb = 1 Vs.</p> <p>مادة ٣٣: كثافة التدفق المغنطيسي والحث: وحدتها: تسلا، ورمزها: T و 1 T تساوي كثافة تدفق مغنطيسي قدره 1 Wb عندما يخترق مساحة 1 m<sup>2</sup> إختراقا عموديا.</p> <p>مادة ٣٤: المحاثية: وحدتها: هنري، ورمزها: H و 1 H تساوي محاثية لفيفة مقفلة إذا مر فيها تيار كهربائي شدته 1 A أنتجت تدفقا مغنطيسيا قدره 1 Wb في الوسط المفرغ تماما. 1 H = 1 Wb/A.</p> <p>مادة ٣٥: شدة المجال المغنطيسي: وحدتها: أمبير / متر، ورمزها: A/m و 1 A/m يساوي شدة المجال المغنطيسي التي يولدها تيار كهربائي شدته 1 A إذا مر خلال موصل مستقيم لا نهائي الطول، دائري المقطع على محيط دائرة طوله 1 m متركزة حول مقطع الموصل في وسط تام التفريغ.</p>
--	---

تعتبر جميع الوحدات الناتجة عن ضرب أو قسمة الوحدات القانونية وحدات مشتقة أيضا

الوحدات المشتقة الناتجة عن ضرب أو قسمة وحدات قانونية أو مشتقة.

<p>الضغط: <math>1 \text{ Pa} = 1 \text{ N/m}^2 = 10^{-5} \text{ bar} = 1 \text{ kg/(m s}^2\text{)}</math></p> <p>الإجهاد الميكانيكي (المقاومة): <math>1 \text{ N/mm}^2 = 1 \text{ MPa}</math></p> <p>التيار الكهربائي: <math>1 \text{ A} = 1 \text{ Nm/(Vs)} = 1 \text{ kg m}^2/(\text{Vs}^3)</math></p> <p>الجهد الكهربائي: <math>1 \text{ V} = 1 \text{ Nm/(As)} = 1 \text{ kg m}^2/(\text{As}^3)</math></p> <p>المقاومة الكهربائية: <math>1 \Omega = 1 \text{ Nm/(A}^2\text{s)} = 1 \text{ kg m}^2/(\text{A}^2\text{s}^3)</math></p>	<p>القوة: <math>1 \text{ N} = 1 \text{ J/m} = 1 \text{ kgm/s}^2</math></p> <p>الشغل والطاقة وكمية الحرارة: <math>1 \text{ J} = 1 \text{ Ws} = 1 \text{ Nm} = 1 \text{ kgm}^2/\text{s}^2</math>, <math>1 \text{ Wh} = 3600 \text{ J}</math>, <math>1 \text{ kWh} = 3.6 \text{ MJ}</math></p> <p>القدرة: <math>1 \text{ W} = 1 \text{ J/s} = 1 \text{ kgm}^2/\text{s}^3</math></p> <p>الدفع النبضي: <math>1 \text{ Ns} = \text{Ws}^2/\text{m} = 1 \text{ kgm/s}</math></p>
---	--

DIN 5493

### ثوابت الانتقال Neper و Decibel

بيل Bel ونيبر Neper وحدات قياس لنسب القدرة أو التيار أو الجهد. وعادة يستخدم الديسيبل (dB) Decibel بدلا من البيل (Bel)  $1 \text{ dB} = \frac{1}{10} \text{ Bel}$

مثال ٢: الجهد الكهربائي الداخل  $U_1 = 60 \mu\text{V}$

والجهد الكهربائي الخارج  $U_2 = 600 \mu\text{V}$

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{600 \mu\text{V}}{60 \mu\text{V}} = 10 = 20 \text{ dB} = 2,3 \text{ Np}$$

$$1 \text{ dB} = 20 \lg \frac{U_2}{U_1}, 1 \text{ dB} = 20 \lg \frac{I_2}{I_1}, 1 \text{ dB} = 10 \lg \frac{P_2}{P_1}$$

$$1 \text{ Np} = \ln \frac{U_2}{U_1}, 1 \text{ Np} = \ln \frac{I_2}{I_1}, 1 \text{ Np} = \frac{1}{2} \ln \frac{P_2}{P_1}$$

مثال ١: القدرة الداخلة لمضخم  $P_1 = 5 \text{ mW}$  والقدرة الخارجة منه  $P_2 = 500 \text{ mW}$

$$\frac{P_2}{P_1} = \frac{500 \text{ mW}}{5 \text{ mW}} = 100 = 20 \text{ dB} = 2,3 \text{ Np}$$

العلاقة الرياضية:  $1 \text{ dB} = 0,115 \text{ Np}$ ,  $1 \text{ Np} = 8,686 \text{ dB}$

التحليل إلى قيم جزئية:

$$(U, I \text{ لأجل}) 0,5 \text{ dB} = 0,4 \text{ dB} + 0,1 \text{ dB} = 1,047 \cdot 1,012$$




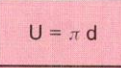




$$(P \text{ لأجل}) = 1,096 \cdot 1,024$$

Neper نيبير						Decibel ديسبل					
$P_1 : P_2$	$U_1 : U_2$ $I_1 : I_2$	Np	$P_1 : P_2$	$U_1 : U_2$ $I_1 : I_2$	Np	$P_1 : P_2$	$U_1 : U_2$ $I_1 : I_2$	dB	$P_1 : P_2$	$U_1 : U_2$ $I_1 : I_2$	dB
54	7,4	2	1,020	1,010	0,01	158	12,59	22	5,01	2,24	7
149	12,2	2,5	1,105	1,051	0,05	251	15,85	24	5,62	2,37	7,5
403	20	3	1,22	1,10	0,1	398	19,95	26	6,31	2,51	8
1100	33	3,5	1,35	1,16	0,15	631	25,12	28	7,08	2,66	8,5
3000	55	4	1,49	1,22	0,2	1000	31,5	30	7,9	2,82	9
8100	90	4,5	1,82	1,35	0,3	3090	56	35	8,9	2,99	9,5
22000	148	5	2,23	1,49	0,4	10 <sup>4</sup>	100	40	10	3,16	10
59000	245	5,5	2,72	1,65	0,5	3 · 10 <sup>4</sup>	174	45	12,6	3,55	11
16 · 10 <sup>4</sup>	403	6	3,32	1,82	0,6	10 <sup>5</sup>	316	50	15,9	3,98	12
44 · 10 <sup>4</sup>	665	6,5	4,05	2,01	0,7	3 · 10 <sup>5</sup>	562	55	20,0	4,47	13
1,2 · 10 <sup>6</sup>	1100	7	4,95	2,23	0,8	10 <sup>6</sup>	1000	60	25,1	5,01	14
3,3 · 10 <sup>6</sup>	1800	7,5	6,05	2,46	0,9	3 · 10 <sup>6</sup>	1780	65	31,6	5,62	15
8,9 · 10 <sup>6</sup>	3000	8	7,39	2,72	1	10 <sup>7</sup>	3162	70	39,8	6,3	16
2,4 · 10 <sup>7</sup>	4900	8,5	11,02	3,32	1,2	3 · 10 <sup>7</sup>	5620	75	50,1	7,08	17
6,5 · 10 <sup>7</sup>	8100	9	16,4	4,06	1,4	10 <sup>8</sup>	10000	80	53,1	7,94	18
1,8 · 10 <sup>8</sup>	13340	9,5	24,5	4,95	1,6	3 · 10 <sup>8</sup>	17800	85	79,4	8,91	19
4,7 · 10 <sup>8</sup>	22000	10	36,6	6,05	1,8	10 <sup>9</sup>	31620	90	100	10	20



## استخدام جداول الأعداد

تعطي جداول الأعداد قيمة محيط الدائرة ومساحة الدائرة والمربع والجذر التربيعي لأي عدد من 1 إلى 1000 .  
ويرمز للعدد في حالة القيم الخاصة بالدوائر بالحرف d (القطر) ، وفي حالة المربع والجذر التربيعي بالحرف n









القيمة المطلوبة	العدد أو n	القيمة المطلوبة
 $U = \pi d$	 $n^2$	 $\sqrt{n}$
 $A = \frac{\pi d^2}{4}$	 $n^2$	 $\sqrt{n}$
U محيط دائرة طول قطرها : $d = 22 \phi$	20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	4,4721 4,5826 4,6904 4,7958 4,8990 5,0090 5,1962 5,2915 5,3852 5,4772
A مساحة مربع طول ضلعه : 25	25	5
 $d = 22 \phi$ $= 69,115$	25	5
A مساحة المقطع لدائرة طول قطرها : $d = 28 \phi$	28	5,2915
 $d = 28 \phi$ $= 615,752$	28	5,2915
القطر بمعلومية محيط الدائرة :	111 112 113 114 115	10,5357 10,5830 10,6301 10,6771 10,7238
القطر بمعلومية مساحة الدائرة	111 112 113 114 115	10,5357 10,5830 10,6301 10,6771 10,7238

معامل الفاصلة (معامل الخانة)	1	2	1	2	$\frac{1}{2}$	القيمة الجدولية n
القيمة الجدولية d	78,540	490,874	25	625,000	5,00	25
القيمة الأصغر من القيمة الجدولية 2,5	7,854	49,087	2,5	6,25	1,58	2,5
القيمة الأصغر من السابقة 0,25	0,785	4,908	0,25	0,625	0,50	0,25
القيمة الأكبر من القيمة الجدولية 250	785,400	4908,740	250	62500,000	15,8	250
القيمة الأكبر من السابقة 2500	7854,000	49087,400	2500	625000,000	50,0	2500

إزاحة الفاصلة العشرية : (1) تزاوح الفاصلة العشرية يسارا إذا كان العدد المطلوب (0,25) أصغر من العدد الأساسي (25) ، ويمينا إذا كان العدد المطلوب (250) أكبر منه . (2) تزاوح الفاصلة العشرية بعدد الخانات المناظر لمعامل الخانة (الصف العددي الأعلى  $1 - 2 - 1 - 2 - \frac{1}{2}$ ) . ويتم حساب ذلك بضرب معامل الخانة في عدد الخانات العشرية التي يصغر بها العدد المطلوب عن العدد الأساسي (a و b) .











محيط الدائرة ومساحة الدائرة والمربع والجذر التربيعي

		العدد d أو n					العدد d أو n		
$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$
1	2	1	2	$\frac{1}{2}$	1	2	1	2	$\frac{1}{2}$
3,142	0,7854	1	1	1,0000	160,22	2042,82	51	2601	7,1414
6,283	3,1416	2	4	1,4142	163,36	2123,72	52	2704	7,2111
9,425	7,0686	3	9	1,7321	166,50	2206,18	53	2809	7,2801
12,566	12,5664	4	16	2,0000	169,65	2290,22	54	2916	7,3485
15,708	19,6350	5	25	2,2361	172,79	2375,83	55	3025	7,4162
18,850	28,2743	6	36	2,4495	175,93	2463,01	56	3136	7,4833
21,991	38,4845	7	49	2,6458	179,07	2551,76	57	3249	7,5498
25,133	50,2655	8	64	2,8284	182,21	2642,08	58	3364	7,6158
28,274	63,6173	9	81	3,0000	185,35	2733,97	59	3481	7,6811
31,416	78,5398	10	100	3,1623	188,50	2827,43	60	3600	7,7460
34,558	95,0332	11	121	3,3166	191,64	2922,47	61	3721	7,8102
37,699	113,097	12	144	3,4641	194,78	3019,07	62	3844	7,8740
40,841	132,732	13	169	3,6056	197,92	3117,25	63	3969	7,9373
43,982	153,938	14	196	3,7417	201,06	3216,99	64	4096	8,0000
47,124	176,715	15	225	3,8730	204,20	3318,31	65	4225	8,0623
50,265	201,062	16	256	4,0000	207,35	3421,19	66	4356	8,1240
53,407	226,980	17	289	4,1231	210,49	3525,65	67	4489	8,1854
56,549	254,469	18	324	4,2426	213,63	3631,68	68	4624	8,2462
59,690	283,529	19	361	4,3589	216,77	3739,28	69	4761	8,3066
62,832	314,159	20	400	4,4721	219,91	3848,45	70	4900	8,3666
65,973	346,361	21	441	4,5826	223,05	3959,19	71	5041	8,4261
69,115	380,133	22	484	4,6904	226,19	4071,50	72	5184	8,4853
72,257	415,476	23	529	4,7958	229,34	4185,39	73	5329	8,5440
75,398	452,389	24	576	4,8990	232,48	4300,84	74	5476	8,6023
78,540	490,874	25	625	5,0000	235,62	4417,86	75	5625	8,6603
81,681	530,929	26	676	5,0990	238,76	4536,46	76	5776	8,7178
84,823	572,555	27	729	5,1962	241,90	4656,63	77	5929	8,7750
87,965	615,752	28	784	5,2915	245,04	4778,36	78	6084	8,8318
91,106	660,520	29	841	5,3852	248,19	4901,67	79	6241	8,8882
94,248	706,858	30	900	5,4772	251,33	5026,55	80	6400	8,9443
97,389	754,768	31	961	5,5678	254,47	5153,00	81	6561	9,0000
100,531	804,248	32	1024	5,6569	257,61	5281,02	82	6724	9,0554
103,673	855,299	33	1089	5,7446	260,75	5410,61	83	6889	9,1104
106,814	907,920	34	1156	5,8310	263,89	5541,77	84	7056	9,1652
109,956	962,113	35	1225	5,9161	267,04	5674,50	85	7225	9,2195
113,097	1017,88	36	1296	6,0000	270,18	5808,80	86	7396	9,2736
116,239	1075,21	37	1369	6,0828	273,32	5944,68	87	7569	9,3274
119,381	1134,11	38	1444	6,1644	276,46	6082,12	88	7744	9,3808
122,522	1194,59	39	1521	6,2450	279,60	6221,14	89	7921	9,4340
125,66	1256,64	40	1600	6,3246	282,74	6361,73	90	8100	9,4868
128,81	1320,25	41	1681	6,4031	285,88	6503,88	91	8281	9,5394
131,95	1385,44	42	1764	6,4807	289,03	6647,61	92	8464	9,5917
135,09	1452,20	43	1849	6,5574	292,17	6792,91	93	8649	9,6437
138,23	1520,53	44	1936	6,6332	295,31	6939,78	94	8836	9,6954
141,37	1590,43	45	2025	6,7082	298,45	7088,22	95	9025	9,7468
144,51	1661,90	46	2116	6,7823	301,59	7238,23	96	9216	9,7980
147,65	1734,94	47	2209	6,8557	304,73	7389,81	97	9409	9,8489
150,80	1809,56	48	2304	6,9282	307,88	7542,96	98	9604	9,8995
153,94	1885,74	49	2401	7,0000	311,02	7697,69	99	9801	9,9499
157,08	1963,50	50	2500	7,0711	314,16	7853,98	100	10000	10,0000






 $U = \pi d$		 العدد	 $n^2$	 $\sqrt{n}$	 $U = \pi d$		 العدد	 $n^2$	 $\sqrt{n}$
 $A = \frac{\pi d^2}{4}$		 أو			 $A = \frac{\pi d^2}{4}$		 أو		
1	2	1	2	$\frac{1}{2}$	1	2	1	2	$\frac{1}{2}$
317,30	8011,85	101	10201	10,0499	474,38	17907,9	151	22801	12,2882
320,44	8171,28	102	10404	10,0995	477,52	18145,8	152	23104	12,3288
323,58	8332,29	103	10609	10,1489	480,66	18385,4	153	23409	12,3693
326,73	8494,87	104	10816	10,1980	483,81	18626,5	154	23716	12,4097
329,87	8659,01	105	11025	10,2470	486,95	18869,2	155	24025	12,4499
333,01	8824,73	106	11236	10,2956	490,09	19113,4	156	24336	12,4900
336,15	8992,02	107	11449	10,3441	493,23	19359,3	157	24649	12,5300
339,29	9160,88	108	11664	10,3923	496,37	19606,7	158	24964	12,5698
342,43	9331,32	109	11881	10,4403	499,51	19855,7	159	25281	12,6095
345,58	9503,32	110	12100	10,4881	502,65	20106,2	160	25600	12,6491
348,72	9676,89	111	12321	10,5357	505,80	20358,3	161	25921	12,6886
351,86	9852,03	112	12544	10,5830	508,94	20612,0	162	26244	12,7279
355,00	10028,7	113	12769	10,6301	512,08	20867,2	163	26569	12,7671
358,14	10207,0	114	12996	10,6771	515,22	21124,1	164	26896	12,8062
361,28	10386,9	115	13225	10,7238	518,36	21382,5	165	27225	12,8452
364,42	10568,3	116	13456	10,7703	521,50	21642,4	166	27556	12,8841
367,57	10751,3	117	13689	10,8167	524,65	21904,0	167	27889	12,9228
370,71	10935,9	118	13924	10,8628	527,79	22167,1	168	28224	12,9615
373,85	11122,0	119	14161	10,9087	530,93	22431,8	169	28561	13,0000
376,99	11309,7	120	14400	10,9545	534,07	22698,0	170	28900	13,0384
380,13	11499,0	121	14641	11,0000	537,21	22965,8	171	29241	13,0767
383,27	11689,9	122	14884	11,0454	540,35	23235,2	172	29584	13,1149
386,42	11882,3	123	15129	11,0905	543,50	23506,2	173	29929	13,1529
389,56	12076,3	124	15376	11,1355	546,64	23778,7	174	30276	13,1909
392,70	12271,8	125	15625	11,1803	549,78	24052,8	175	30625	13,2288
395,84	12469,0	126	15876	11,2250	552,92	24328,5	176	30976	13,2665
398,98	12667,7	127	16129	11,2694	556,06	24605,7	177	31329	13,3041
402,12	12868,0	128	16384	11,3137	559,20	24884,6	178	31684	13,3417
405,27	13069,8	129	16641	11,3578	562,35	25164,9	179	32041	13,3791
408,41	13273,2	130	16900	11,4018	565,49	25446,9	180	32400	13,4164
411,55	13478,2	131	17161	11,4455	568,63	25730,4	181	32761	13,4536
414,69	13684,8	132	17424	11,4891	571,77	26015,5	182	33124	13,4907
417,83	13892,9	133	17689	11,5326	574,91	26302,2	183	33489	13,5277
420,97	14102,6	134	17956	11,5758	578,05	26590,4	184	33856	13,5647
424,12	14313,9	135	18225	11,6190	581,19	26880,3	185	34225	13,6015
427,26	14526,7	136	18496	11,6619	584,34	27171,6	186	34596	13,6382
430,40	14741,1	137	18769	11,7047	587,48	27464,6	187	34969	13,6748
433,54	14957,1	138	19044	11,7473	590,62	27759,1	188	35344	13,7113
436,68	15174,7	139	19321	11,7898	593,76	28055,2	189	35721	13,7477
439,82	15393,8	140	19600	11,8322	596,90	28352,9	190	36100	13,7840
442,96	15614,5	141	19881	11,8743	600,04	28652,1	191	36481	13,8203
446,11	15836,8	142	20164	11,9164	603,19	28952,9	192	36864	13,8564
449,25	16060,6	143	20449	11,9583	606,33	29255,3	193	37249	13,8924
452,39	16286,0	144	20736	12,0000	609,47	29559,2	194	37636	13,9284
455,53	16513,0	145	21025	12,0416	612,61	29864,8	195	38025	13,9642
458,67	16741,5	146	21316	12,0830	615,75	30171,9	196	38416	14,0000
461,81	16971,7	147	21609	12,1244	618,89	30480,5	197	38809	14,0357
464,96	17203,4	148	21904	12,1655	622,04	30790,7	198	39204	14,0712
468,10	17436,6	149	22201	12,2066	625,18	31102,6	199	39601	14,1067
471,24	17671,5	150	22500	12,2474	628,32	31415,9	200	40000	14,1421





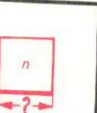





		العدد أو n					العدد أو n		
$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$
1	2	1	2	$\frac{1}{2}$	1	2	1	2	$\frac{1}{2}$
631,46	31730,9	201	40401	14,1774	788,54	49480,9	251	63001	15,8430
634,60	32047,4	202	40804	14,2127	791,68	49875,9	252	63504	15,8745
637,74	32365,5	203	41209	14,2478	794,82	50272,6	253	64009	15,9060
640,88	32685,1	204	41616	14,2829	797,96	50670,7	254	64516	15,9374
644,03	33006,4	205	42025	14,3178	801,11	51070,5	255	65025	15,9687
647,17	33329,2	206	42436	14,3527	804,25	51471,9	256	65536	16,0000
650,31	33653,5	207	42849	14,3875	807,39	51874,8	257	66049	16,0312
653,45	33979,5	208	43264	14,4222	810,53	52279,2	258	66564	16,0624
656,59	34307,0	209	43681	14,4568	813,67	52685,3	259	67081	16,0935
659,73	34636,1	210	44100	14,4914	816,81	53092,9	260	67600	16,1245
662,88	34966,7	211	44521	14,5258	819,96	53502,1	261	68121	16,1555
666,02	35298,9	212	44944	14,5602	823,10	53912,9	262	68644	16,1864
669,16	35632,7	213	45369	14,5945	826,24	54325,2	263	69169	16,2173
672,30	35968,1	214	45796	14,6287	829,38	54739,1	264	69696	16,2481
675,44	36305,0	215	46225	14,6629	832,52	55154,6	265	70225	16,2788
678,58	36643,5	216	46656	14,6969	835,66	55571,6	266	70756	16,3095
681,73	36983,6	217	47089	14,7309	838,81	55990,2	267	71289	16,3401
684,87	37325,3	218	47524	14,7648	841,95	56410,4	268	71824	16,3707
688,01	37668,5	219	47961	14,7986	845,09	56832,2	269	72361	16,4012
691,15	38013,3	220	48400	14,8324	848,23	57255,5	270	72900	16,4317
694,29	38359,6	221	48841	14,8661	851,37	57680,4	271	73441	16,4621
697,43	38707,6	222	49284	14,8997	854,51	58106,9	272	73984	16,4924
700,58	39057,1	223	49729	14,9332	857,65	58534,9	273	74529	16,5227
703,72	39408,1	224	50176	14,9666	860,80	58964,6	274	75076	16,5529
706,86	39760,8	225	50625	15,0000	863,94	59395,7	275	75625	16,5831
710,00	40115,0	226	51076	15,0333	867,08	59828,5	276	76176	16,6132
713,14	40470,8	227	51529	15,0665	870,22	60262,8	277	76729	16,6433
716,28	40828,1	228	51984	15,0997	873,36	60698,7	278	77284	16,6733
719,42	41187,1	229	52441	15,1327	876,50	61136,2	279	77841	16,7033
722,57	41547,6	230	52900	15,1658	879,65	61575,2	280	78400	16,7332
725,71	41909,6	231	53361	15,1987	882,79	62015,8	281	78961	16,7631
728,85	42273,3	232	53824	15,2315	885,93	62458,0	282	79524	16,7929
731,99	42638,5	233	54289	15,2643	889,07	62901,8	283	80089	16,8226
735,13	43005,3	234	54756	15,2971	892,21	63347,1	284	80656	16,8523
738,27	43373,6	235	55225	15,3297	895,35	63794,0	285	81225	16,8819
741,42	43743,5	236	55696	15,3623	898,50	64242,4	286	81796	16,9115
744,56	44115,0	237	56169	15,3948	901,64	64692,5	287	82369	16,9411
747,70	44488,1	238	56644	15,4272	904,78	65144,1	288	82944	16,9706
750,84	44862,7	239	57121	15,4596	907,92	65597,2	289	83521	17,0000
753,98	45238,9	240	57600	15,4919	911,06	66052,0	290	84100	17,0294
757,12	45616,7	241	58081	15,5242	914,20	66508,3	291	84681	17,0587
760,27	45996,1	242	58564	15,5563	917,35	66966,2	292	85264	17,0880
763,41	46377,0	243	59049	15,5885	920,49	67425,6	293	85849	17,1172
766,55	46759,5	244	59536	15,6205	923,63	67886,7	294	86436	17,1464
769,69	47143,5	245	60025	15,6525	926,77	68349,3	295	87025	17,1756
772,83	47529,2	246	60516	15,6844	929,91	68813,4	296	87616	17,2047
775,97	47916,4	247	61009	15,7162	933,05	69279,2	297	88209	17,2337
779,11	48305,1	248	61504	15,7480	936,19	69746,5	298	88804	17,2627
782,26	48695,5	249	62001	15,7797	939,34	70215,4	299	89401	17,2916
785,40	49087,4	250	62500	15,8114	942,48	70685,8	300	90000	17,3205











		العدد d أو n					العدد d أو n		
$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$
1	2	1	2	$\frac{1}{2}$	1	2	1	2	$\frac{1}{2}$
945,62	71157,9	301	90601	17,3494	1102,7	96761,8	351	123201	18,7350
948,76	71631,5	302	91204	17,3781	1105,8	97314,0	352	123904	18,7617
951,90	72106,6	303	91809	17,4069	1109,0	97867,7	353	124609	18,7883
955,04	72583,4	304	92416	17,4356	1112,1	98423,0	354	125316	18,8149
958,19	73061,7	305	93025	17,4642	1115,3	98979,8	355	126025	18,8414
961,33	73541,5	306	93636	17,4929	1118,4	99538,2	356	126736	18,8680
964,47	74023,0	307	94249	17,5214	1121,5	100098	357	127449	18,8944
967,61	74506,0	308	94864	17,5499	1124,7	100660	358	128164	18,9209
970,75	74990,6	309	95481	17,5784	1127,8	101223	359	128881	18,9473
973,89	75476,8	310	96100	17,6068	1131,0	101788	360	129600	18,9737
977,04	75964,5	311	96721	17,6352	1134,1	102354	361	130321	19,0000
980,18	76453,8	312	97344	17,6635	1137,3	102922	362	131044	19,0263
983,32	76944,7	313	97969	17,6918	1140,4	103491	363	131769	19,0526
986,46	77437,1	314	98596	17,7200	1143,5	104062	364	132496	19,0788
989,60	77931,1	315	99225	17,7482	1146,7	104635	365	133225	19,1050
992,74	78426,7	316	99856	17,7764	1149,8	105209	366	133956	19,1311
995,88	78923,9	317	100489	17,8045	1153,0	105785	367	134689	19,1572
999,03	79422,6	318	101124	17,8326	1156,1	106362	368	135424	19,1833
1002,2	79922,9	319	101761	17,8606	1159,2	106941	369	136161	19,2094
1005,3	80424,8	320	102400	17,8885	1162,4	107521	370	136900	19,2354
1008,5	80928,2	321	103041	17,9165	1165,5	108103	371	137641	19,2614
1011,6	81433,2	322	103684	17,9444	1168,7	108687	372	138384	19,2873
1014,7	81939,8	323	104329	17,9722	1171,8	109272	373	139129	19,3132
1017,9	82448,0	324	104976	18,0000	1175,0	109858	374	139876	19,3391
1021,0	82957,7	325	105625	18,0278	1178,1	110447	375	140625	19,3649
1024,2	83469,0	326	106276	18,0555	1181,2	111036	376	141376	19,3907
1027,3	83981,8	327	106929	18,0831	1184,4	111628	377	142129	19,4165
1030,4	84496,3	328	107584	18,1108	1187,5	112221	378	142884	19,4422
1033,6	85012,3	329	108241	18,1384	1190,7	112815	379	143641	19,4679
1036,7	85529,9	330	108900	18,1659	1193,8	113411	380	144400	19,4936
1039,9	86049,0	331	109561	18,1934	1196,9	114009	381	145161	19,5192
1043,0	86569,7	332	110224	18,2209	1200,1	114608	382	145924	19,5448
1046,2	87092,0	333	110889	18,2483	1203,2	115209	383	146689	19,5704
1049,3	87615,9	334	111556	18,2757	1206,4	115812	384	147456	19,5959
1052,4	88141,3	335	112225	18,3030	1209,5	116416	385	148225	19,6214
1055,6	88668,3	336	112896	18,3303	1212,7	117021	386	148996	19,6469
1058,7	89196,9	337	113569	18,3576	1215,8	117628	387	149769	19,6723
1061,9	89727,0	338	114244	18,3848	1218,9	118237	388	150544	19,6977
1065,0	90258,7	339	114921	18,4120	1222,1	118847	389	151321	19,7231
1068,1	90792,0	340	115600	18,4391	1225,2	119459	390	152100	19,7484
1071,3	91326,9	341	116281	18,4662	1228,4	120072	391	152881	19,7737
1074,4	91863,3	342	116964	18,4932	1231,5	120687	392	153664	19,7990
1077,6	92401,3	343	117649	18,5203	1234,6	121304	393	154449	19,8242
1080,7	92940,9	344	118336	18,5472	1237,8	121922	394	155236	19,8494
1083,8	93482,0	345	119025	18,5742	1240,9	122542	395	156025	19,8746
1087,0	94024,7	346	119716	18,6011	1244,1	123163	396	156816	19,8997
1090,1	94569,0	347	120409	18,6279	1247,2	123786	397	157609	19,9249
1093,3	95114,9	348	121104	18,6548	1250,4	124410	398	158404	19,9499
1096,4	95662,3	349	121801	18,6815	1253,5	125036	399	159201	19,9750
1099,6	96211,3	350	122500	18,7083	1256,6	125664	400	160000	20,0000













		العدد أو n					العدد أو n		
$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$
1	2	1	2	$\frac{1}{2}$	1	2	1	2	$\frac{1}{2}$
1259,8	126293	401	160801	20,0250	1416,9	159751	451	203401	21,2368
1262,9	126923	402	161604	20,0499	1420,0	160460	452	204304	21,2603
1266,1	127556	403	162409	20,0749	1423,1	161171	453	205209	21,2838
1269,2	128190	404	163216	20,0998	1426,3	161883	454	206116	21,3073
1272,3	128825	405	164025	20,1246	1429,4	162597	455	207025	21,3307
1275,5	129462	406	164836	20,1494	1432,6	163313	456	207936	21,3542
1278,6	130100	407	165649	20,1742	1435,7	164030	457	208849	21,3776
1281,8	130741	408	166464	20,1990	1438,8	164748	458	209764	21,4009
1284,9	131382	409	167281	20,2237	1442,0	165468	459	210681	21,4243
1288,1	132025	410	168100	20,2485	1445,1	166190	460	211600	21,4476
1291,2	132670	411	168921	20,2731	1448,3	166914	461	212521	21,4709
1294,3	133317	412	169744	20,2978	1451,4	167639	462	213444	21,4942
1297,5	133965	413	170569	20,3224	1454,6	168365	463	214369	21,5174
1300,6	134614	414	171396	20,3470	1457,7	169093	464	215296	21,5407
1303,8	135265	415	172225	20,3715	1460,8	169823	465	216225	21,5639
1306,9	135918	416	173056	20,3961	1464,0	170554	466	217156	21,5870
1310,0	136572	417	173889	20,4206	1467,1	171287	467	218089	21,6102
1313,2	137228	418	174724	20,4450	1470,3	172021	468	219024	21,6333
1316,3	137885	419	175561	20,4695	1473,4	172757	469	219961	21,6564
1319,5	138544	420	176400	20,4939	1476,5	173494	470	220900	21,6795
1322,6	139205	421	177241	20,5183	1479,7	174234	471	221841	21,7025
1325,8	139867	422	178084	20,5426	1482,8	174974	472	222784	21,7256
1328,9	140531	423	178929	20,5670	1486,0	175716	473	223729	21,7486
1332,0	141196	424	179776	20,5913	1489,1	176460	474	224676	21,7715
1335,2	141863	425	180625	20,6155	1492,3	177205	475	225625	21,7945
1338,3	142531	426	181476	20,6398	1495,4	177952	476	226576	21,8174
1341,5	143201	427	182329	20,6640	1498,5	178701	477	227529	21,8403
1344,6	143872	428	183184	20,6882	1501,7	179451	478	228484	21,8632
1347,7	144545	429	184041	20,7123	1504,8	180203	479	229441	21,8861
1350,9	145220	430	184900	20,7364	1508,0	180956	480	230400	21,9089
1354,0	145896	431	185761	20,7605	1511,1	181711	481	231361	21,9317
1357,2	146574	432	186624	20,7846	1514,2	182467	482	232324	21,9545
1360,3	147254	433	187489	20,8087	1517,4	183225	483	233289	21,9773
1363,5	147934	434	188356	20,8327	1520,5	183984	484	234256	22,0000
1366,6	148617	435	189225	20,8567	1523,7	184745	485	235225	22,0227
1369,7	149301	436	190096	20,8806	1526,8	185508	486	236196	22,0454
1372,9	149987	437	190969	20,9045	1530,0	186272	487	237169	22,0681
1376,0	150674	438	191844	20,9284	1533,1	187038	488	238144	22,0907
1379,2	151363	439	192721	20,9523	1536,2	187805	489	239121	22,1133
1382,3	152053	440	193600	20,9762	1539,4	188574	490	240100	22,1359
1385,4	152745	441	194481	21,0000	1542,5	189345	491	241081	22,1585
1388,6	153439	442	195364	21,0238	1545,7	190117	492	242064	22,1811
1391,7	154134	443	196249	21,0476	1548,8	190890	493	243049	22,2036
1394,9	154830	444	197136	21,0713	1551,9	191665	494	244036	22,2261
1398,0	155528	445	198025	21,0950	1555,1	192442	495	245025	22,2486
1401,2	156228	446	198916	21,1187	1558,2	193221	496	246016	22,2711
1404,3	156930	447	199809	21,1424	1561,4	194000	497	247009	22,2935
1407,4	157633	448	200704	21,1660	1564,5	194782	498	248004	22,3159
1410,6	158337	449	201601	21,1896	1567,7	195565	499	249001	22,3383
1413,7	159043	450	202500	21,2132	1570,8	196350	500	250000	22,3607











		العدد d أو n					العدد d أو n		
$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$
1	2	1	2	$\frac{1}{2}$	1	2	1	2	$\frac{1}{2}$
1573,9	197136	501	251001	22,3830	1731,0	238448	551	303601	23,4734
1577,1	197923	502	252004	22,4054	1734,2	239314	552	304704	23,4947
1580,2	198713	503	253009	22,4277	1737,3	240182	553	305809	23,5160
1583,4	199504	504	254016	22,4499	1740,4	241051	554	306916	23,5372
1586,5	200296	505	255025	22,4722	1743,6	241922	555	308025	23,5584
1589,6	201090	506	256036	22,4944	1746,7	242795	556	309136	23,5797
1592,8	201886	507	257049	22,5167	1749,9	243669	557	310249	23,6008
1595,9	202683	508	258064	22,5389	1753,0	244545	558	311364	23,6220
1599,1	203482	509	259081	22,5610	1756,2	245422	559	312481	23,6432
1602,2	204282	510	260100	22,5832	1759,3	246301	560	313600	23,6643
1605,4	205084	511	261121	22,6053	1762,4	247181	561	314721	23,6854
1608,5	205887	512	262144	22,6274	1765,6	248063	562	315844	23,7065
1611,6	206692	513	263169	22,6495	1768,7	248947	563	316969	23,7276
1614,8	207499	514	264196	22,6716	1771,9	249832	564	318096	23,7487
1617,9	208307	515	265225	22,6936	1775,0	250719	565	319225	23,7697
1621,1	209117	516	266256	22,7156	1778,1	251607	566	320356	23,7908
1624,2	209928	517	267289	22,7376	1781,3	252497	567	321489	23,8118
1627,3	210741	518	268324	22,7596	1784,4	253388	568	322624	23,8328
1630,5	211556	519	269361	22,7816	1787,6	254281	569	323761	23,8537
1633,6	212372	520	270400	22,8035	1790,7	255176	570	324900	23,8747
1636,8	213189	521	271441	22,8254	1793,8	256072	571	326041	23,8956
1639,9	214008	522	272484	22,8473	1797,0	256970	572	327184	23,9165
1643,1	214829	523	273529	22,8692	1800,1	257869	573	328329	23,9374
1646,2	215651	524	274576	22,8910	1803,3	258770	574	329476	23,9583
1649,3	216475	525	275625	22,9129	1806,4	259672	575	330625	23,9792
1652,5	217301	526	276676	22,9347	1809,6	260576	576	331776	24,0000
1655,6	218128	527	277729	22,9565	1812,7	261482	577	332929	24,0208
1658,8	218956	528	278784	22,9783	1815,8	262389	578	334084	24,0416
1661,9	219787	529	279841	23,0000	1819,0	263298	579	335241	24,0624
1665,0	220618	530	280900	23,0217	1822,1	264208	580	336400	24,0832
1668,2	221452	531	281961	23,0434	1825,3	265120	581	337561	24,1039
1671,3	222287	532	283024	23,0651	1828,4	266033	582	338724	24,1247
1674,5	223123	533	284089	23,0868	1831,6	266948	583	339889	24,1454
1677,6	223961	534	285156	23,1084	1834,7	267865	584	341056	24,1661
1680,8	224801	535	286225	23,1301	1837,8	268783	585	342225	24,1868
1683,9	225642	536	287296	23,1517	1841,0	269703	586	343396	24,2074
1687,0	226484	537	288369	23,1733	1844,1	270624	587	344569	24,2281
1690,2	227329	538	289444	23,1948	1847,3	271547	588	345744	24,2487
1693,3	228175	539	290521	23,2164	1850,4	272471	589	346921	24,2693
1696,5	229022	540	291600	23,2379	1853,5	273397	590	348100	24,2899
1699,6	229871	541	292681	23,2594	1856,7	274325	591	349281	24,3105
1702,7	230722	542	293764	23,2809	1859,8	275254	592	350464	24,3311
1705,9	231574	543	294849	23,3024	1863,0	276184	593	351649	24,3516
1709,0	232428	544	295936	23,3238	1866,1	277117	594	352836	24,3721
1712,2	233283	545	297025	23,3452	1869,2	278051	595	354025	24,3926
1715,3	234140	546	298116	23,3666	1872,4	278986	596	355216	24,4131
1718,5	234998	547	299209	23,3880	1875,5	279923	597	356409	24,4336
1721,6	235858	548	300304	23,4094	1878,7	280862	598	357604	24,4540
1724,7	236720	549	301401	23,4307	1881,8	281802	599	358801	24,4745
1727,9	237583	550	302500	23,4521	1885,0	282743	600	360000	24,4949











		العدد أو  n					العدد أو  n		
$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$
1	2	1	2	$\frac{1}{2}$	1	2	1	2	$\frac{1}{2}$
1888,1	283687	601	361201	24,5153	2045,2	332853	651	423801	25,5147
1891,2	284631	602	362404	24,5357	2048,3	333876	652	425104	25,5343
1894,4	285578	603	363609	24,5561	2051,5	334901	653	426409	25,5539
1897,5	286526	604	364816	24,5764	2054,6	335927	654	427716	25,5734
1900,7	287475	605	366025	24,5967	2057,7	336955	655	429025	25,5930
1903,8	288426	606	367236	24,6171	2060,9	337985	656	430336	25,6125
1906,9	289379	607	368449	24,6374	2064,0	339016	657	431649	25,6320
1910,1	290333	608	369664	24,6577	2067,2	340049	658	432964	25,6515
1913,2	291289	609	370881	24,6779	2070,3	341084	659	434281	25,6710
1916,4	292247	610	372100	24,6982	2073,5	342119	660	435600	25,6905
1919,5	293206	611	373321	24,7184	2076,6	343157	661	436921	25,7099
1922,7	294166	612	374544	24,7386	2079,7	344196	662	438244	25,7294
1925,8	295128	613	375769	24,7588	2082,9	345237	663	439569	25,7488
1928,9	296092	614	376996	24,7790	2086,0	346279	664	440896	25,7682
1932,1	297057	615	378225	24,7992	2089,2	347323	665	442225	25,7876
1935,2	298024	616	379456	24,8193	2092,3	348368	666	443556	25,8070
1938,4	298992	617	380689	26,8395	2095,4	349415	667	444889	25,8263
1941,5	299962	618	381924	24,8596	2098,6	350464	668	446224	25,8457
1944,6	300934	619	383161	24,8797	2101,7	351514	669	447561	25,8650
1947,8	301907	620	384400	24,8998	2104,9	352565	670	448900	25,8844
1950,9	302882	621	385641	24,9199	2108,0	353618	671	450241	25,9037
1954,1	303858	622	386884	24,9399	2111,2	354673	672	451584	25,9230
1957,2	304836	623	388129	24,9600	2114,3	355730	673	452929	25,9422
1960,4	305815	624	389376	24,9800	2117,4	356788	674	454276	25,9615
1963,5	306796	625	390625	25,0000	2120,6	357847	675	455625	25,9808
1966,6	307779	626	391876	25,0200	2123,7	358908	676	456976	26,0000
1969,8	308763	627	393129	25,0400	2126,9	359971	677	458329	26,0192
1972,9	309748	628	394384	25,0599	2130,0	361035	678	459684	26,0384
1976,1	310736	629	395641	25,0799	2133,1	362101	679	461041	26,0576
1979,2	311725	630	396900	25,0998	2136,3	363168	680	462400	26,0768
1982,3	312715	631	398161	25,1197	2139,4	364237	681	463761	26,0960
1985,5	313707	632	399424	25,1396	2142,6	365308	682	465124	26,1151
1988,6	314700	633	400689	25,1595	2145,7	366380	683	466489	26,1343
1991,8	315696	634	401956	25,1794	2148,8	367453	684	467856	26,1534
1994,9	316692	635	403225	25,1992	2152,0	368528	685	469225	26,1725
1998,1	317690	636	404496	25,2190	2155,1	369605	686	470596	26,1916
2001,2	318690	637	405769	25,2389	2158,3	370684	687	471969	26,2107
2004,3	319692	638	407044	25,2587	2161,4	371764	688	473344	26,2298
2007,5	320695	639	408321	25,2784	2164,6	372845	689	474721	26,2488
2010,6	321699	640	409600	25,2982	2167,7	373928	690	476100	26,2679
2013,8	322705	641	410881	25,3180	2170,8	375013	691	477481	26,2869
2016,9	323713	642	412164	25,3377	2174,0	376099	692	478864	26,3059
2020,0	324722	643	413449	25,3574	2177,1	377187	693	480249	26,3249
2023,2	325733	644	414736	25,3772	2180,3	378276	694	481636	26,3439
2026,3	326745	645	416025	25,3969	2183,4	379367	695	483025	26,3629
2029,5	327759	646	417316	25,4165	2186,5	380459	696	484416	26,3818
2032,6	328775	647	418609	25,4362	2189,7	381553	697	485809	26,4008
2035,8	329792	648	419904	25,4558	2192,8	382649	698	487204	26,4197
2038,9	330810	649	421201	25,4755	2196,0	383746	699	488601	26,4386
2042,0	331831	650	422500	25,4951	2199,1	384845	700	490000	26,4575











		العدد أو n					العدد أو n		
$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$
1	2	1	2	$\frac{1}{2}$	1	2	1	2	$\frac{1}{2}$
2202,3	385945	701	491401	26,4764	2359,3	442965	751	564001	27,4044
2205,4	387047	702	492804	26,4953	2362,5	444146	752	565504	27,4226
2208,5	388151	703	494209	26,5141	2365,6	445328	753	567009	27,4408
2211,7	389256	704	495616	26,5330	2368,8	446511	754	568516	27,4591
2214,8	390363	705	497025	26,5518	2371,9	447697	755	570025	27,4773
2218,0	391471	706	498436	26,5707	2375,0	448883	756	571536	27,4955
2221,1	392580	707	499849	26,5895	2378,2	450072	757	573049	27,5136
2224,2	393692	708	501264	26,6083	2381,3	451262	758	574564	27,5318
2227,4	394805	709	502681	26,6271	2384,5	452453	759	576081	27,5500
2230,5	395919	710	504100	26,6458	2387,6	453646	760	577600	27,5681
2233,7	397035	711	505521	26,6646	2390,8	454841	761	579121	27,5862
2236,8	398153	712	506944	26,6833	2393,9	456037	762	580644	27,6043
2240,0	399272	713	508369	26,7021	2397,0	457234	763	582169	27,6225
2243,1	400393	714	509796	26,7208	2400,2	458434	764	583696	27,6405
2246,2	401515	715	511225	26,7395	2403,3	459635	765	585225	27,6586
2249,4	402639	716	512656	26,7582	2406,5	460837	766	586756	27,6767
2252,5	403765	717	514089	26,7769	2409,6	462041	767	588289	27,6948
2255,7	404892	718	515524	26,7955	2412,7	463247	768	589824	27,7128
2258,8	406020	719	516961	26,8142	2415,9	464454	769	591361	27,7308
2261,9	407150	720	518400	26,8328	2419,0	465663	770	592900	27,7489
2265,1	408282	721	519841	26,8514	2422,2	466873	771	594441	27,7669
2268,2	409415	722	521284	26,8701	2425,3	468085	772	595984	27,7849
2271,4	410550	723	522729	26,8887	2428,5	469298	773	597529	27,8029
2274,5	411687	724	524176	26,9072	2431,6	470513	774	599076	27,8209
2277,7	412825	725	525625	26,9258	2434,7	471730	775	600625	27,8388
2280,8	413965	726	527076	26,9444	2437,9	472948	776	602176	27,8568
2283,9	415106	727	528529	26,9629	2441,0	474168	777	603729	27,8747
2287,1	416248	728	529984	26,9815	2444,2	475389	778	605284	27,8927
2290,2	417393	729	531441	27,0000	2447,3	476612	779	606841	27,9106
2293,4	418539	730	532900	27,0185	2450,4	477836	780	608400	27,9285
2296,5	419686	731	534361	27,0370	2453,6	479062	781	609961	27,9464
2299,6	420835	732	535824	27,0555	2456,7	480290	782	611524	27,9643
2302,8	421986	733	537289	27,0740	2459,9	481519	783	613089	27,9821
2305,9	423138	734	538756	27,0924	2463,0	482750	784	614656	28,0000
2309,1	424293	735	540225	27,1109	2466,2	483982	785	616225	28,0179
2312,2	425447	736	541696	27,1293	2469,3	485216	786	617796	28,0357
2315,4	426604	737	543169	27,1477	2472,4	486451	787	619369	28,0535
2318,5	427762	738	544644	27,1662	2475,6	487688	788	620944	28,0713
2321,6	428922	739	546121	27,1846	2478,7	488927	789	622521	28,0891
2324,8	430084	740	547600	27,2029	2481,9	490167	790	624100	28,1069
2327,9	431247	741	549081	27,2213	2485,0	491409	791	625681	28,1247
2331,1	432412	742	550564	27,2397	2488,1	492652	792	627264	28,1425
2334,2	433587	743	552049	27,2580	2491,3	493897	793	628849	28,1603
2337,3	434746	744	553536	27,2764	2494,4	495143	794	630436	28,1780
2340,5	435916	745	555025	27,2947	2497,6	496391	795	632025	28,1957
2343,6	437087	746	556516	27,3130	2500,7	497641	796	633616	28,2135
2346,8	438259	747	558009	27,3313	2503,8	498892	797	635209	28,2312
2349,9	439433	748	559504	27,3496	2507,0	500145	798	636804	28,2489
2353,1	440609	749	561001	27,3679	2510,1	501399	799	638401	28,2666
2356,2	441786	750	562500	27,3861	2513,3	502655	800	640000	28,2843




		العدد أو n					العدد أو n		
$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$
1	2	1	2	$\frac{1}{2}$	1	2	1	2	$\frac{1}{2}$
2516,4	503912	801	641601	28,3019	2673,5	568786	851	724201	29,1719
2519,6	505171	802	643204	28,3196	2676,6	570124	852	725904	29,1890
2522,7	506432	803	644809	28,3373	2679,8	571463	853	727609	29,2062
2525,8	507694	804	646416	28,3549	2682,9	572803	854	729316	29,2233
2529,0	508958	805	648025	28,3725	2686,1	574146	855	731025	29,2404
2532,1	510223	806	649636	28,3901	2689,2	575490	856	732736	29,2575
2535,3	511490	807	651249	28,4077	2692,3	576835	857	734449	29,2746
2538,4	512758	808	652864	28,4253	2695,5	578182	858	736164	29,2916
2541,5	514028	809	654481	28,4429	2698,6	579530	859	737881	29,3087
2544,7	515300	810	656100	28,4605	2701,8	580880	860	739600	29,3258
2547,8	516573	811	657721	28,4781	2704,9	582232	861	741321	29,3428
2551,0	517848	812	659344	28,4956	2708,1	583585	862	743044	29,3598
2554,1	519124	813	660969	28,5132	2711,2	584940	863	744769	29,3769
2557,3	520402	814	662596	28,5307	2714,3	586297	864	746496	29,3939
2560,4	521681	815	664225	28,5482	2717,5	587655	865	748225	29,4109
2563,5	522962	816	665856	28,5657	2720,6	589014	866	749956	29,4279
2566,7	524245	817	667489	28,5832	2723,8	590375	867	751689	29,4449
2569,8	525529	818	669124	28,6007	2726,9	591738	868	753424	29,4618
2573,0	526814	819	670761	28,6182	2730,0	593102	869	755161	29,4788
2576,1	528102	820	672400	28,6356	2733,2	594468	870	756900	29,4958
2579,2	529391	821	674041	28,6531	2736,3	595835	871	758641	29,5127
2582,4	530681	822	675684	28,6705	2739,5	597204	872	760384	29,5296
2585,5	531973	823	677329	28,6880	2742,6	598575	873	762129	29,5466
2588,7	533267	824	678976	28,7054	2745,8	599947	874	763876	29,5635
2591,8	534562	825	680625	28,7228	2748,9	601320	875	765625	29,5804
2595,0	535858	826	682276	28,7402	2752,0	602696	876	767376	29,5973
2598,1	537157	827	683929	28,7576	2755,2	604073	877	769129	29,6142
2601,2	538456	828	685584	28,7750	2758,3	605451	878	770884	29,6311
2604,4	539758	829	687241	28,7924	2761,5	606831	879	772641	29,6479
2607,5	541061	830	688900	28,8097	2764,6	608212	880	774400	29,6648
2610,7	542365	831	690561	28,8271	2767,7	609595	881	776161	29,6816
2613,8	543671	832	692224	28,8444	2770,9	610980	882	777924	29,6985
2616,9	544979	833	693889	28,8617	2774,0	612366	883	779689	29,7153
2620,1	546288	834	695556	28,8791	2777,2	613754	884	781456	29,7321
2623,2	547599	835	697225	28,8964	2780,3	615143	885	783225	29,7489
2626,4	548912	836	698896	28,9137	2783,5	616534	886	784996	29,7658
2629,5	550226	837	700569	28,9310	2786,6	617927	887	786769	29,7825
2632,7	551541	838	702244	28,9482	2789,7	619321	888	788544	29,7993
2635,8	552858	839	703921	28,9655	2792,9	620717	889	790321	29,8161
2638,9	554177	840	705600	28,9828	2796,0	622114	890	792100	29,8329
2642,1	555497	841	707281	29,0000	2799,2	623513	891	793881	29,8496
2645,2	556819	842	708964	29,0172	2802,3	624913	892	795664	29,8664
2648,4	558142	843	710649	29,0345	2805,4	626315	893	797449	29,8831
2651,5	559467	844	712336	29,0517	2808,6	627718	894	799236	29,8998
2654,6	560794	845	714025	29,0689	2811,7	629124	895	801025	29,9166
2657,8	562122	846	715716	29,0861	2814,9	630530	896	802816	29,9333
2660,9	563452	847	717409	29,1033	2818,0	631938	897	804609	29,9500
2664,1	564783	848	719104	29,1204	2821,2	633348	898	806404	29,9666
2667,2	566116	849	720801	29,1376	2824,3	634760	899	808201	29,9833
2670,4	567450	850	722500	29,1548	2827,4	636173	900	810000	30,0000



		العدد d أو n					العدد d أو n		
$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$	$U = \pi d$	$A = \frac{\pi d^2}{4}$		$n^2$	$\sqrt{n}$
1	2	1	2	$\frac{1}{2}$	1	2	1	2	$\frac{1}{2}$
2830,6	637587	901	811801	30,0167	2987,7	710315	951	904401	30,8383
2833,7	639003	902	813604	30,0333	2990,8	711809	952	906304	30,8545
2836,9	640421	903	815409	30,0500	2993,9	713306	953	908209	30,8707
2840,0	641840	904	817216	30,0666	2997,1	714803	954	910116	30,8869
2843,1	643261	905	819025	30,0832	3000,2	716303	955	912025	30,9031
2846,3	644683	906	820836	30,0998	3003,4	717804	956	913936	30,9192
2849,4	646107	907	822649	30,1164	3006,5	719306	957	915849	30,9354
2852,6	647533	908	824464	30,1330	3009,6	720810	958	917764	30,9516
2855,7	648960	909	826281	30,1496	3012,8	722316	959	919681	30,9677
2858,8	650388	910	828100	30,1662	3015,9	723823	960	921600	30,9839
2862,0	651818	911	829921	30,1828	3019,1	725332	961	923521	31,0000
2865,1	653250	912	831744	30,1993	3022,2	726842	962	925444	31,0161
2868,3	654684	913	833569	30,2159	3025,4	728354	963	927369	31,0322
2871,4	656118	914	835396	30,2324	3028,5	729867	964	929296	31,0483
2874,6	657555	915	837225	30,2490	3031,6	731382	965	931225	31,0644
2877,7	658993	916	839056	30,2655	3034,8	732899	966	933156	31,0805
2880,8	660433	917	840889	30,2820	3037,9	734417	967	935089	31,0966
2884,0	661874	918	842724	30,2985	3041,1	735937	968	937024	31,1127
2887,1	663317	919	844561	30,3150	3044,2	737458	969	938961	31,1288
2890,3	664761	920	846400	30,3315	3047,3	738981	970	940900	31,1448
2893,4	666207	921	848241	30,3480	3050,5	740506	971	942841	31,1609
2896,5	667654	922	850084	30,3645	3053,6	742032	972	944784	31,1769
2899,7	669103	923	851929	30,3809	3056,8	743559	973	946729	31,1929
2902,8	670554	924	853776	30,3974	3059,9	745088	974	948676	31,2090
2906,0	672006	925	855625	30,4138	3063,1	746619	975	950625	31,2250
2909,1	673460	926	857476	30,4302	3066,2	748151	976	952576	31,2410
2912,3	674915	927	859329	30,4467	3069,3	749685	977	954529	31,2570
2915,4	676372	928	861184	30,4631	3072,5	751221	978	956484	31,2730
2918,5	677831	929	863041	30,4795	3075,6	752758	979	958441	31,2890
2921,7	679291	930	864900	30,4959	3078,8	754296	980	960400	31,3050
2924,8	680752	931	866761	30,5123	3081,9	755837	981	962361	31,3209
2928,0	682216	932	868624	30,5287	3085,0	757378	982	964324	31,3369
2931,1	683680	933	870489	30,5450	3088,2	758922	983	966289	31,3528
2934,2	685147	934	872356	30,5614	3091,3	760466	984	968256	31,3688
2937,4	686615	935	874225	30,5778	3094,5	762013	985	970225	31,3847
2940,5	688084	936	876096	30,5941	3097,6	763561	986	972196	31,4006
2943,7	689555	937	877969	30,6105	3100,8	765111	987	974169	31,4166
2946,8	691028	938	879844	30,6268	3103,9	766662	988	976144	31,4325
2950,0	692502	939	881721	30,6431	3107,0	768214	989	978121	31,4484
2953,1	693978	940	883600	30,6594	3110,2	769769	990	980100	31,4643
2956,2	695455	941	885481	30,6757	3113,3	771325	991	982081	31,4802
2959,4	696934	942	887364	30,6920	3116,5	772882	992	984064	31,4960
2962,5	698415	943	889249	30,7083	3119,6	774441	993	986049	31,5119
2965,7	699897	944	891136	30,7246	3122,7	776002	994	988036	31,5278
2968,8	701380	945	893025	30,7409	3125,9	777564	995	990025	31,5436
2971,9	702865	946	894916	30,7571	3129,0	779128	996	992016	31,5595
2975,1	704352	947	896809	30,7734	3132,2	780693	997	994009	31,5753
2978,2	705840	948	898704	30,7896	3135,3	782260	998	996004	31,5911
2981,4	707330	949	900601	30,8058	3138,5	783828	999	998001	31,6070
2984,5	708822	950	902500	30,8221	3141,6	785398	1000	1000000	31,6228



الدوال الزاوية

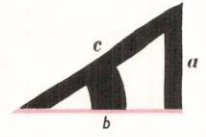

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$a = \sin \alpha \cdot c$$

$$c = \frac{a}{\sin \alpha}$$

جيب الزاوية (جا) =  $\frac{\text{المقابل}}{\text{الوتر}}$

مثال :

$$\sin \alpha = \frac{a}{c} = \frac{20}{36,1}$$


$$= 0,554$$

$$\alpha = 33^\circ 40'$$

$$b = \cos \alpha \cdot c$$

$$c = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

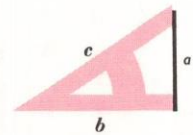

جيب الزاوية من 0° إلى 45°

دقيقة	دقيقة							دقيقة
	0'	10'	20'	30'	40'	50'		
0	0,0000	0,0029	0,0058	0,0087	0,0116	0,0145	0,0175	89
1	0,0175	0,0204	0,0233	0,0262	0,0291	0,0320	0,0349	88
2	0,0349	0,0378	0,0407	0,0436	0,0465	0,0494	0,0523	87
3	0,0523	0,0552	0,0581	0,0610	0,0640	0,0669	0,0698	86
4	0,0698	0,0727	0,0756	0,0785	0,0814	0,0843	0,0872	85
5	0,0872	0,0901	0,0929	0,0958	0,0987	0,1016	0,1045	84
6	0,1045	0,1074	0,1103	0,1132	0,1161	0,1190	0,1219	83
7	0,1219	0,1248	0,1276	0,1305	0,1334	0,1363	0,1392	82
8	0,1392	0,1421	0,1449	0,1478	0,1507	0,1536	0,1564	81
9	0,1564	0,1593	0,1622	0,1650	0,1679	0,1708	0,1736	80
10	0,1736	0,1765	0,1794	0,1822	0,1851	0,1880	0,1908	79
11	0,1908	0,1937	0,1965	0,1994	0,2022	0,2051	0,2079	78
12	0,2079	0,2108	0,2136	0,2164	0,2193	0,2221	0,2250	77
13	0,2250	0,2278	0,2306	0,2334	0,2363	0,2391	0,2419	76
14	0,2419	0,2447	0,2476	0,2504	0,2532	0,2560	0,2588	75
15	0,2588	0,2616	0,2644	0,2672	0,2700	0,2728	0,2756	74
16	0,2756	0,2784	0,2812	0,2840	0,2868	0,2896	0,2924	73
17	0,2924	0,2952	0,2979	0,3007	0,3035	0,3062	0,3090	72
18	0,3090	0,3118	0,3145	0,3173	0,3201	0,3228	0,3256	71
19	0,3256	0,3283	0,3311	0,3338	0,3365	0,3393	0,3420	70
20	0,3420	0,3448	0,3475	0,3502	0,3529	0,3557	0,3584	69
21	0,3584	0,3611	0,3638	0,3665	0,3692	0,3719	0,3746	68
22	0,3746	0,3773	0,3800	0,3827	0,3854	0,3881	0,3907	67
23	0,3907	0,3934	0,3961	0,3987	0,4014	0,4041	0,4067	66
24	0,4067	0,4094	0,4120	0,4147	0,4173	0,4200	0,4226	65
25	0,4226	0,4253	0,4279	0,4305	0,4331	0,4358	0,4384	64
26	0,4384	0,4410	0,4436	0,4462	0,4488	0,4514	0,4540	63
27	0,4540	0,4566	0,4592	0,4617	0,4643	0,4669	0,4695	62
28	0,4695	0,4720	0,4746	0,4772	0,4797	0,4823	0,4848	61
29	0,4848	0,4874	0,4899	0,4924	0,4950	0,4975	0,5000	60
30	0,5000	0,5025	0,5050	0,5075	0,5100	0,5125	0,5150	59
31	0,5150	0,5175	0,5200	0,5225	0,5250	0,5275	0,5299	58
32	0,5299	0,5324	0,5348	0,5373	0,5398	0,5422	0,5446	57
33	0,5446	0,5471	0,5495	0,5519	0,5544	0,5568	0,5592	56
34	0,5592	0,5616	0,5640	0,5664	0,5688	0,5712	0,5736	55
35	0,5736	0,5760	0,5783	0,5807	0,5831	0,5854	0,5878	54
36	0,5878	0,5901	0,5925	0,5948	0,5972	0,5995	0,6018	53
37	0,6018	0,6041	0,6065	0,6088	0,6111	0,6134	0,6157	52
38	0,6157	0,6180	0,6202	0,6225	0,6248	0,6271	0,6293	51
39	0,6293	0,6316	0,6338	0,6361	0,6383	0,6406	0,6428	50
40	0,6428	0,6450	0,6472	0,6494	0,6517	0,6539	0,6561	49
41	0,6561	0,6583	0,6604	0,6626	0,6648	0,6670	0,6691	48
42	0,6691	0,6713	0,6734	0,6756	0,6777	0,6799	0,6820	47
43	0,6820	0,6841	0,6862	0,6884	0,6905	0,6926	0,6947	46
44	0,6947	0,6967	0,6988	0,7009	0,7030	0,7050	0,7071	45
	50'	40'	30'	20'	10'	0'		

جيب تمام الزاوية (جتا) من 45° إلى 90°

التسميات في المثلث قائم الزاوية :


a و b : ضلعا القائمة (الذيان يكونان الزاوية القائمة) .

a : الضلع المقابل للزاوية  $\alpha$


b : الضلع المجاور للزاوية  $\alpha$

c : الوتر ، وهو الضلع المقابل للزاوية القائمة وفي نفس الوقت أكبر الأضلاع في المثلث

مثال : أنظر أعلاه إلى اليمين

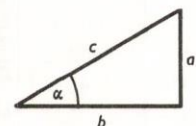



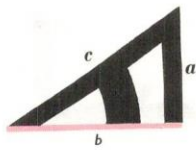

$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$a = \sin \alpha \cdot c$$

$$c = \frac{a}{\sin \alpha}$$

المجاور  
جيب التمام = الوتر

مثال :

$$\cos \alpha = \frac{b}{c} = \frac{30}{36,1}$$


$$= 0,833$$

$$\alpha = 33^\circ 40'$$

$$b = \cos \alpha \cdot c$$

$$c = \frac{b}{\cos \alpha}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

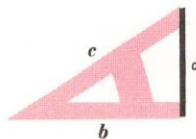

## جيب الزاوية (جا) من 45° إلى 90°

دقيقة	دقيقة							دقيقة
	0'	10'	20'	30'	40'	50'		
45	0,7071	0,7092	0,7112	0,7133	0,7153	0,7173	0,7193	44
46	0,7193	0,7214	0,7234	0,7254	0,7274	0,7294	0,7314	43
47	0,7314	0,7333	0,7353	0,7373	0,7392	0,7412	0,7431	42
48	0,7431	0,7451	0,7470	0,7490	0,7509	0,7528	0,7547	41
49	0,7547	0,7566	0,7585	0,7604	0,7623	0,7642	0,7660	40
50	0,7660	0,7679	0,7698	0,7716	0,7735	0,7753	0,7771	39
51	0,7771	0,7790	0,7808	0,7826	0,7844	0,7862	0,7880	38
52	0,7880	0,7898	0,7916	0,7934	0,7951	0,7969	0,7986	37
53	0,7986	0,8004	0,8021	0,8039	0,8056	0,8073	0,8090	36
54	0,8090	0,8107	0,8124	0,8141	0,8158	0,8175	0,8192	35
55	0,8192	0,8208	0,8225	0,8241	0,8258	0,8274	0,8290	34
56	0,8290	0,8307	0,8323	0,8339	0,8355	0,8371	0,8387	33
57	0,8387	0,8403	0,8418	0,8434	0,8450	0,8465	0,8480	32
58	0,8480	0,8496	0,8511	0,8526	0,8542	0,8557	0,8572	31
59	0,8572	0,8587	0,8601	0,8616	0,8631	0,8646	0,8660	30
60	0,8660	0,8675	0,8689	0,8704	0,8718	0,8732	0,8746	29
61	0,8746	0,8760	0,8774	0,8788	0,8802	0,8816	0,8829	28
62	0,8829	0,8843	0,8857	0,8870	0,8884	0,8897	0,8910	27
63	0,8910	0,8923	0,8936	0,8949	0,8962	0,8975	0,8988	26
64	0,8988	0,9001	0,9013	0,9026	0,9038	0,9051	0,9063	25
65	0,9063	0,9075	0,9088	0,9100	0,9112	0,9124	0,9135	24
66	0,9135	0,9147	0,9159	0,9171	0,9182	0,9194	0,9205	23
67	0,9205	0,9216	0,9228	0,9239	0,9250	0,9261	0,9272	22
68	0,9272	0,9283	0,9293	0,9304	0,9315	0,9325	0,9336	21
69	0,9336	0,9346	0,9356	0,9367	0,9377	0,9387	0,9397	20
70	0,9397	0,9407	0,9417	0,9426	0,9436	0,9446	0,9455	19
71	0,9455	0,9465	0,9474	0,9483	0,9492	0,9502	0,9511	18
72	0,9511	0,9520	0,9528	0,9537	0,9546	0,9555	0,9563	17
73	0,9563	0,9572	0,9580	0,9588	0,9596	0,9605	0,9613	16
74	0,9613	0,9621	0,9628	0,9636	0,9644	0,9652	0,9659	15
75	0,9659	0,9667	0,9674	0,9681	0,9689	0,9696	0,9703	14
76	0,9703	0,9710	0,9717	0,9724	0,9730	0,9737	0,9744	13
77	0,9744	0,9750	0,9757	0,9763	0,9769	0,9775	0,9781	12
78	0,9781	0,9787	0,9793	0,9799	0,9805	0,9811	0,9816	11
79	0,9816	0,9822	0,9827	0,9833	0,9838	0,9843	0,9848	10
80	0,9848	0,9853	0,9858	0,9863	0,9868	0,9872	0,9877	9
81	0,9877	0,9881	0,9886	0,9890	0,9894	0,9899	0,9903	8
82	0,9903	0,9907	0,9911	0,9914	0,9918	0,9922	0,9925	7
83	0,9925	0,9929	0,9932	0,9936	0,9939	0,9942	0,9945	6
84	0,9945	0,9948	0,9951	0,9954	0,9957	0,9959	0,9962	5
85	0,9962	0,9964	0,9967	0,9969	0,9971	0,9974	0,9976	4
86	0,9976	0,9978	0,9980	0,9981	0,9983	0,9985	0,9986	3
87	0,9986	0,9988	0,9989	0,9990	0,9992	0,9993	0,9994	2
88	0,9994	0,9995	0,9996	0,9997	0,9997	0,9998	0,99985	1
89	0,99985	0,99989	0,99993	0,99996	0,99998	0,99999	1,0000	0
		50'	40'	30'	20'	10'	0'	دقيقة

## جيب تمام الزاوية (جتا) من 0° إلى 45°

مثال :  $\alpha = 27^\circ 14'$   $\cos \alpha = ?$

$$\cos 27^\circ 10' = 0,8897$$

$$\cos 27^\circ 20' = 0,8884$$

$$10' \text{ الفرق لمقدار } = 0,0013$$

$$1' \text{ الفرق لمقدار } = 0,00013$$

$$4' = 0,0005 -$$

$$\cos 27^\circ 10' = 0,8897$$

$$\cos 27^\circ 14' = 0,8892$$

مثال :  $\alpha = 27^\circ 14'$   $\sin \alpha = ?$

$$\sin 27^\circ 20' = 0,4592$$

$$\sin 27^\circ 10' = 0,4566$$

$$10' \text{ الفرق لمقدار } = 0,0026$$

$$1' \text{ الفرق لمقدار } = 0,00026$$

$$4' = 0,0010 +$$

$$\sin 27^\circ 10' = 0,4566$$

$$\sin 27^\circ 14' = 0,4576$$

حساب قيم الزوايا التي  
تقع بين قيمتين الفرق بينهما 10'

من الجدول (ص ٥٦)



ظل الزاوية (ظا) من 0° إلى 45°


دقيقة	دقيقة							دقيقة
	0'	10'	20'	30'	40'	50'		
0	0,0000	0,0029	0,0058	0,0087	0,0116	0,0145	0,0175	89
1	0,0175	0,0204	0,0233	0,0262	0,0291	0,0320	0,0349	88
2	0,0349	0,0378	0,0407	0,0437	0,0466	0,0495	0,0524	87
3	0,0524	0,0553	0,0582	0,0612	0,0641	0,0670	0,0699	86
4	0,0699	0,0729	0,0758	0,0787	0,0816	0,0846	0,0875	85
5	0,0875	0,0904	0,0934	0,0963	0,0992	0,1022	0,1051	84
6	0,1051	0,1080	0,1110	0,1139	0,1169	0,1198	0,1228	83
7	0,1228	0,1257	0,1287	0,1317	0,1346	0,1376	0,1405	82
8	0,1405	0,1435	0,1465	0,1495	0,1524	0,1554	0,1584	81
9	0,1584	0,1614	0,1644	0,1673	0,1703	0,1733	0,1763	80
10	0,1763	0,1793	0,1823	0,1853	0,1883	0,1914	0,1944	79
11	0,1944	0,1974	0,2004	0,2035	0,2065	0,2095	0,2126	78
12	0,2126	0,2156	0,2186	0,2217	0,2247	0,2278	0,2309	77
13	0,2309	0,2339	0,2370	0,2401	0,2432	0,2462	0,2493	76
14	0,2493	0,2524	0,2555	0,2586	0,2617	0,2648	0,2679	75
15	0,2679	0,2711	0,2742	0,2773	0,2805	0,2836	0,2867	74
16	0,2867	0,2899	0,2931	0,2962	0,2994	0,3026	0,3057	73
17	0,3057	0,3089	0,3121	0,3153	0,3185	0,3217	0,3249	72
18	0,3249	0,3281	0,3314	0,3346	0,3378	0,3411	0,3443	71
19	0,3443	0,3476	0,3508	0,3541	0,3574	0,3607	0,3640	70
20	0,3640	0,3673	0,3706	0,3739	0,3772	0,3805	0,3839	69
21	0,3839	0,3872	0,3906	0,3939	0,3973	0,4006	0,4040	68
22	0,4040	0,4074	0,4108	0,4142	0,4176	0,4210	0,4245	67
23	0,4245	0,4279	0,4314	0,4348	0,4383	0,4417	0,4452	66
24	0,4452	0,4487	0,4522	0,4557	0,4592	0,4628	0,4663	65
25	0,4663	0,4699	0,4734	0,4770	0,4806	0,4841	0,4877	64
26	0,4877	0,4913	0,4950	0,4986	0,5022	0,5059	0,5095	63
27	0,5095	0,5132	0,5169	0,5206	0,5243	0,5280	0,5317	62
28	0,5317	0,5354	0,5392	0,5430	0,5467	0,5505	0,5543	61
29	0,5543	0,5581	0,5619	0,5658	0,5696	0,5735	0,5774	60
30	0,5774	0,5812	0,5851	0,5890	0,5930	0,5969	0,6009	59
31	0,6009	0,6048	0,6088	0,6128	0,6168	0,6208	0,6249	58
32	0,6249	0,6289	0,6330	0,6371	0,6412	0,6453	0,6494	57
33	0,6494	0,6536	0,6577	0,6619	0,6661	0,6703	0,6745	56
34	0,6745	0,6787	0,6830	0,6873	0,6916	0,6959	0,7002	55
35	0,7002	0,7046	0,7089	0,7133	0,7177	0,7221	0,7265	54
36	0,7265	0,7310	0,7355	0,7400	0,7445	0,7490	0,7536	53
37	0,7536	0,7581	0,7627	0,7673	0,7720	0,7766	0,7813	52
38	0,7813	0,7860	0,7907	0,7954	0,8002	0,8050	0,8098	51
39	0,8098	0,8146	0,8195	0,8243	0,8292	0,8342	0,8391	50
40	0,8391	0,8441	0,8491	0,8541	0,8591	0,8642	0,8693	49
41	0,8693	0,8744	0,8796	0,8847	0,8899	0,8952	0,9004	48
42	0,9004	0,9057	0,9110	0,9163	0,9217	0,9271	0,9325	47
43	0,9325	0,9380	0,9435	0,9490	0,9545	0,9601	0,9657	46
44	0,9657	0,9713	0,9770	0,9827	0,9884	0,9942	1,0000	45
	50'	40'	30'	20'	10'	0'		

ظل تمام الزاوية (ظتا) من 45° إلى 90°

يمكن قياس الزاوية في المثلث قائم الزاوية بدلالة النسبة بين ضلعين فيه (أو  $\frac{a}{b}$  أو  $\frac{b}{a}$  أو  $\frac{c}{a}$  أو  $\frac{c}{b}$ ) وبالنسبة لزاوية معينة تبقى النسبة بين ضلعين دائما ثابتة بغض النظر عن طولي الضلعين.

مثال:  $\frac{a}{b} = \frac{2}{3} = \frac{3}{4,5} = \frac{4}{6} = 0,666 \approx 33^\circ 40'$

التسميات أنظر ص ٥٦

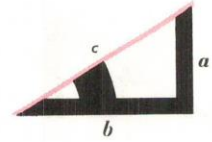

$$\cot \alpha = \frac{b}{a}$$

$$a = \tan \alpha \cdot b$$

$$b = \frac{a}{\tan \alpha}$$

ظل الزاوية =  $\frac{\text{المقابل}}{\text{المجاور}}$

مثال:



$$\tan \alpha = \frac{a}{b} = \frac{20}{30} = 0,666$$

$$\alpha = 33^\circ 40'$$


$$b = \cot \alpha \cdot a$$

$$a = \frac{b}{\cot \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{b}{a}$$

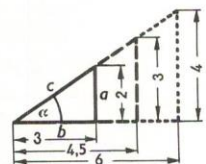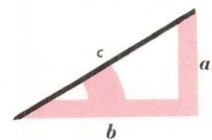



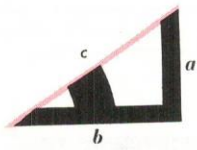

$$\tan \alpha = \frac{a}{b}$$

$$a = \tan \alpha \cdot b$$

$$b = \frac{a}{\tan \alpha}$$

ظل تمام الزاوية (ظتا)

المجاور  
المقابل =


$$\cot \alpha = \frac{b}{a} = \frac{30}{20} = 1,500$$

$$\alpha = 33^\circ 40'$$

$$b = \cot \alpha \cdot a$$

$$a = \frac{b}{\cot \alpha}$$

$$\cot \alpha = \frac{b}{a}$$

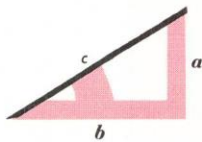

## ظل الزاوية (ظا) من 0° إلى 45°

دقيقة	دقيقة							
	0'	10'	20'	30'	40'	50'		
45	1,0000	1,0058	1,0117	1,0176	1,0235	1,0295	1,0355	44
46	1,0355	1,0416	1,0477	1,0538	1,0599	1,0661	1,0724	43
47	1,0724	1,0786	1,0850	1,0913	1,0977	1,1041	1,1106	42
48	1,1106	1,1171	1,1237	1,1303	1,1369	1,1436	1,1504	41
49	1,1504	1,1571	1,1640	1,1708	1,1778	1,1847	1,1918	40
50	1,1918	1,1988	1,2059	1,2131	1,2203	1,2276	1,2349	39
51	1,2349	1,2423	1,2497	1,2572	1,2647	1,2723	1,2799	38
52	1,2799	1,2876	1,2954	1,3032	1,3111	1,3190	1,3270	37
53	1,3270	1,3351	1,3432	1,3514	1,3597	1,3680	1,3764	36
54	1,3764	1,3848	1,3934	1,4019	1,4106	1,4193	1,4281	35
55	1,4281	1,4370	1,4460	1,4550	1,4641	1,4733	1,4826	34
56	1,4826	1,4919	1,5013	1,5108	1,5204	1,5301	1,5399	33
57	1,5399	1,5497	1,5597	1,5697	1,5798	1,5900	1,6003	32
58	1,6003	1,6107	1,6213	1,6318	1,6426	1,6534	1,6643	31
59	1,6643	1,6753	1,6864	1,6977	1,7090	1,7205	1,7321	30
60	1,7321	1,7438	1,7556	1,7675	1,7796	1,7917	1,8041	29
61	1,8041	1,8165	1,8291	1,8418	1,8546	1,8676	1,8807	28
62	1,8807	1,8940	1,9074	1,9210	1,9347	1,9486	1,9626	27
63	1,9626	1,9768	1,9912	2,0057	2,0204	2,0353	2,0503	26
64	2,0503	2,0655	2,0809	2,0965	2,1123	2,1283	2,1445	25
65	2,1445	2,1609	2,1775	2,1943	2,2113	2,2286	2,2460	24
66	2,2460	2,2637	2,2817	2,2998	2,3183	2,3369	2,3558	23
67	2,3559	2,3750	2,3945	2,4142	2,4342	2,4545	2,4751	22
68	2,4751	2,4960	2,5172	2,5387	2,5605	2,5826	2,6051	21
69	2,6051	2,6279	2,6511	2,6746	2,6985	2,7228	2,7475	20
70	2,7475	2,7725	2,7980	2,8239	2,8502	2,8770	2,9042	19
71	2,9042	2,9319	2,9600	2,9887	3,0178	3,0475	3,0777	18
72	3,0777	3,1084	3,1397	3,1716	3,2041	3,2371	3,2709	17
73	3,2709	3,3052	3,3402	3,3759	3,4124	3,4495	3,4874	16
74	3,4874	3,5261	3,5656	3,6059	3,6470	3,6891	3,7321	15
75	3,7321	3,7760	3,8208	3,8667	3,9136	3,9617	4,0108	14
76	4,0108	4,0611	4,1126	4,1653	4,2193	4,2747	4,3315	13
77	4,3315	4,3897	4,4494	4,5107	4,5736	4,6383	4,7046	12
78	4,7046	4,7729	4,8430	4,9152	4,9894	5,0658	5,1446	11
79	5,1446	5,2257	5,3093	5,3955	5,4845	5,5764	5,6713	10
80	5,6713	5,7694	5,8708	5,9758	6,0844	6,1970	6,3138	9
81	6,3138	6,4348	6,5605	6,6912	6,8269	6,9682	7,1154	8
82	7,1154	7,2687	7,4287	7,5958	7,7704	7,9530	8,1444	7
83	8,1444	8,3450	8,5556	8,7769	9,0098	9,2553	9,5144	6
84	9,5144	9,7882	10,0780	10,3854	10,7119	11,0594	11,4301	5
85	11,4301	11,8262	12,2505	12,7062	13,1969	13,7267	14,3007	4
86	14,3007	14,9244	15,6048	16,3499	17,1693	18,0750	19,0811	3
87	19,0811	20,2056	21,4704	22,9038	24,5418	26,4316	28,6363	2
88	28,6363	31,2416	34,3678	38,1885	42,9641	49,1039	57,2900	1
89	57,2900	68,7501	85,9398	114,5887	171,885	343,774	∞	0
		50'	40'	30'	20'	10'	0'	
	دقيقة							

## ظل تمام الزاوية (ظتا) من 0° إلى 45°

حساب قيم الزوايا التي تقع بين قيمتين الفرق بينهما 10' :

مثال :  $0,5147 = \tan \alpha$   $\alpha = ?$  الفرق :

من الجدول  $\left. \begin{array}{l} 0,5169 = \tan 27^\circ 20' \\ 0,5132 = \tan 27^\circ 10' \end{array} \right\}$

$$0,0037 = \frac{10'}{37} \quad + 0,0015 = \frac{15 \cdot 10'}{37} = 4'$$

$$0,0001 = \frac{10'}{37} \quad 0,5132 = \tan 27^\circ 10'$$

$$0,5147 = \tan 27^\circ 14'$$

مثال :  $1,9430 = \cot \alpha$   $\alpha = ?$  الفرق :

من الجدول  $\left. \begin{array}{l} 1,9486 = \cot 27^\circ 10' \\ 1,9347 = \cot 27^\circ 20' \end{array} \right\}$

$$0,0139 = \frac{10'}{139} \quad - 0,0056 = \frac{56 \cdot 10'}{139} = 4'$$

$$0,0001 = \frac{10'}{139} \quad 1,9486 = \cot 27^\circ 10'$$

$$1,9430 = \cot 27^\circ 14'$$



## التردد وطول الموجة

المجال الطيفي للذبذبات الكهرومغناطيسية

الموجات الضوئية	عرض عام	موجات الإرسال الاذاعي
فوق بنفسجية	$10^{24}$ Hz	$10^{11}$ Hz
بنفسجية	$10^{23}$ Hz	$10^{10}$ Hz
زرقاء	$10^{22}$ Hz	$10^9$ Hz
زرقاء نيلىة	$10^{21}$ Hz	$10^8$ Hz
خضراء	$10^{20}$ Hz	$10^7$ Hz
صفراء	$10^{19}$ Hz	$10^6$ Hz
برتقالية	$10^{18}$ Hz	$10^5$ Hz
حمراء	$10^{17}$ Hz	$10^4$ Hz
فوق الحمراء	$10^{16}$ Hz	$10^3$ Hz
التيارات المترددة للأغراض الهندسية	$10^{15}$ Hz	$10^2$ Hz
المحركات	$10^{14}$ Hz	$10^1$ Hz
الضوء والقوى المحركة	$10^{13}$ Hz	$10^0$ Hz
السكك الحديدية	$10^{12}$ Hz	$10^{-1}$ Hz
	$10^{11}$ Hz	$10^{-2}$ Hz
	$10^{10}$ Hz	$10^{-3}$ Hz
	$10^9$ Hz	$10^{-4}$ Hz
	$10^8$ Hz	$10^{-5}$ Hz
	$10^7$ Hz	$10^{-6}$ Hz
	$10^6$ Hz	$10^{-7}$ Hz
	$10^5$ Hz	$10^{-8}$ Hz
	$10^4$ Hz	$10^{-9}$ Hz
	$10^3$ Hz	$10^{-10}$ Hz
	$10^2$ Hz	$10^{-11}$ Hz
	$10^1$ Hz	$10^{-12}$ Hz
	$10^0$ Hz	$10^{-13}$ Hz
	$10^{-1}$ Hz	$10^{-14}$ Hz
	$10^{-2}$ Hz	$10^{-15}$ Hz
	$10^{-3}$ Hz	$10^{-16}$ Hz
	$10^{-4}$ Hz	$10^{-17}$ Hz
	$10^{-5}$ Hz	$10^{-18}$ Hz
	$10^{-6}$ Hz	$10^{-19}$ Hz
	$10^{-7}$ Hz	$10^{-20}$ Hz
	$10^{-8}$ Hz	$10^{-21}$ Hz
	$10^{-9}$ Hz	$10^{-22}$ Hz
	$10^{-10}$ Hz	$10^{-23}$ Hz
	$10^{-11}$ Hz	$10^{-24}$ Hz
	$10^{-12}$ Hz	$10^{-25}$ Hz
	$10^{-13}$ Hz	$10^{-26}$ Hz
	$10^{-14}$ Hz	$10^{-27}$ Hz
	$10^{-15}$ Hz	$10^{-28}$ Hz
	$10^{-16}$ Hz	$10^{-29}$ Hz
	$10^{-17}$ Hz	$10^{-30}$ Hz
	$10^{-18}$ Hz	$10^{-31}$ Hz
	$10^{-19}$ Hz	$10^{-32}$ Hz
	$10^{-20}$ Hz	$10^{-33}$ Hz
	$10^{-21}$ Hz	$10^{-34}$ Hz
	$10^{-22}$ Hz	$10^{-35}$ Hz
	$10^{-23}$ Hz	$10^{-36}$ Hz
	$10^{-24}$ Hz	$10^{-37}$ Hz
	$10^{-25}$ Hz	$10^{-38}$ Hz
	$10^{-26}$ Hz	$10^{-39}$ Hz
	$10^{-27}$ Hz	$10^{-40}$ Hz
	$10^{-28}$ Hz	$10^{-41}$ Hz
	$10^{-29}$ Hz	$10^{-42}$ Hz
	$10^{-30}$ Hz	$10^{-43}$ Hz
	$10^{-31}$ Hz	$10^{-44}$ Hz
	$10^{-32}$ Hz	$10^{-45}$ Hz
	$10^{-33}$ Hz	$10^{-46}$ Hz
	$10^{-34}$ Hz	$10^{-47}$ Hz
	$10^{-35}$ Hz	$10^{-48}$ Hz
	$10^{-36}$ Hz	$10^{-49}$ Hz
	$10^{-37}$ Hz	$10^{-50}$ Hz
	$10^{-38}$ Hz	$10^{-51}$ Hz
	$10^{-39}$ Hz	$10^{-52}$ Hz
	$10^{-40}$ Hz	$10^{-53}$ Hz
	$10^{-41}$ Hz	$10^{-54}$ Hz
	$10^{-42}$ Hz	$10^{-55}$ Hz
	$10^{-43}$ Hz	$10^{-56}$ Hz
	$10^{-44}$ Hz	$10^{-57}$ Hz
	$10^{-45}$ Hz	$10^{-58}$ Hz
	$10^{-46}$ Hz	$10^{-59}$ Hz
	$10^{-47}$ Hz	$10^{-60}$ Hz
	$10^{-48}$ Hz	$10^{-61}$ Hz
	$10^{-49}$ Hz	$10^{-62}$ Hz
	$10^{-50}$ Hz	$10^{-63}$ Hz
	$10^{-51}$ Hz	$10^{-64}$ Hz
	$10^{-52}$ Hz	$10^{-65}$ Hz
	$10^{-53}$ Hz	$10^{-66}$ Hz
	$10^{-54}$ Hz	$10^{-67}$ Hz
	$10^{-55}$ Hz	$10^{-68}$ Hz
	$10^{-56}$ Hz	$10^{-69}$ Hz
	$10^{-57}$ Hz	$10^{-70}$ Hz
	$10^{-58}$ Hz	$10^{-71}$ Hz
	$10^{-59}$ Hz	$10^{-72}$ Hz
	$10^{-60}$ Hz	$10^{-73}$ Hz
	$10^{-61}$ Hz	$10^{-74}$ Hz
	$10^{-62}$ Hz	$10^{-75}$ Hz
	$10^{-63}$ Hz	$10^{-76}$ Hz
	$10^{-64}$ Hz	$10^{-77}$ Hz
	$10^{-65}$ Hz	$10^{-78}$ Hz
	$10^{-66}$ Hz	$10^{-79}$ Hz
	$10^{-67}$ Hz	$10^{-80}$ Hz
	$10^{-68}$ Hz	$10^{-81}$ Hz
	$10^{-69}$ Hz	$10^{-82}$ Hz
	$10^{-70}$ Hz	$10^{-83}$ Hz
	$10^{-71}$ Hz	$10^{-84}$ Hz
	$10^{-72}$ Hz	$10^{-85}$ Hz
	$10^{-73}$ Hz	$10^{-86}$ Hz
	$10^{-74}$ Hz	$10^{-87}$ Hz
	$10^{-75}$ Hz	$10^{-88}$ Hz
	$10^{-76}$ Hz	$10^{-89}$ Hz
	$10^{-77}$ Hz	$10^{-90}$ Hz
	$10^{-78}$ Hz	$10^{-91}$ Hz
	$10^{-79}$ Hz	$10^{-92}$ Hz
	$10^{-80}$ Hz	$10^{-93}$ Hz
	$10^{-81}$ Hz	$10^{-94}$ Hz
	$10^{-82}$ Hz	$10^{-95}$ Hz
	$10^{-83}$ Hz	$10^{-96}$ Hz
	$10^{-84}$ Hz	$10^{-97}$ Hz
	$10^{-85}$ Hz	$10^{-98}$ Hz
	$10^{-86}$ Hz	$10^{-99}$ Hz
	$10^{-87}$ Hz	$10^{-100}$ Hz
	$10^{-88}$ Hz	$10^{-101}$ Hz
	$10^{-89}$ Hz	$10^{-102}$ Hz
	$10^{-90}$ Hz	$10^{-103}$ Hz
	$10^{-91}$ Hz	$10^{-104}$ Hz
	$10^{-92}$ Hz	$10^{-105}$ Hz
	$10^{-93}$ Hz	$10^{-106}$ Hz
	$10^{-94}$ Hz	$10^{-107}$ Hz
	$10^{-95}$ Hz	$10^{-108}$ Hz
	$10^{-96}$ Hz	$10^{-109}$ Hz
	$10^{-97}$ Hz	$10^{-110}$ Hz
	$10^{-98}$ Hz	$10^{-111}$ Hz
	$10^{-99}$ Hz	$10^{-112}$ Hz
	$10^{-100}$ Hz	$10^{-113}$ Hz
	$10^{-101}$ Hz	$10^{-114}$ Hz
	$10^{-102}$ Hz	$10^{-115}$ Hz
	$10^{-103}$ Hz	$10^{-116}$ Hz
	$10^{-104}$ Hz	$10^{-117}$ Hz
	$10^{-105}$ Hz	$10^{-118}$ Hz
	$10^{-106}$ Hz	$10^{-119}$ Hz
	$10^{-107}$ Hz	$10^{-120}$ Hz
	$10^{-108}$ Hz	$10^{-121}$ Hz
	$10^{-109}$ Hz	$10^{-122}$ Hz
	$10^{-110}$ Hz	$10^{-123}$ Hz
	$10^{-111}$ Hz	$10^{-124}$ Hz
	$10^{-112}$ Hz	$10^{-125}$ Hz
	$10^{-113}$ Hz	$10^{-126}$ Hz
	$10^{-114}$ Hz	$10^{-127}$ Hz
	$10^{-115}$ Hz	$10^{-128}$ Hz
	$10^{-116}$ Hz	$10^{-129}$ Hz
	$10^{-117}$ Hz	$10^{-130}$ Hz
	$10^{-118}$ Hz	$10^{-131}$ Hz
	$10^{-119}$ Hz	$10^{-132}$ Hz
	$10^{-120}$ Hz	$10^{-133}$ Hz
	$10^{-121}$ Hz	$10^{-134}$ Hz
	$10^{-122}$ Hz	$10^{-135}$ Hz
	$10^{-123}$ Hz	$10^{-136}$ Hz
	$10^{-124}$ Hz	$10^{-137}$ Hz
	$10^{-125}$ Hz	$10^{-138}$ Hz
	$10^{-126}$ Hz	$10^{-139}$ Hz
	$10^{-127}$ Hz	$10^{-140}$ Hz
	$10^{-128}$ Hz	$10^{-141}$ Hz
	$10^{-129}$ Hz	$10^{-142}$ Hz
	$10^{-130}$ Hz	$10^{-143}$ Hz
	$10^{-131}$ Hz	$10^{-144}$ Hz
	$10^{-132}$ Hz	$10^{-145}$ Hz
	$10^{-133}$ Hz	$10^{-146}$ Hz
	$10^{-134}$ Hz	$10^{-147}$ Hz
	$10^{-135}$ Hz	$10^{-148}$ Hz
	$10^{-136}$ Hz	$10^{-149}$ Hz
	$10^{-137}$ Hz	$10^{-150}$ Hz
	$10^{-138}$ Hz	$10^{-151}$ Hz
	$10^{-139}$ Hz	$10^{-152}$ Hz
	$10^{-140}$ Hz	$10^{-153}$ Hz
	$10^{-141}$ Hz	$10^{-154}$ Hz
	$10^{-142}$ Hz	$10^{-155}$ Hz
	$10^{-143}$ Hz	$10^{-156}$ Hz
	$10^{-144}$ Hz	$10^{-157}$ Hz
	$10^{-145}$ Hz	$10^{-158}$ Hz
	$10^{-146}$ Hz	$10^{-159}$ Hz
	$10^{-147}$ Hz	$10^{-160}$ Hz
	$10^{-148}$ Hz	$10^{-161}$ Hz
	$10^{-149}$ Hz	$10^{-162}$ Hz
	$10^{-150}$ Hz	$10^{-163}$ Hz
	$10^{-151}$ Hz	$10^{-164}$ Hz
	$10^{-152}$ Hz	$10^{-165}$ Hz
	$10^{-153}$ Hz	$10^{-166}$ Hz
	$10^{-154}$ Hz	$10^{-167}$ Hz
	$10^{-155}$ Hz	$10^{-168}$ Hz
	$10^{-156}$ Hz	$10^{-169}$ Hz
	$10^{-157}$ Hz	$10^{-170}$ Hz
	$10^{-158}$ Hz	$10^{-171}$ Hz
	$10^{-159}$ Hz	$10^{-172}$ Hz
	$10^{-160}$ Hz	$10^{-173}$ Hz
	$10^{-161}$ Hz	$10^{-174}$ Hz
	$10^{-162}$ Hz	$10^{-175}$ Hz
	$10^{-163}$ Hz	$10^{-176}$ Hz
	$10^{-164}$ Hz	$10^{-177}$ Hz
	$10^{-165}$ Hz	$10^{-178}$ Hz
	$10^{-166}$ Hz	$10^{-179}$ Hz
	$10^{-167}$ Hz	$10^{-180}$ Hz
	$10^{-168}$ Hz	$10^{-181}$ Hz
	$10^{-169}$ Hz	$10^{-182}$ Hz
	$10^{-170}$ Hz	$10^{-183}$ Hz
	$10^{-171}$ Hz	$10^{-184}$ Hz
	$10^{-172}$ Hz	$10^{-185}$ Hz
	$10^{-173}$ Hz	$10^{-186}$ Hz
	$10^{-174}$ Hz	$10^{-187}$ Hz
	$10^{-175}$ Hz	$10^{-188}$ Hz
	$10^{-176}$ Hz	$10^{-189}$ Hz
	$10^{-177}$ Hz	$10^{-190}$ Hz
	$10^{-178}$ Hz	$10^{-191}$ Hz
	$10^{-179}$ Hz	$10^{-192}$ Hz
	$10^{-180}$ Hz	$10^{-193}$ Hz
	$10^{-181}$ Hz	$10^{-194}$ Hz
	$10^{-182}$ Hz	$10^{-195}$ Hz
	$10^{-183}$ Hz	$10^{-196}$ Hz
	$10^{-184}$ Hz	$10^{-197}$ Hz
	$10^{-185}$ Hz	$10^{-198}$ Hz
	$10^{-186}$ Hz	$10^{-199}$ Hz
	$10^{-187}$ Hz	$10^{-200}$ Hz
	$10^{-188}$ Hz	$10^{-201}$ Hz
	$10^{-189}$ Hz	$10^{-202}$ Hz
	$10^{-190}$ Hz	$10^{-203}$ Hz
	$10^{-191}$ Hz	$10^{-204}$ Hz
	$10^{-192}$ Hz	$10^{-205}$ Hz
	$10^{-193}$ Hz	$10^{-206}$ Hz
	$10^{-194}$ Hz	$10^{-207}$ Hz
	$10^{-195}$ Hz	$10^{-208}$ Hz
	$10^{-196}$ Hz	$10^{-209}$ Hz
	$10^{-197}$ Hz	$10^{-210}$ Hz
	$10^{-198}$ Hz	$10^{-211}$ Hz
	$10^{-199}$ Hz	$10^{-212}$ Hz
	$10^{-200}$ Hz	$10^{-213}$ Hz
	$10^{-201}$ Hz	$10^{-214}$ Hz
	$10^{-202}$ Hz	$10^{-215}$ Hz
	$10^{-203}$ Hz	$10^{-216}$ Hz
	$10^{-204}$ Hz	$10^{-217}$ Hz
	$10^{-205}$ Hz	$10^{-218}$ Hz
	$10^{-206}$ Hz	$10^{-219}$ Hz
	$10^{-207}$ Hz	$10^{-220}$ Hz
	$10^{-208}$ Hz	$10^{-221}$ Hz
	$10^{-209}$ Hz	$10^{-222}$ Hz
	$10^{-210}$ Hz	$10^{-223}$ Hz
	$10^{-211}$ Hz	$10^{-224}$ Hz
	$10^{-212}$ Hz	$10^{-225}$ Hz
	$10^{-213}$ Hz	$10^{-226}$ Hz
	$10^{-214}$ Hz	$10^{-227}$ Hz
	$10^{-215}$ Hz	$10^{-228}$ Hz
	$10^{-216}$ Hz	$10^{-229}$ Hz
	$10^{-217}$ Hz	$10^{-230}$ Hz
	$10^{-218}$ Hz	$10^{-231}$ Hz
	$10^{-219}$ Hz	$10^{-232}$ Hz
	$10^{-220}$ Hz	$10^{-233}$ Hz
	$10^{-221}$ Hz	$10^{-234}$ Hz
	$10^{-222}$ Hz	$10^{-235}$ Hz
	$10^{-223}$ Hz	$10^{-236}$ Hz
	$10^{-224}$ Hz	$10^{-237}$ Hz
	$10^{-225}$ Hz	$10^{-238}$ Hz
	$10^{-226}$ Hz	$10^{-239}$ Hz
	$10^{-227}$ Hz	$10^{-240}$ Hz
	$10^{-228}$ Hz	$10^{-241}$ Hz
	$10^{-229}$ Hz	$10^{-242}$ Hz
	$10^{-230}$ Hz	$10^{-243}$ Hz
	$10^{-231}$ Hz	$10^{-244}$ Hz
	$10^{-232}$ Hz	$10^{-245}$ Hz
	$10^{-233}$ Hz	$10^{-246}$ Hz
	$10^{-234}$ Hz	$10^{-247}$ Hz
	$10^{-235}$ Hz	$10^{-248}$ Hz
	$10^{-236}$ Hz	$10^{-249}$ Hz
	$10^{-237}$ Hz	$10^{-250}$ Hz
	$10^{-238}$ Hz	$10^{-251}$ Hz
	$10^{-239}$ Hz	$10^{-252}$ Hz
	$10^{-240}$ Hz	$10^{-253}$ Hz
	$10^{-241}$ Hz	$10^{-254}$ Hz
	$10^{-242}$ Hz	$10^{-255}$ Hz
	$10^{-243}$ Hz	$10^{-256}$ Hz
	$10^{-244}$ Hz	$10^{-257}$ Hz
	$10^{-245}$ Hz	$10^{-258}$ Hz
	$10^{-246}$ Hz	$10^{-259}$ Hz
	$10^{-247}$ Hz	$10^{-260}$ Hz
	$10^{-248}$ Hz	$10^{-261}$ Hz
	$10^{-249}$ Hz	$10^{-262}$ Hz
	$10^{-250}$ Hz	$10^{-263}$ Hz
	$10^{-251}$ Hz	$10^{-264}$ Hz
	$10^{-252}$ Hz	$10^{-265}$ Hz
	$10^{-253}$ Hz	$10^{-266}$ Hz
	$10^{-254}$ Hz	$10^{-267}$ Hz
	$10^{-255}$ Hz	$10^{-268}$ Hz
	$10^{-256}$ Hz	$10^{-269}$ Hz
	$10^{-257}$ Hz	$10^{-270}$ Hz
	$10^{-2$	





## قواعد الحساب

### الحساب بأعداد صحيحة

الجمع	الطرح	الضرب	القسمة
352 مضاف + 43 مضاف الجموع 395	352 المطروح منه - 43 المطروح 309 باقي الطرح	15 معامل 14 معامل = 210 حاصل الضرب	375 المقسوم ÷ 25 المقسوم عليه = 15 خارج القسمة

### الحساب بالكسور

بالكسور الاعتيادية	بالكسور العشرية
التحويل	التحويل
تحويل كسر اعتيادي إلى كسر عشري	تحويل كسر عشري إلى كسر اعتيادي
$\frac{3}{4} = 3 \div 4 = 0,75$ $\frac{1}{2} = 2 \div (1 \div 4) = 2 \div 0,25 = 2,25$	$0,4 = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$ $1,2 = \frac{12}{10} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$

الجمع	الجمع والطرح	الطرح
توحد المقامات ثم تجمع أو تطرح البسوط		ترتب الأعداد بحيث تقع الفاصلات العشرية تحت بعضها
$\frac{3}{4} + \frac{2}{5} = \frac{15}{20} + \frac{8}{20} = \frac{23}{20} = 1\frac{3}{20}$ $\frac{4}{5} - \frac{1}{3} = \frac{12}{15} - \frac{5}{15} = \frac{7}{15}$ $4 - \frac{2}{7} = 3\frac{7}{7} - \frac{2}{7} = 3\frac{5}{7}$	<b>+</b> <b>-</b>	$\begin{array}{r} 12,45 \\ + 3,75 \\ \hline 16,205 \end{array}$ $\frac{3}{4} + 0,4 = 0,75$ $+ 0,4$ $\hline 1,15$ $\begin{array}{r} 12,45 \\ - 3,75 \\ \hline 8,695 \end{array}$ $\frac{3}{4} - 0,4 = 0,75$ $- 0,4$ $\hline 0,35$

الضرب	الضرب
يضرب البسط في البسط والمقام في المقام	(١) تضرب الأعداد في بعضها بصرف النظر عن موضع الفاصلة العشرية في كل منها. (٢) تحرك الفاصلة العشرية في النتيجة إلى اليسار، بعدد الخانات العشرية التي تتضمنها الأعداد المضروبة مجتمعة والموجودة على يمين فاصلاتها العشرية.
$6\frac{1}{5} = \frac{6 \cdot 1}{5} = \frac{6}{5} = 1\frac{1}{5}$ $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{5} = \frac{3 \cdot 2}{4 \cdot 5} = \frac{3}{10}$	$1,02 \cdot 3,4 = 3,468$ $102 \cdot 34 = 3468$ (١) $\frac{2}{2} + \frac{1}{1} = \frac{3}{3}$ (٢) $= 3,468$ (٢)

القسمة	القسمة
يقرب المقسوم عليه ثم تضرب الكسور (أنظر ما سبق)	يحول المقسوم عليه إلى عدد صحيح.
$\frac{1}{6} \div \frac{2}{5} = \frac{1}{6} \cdot \frac{5}{2} = \frac{5}{12}$ $\frac{1}{6} \div 5 = \frac{1}{6} \div \frac{5}{1} = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{5} = \frac{1}{30}$	$0,4 \div 0,25 = 40 \div 25 = 1,6$ $0,063 \div 3 = 0,021$ $42 \div 0,07 = 4200 \div 7 = 600$

### حساب النسبة المئوية (%)

النسبة المئوية	النسبة المئوية
القيمة المئوية = $\frac{\text{القيمة الأساسية} \times \text{النسبة المئوية}}{100}$	1% هو أسلوب آخر للتعبير عن $\frac{1}{100}$ أو 0,01
القيمة الأساسية = $\frac{100 \times \text{القيمة المئوية}}{\text{النسبة المئوية}}$	القيمة الأساسية : 220 ، النسبة المئوية $3\frac{1}{2}\%$ أي $3\frac{1}{2}\%$ القيمة المئوية $\frac{220 \cdot 3,5}{100} = 7,7$
النسبة المئوية = $\frac{100 \times \text{القيمة المئوية}}{\text{القيمة الأساسية}}$	القيمة المئوية : 11 ، النسبة المئوية 5 أي 5% القيمة الأساسية $\frac{11 \cdot 100}{5} = 220$
	القيمة المئوية : 2,75 ، القيمة الأساسية : 110 النسبة المئوية (%) $\frac{2,75 \cdot 100}{110} = 2,5 \approx 2,5\%$



النسب المئوية فوق 100%	
مقدار القيمة الأساسية هو : 100% + النسبة المئوية	مثال : القيمة الأساسية تناظر : $100\% + 15\% = 115\%$ القيمة الأساسية : 250 والنسبة المئوية 15 فتكون القيمة المئوية : $\frac{250 \cdot 15}{115} = 32,60$
القيمة المئوية = $\frac{\text{القيمة الأساسية} \times \text{النسبة المئوية}}{100 + \text{النسبة المئوية}}$	
النسب المئوية تحت 100%	
مقدار القيمة الأساسية هو : النسبة المئوية مطروحة من 100%	مثال : القيمة الأساسية تناظر : $100\% - 20\% = 80\%$ القيمة الأساسية : 64 والنسبة المئوية 20 ، فتكون القيمة المئوية : $\frac{64 \cdot 20}{80} = 16$
القيمة المئوية = $\frac{\text{القيمة الأساسية} \times \text{النسبة المئوية}}{100 - \text{النسبة المئوية}}$	
حساب الفائدة %	
أمثلة	
رأس المال : 5500 SR سعر الفائدة : 3% الزمن : $2\frac{1}{2}$ عام	الفائدة = $\frac{\text{رأس المال} \times \text{سعر الفائدة} \times \text{الزمن}}{100}$ الفوائد : $\frac{5500 \cdot 3 \cdot 2,5}{100} = 412,50$
رأس المال : 22,40 SR الزمن : 72 يوماً سعر الفائدة : 4%	رأس المال = $\frac{100 \times \text{الفوائد}}{\text{الزمن} \times \text{سعر الفائدة}}$ رأس المال : $\frac{22,40 \cdot 360 \cdot 100}{72 \cdot 4} = 2800$
رأس المال : 2400 SR الفوائد : 30 SR الزمن : 3 أشهر	سعر الفائدة = $\frac{100 \times \text{الفوائد}}{\text{رأس المال} \times \text{الزمن}}$ سعر الفائدة : $\frac{30 \cdot 100 \cdot 12}{2400 \cdot 3} = 5 \approx 5\%$
رأس المال : 2500 SR الفوائد : 300 SR سعر الفائدة : 4%	الزمن = $\frac{100 \times \text{الفوائد}}{\text{رأس المال} \times \text{سعر الفائدة}}$ الزمن : $\frac{300 \cdot 100}{2500 \cdot 4} = 3$
الزمن : 1 سنة = 360 يوماً ، 1 شهر = 30 يوماً	
الحساب بالأسس العشرية (قوى العشرة)	
التحويل	
<p>الأس العشري يساوي عدد أصفار العدد</p> <p><math>100000 = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^5</math></p> <p>1 2 3 4 5 5 أصفار</p> <p><math>\frac{1}{100000} = \frac{1}{10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10} = \frac{1}{10^5}</math></p> <p><math>360000 = 36 \cdot 10000 = 36 \cdot 10^4</math> ; <math>\frac{1}{360000} = \frac{1}{36 \cdot 10000} = \frac{1}{36 \cdot 10^4}</math> ; <math>\frac{48}{12000} = \frac{48}{12 \cdot 10^3} = \frac{4}{10^3}</math></p> <p>يجب تغيير إشارة الأس العشري عند نقله من البسط إلى المقام والعكس</p> <p><math>\frac{1}{10^4} = 10^{-4}</math> ; <math>10^4 = \frac{1}{10^{-4}}</math> ; <math>5 \cdot 10^{-3} = \frac{5}{10^3}</math> ; <math>\frac{5,4}{10^{-6}} = 5,4 \cdot 10^6 = 54 \cdot 10^5</math></p>	
DIN 1301	
بادئات لتسمية مضاعفات أو أجزاء من وحدات القياس	
جزء الوحدة	مضاعف الوحدة
<p>الوحدة</p> <p>d = ديسي = <math>\frac{1}{10} = 10^{-1}</math></p> <p>c = سنتي = <math>\frac{1}{100} = 10^{-2}</math></p> <p>m = ملي = <math>\frac{1}{1000} = 10^{-3}</math></p> <p><math>\mu</math> = ميكرو = <math>\frac{1}{1000000} = 10^{-6}</math></p> <p>n = نانو = <math>\frac{1}{1000000000} = 10^{-9}</math></p> <p>p = بيكو = <math>\frac{1}{1000000000000} = 10^{-12}</math></p> <p>f = فمتو = <math>\frac{1}{1000000000000000} = 10^{-15}</math></p> <p>a = أتو = <math>\frac{1}{1000000000000000000} = 10^{-18}</math></p>	<p>الوحدة</p> <p>da = ديكا = 10 = <math>10^1</math></p> <p>h = هكتو = 100 = <math>10^2</math></p> <p>k = كيلو = 1000 = <math>10^3</math></p> <p>M = ميغا = 1000 000 = <math>10^6</math></p> <p>G = جيجا = 1000 000 000 = <math>10^9</math></p> <p>T = تيرا = 1000 000 000 000 = <math>10^{12}</math></p> <p>مثال :</p> <p>5 kV = 5 000 V = <math>5 \cdot 10^3</math> V</p> <p>1,6 M<math>\Omega</math> = 1 600 000 <math>\Omega</math> = <math>16 \cdot 10^5</math> <math>\Omega</math></p> <p>0,4 G<math>\Omega</math> = 400 000 000 <math>\Omega</math> = <math>4 \cdot 10^8</math> <math>\Omega</math></p>





## الضرب

في حالة الضرب تجمع الأسس :

$$10^5 \cdot 10^{-4} = 10^{5+(-4)} = 10^1 = 10$$

$$3 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 10^{-4} = 3 \cdot 2 \cdot 10^{5+(-4)} = 6 \cdot 10^1 = 60$$



$$10^5 \cdot 10^4 = 10^{5+4} = 10^9$$

$$3 \cdot 10^5 \cdot 2 \cdot 10^4 = 3 \cdot 2 \cdot 10^{5+4} = 6 \cdot 10^9$$

## القسمة

في حالة القسمة تطرح الأسس :

$$\frac{3 \cdot 10^5}{2 \cdot 10^4} = \frac{3}{2} \cdot 10^{5-4} = \frac{3}{2} \cdot 10$$

$$\frac{3 \cdot 10^5}{2 \cdot 10^{-4}} = \frac{3}{2} \cdot 10^{5-(-4)} = \frac{3}{2} \cdot 10^9$$

$$\frac{3 \cdot 10^{-5}}{2 \cdot 10^4} = \frac{3}{2} \cdot 10^{-5-4} = \frac{3}{2} \cdot 10^{-9}$$



$$\frac{10^5}{10^4} = (10^5 \div 10^4) = 10^{5-4} = 10^1 = 10$$

$$\frac{10^5}{10^{-4}} = 10^{5-(-4)} = 10^9$$

$$\frac{10^{-5}}{10^4} = \frac{1}{10^{4+5}} = \frac{1}{10^9} = 10^{-9}$$

## الأسس

في حالة رفع الأسس تضرب الأسس :

$$(4 \cdot 10^5)^2 = 4^2 \cdot 10^{5 \cdot 2} = 16 \cdot 10^{10}$$

$$(4^5 \cdot 10^5)^2 = 4^{10} \cdot 10^{10} = (4 \cdot 10)^{10}$$



$$(10^5)^2 = 10^{5 \cdot 2} = 10^{10}$$

$$4 \cdot (10^5)^2 = 4 \cdot 10^{5 \cdot 2} = 4 \cdot 10^{10}$$

## إستخراج الجذور

في حالة إستخراج الجذر تقسم الأسس :

$$\sqrt{\frac{1}{10^4}} = \frac{1}{10^2} = 10^{-2}$$

$$\sqrt{\frac{1}{10^5}} = \frac{1}{10^2} \cdot \sqrt{\frac{1}{10}} = \frac{1}{10^2 \cdot 3,16}$$

$$\sqrt{0,000004} = \sqrt{4 \cdot 10^{-6}} = 2 \cdot 10^{-3} = \frac{2}{10^3}$$



$$\sqrt{10^4} = 10^2$$

$$\sqrt{10^5} = 10^2 \sqrt{10} = 10^2 \cdot 3,16$$

$$\sqrt{3 \cdot 10^4} = 10^2 \sqrt{3} = 10^2 \cdot 1,73$$




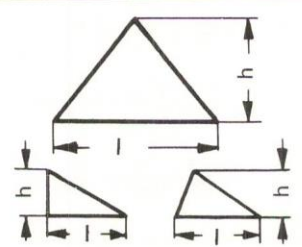
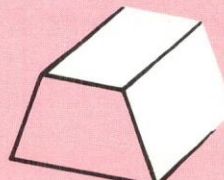
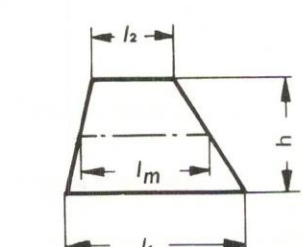
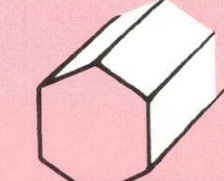
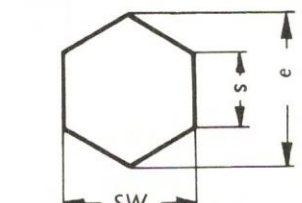
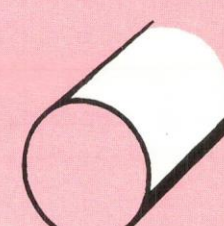
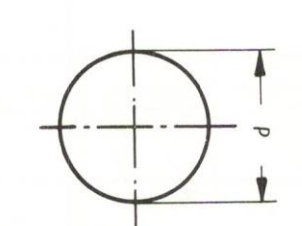
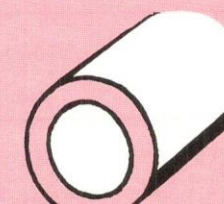
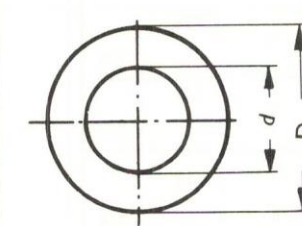
$$\sqrt{40000} = \sqrt{4 \cdot 10^4} = 2 \cdot 10^2$$

## نظام الأعداد الثنائية

عدد الحدود	عدد عشري	عدد الحدود	عدد ثنائي	عدد عشري	يمكن إستنتاج أي عدد في نظام الأعداد الثنائية من الرقم 2 مرفوعا إلى أسس . ويستخدم هنا الرقمان 0 و 1 اللذان تتكون منهما الأعداد الثنائية .
	من ... إلى ...	1	0 1	0 1	
5	16... 31	2	10 11	2 3	أمثلة :  $5 = 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$ (عدد عشري) $= 4 + 0 + 1$ (بثلاثة حدود) $\underline{= 1 \quad 0 \quad 1}$ 101
6	32... 63	3	100 101 110 111	4 5 6 7	
7	64... 127	4	1000 1001 1010 1011 1100 1101 1110 1111	8 9 10 11 12 13 14 15	
8	128... 255	5			
9	256... 511				$12 = 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 0 \cdot 2^0$ $= 8 + 4 + 0 + 0$ $\underline{= 1 \quad 1 \quad 0 \quad 0}$ 1100
10	512... 1023				
					$39 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$ $= 32 + 0 + 0 + 4 + 2 + 1$ $\underline{= 1 \quad 0 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \quad 1}$ 100111



## حساب المساحات

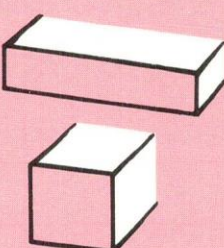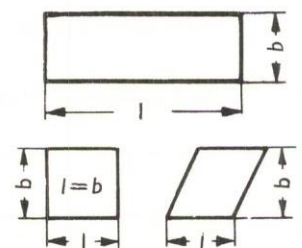شكل المقطع المستعرض s	قد يستخدم الحرف الأبجدي s بدلا من الحرف الأبجدي A لمساحة المقطع المستعرض	شكل القطاع A
	<p><b>مساحات المقاطع</b> (كالألواح مثلا) : الطول × العرض مساحة مقاطع القضبان : العرض × السمك <b>طول ضلع المربع :</b> هو الجذر التربيعي لمساحة المربع <b>مثال :</b> لوح من الفولاذ St 34 ، طوله 800 وعرضه 250 . أوجد مساحته . <b>الحل :</b> <math>A = 0,8 \text{ m} \cdot 0,25 \text{ m} = 0,2 \text{ m}^2</math></p> <p><math>A = l \cdot b</math> <math>S = l \cdot b</math> <math>s = \sqrt{A}</math></p>	
	<p><b>مساحة المثلث :</b> <math>\frac{\text{طول القاعدة} \times \text{الارتفاع}}{2}</math> <b>مثال :</b> لوح من الألومنيوم ، طوله 50 وارتفاعه 30 . أوجد مساحته <b>الحل :</b> <math>A = \frac{50 \text{ mm} \cdot 30 \text{ mm}}{2} = 750 \text{ mm}^2</math></p> <p><math>A = \frac{l \cdot h}{2}</math> <math>S = \frac{l \cdot h}{2}</math></p>	
	<p><b>مساحة شبه المنحرف :</b> <math>\frac{\text{طول الضلع المتوسط} (\text{متوسط طول القاعدتين}) \times \text{الارتفاع}}{2}</math> <b>مثال :</b> لوح من الزنك ، طول قاعدته الكبرى <math>l_1 = 400 \text{ mm}</math> وطول قاعدته الصغرى <math>l_2 = 300 \text{ mm}</math> وارتفاعه <math>h = 250 \text{ mm}</math> أوجد مساحته . <b>الحل :</b> <math>l_m = \frac{0,4 \text{ m} + 0,3 \text{ m}}{2} = 0,35 \text{ m}</math> <math>A = 0,35 \text{ m} \cdot 0,25 \text{ m} = 0,0875 \text{ m}^2</math></p> <p><math>A = l_m \cdot h</math> <math>l_m = \frac{l_1 + l_2}{2}</math> <math>S = l_m \cdot h</math></p>	
	<p><b>مساحة المسدس</b> طول الضلع × إتساع فتحة المفتاح × 1,5 ، أو البعد بين الأركان × إتساع فتحة المفتاح × 0,75 <b>مثال :</b> فولاذ ذو مقطع سداسي ، البعد بين أركانه <math>e = 47,3 \text{ mm}</math> وإتساع فتحة المفتاح له <math>SW = 41 \text{ mm}</math> . أوجد مساحته . <b>الحل :</b> <math>S = 0,75 \cdot 47,3 \text{ mm} \cdot 41 \text{ mm} = 1454 \text{ mm}^2</math></p> <p><math>A = 1,5 \cdot s \cdot SW</math> <math>A = 0,75 \cdot e \cdot SW</math> <math>S = 1,5 \cdot s \cdot SW</math> <math>S = 0,75 \cdot e \cdot SW</math></p>	
	<p><b>مساحة الدائرة : (مساحة مقطع السلك)</b> <math>S = \frac{\pi \cdot d^2}{4}</math> <math>A = \frac{\pi \cdot d^2}{4}</math> <math>U = \pi \cdot d</math> <b>مثال (١) :</b> سلك من النحاس قطره 3 mm أوجد مساحته مقطعه . <b>الحل :</b> <math>S = \frac{3,14 \cdot 3 \text{ mm} \cdot 3 \text{ mm}}{4} = 7,07 \text{ mm}^2</math> <b>مثال (٢) :</b> سلك من النحاس مساحة مقطعه 16 mm² . أوجد قطره . <math>d = 1,13 \sqrt{S}</math> <math>d = 1,13 \sqrt{16 \text{ mm}^2} = 4,5 \text{ mm} \varnothing</math></p>	
	<p><b>مساحة الحلقة الدائرية : مساحة الدائرة الكبرى مطروحا منها مساحة الدائرة الصغرى</b> مساحة المقطع للأنياب : <math>\pi \times (\text{القطر الخارجي} - \text{سمك الجدار}) \times \pi \times (\text{القطر الداخلي} + \text{سمك الجدار})</math> <b>مثال :</b> ماسورة من النحاس الأصفر Ms 60 قطرها الخارجي <math>D = 20 \text{ mm}</math> وسمك جدارها <math>s = 2 \text{ mm}</math> أوجد مساحته مقطعه . <b>الحل :</b> <math>S = 3,14 \cdot (20 \text{ mm} - 2 \text{ mm}) \cdot 2 \text{ mm} = 113 \text{ mm}^2</math></p> <p><math>A = \frac{\pi \cdot D^2}{4} - \frac{\pi \cdot d^2}{4}</math> <math>A = 0,785 (D^2 - d^2)</math> <math>S = \pi (D - s) s</math> <math>S = \pi (d + s) s</math></p>	






$$\text{مساحة القطع الناقص} = \frac{\pi \times \text{القطر الأكبر} \times \text{القطر الأصغر}}{4}$$

$$A = \pi \frac{D \cdot d}{4} \quad S = \pi \frac{D \cdot d}{4}$$

$$U \approx \pi \frac{D+d}{2} \quad \text{الحيط}$$

مثال: قطع ناقص طول قطره الأكبر  $D=80 \text{ mm}$  والقطر الأصغر  $d=60 \text{ mm}$ . أوجد مساحته وطول محيطه.

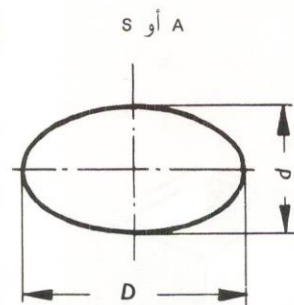

الحل:

$$A = 3,14 \cdot \frac{80 \text{ mm} \cdot 60 \text{ mm}}{4} = 3768 \text{ mm}^2$$




$$d : D = 60 : 80 = 3 : 4 = 0,75$$

$$U = 80 \text{ mm} \cdot 2,7637 = 221 \text{ mm}$$

يتوقف طول المحيط على النسبة  $d : D$

عند $d : D$	عند $d : D$	عند $d : D$	عند $d : D$
مضروباً في: $D=U$	مضروباً في: $D=U$	مضروباً في: $D=U$	مضروباً في: $D=U$
2,4221	0,5	2,9866	0,9
2,3013	0,4	2,8361	0,8
2,1930	0,3	2,6912	0,7
2,1010	0,2	2,5527	0,6

شكل المقطع المستعرض s

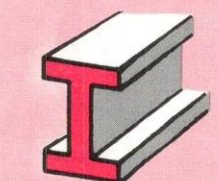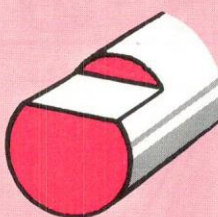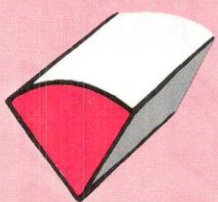

$$\text{مساحة القطاع الدائري} = \frac{\text{طول القوس} \times \text{نصف القطر}}{2}$$


$$A = \frac{b \cdot r}{2}$$

طول القوس  $b$  هو جزء من محيط الدائرة ذات القطر  $d$ .  
مثال: دائرة قطرها  $d=80 \text{ mm}$  وزاوية قطاع دائري بها هي  $\alpha=90^\circ$ . أوجد مساحة القطاع الدائري.

$$b = \frac{3,14 \cdot 80 \text{ mm} \cdot 90^\circ}{360^\circ} = 62,8 \text{ mm} \quad b = \frac{\pi \cdot d \cdot \alpha}{360}$$

$$A = \frac{62,8 \text{ mm} \cdot 40 \text{ mm}}{2} = 1256 \text{ mm}^2 \quad A = \frac{\pi \cdot d^2 \cdot \alpha}{4 \cdot 360}$$

مساحة قطاع دائري A

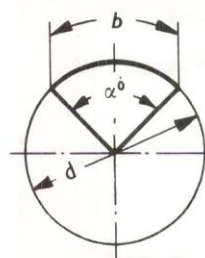

مساحة القطعة الدائرية

مساحة القطاع الدائري مطروحاً منها مساحة المثلث  $A_{\Delta} = A_{\text{قطاع}} - A_{\Delta}$

$$A = \frac{1}{2} r^2 \left( \frac{\alpha^\circ \cdot \pi}{180^\circ} - \sin \alpha \right)$$


طريقة الحساب الدقيقة:

$$A = \frac{2}{3} \cdot s \cdot h \quad \text{طريقة الحساب التقريبية}$$

مثال: قطعة دائرية زاويتها  $\alpha=90^\circ$ . فإذا كان نصف قطر الدائرة  $r=60$ ، احسب مساحة القطعة الدائرية.

$$A = \frac{3600 \text{ mm}^2}{2} \left( \frac{90^\circ \cdot 3,14}{180^\circ} - 1 \right) \quad s = 2r \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$


$$= 1026 \text{ mm}^2 \quad h = \frac{s}{2} \tan \frac{\alpha}{4}$$

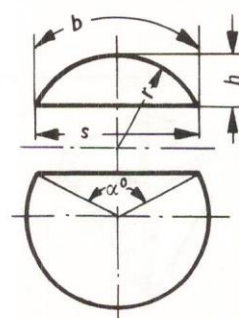

تقسم المساحات غير المنتظمة إلى عدة مساحات جزئية سهلة الحساب، حيث يتم استنباط مساحة كل منها منفردة.

$$A = A_1 + A_2 + A_3 + \dots$$

المساحة الكلية لشكل غير منتظم = مجموع المساحات الجزئية:

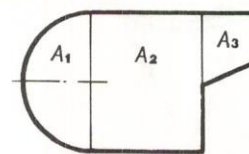

### حساب الأطوال المفردة (طول الأفراد)


طول الأفراد يساوي الطول المتوسط الذي يمر خلال مراكز ثقل المقاطع المختلفة.  
مثال: أوجد طول الأفراد (I) للضبيب المشكّل المبين بالرسم.

$$l_1 = 100 - 2 \cdot 5 = 90$$


$$l_2 = 50 - 5 = 45$$

$$l_3 = 40 - 5 = 35$$

$$I = l_1 + l_2 + l_3 + \dots$$

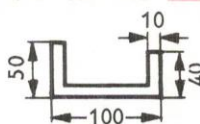

$$I = 90 \text{ mm} + 45 \text{ mm} + 35 \text{ mm} = 170 \text{ mm} \quad \text{الحل}$$

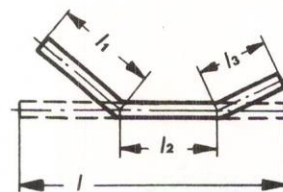

### نظرية فيثاغوراس

نظرية فيثاغوراس  
مجموع مساحتي المربعين المنشأين على ضلعي القائمة في المثلث القائم الزاوية يساوي مساحة المربع المنشأ على الوتر.

$$c^2 = a^2 + b^2$$


$$c = \sqrt{a^2 + b^2}$$

مثال: مثلث قائم الزاوية طول أحد أضلاعه  $a=3$  وطول الضلع الآخر  $b=4$ . احسب طول الوتر (c).

$$a = \sqrt{c^2 - b^2}$$



$$b = \sqrt{c^2 - a^2}$$

$$c = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} \quad \text{الحل: } c = 5$$

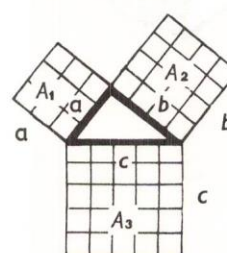



الأجسام الجوفاء

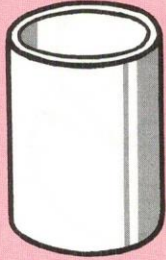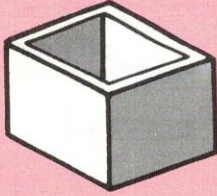

$$V = S \cdot l$$

الحجم = مساحة المقطع × الطول .  
في حالة الأجسام المشورية أو الأسطوانية المقطوعة بمستوى  
مائل يستعمل الطول المتوسط للجسم  
الطول المتوسط = الخط المستقيم الموصل بين مركزي ثقل القاعدتين

$$V = A \cdot h$$

سعة ملء خزان :  
مساحة القاعدة × الارتفاع

$$G = V \cdot \rho$$

الوزن : الحجم × الكثافة

$$M = \sum A_s$$

المساحة الجانبية للموشور = مجموع مساحات الأوجه

$$M = \pi \cdot d \cdot l$$

المساحة الجانبية للأسطوانة = المحيط × الطول  
(أي الطول المتوسط)

$$G = S \cdot l \cdot \rho$$

وزن الأسلاك :

أمثلة : مثال (١) فولاذ مسطح St 34

$$20 \times 8 \times 150, \rho = 7,8 \text{ kg/dm}^3, G/m \approx 1,26 \text{ kg/m}$$

$$V = 0,2 \text{ dm} \cdot 0,08 \text{ dm} \cdot 1,5 \text{ dm} = 0,024 \text{ dm}^3$$

$$G = 0,024 \text{ dm}^3 \cdot 7,8 \text{ kg/dm}^3 = 0,187 \text{ kg}$$

$$G = 1,26 \text{ kg/m} \cdot 0,15 \text{ m} = 0,189 \text{ kg} \quad \text{أو}$$

$$Ms, D = 30 \phi, l = 750, s = 2$$

$$\rho = 8,5 \text{ kg/dm}^3, G/m \approx 1,5 \text{ kg/m}$$


$$V = (0,3 \text{ dm} - 0,02 \text{ dm}) \cdot \pi \cdot 0,02 \text{ dm} \cdot 7,5 \text{ dm} = 0,132 \text{ dm}^3$$

$$G = 0,132 \text{ dm}^3 \cdot 8,5 \text{ kg/dm}^3 = 1,122 \text{ kg}$$

$$G = 1,5 \text{ kg/m} \cdot 0,75 \text{ m} = 1,125 \text{ kg} \quad \text{أو}$$

مثال (٢) أنبوبة

الأجسام المصمتة

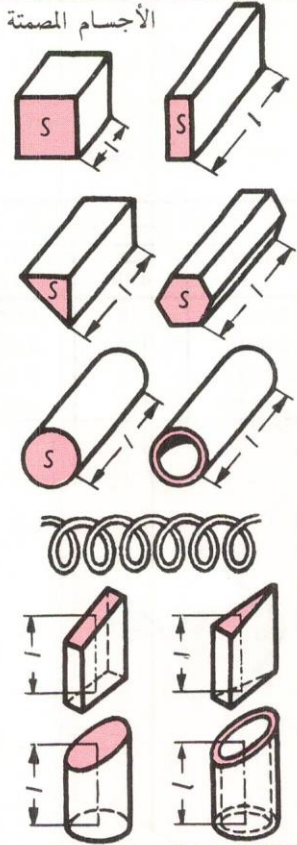

$$V = \frac{A \cdot h}{3}$$

الحجم = مساحة القاعدة × الارتفاع

المساحة الجانبية للهرم الرباعي = 4 × مساحة مثلث واحد

$$M_k = \frac{\pi \cdot d \cdot s_k}{2}$$

المساحة الجانبية للمخروط : المحيط × طول الراسم

$$h_s = \sqrt{h^2 + (a/2)^2}$$

طول ضلع الهرم :

$$s_k = \sqrt{h^2 + (d/2)^2}$$


طول راسم المخروط :

$$A = 30 \text{ cm}^2, h = 8 \text{ cm}, a = 6 \text{ cm}$$

مثال : هرم

$$V = \frac{30 \text{ cm}^2 \cdot 8 \text{ cm}}{3} = 80 \text{ cm}^3$$

$$h_s = \sqrt{64 \text{ cm}^2 + 9 \text{ cm}^2} = 8,54 \text{ cm}$$

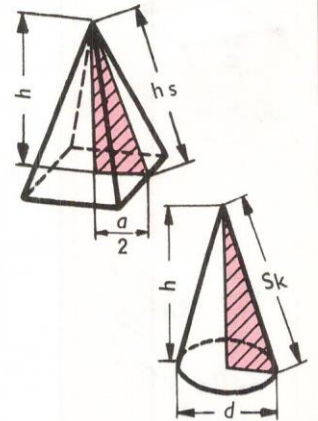

$$V = A_m \cdot h = S_m \cdot h$$

الحجم بالتقريب :  
مساحة المقطع المتوسط × الارتفاع

$$V = \frac{h}{3} (A_1 + A_2 + \sqrt{A_1 \cdot A_2})$$

طريقة الحساب الدقيقة :

$$A_s = \frac{b_1 + b_2}{2} \cdot h_s$$

المساحة الجانبية

× 4 = مساحة سطح أحد الجوانب  
مساحة سطح أحد الجوانب (الأوجه) :

$$h_s = \sqrt{\left(\frac{a_1 - a_2}{2}\right)^2 + h^2}$$

الطول المتوسط للجانب :

$$a_1 = b_1 = 10 \text{ cm}$$

$$a_2 = b_2 = 8 \text{ cm}, h = 7 \text{ cm}$$



$$A_m = \frac{100 \text{ cm}^2 + 64 \text{ cm}^2}{2} = 82 \text{ cm}^2$$

$$V = 82 \text{ cm}^2 \cdot 7 \text{ cm} = 574 \text{ cm}^3$$

$$h_s = \sqrt{\left(\frac{10 \text{ cm} - 8 \text{ cm}}{2}\right)^2 + (7 \text{ cm})^2} = 7,07 \text{ cm}$$


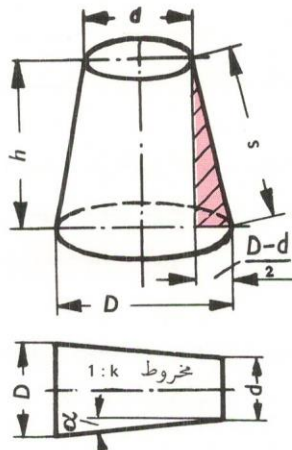
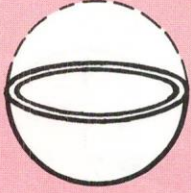
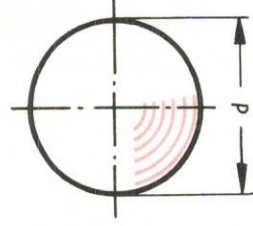

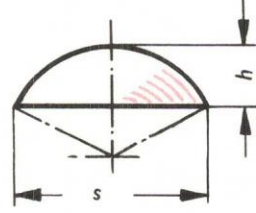

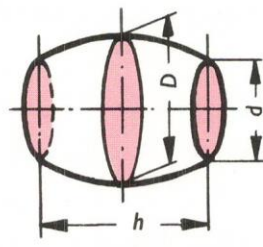
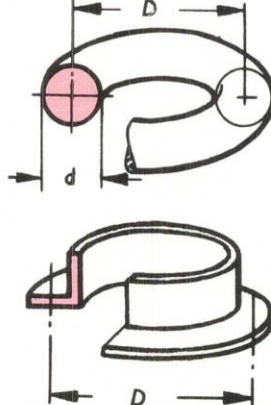
مثال :

$$A_s = \frac{10 \text{ cm} + 8 \text{ cm}}{2} \cdot 7,07 \text{ cm} = 63,6 \text{ cm}^2$$

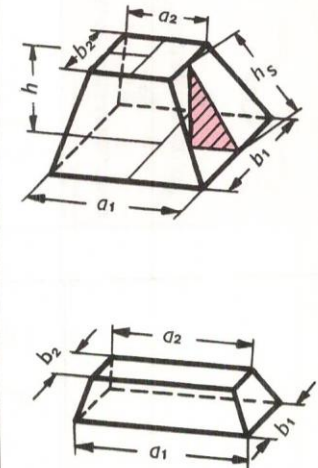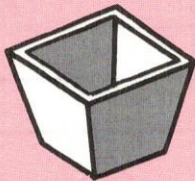





	<p><b>حساب الحجم بطريقة تقريبية:</b> مساحة المقطع المتوسط × الارتفاع</p> <p>طريقة الحساب الدقيقة: تستخدم الصيغة:</p> $V = \frac{\pi h}{12} (D^2 + d^2 + D \cdot d)$ <p><b>المساحة الجانبية:</b></p> $A_l = \pi \cdot s \cdot \frac{D+d}{2}$ <p><b>طول الضلع الجانبي:</b></p> $s = \sqrt{\left(\frac{D-d}{2}\right)^2 + h^2}$ <p><b>مثال:</b> أوجد وزن الزيت الذي يحتوي عليه دلو مقاساته: <math>d=200 \text{ } \phi</math>, <math>D=300 \text{ } \phi</math>, <math>h=260</math>, إذا كان الدلو مملوءاً حتى حافته بالزيت. كثافة الزيت: <math>\rho=0,9 \text{ kg/dm}^3</math></p> $V = \frac{3,14 \cdot 2,6 \text{ dm}}{12} [(3 \text{ dm})^2 + (2 \text{ dm})^2 + 3 \text{ dm} \cdot 2 \text{ dm}] = 12,93 \text{ dm}^3$ $G = 12,93 \text{ dm}^3 \cdot 0,9 \text{ kg/dm}^3 = 11,637 \text{ kg}$	
	<p><b>حجم الكرة:</b></p> $V = \frac{\pi \cdot d^3}{6}$ <p><b>المساحة السطحية:</b></p> $A_s = \pi \cdot d^2$ <p><b>المساحة السطحية باستعمال نصف قطر الوحدة:</b> <math>A_s = \pi \cdot 4 = 12,56</math></p> <p><b>مثال:</b> <math>d = 70 \text{ } \phi</math>, <math>\rho = 7,8 \text{ kg/dm}^3</math></p> $V = \frac{3,14 \cdot (0,7 \text{ dm})^3}{6} = 0,18 \text{ dm}^3$ $G = 0,18 \text{ dm}^3 \cdot 7,8 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} = 1,4 \text{ kg}$ $A_s = 3,14 \cdot (0,7 \text{ dm})^2 = 1,54 \text{ dm}^2$	
	<p><b>حجم القطعة الكروية:</b></p> $V = \frac{\pi h}{6} \left( \frac{3}{4} s^2 + h^2 \right)$ <p>أو</p> $V = \frac{\pi h^2}{3} (3r - h)$ <p><b>المساحة الجانبية:</b></p> $A_l = \pi \cdot 2 \cdot r \cdot h$ <p><b>مثال:</b> لوح من الصاج St 34 سمكه 2</p> $r = 180, h = 40, \rho = 7,8 \text{ kg/dm}^3$ $A_l = 3,14 \cdot 2 \cdot 18 \text{ cm} \cdot 4 \text{ cm} = 452,16 \text{ cm}^2$ $G = 452,16 \text{ cm}^2 \cdot 0,2 \text{ cm} \cdot 7,8 \text{ g/cm}^3 = 705 \text{ g}$	
	<p><b>حجم البرميل إذا كانت شرائحه على شكل قوس من دائرة:</b></p> $V = \frac{\pi h}{12} (2D^2 + d^2)$ <p>الحساب الدقيق لسعة البرميل إذا كانت شرائحه على شكل قطع مكافئ:</p> $V = \frac{\pi h}{15} (2D^2 + Dd + 0,75 d^2)$ <p><b>مثال:</b> سعة برميل (دائري الشرائح) حجماً ووزناً مقاساته: <math>D = 700</math>, <math>d = 550</math>, <math>h = 800</math>, <math>\rho = 0,92 \text{ kg/dm}^3</math></p> <p><b>الحل:</b></p> $V = \frac{3,14 \cdot 0,8 \text{ m}}{12} [2 \cdot (0,7 \text{ m})^2 + (0,55 \text{ m})^2] = 0,268 \text{ m}^3$ $G = 0,268 \text{ m}^3 \cdot 1000 \cdot 0,92 \text{ kg/dm}^3 = 246,6 \text{ kg}$	
	<p><b>الحجم:</b> مساحة المقطع × الطول الأوسط</p> <p><b>الطول الأوسط</b> هو الطول المار خلال مراكز ثقل جميع المقاطع.</p> <p><b>مثال:</b> حلقة معدنية من: <math>L 60 \times 60 \times 6</math> قطرها 400. من الجدول:</p> $D = 400 \text{ mm} + 2 \times 16,9 \text{ mm} = 433,8 \text{ mm}$ $S = 6,91 \text{ cm}^2, G = 5,42 \text{ kg/m}, \rho = 7,8 \text{ kg/dm}^3$ $V = 3,14 \cdot 6,91 \text{ cm}^2 \cdot 43,38 \text{ cm} = 941,25 \text{ cm}^3$ $G = \frac{941,25 \text{ cm}^3 \cdot 7,8 \text{ kg/dm}^3}{1000} = 7,342 \text{ kg}$ <p>أو:</p> $G = 3,14 \cdot 0,4338 \text{ m} \cdot 5,42 \text{ kg/m} = 7,382 \text{ kg}$	



## التمثيل البياني للقيم العددية

### الرسم البياني

الشرح :

توقع درجات الحرارة المقاسة على المحور الرأسي، والأيام المقابلة على المحور الأفقي. بوصل نقاط قيم درجات الحرارة ببعضها تتضح كيفية تغير القيم.

وتمثل الحالات غير المتغيرة (كالخواص وما يماثلها) بيانيا بأوضح ما يمكن بواسطة أعمدة (مستطيلات).

وإذا كانت قيم النسب المئوية أهم من القيم المطلقة لها، يتم تمثيلها بيانيا بتقسيم شكل هندسي (دائرة أو عمود أو مساحة) إلى أجزاء متناظرة.

ويمكن تمثيل القيم الجزئية المنسوبة إلى القيمة الكلية بنفس الطريقة (أنظر مثال ٤)

مثال (١) : منحى درجة الحرارة لمريض بالحمى

رقم اليوم : 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  
درجة الحرارة : 37 36,5 37,5 39 39 37,2 36,5

مثال (٢) : كثافة مواد تصنيع مختلفة

مادة التصنيع : GG Ag AL Zn Cu Fe  
الكثافة : 7,3 10,5 2,7 6,8 8,9 7,8

مثال (٣) : استهلاك الخشب مقسما وفقا لحالات استخدامه :





50% خشب الوقود  
25% خشب البناء  
10% خشب المناجم  
10% السليولوز  
5% أنواع أخرى

مثال (٤) : المخطط البياني للقدرة

القدرة المعطاة  $P_i = 50 \text{ kW}$

القدرة المستفادة  $P = 41 \text{ kW}$

مقادير الفقد : الميكانيكية 5  
الكهربائية 4

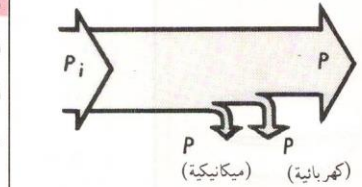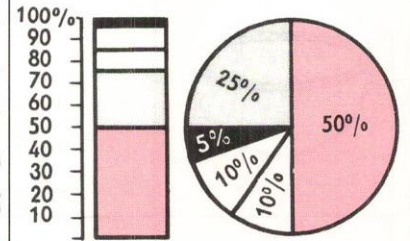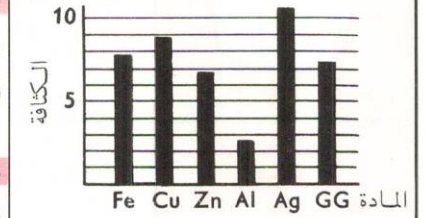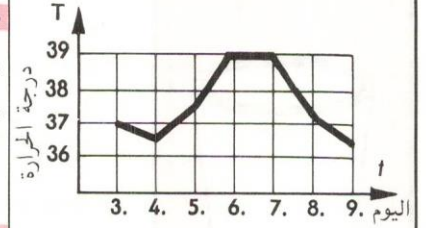

### تمثيل الكميات بالمتجهات

يمكن تمثيل كمية معينة (قوة أو جهد كهربائي أو تيار كهربائي) بيانيا على شكل خط ينتهي برأس سهم (متجه).

وإذا أريد تمثيل عدة كميات بيانيا، تعين رسمها بنفس مقياس الرسم.

وينظر طول المتجه القيمة العددية للكمية، كما يوضح رأس السهم اتجاه تأثيرها، أو حالة وضع الطور في الكميات الكهربائية.

ونحصل على المحصلة برسم المتجهات متسلسلة وراء بعضها، مع مراعاة اتجاه كل منها.

مثال (١) :

القوة :  $F = 30 \text{ N}$   
 $1 \text{ mm} \triangleq 1 \text{ N}$

مثال (٢) : كميتان تؤثران في نفس الاتجاه (متسايرتان)

$F_1 = 14 \text{ N} \triangleq 14 \text{ mm}$   
 $F_2 = 10 \text{ N} \triangleq 10 \text{ mm}$   
 $F = 24 \text{ N} \triangleq 24 \text{ mm}$

مثال (٣) : كميتان تؤثران في اتجاهين متضادين (متعايرتان)






$I_1 = 1,4 \text{ A} \triangleq 14 \text{ mm}$   
 $I_2 = 0,9 \text{ A} \triangleq 9 \text{ mm}$   
 $I = 0,5 \text{ A} \triangleq 5 \text{ mm}$

مثال (٤) : كميتان تؤثران في اتجاهين متعامدين على بعضهما

$U_1 = 60 \text{ V} \triangleq 30 \text{ mm}$   
 $U_2 = 15 \text{ V} \triangleq 7,5 \text{ mm}$   
 $31 \text{ mm} \triangleq 62 \text{ V} = U$

مثال (٥) : كميتان تؤثران في اتجاهين بينهما زاوية  $\phi$

$I_1 = 3 \text{ A} \triangleq 15 \text{ mm}$   
 $I_2 = 2,4 \text{ A} \triangleq 12 \text{ mm}$   
 $\phi = 30^\circ$   
 $25 \text{ mm} \triangleq 5 \text{ A} = I$

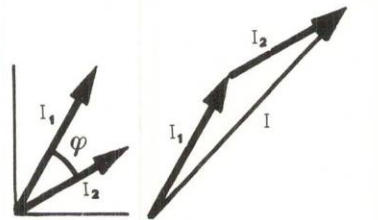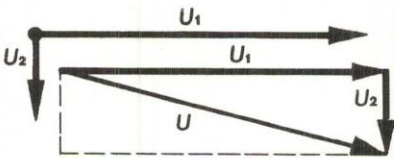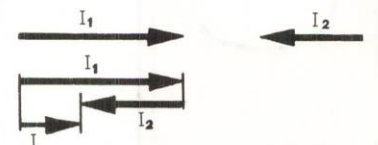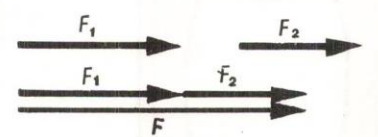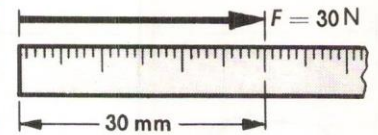






نحصل على المحصلة برسم المسافات التي تمثل المتجهات متسلسلة وراء بعضها، مع مراعاة اتجاه كل منها.

مثال ٦: عدة كميات تؤثر في اتجاهات مختلفة

مثال:

$$\begin{aligned} I_1 &= 1 \text{ A} \triangleq 10 \text{ mm} \\ I_2 &= 1 \text{ A} \triangleq 10 \text{ mm} \\ I_3 &= 1 \text{ A} \triangleq 10 \text{ mm} \\ I &= 2,5 \text{ A} \triangleq 25 \text{ mm} \end{aligned}$$

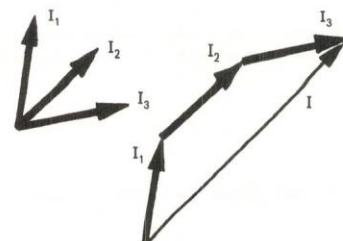

### تحليل كمية متجهة إلى مركبات (مستوى جاوس)

يمكن تحليل المتجه  $\vec{OP}$  إلى مركبتين (مثال ذلك  $\vec{OA}$  و  $\vec{OB}$ )


مثال:  $\varphi = 30^\circ$ ,  $OP = 26 \text{ mm}$

الحل بالرسم:

- (١) اسقط عموداً من P على المحور الأفقي x
  - (٢) ارسم من P موازياً للمحور الأفقي x
- من نقط التقاطع تنتج المركبتان:  $\vec{OA}$  و  $\vec{OB}$

$$\vec{OB} = 12,7 \text{ mm}$$

$$\vec{OA} = 22,5 \text{ mm}$$

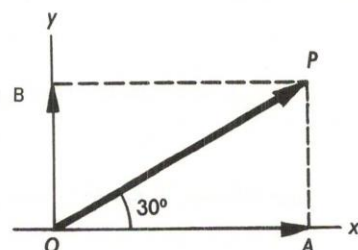

### معنى الدالة (تمثيل الدوال)

تبين المعادلة:  $I = f(U)$  (وهي تعني أن I دالة للكمية U) أن شدة التيار I تتوقف على مقدار الجهد U، بافتراض أن المقاومة الكهربائية ثابتة (قانون أوم).

48	40	32	24	16	8	U (V)	مثال ١:
6	5	4	3	2	1	I (A)	$R = 8 \Omega$

700	600	500	400	300	200	100	F (Hz)	مثال ٢:
45	53	64	79	106	159	318	x ( $\Omega$ )	$C = 5 \mu F$

تعيين نقطة تقاطع للمقاومة  $318 \Omega$  التي تناظر  $19 \text{ mm}$  على المحور الرأسي  $y$  مع التردد  $100 \text{ Hz}$  وتناظر  $3 \text{ mm}$  على المحور الأفقي  $x$ . وتعيين نقطة تقاطع للمقاومة  $159 \Omega$  التي تناظر  $9,5 \text{ mm}$  على المحور الرأسي  $y$  مع التردد  $200 \text{ Hz}$  التي تناظر  $6 \text{ mm}$  على المحور الأفقي  $x$ .  
مقاييس الرسم:  $3 \text{ mm}$  تناظر  $50 \Omega$  و  $3 \text{ mm}$  تناظر  $100 \text{ Hz}$ .  
وإذا نتجت قيم عددية سالبة، توقع قيمها جهة اليسار من المحور الرأسي  $y$ . في نظام الإحداثيين المتعامدين (إحداثيات جاوس).

مثال ٣: المنحنى الخاص بصمام إلكتروني





0	-2	-4	-6	-8	-10	$-U_g$ (V)
26	18,3	11,5	5,6	1,8	0,2	$I_a$ (mA)

$$U_a = 200 \text{ V}$$

وفي الحالات التي تزايد فيها متوالية عددية بمعدل كبير للغاية، وأخرى بمعدل صغير للغاية، يستخدم مقياس رسم مقصّر، مثل مقياس الرسم اللوغاريتمي، الذي تكون فيه المسافة من 1 إلى 10 مساوية لتلك التي من 10 إلى 100 أو من 100 إلى 1000 أو من 1000 إلى 10000 وهكذا.

مثال ٤: تزايد مقاومة سلك نحاسي قطره  $0,1 \text{ mm}$  بمقدار صغير جداً بارتفاع تردد التيار (انظر الجدول):

10000	3000	1000	500	100	f (kHz)
1,5	1,2	1,01	1	1	Z ( $\Omega$ )

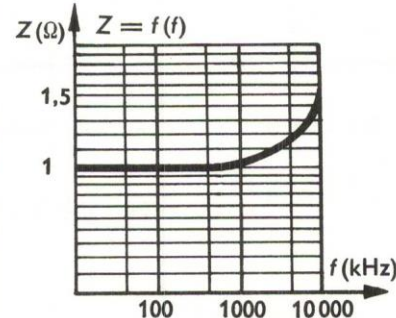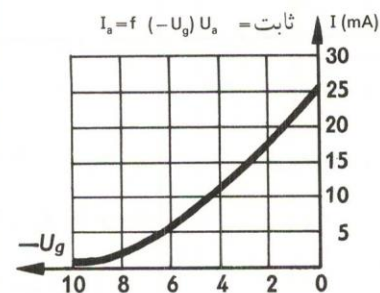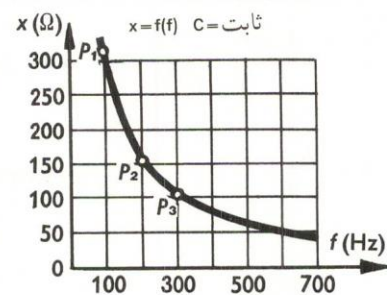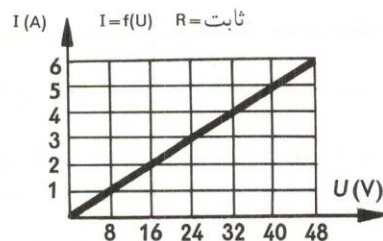



## الميكانيكا

**الكتلة m:** كتلة الجسم هي خاصية ذاتية غير متغيرة، تظهر بشكل قصور ذاتي يقاوم أي تغيير في حالة حركته. وهي ثابتة في جميع المواضع على سطح الكرة الأرضية. ووحدة الكتلة هي الكيلوجرام (kg).

$$G = m \cdot g$$

وتحدد كتلة الجسم بمقارنتها بأجسام معروفة الكتلة.

**الوزن G:** يستخدم تعبير الوزن عموماً بمعنيين مختلفين:

أولاً: كمية من نوع القوة. وبهذا المفهوم يكون الوزن مساوياً لحاصل ضرب الكتلة  $\times$  تسارع الجاذبية الأرضية ويستحسن هنا استعمال تعبير الثقل (قوة الوزن) بدلاً من كلمة الوزن فقط.

وحدة قوة الوزن هي النيوتن (N).

الكيلوبوند (kp) هي وحدة قوة الوزن التي انتهى استخدامها في ١/١/٧٨  $1 \text{ kp} = 9,81 \text{ N}$

ثانياً: كمية من نوع كتلة. ويدل الوزن في الاستعمال اللغوي العام على كمية تنتج من عملية الوزن. ويستحسن هنا استخدام لفظ الكتلة بدلاً من لفظ الوزن. ويمكن أن تسمى أوزاناً نتيجة عملية الوزن عند رصد الكميات في قوائم الأجزاء والكتالوجات. وتكون وحدة الوزن بهذا المفهوم هي الكيلوجرام (kg).

**العلاقة بين الكتلة وقوة الوزن:**

جسم كتلته  $1 \text{ kg}$ . فإذا كان تسارع الجاذبية الأرضية في مكان موضع الجسم هو  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$  تكون قوة وزنه (أي القوة المؤثرة على حامله هي:

$$F = 1 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 = 9,81 \text{ N}$$

**تسارع الجاذبية الأرضية (g):**

هو مقدار ازدياد السرعة في الثانية الواحدة لجسم ساقط سقوطاً حراً، دون أن تؤثر عليه قوى أخرى. وتسمى بتسارع الجاذبية الأرضية الموضعي. وتتفاوت قيم تسارع الجاذبية الأرضية على سطح الأرض عن بعضها ببضعة أجزاء من الألف (حوالي 70% على الأكثر).

القيمة الموضعية المعتادة لتسارع الجاذبية الأرضية:  $g_0 = 9,80665 \text{ m/s}^2$ . القيمة الحسابية:  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ .





**قانون القصور الذاتي:** تتسبب القوة  $F$  المؤثرة على جسم كتلته  $m$  في تحريكه بتسارع  $a$ .

$$F = m \cdot a$$

القوة = الكتلة  $\times$  التسارع

**مثال:** إحصاء القوة (F) اللازمة لتحريك الكتلة  $m = 2 \text{ kg}$  بتسارع قدره  $a = 2,5 \text{ m/s}^2$

$$\text{الحل: } F = 2 \text{ kg} \cdot 2,5 \text{ m/s}^2 = 5 \text{ N}$$

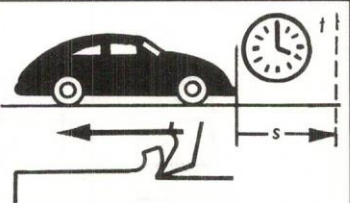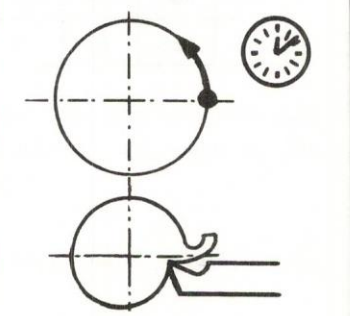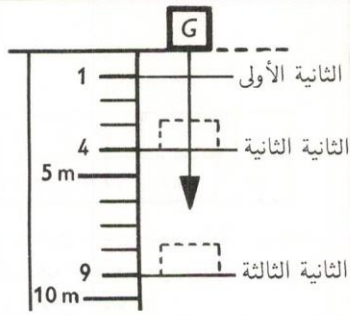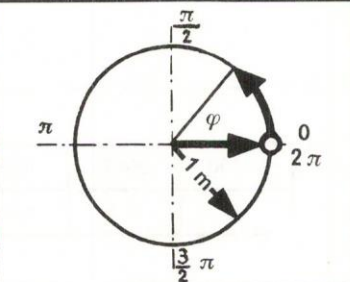$v = \frac{s}{t}$ $s = v \cdot t$ $t = \frac{s}{v}$	<p><b>السرعة:</b></p> <p>السرعة <math>(v) =</math> المسافة المقطوعة (s) مقسومة على الزمن (t) اللازم لقطع هذه المسافة</p> <p><b>الوحدات:</b> المسافة (s) بالمتر (m) أو الكيلومتر (km) والزمن (t) بالثانية (s) أو الدقيقة (min) أو الساعة (h) والسرعة <math>v</math> بوحدة (m/s) أو بوحدة (m/min) أو بوحدة (km/h)</p>	
$v_c = \pi \cdot d \cdot n$ $n = \frac{v_c}{\pi \cdot d}$ $d = \frac{v_c}{\pi \cdot n}$	<p><b>السرعة المحيطية:</b> (سرعة الحركة للأجسام الدوارة)</p> <p>السرعة المحيطية <math>(v_c) =</math> المسافة (s) المقطوعة بواسطة نقطة على محيط دائرة، مقسومة على الزمن (t) اللازم لذلك.</p> <p><b>الوحدات:</b> القطر (d) بالمتر (m)</p> <p>سرعة الدوران (m) بمقلوب الثانية <math>(\frac{1}{s})</math> أو دورة في الدقيقة (r.p.m.)، والسرعة بوحدة (m/s)</p> <p><b>مثال:</b> قرص تجليخ: <math>d = 200 \text{ mm}</math>, <math>n = 1500 \text{ r.p.m.}</math></p> $v = \frac{3,14 \cdot 0,2 \text{ m} \cdot 1500 \text{ r.p.m.}}{60} = 15,7 \text{ m/s}$	
$a = \frac{v}{t}$ $v = a \cdot t$ $t = \frac{v}{a}$ $s = \frac{1}{2} a t^2$	<p><b>التسارع:</b> (الحركة بعجلة منتظمة)</p> <p>التسارع <math>(a) =</math> مقدار ازدياد السرعة في الثانية الواحدة.</p> <p>(تسارع الجاذبية الأرضية: انظر ما سبق)</p> <p>التناقص أو العجلة التناقصية = العجلة السالبة = مقدار تناقص السرعة في الثانية الواحدة.</p> <p><b>الوحدات:</b> السرعة (v) بوحدة (m/s) والزمن (t) بوحدة (s) والتسارع (a) بوحدة (m/s²) والمسافة المقطوعة (s) بوحدة (m)</p> <p><b>مثال:</b> سيارة نقل تبلغ سرعتها بعد 20 s من بدء حركتها 72 km/h أوجد التسارع.</p> <p><b>الحل:</b></p> $a = \frac{\frac{72 \cdot 1000}{3600} \text{ m/s}}{20 \text{ s}} = 1 \text{ m/s}^2$	
$\varphi = 2 \cdot \pi \cdot n$ $\omega = 2 \cdot \pi \cdot n$	<p><b>السرعة الزاوية:</b></p> <p>السرعة الزاوية <math>(\omega) =</math> الزاوية <math>\varphi</math> المقطوعة في وحدة الزمن، مقاسة بالوحدات النقية. الزاوية <math>\varphi</math> بالوحدة النقية:</p> <p><b>الوحدات:</b> سرعة الدوران (n) بوحدة <math>(\frac{1}{s})</math> أو بوحدة r.p.m. والسرعة الزاوية <math>(\omega)</math> بوحدة (rad/s)</p> <p><b>مثال:</b> قرص يدور بسرعة 120 r.p.m. احسب سرعته الزاوية.</p> <p><b>الحل:</b></p> $\omega = 2 \cdot \pi \cdot \frac{120 \text{ r.p.m.}}{60 \text{ s/min}} = 4 \pi \text{ rad/s}$	














<p><b>العزم :</b></p> <p><math>M = F \cdot l</math></p> <p><math>M = Q \cdot l</math></p> <p><math>M = F \cdot r</math></p> <p><math>F = \frac{M}{r}</math></p> <p><math>r = \frac{M}{F}</math></p>	<p>العزم (M) = حاصل ضرب القوة في ذراعها</p> <p>عزم القوة (M) = حاصل ضرب القوة في ذراعها</p> <p>عزم الحمل (M) = حاصل ضرب الحمل في ذراع الحمل</p> <p>عزم الدوران (M) = حاصل ضرب القوة المحيطة في نصف القطر .</p> <p><b>الوحدات :</b> القوة (F) والحمل (Q) بالنيوتن (N) وذراع العزم a أو b أو l أو r بالمتر</p> <p>(m) ووحدة العزم M هي Nm</p> <p><b>مثال :</b> تؤثر قوة الشد 120 N على سير بكرة قطرها 200 أوجد العزم .</p> <p><b>الحل :</b> <math>M = 120 \text{ N} \cdot 0,1 \text{ m} = 12 \text{ Nm}</math></p>	
<p><b>الرافعة</b></p> <p><math>F \cdot a = Q \cdot b</math></p> <p><math>F = \frac{Q \cdot b}{a}</math></p> <p><math>Q = \frac{F \cdot a}{b}</math></p> <p><math>a = \frac{Q \cdot b}{F}</math></p> <p><math>b = \frac{F \cdot a}{Q}</math></p>	<p>تكون الرافعة في حالة إتران إذا تساوى عزم القوة مع عزم الحمل . ويكون ذراع العزم دائما هو البعد العمودي على اتجاه القوة أو الحمل ، مقاسا من نقطة تأثير القوة (أو الحمل) إلى نقطة الدوران .</p> <p><b>مثال :</b> احسب الحمل (Q) لرافعة زاوية ، حيث : <math>a = 30 \text{ cm}</math></p> <p><math>(a' = 25 \text{ cm}) \quad b = 12 \text{ cm} \quad (b' = 10 \text{ cm}) \cdot F = 80 \text{ N}</math></p> <p><b>الحل :</b> <math>Q = \frac{80 \text{ N} \cdot 25 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} = 200 \text{ N}</math></p>	
<p><b>الملفاف</b></p> <p><math>F \cdot R = Q \cdot r</math></p> <p><math>F = \frac{Q \cdot r}{R}</math></p>	<p>تنظر أنصاف الأقطار r, R أذرع الرافعة a و b في الرافعة ذات الذراعين</p>	
<p><b>البكرة الثابتة (١)</b></p> <p>يحدث الاتزان إذا منع الحمل (Q) من السقوط بواسطة القوة المضادة المساوية له (F) . ويتم تغيير اتجاه القوة المضادة بواسطة البكرة الثابتة .</p> <p><b>البكرة المتحركة (٢)</b></p> <p>يكون رفع الحمل (Q) بواسطة حبلين . وينظر الشد (القوة المضادة) في كل حبل منهما مقدار نصف الحمل . ويكون طول الحبل (s) مساويا لضعف مسافة الرفع (h)</p>	<p><b>البكرة (١)</b></p> <p>يتم تغيير اتجاهات القوة بواسطة البكرات الثابتة في كل حالة . كذلك يتم توزيع الحمل Q على حبلين حاملين بواسطة البكرات المتحركة في كل حالة</p> <p>قوة الشد (F) = الحمل (Q) مقسوما على عدد الحبال الحاملة (أو عدد البكرات) .</p> <p><b>مثال :</b> احسب قوة الشد (F) لبكرة ذات ست بكرات إذا كان الحمل <math>Q = 720 \text{ N}</math></p> <p><b>الحل :</b> <math>F = \frac{720 \text{ N}}{6} = 120 \text{ N}</math></p> <p><b>البكرة التفاضلية (٢)</b></p> <p>يتم توزيع الحمل على حبلين حاملين بواسطة البكرة الحرة . وينقل الشد الواقع على الحبل بواسطة الاسطوانة الرحوية وفقا لقوانين الرافعة .</p> <p><b>مثال :</b> احسب قوة الشد (F) إذا كانت :</p> <p><math>Q = 600 \text{ N}, R = 160 \text{ mm}, r = 80 \text{ mm}</math></p> <p><b>الحل :</b> <math>F = \frac{600 \text{ N} \cdot 160 \text{ mm} - 80 \text{ mm}}{2 \cdot 160 \text{ mm}} = 150 \text{ N}</math></p>	
<p><math>F = \frac{Q}{n}</math></p> <p><math>Q = F \cdot n</math></p> <p><math>s = n \cdot h</math></p> <p><math>F = \frac{Q}{2} \cdot \frac{R-r}{R}</math></p> <p><math>Q = \frac{2 \cdot F \cdot R}{R-r}</math></p>	<p><b>البكرة (١)</b></p> <p>يتم تغيير اتجاهات القوة بواسطة البكرات الثابتة في كل حالة . كذلك يتم توزيع الحمل Q على حبلين حاملين بواسطة البكرات المتحركة في كل حالة</p> <p>قوة الشد (F) = الحمل (Q) مقسوما على عدد الحبال الحاملة (أو عدد البكرات) .</p> <p><b>مثال :</b> احسب قوة الشد (F) لبكرة ذات ست بكرات إذا كان الحمل <math>Q = 720 \text{ N}</math></p> <p><b>الحل :</b> <math>F = \frac{720 \text{ N}}{6} = 120 \text{ N}</math></p> <p><b>البكرة التفاضلية (٢)</b></p> <p>يتم توزيع الحمل على حبلين حاملين بواسطة البكرة الحرة . وينقل الشد الواقع على الحبل بواسطة الاسطوانة الرحوية وفقا لقوانين الرافعة .</p> <p><b>مثال :</b> احسب قوة الشد (F) إذا كانت :</p> <p><math>Q = 600 \text{ N}, R = 160 \text{ mm}, r = 80 \text{ mm}</math></p> <p><b>الحل :</b> <math>F = \frac{600 \text{ N} \cdot 160 \text{ mm} - 80 \text{ mm}}{2 \cdot 160 \text{ mm}} = 150 \text{ N}</math></p>	

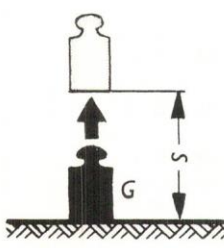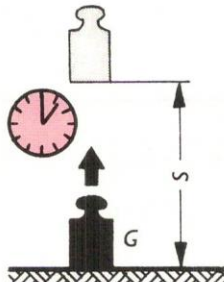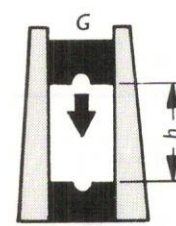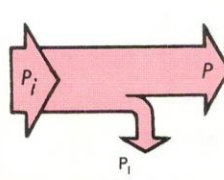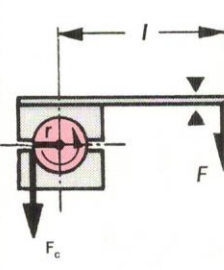


<p><b>الشغل الميكانيكي</b></p> <p>الشغل الميكانيكي = القوة × المسافة</p> <p><b>الوحدات:</b> القوة (F) بالنيوتن (N) والمسافة (s) بالمتر (m) والشغل (W) بالنيوتن متر (Nm) أو الجول (J)</p> <p><b>مثال:</b> تؤثر القوة <math>F=40\text{ N}</math> على مكبس لمسافة <math>0,3\text{ m}</math> أوجد الشغل المبذول</p> <p><b>الحل:</b> <math>W = 40\text{ N} \cdot 0,3\text{ m} = 12\text{ Nm} = 12\text{ J}</math></p>	<p><b>القدرة الميكانيكية</b></p> <p>القدرة الميكانيكية = الشغل الميكانيكي المبذول في الثانية الواحدة</p> <p><b>الوحدات:</b> الشغل (W) بالنيوتن متر (Nm)، القدرة (P) بالنيوتن متر/ثانية (Nm/s) أو الواط (W)</p> <p><b>مثال:</b> يعمل المكبس المذكور في المثال السابق بسرعة <math>500</math> شوط في الدقيقة. إحصب القدرة</p> <p><b>الحل:</b> <math>P = \frac{500 \cdot 12\text{ Nm}}{60\text{ s}} = 100\text{ Nm/s} = 100\text{ W}</math></p> <p><math>1\text{ W} = 1\text{ Nm/s}</math> <math>1\text{ kW} = 1\text{ kNm/s} = 1\text{ kJ/s}</math></p>	
<p><b>القدرة الميكانيكية</b></p> <p><math>P = \frac{W}{t}</math></p> <p><math>W = P \cdot t</math></p> <p><math>t = \frac{W}{P}</math></p> <p><math>P = \frac{F \cdot s}{t}; s = \frac{P \cdot t}{F}</math></p> <p><math>F = \frac{P \cdot t}{s}; t = \frac{F \cdot s}{P}</math></p>	<p><b>القدرة الميكانيكية</b></p> <p>القدرة الميكانيكية = الشغل الميكانيكي المبذول في الثانية الواحدة</p> <p><b>الوحدات:</b> الشغل (W) بالنيوتن متر (Nm)، القدرة (P) بالنيوتن متر/ثانية (Nm/s) أو الواط (W)</p> <p><b>مثال:</b> يعمل المكبس المذكور في المثال السابق بسرعة <math>500</math> شوط في الدقيقة. إحصب القدرة</p> <p><b>الحل:</b> <math>P = \frac{500 \cdot 12\text{ Nm}}{60\text{ s}} = 100\text{ Nm/s} = 100\text{ W}</math></p> <p><math>1\text{ W} = 1\text{ Nm/s}</math> <math>1\text{ kW} = 1\text{ kNm/s} = 1\text{ kJ/s}</math></p>	
<p><b>الطاقة الميكانيكية</b></p> <p><math>E_p = F \cdot s</math></p> <p><math>E_p = F \cdot h</math></p> <p><math>E_p = m \cdot g \cdot h</math></p> <p><math>E_k = \frac{m \cdot v^2}{2}</math></p> <p><math>\left(m = \frac{G}{g}\right)</math></p> <p><math>(v^2 = 2 \cdot g \cdot h)</math></p>	<p><b>الطاقة الميكانيكية</b></p> <p>لجسم الساكن مقدرة معينة على الشغل (طاقة) تتوقف على كتلته، وهي تنطلق على هيئة شغل ميكانيكي، إذا ما ترك الجسم حالة السكون.</p> <p>طاقة الوضع (<math>E_p</math>) = (الطاقة الكامنة) وهي حاصل ضرب القوة في المسافة التي يبعد بها الجسم عن وضع سكونه.</p> <p>طاقة الحركة (<math>E_k</math>) = (الطاقة الكينيتية): وهي حاصل ضرب نصف الكتلة في مربع سرعة الجسم.</p> <p><b>الوحدات:</b> القوة (F) بوحدة (N) والارتفاع (h) بوحدة (m) والكتلة (m) بوحدة (kg) والسرعة (v) بوحدة (m/s) وطاقتا الوضع والحركة (<math>E_p</math>) و (<math>E_k</math>) بوحدة (Nm)</p> <p><b>مثال:</b> وزن مدك المطرقة <math>250\text{ kg}</math> وعلو السقوط <math>3\text{ m}</math>. إحصب طاقة الحركة للمدك.</p> <p><b>الحل:</b> <math>E_k = 250\text{ kg} \cdot 9,81\text{ m/s}^2 \cdot 3\text{ m} = 7357,5\text{ Nm}</math></p>	
<p><b>الكفاءة:</b></p> <p>الكفاءة <math>\eta</math> = خارج قسمة القدرة المستفادة (P) على القدرة المعطاة (<math>P_i</math>) وتعبّر الكفاءة المصاغة في شكل كسر عشري عن النسبة المئوية المستفادة من القدرة المعطاة.</p> <p><b>الوحدات:</b> القدرة (P) بوحدة (Nm/s) أو (W) أو (kW) والكفاءة (<math>\eta</math>) = (عدد مطلق)</p> <p><b>مثال:</b> تبلغ القدرة المعطاة لمحرك <math>5\text{ kW}</math> والقدرة المستفادة منه على العمود <math>4\text{ kW}</math> أوجد الكفاءة.</p> <p><b>الحل:</b> <math>\eta = \frac{4\text{ kW}}{5\text{ kW}} = 0,80</math></p>	<p><b>الكفاءة:</b></p> <p>الكفاءة <math>\eta</math> = خارج قسمة القدرة المستفادة (P) على القدرة المعطاة (<math>P_i</math>) وتعبّر الكفاءة المصاغة في شكل كسر عشري عن النسبة المئوية المستفادة من القدرة المعطاة.</p> <p><b>الوحدات:</b> القدرة (P) بوحدة (Nm/s) أو (W) أو (kW) والكفاءة (<math>\eta</math>) = (عدد مطلق)</p> <p><b>مثال:</b> تبلغ القدرة المعطاة لمحرك <math>5\text{ kW}</math> والقدرة المستفادة منه على العمود <math>4\text{ kW}</math> أوجد الكفاءة.</p> <p><b>الحل:</b> <math>\eta = \frac{4\text{ kW}}{5\text{ kW}} = 0,80</math></p>	
<p><b>القدرة الفرملية</b></p> <p>في حالة الإتزان يكون: عزم الفرملة (M) = نصف قطر بكرة السير (r) مضروباً في القوة المحيطية المؤثرة على السير (<math>F_c</math>) = ذراع العزم للفرملة (l) مضروباً في القوة المؤثرة عند نهاية الذراع (F)</p> <p>تناسب القدرة (P) طردياً مع كل من عزم الكبح وسرعة دوران البكرة.</p> <p><b>الوحدات:</b> القوة (F) بالنيوتن (N) وذراع العزم (l) بالمتر (m) وعزم الكبح (M) بالنيوتن متر (Nm)، والقدرة (P) بالكيلوواط (kW)</p> <p><b>مثال:</b> عزم الكبح <math>M=50\text{ Nm}</math> وسرعة الدوران <math>n=1400\text{ r.p.m.}</math>. إحصب القدرة P.</p> <p><b>الحل:</b> <math>P = 2 \cdot 3,14 \cdot 50\text{ Nm} \cdot \frac{1400}{60} \cdot \frac{1}{s} = 7300\text{ Nm/s} = 7,3\text{ kW}</math></p>	<p><b>القدرة الفرملية</b></p> <p>في حالة الإتزان يكون: عزم الفرملة (M) = نصف قطر بكرة السير (r) مضروباً في القوة المحيطية المؤثرة على السير (<math>F_c</math>) = ذراع العزم للفرملة (l) مضروباً في القوة المؤثرة عند نهاية الذراع (F)</p> <p>تناسب القدرة (P) طردياً مع كل من عزم الكبح وسرعة دوران البكرة.</p> <p><b>الوحدات:</b> القوة (F) بالنيوتن (N) وذراع العزم (l) بالمتر (m) وعزم الكبح (M) بالنيوتن متر (Nm)، والقدرة (P) بالكيلوواط (kW)</p> <p><b>مثال:</b> عزم الكبح <math>M=50\text{ Nm}</math> وسرعة الدوران <math>n=1400\text{ r.p.m.}</math>. إحصب القدرة P.</p> <p><b>الحل:</b> <math>P = 2 \cdot 3,14 \cdot 50\text{ Nm} \cdot \frac{1400}{60} \cdot \frac{1}{s} = 7300\text{ Nm/s} = 7,3\text{ kW}</math></p>	





## نقل القدرة

البكرة المقودة البكرة القائدة

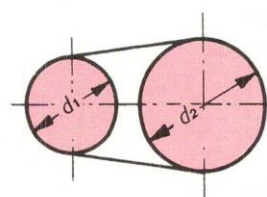

$$i = \frac{n_1}{n_2} \quad i = \frac{d_2}{d_1}$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{d_2}{d_1}$$

$$n_1 \cdot d_1 = n_2 \cdot d_2$$

$$d_1 = \frac{n_2 \cdot d_2}{n_1}, d_2 = \frac{n_1 \cdot d_1}{n_2}$$

$$n_1 = \frac{n_2 \cdot d_2}{d_1}, n_2 = \frac{n_1 \cdot d_1}{d_2}$$

نقل الحركة البسيط بالسيور  
أو  
نسبة النقل (i) =  $\frac{\text{عدد دورات البكرة القائد } n_1}{\text{عدد دورات البكرة المقودة } n_2}$

$$i = \frac{\text{قطر البكرة المقودة } d_2}{\text{قطر البكرة القائدة } d_1}$$

مثال : البكرة القائدة :  $d_1 = 180 \text{ mm}$

$$n_1 = 1000 \text{ r.p.m.}$$

البكرة المقودة :  $d_2 = 450 \text{ mm}$  . أوجد  $n_2$

$$\text{الحل : } n_2 = \frac{180 \text{ mm} \cdot 1000 \text{ r.p.m.}}{450 \text{ mm}} = 400 \text{ r.p.m.}$$

نقل الحركة المركب بالسيور :


يمكن تحليل نقل الحركة المركب بالسيور إلى عمليتي نقل حركة بسيطة بالسيور ، وتكون نسبة النقل الكلية في هذه الحالة :

$$i_t = \frac{\text{عدد دورات البكرة القائدة الأولى } (n_1)}{\text{عدد دورات البكرة المقودة الأخيرة } (n_4)}$$

$$\text{مثال : } i_1 = \frac{3.5}{1}, i_2 = \frac{2.7}{1}$$

أوجد نسبة النقل الكلية .

$$\text{الحل : } i_t = \frac{3.5}{1} \cdot \frac{2.7}{1} = \frac{9.45}{1}$$

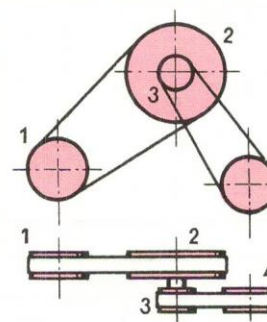

$$i_t = i_1 \cdot i_2$$

$$i_t = \frac{n_1}{n_4}$$

$$\frac{n_1}{n_4} = \frac{d_2 \cdot d_4}{d_1 \cdot d_3}$$

$$n_4 = \frac{n_1 \cdot d_1 \cdot d_3}{d_2 \cdot d_4}$$

نقل الحركة البسيط بالتروس :

أو  
نسبة النقل (i) =  $\frac{\text{عدد دورات الترس القائد } n_1}{\text{عدد دورات الترس المقود } n_2}$

$$i = \frac{\text{عدد أسنان الترس المقود } z_2}{\text{عدد أسنان الترس القائد } z_1}$$

مثال : الترس القائد :  $z_1 = 20$


$$n_1 = 450 \text{ r.p.m.}$$

الترس المقود :  $z_2 = 50$

أوجد  $n_2$

$$\text{الحل : } n_2 = \frac{20 \cdot 450 \text{ r.p.m.}}{50} = 180 \text{ r.p.m.}$$

مجموع قطري دائرتي الخطوة  
البعد بين المحاور =  $\frac{\text{مجموع قطري دائرتي الخطوة}}{2}$

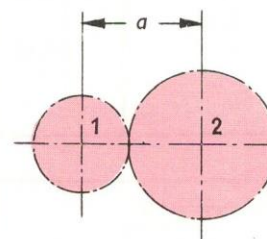

$$i = \frac{n_1}{n_2} \quad i = \frac{z_2}{z_1}$$

$$\frac{n_1}{n_2} = \frac{z_2}{z_1}$$

$$n_1 \cdot z_1 = n_2 \cdot z_2$$

$$n_1 = \frac{n_2 \cdot z_2}{z_1}, n_2 = \frac{n_1 \cdot z_1}{z_2}$$

$$z_1 = \frac{n_2 \cdot z_2}{n_1}, z_2 = \frac{n_1 \cdot z_1}{n_2}$$

$$a = \frac{d_1 + d_2}{2}$$


نقل الحركة المركب بالتروس

يمكن تحليل نظام تروس مزدوجة إلى نظامي نقل حركة بسيطين وتكون نسبة النقل الكلية :

$$i_t = \frac{\text{عدد دورات الترس القائد الأول } (n_1)}{\text{عدد دورات الترس المقود الأخير } (n_4)}$$

مثال :  $n_1 = 500 \text{ r.p.m.}$  ,  $z_1 = 22$  ,  $z_2 = 46$  ,  $z_3 = 24$  ,  $z_4 = 58$  ، أوجد عدد اللفات  $n_4$

$$\text{الحل : } n_4 = \frac{500 \text{ r.p.m.} \cdot 22 \cdot 24}{46 \cdot 58} = 99 \text{ r.p.m.}$$

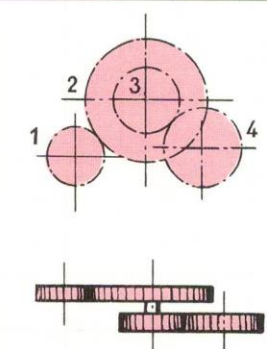

$$i_t = i_1 \cdot i_2$$

$$i_t = \frac{n_1}{n_4}$$

$$\frac{n_1}{n_4} = \frac{z_2 \cdot z_4}{z_1 \cdot z_3}$$

$$n_4 = \frac{n_1 \cdot z_1 \cdot z_3}{z_2 \cdot z_4}$$

أبعاد (مقاسات) الترس العدل


تنسب جميع الأبعاد إلى دائرة الخطوة للترس  
الخطوة (t) = المسافة بين سنين متتاليين + سُمك السن عند دائرة الخطوة .

محيط دائرة الخطوة (U) = عدد الأسنان مضروباً في الخطوة

$$\text{قطر دائرة الخطوة (d)} = \frac{\text{عدد الأسنان} \times \text{الخطوة}}{\pi}$$

$$\text{المقنن (الموديول m)} = \frac{\text{الخطوة}}{\pi}$$

$$\text{قطر دائرة الخطوة (d)} = \text{عدد الأسنان} \times \text{المقنن}$$

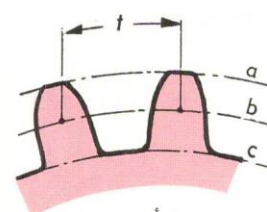

a - دائرة الرأس

b - دائرة الخطوة

c - دائرة الجذر

$$U = z \cdot t$$


$$d = z \cdot \frac{t}{\pi}$$

$$m = \frac{t}{\pi}$$


$$d = z \cdot m$$



## الإدارة بالترس الدودي والدودة

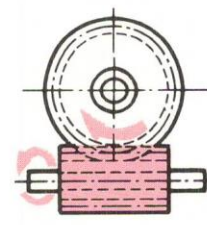$i = \frac{n_s}{n_R}$ $i = \frac{z}{G}$	<p><b>الدودة ذات الباب الواحد:</b> يدار الترس الدودي بمقدار سن واحد ، إذا دارت الدودة دورة واحدة .</p> <p>نسبة نقل الحركة (i) = <math>\frac{\text{عدد دورات الدودة } n_s}{\text{عدد دورات الترس الدودي } n_R}</math></p> <p><b>الدودة متعددة الأبواب:</b> يدار الترس الدودي - في حالة الدودة ذات البابين ومتعددة الأبواب - بمقدار سنين أو أكثر على حسب عدد أبواب الدودة ، إذا دارت الدودة دورة واحدة .</p> <p>نسبة نقل الحركة (i) = <math>\frac{\text{عدد أسنان الترس الدودي } z}{\text{عدد أبواب الدودة } G}</math></p>	
--	--	---

## الاحتكاك

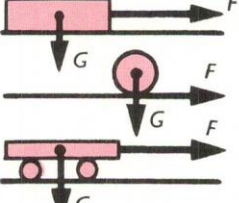
$F = G \cdot \mu \cdot g$ $\mu = \frac{F}{G \cdot g}$ $G = \frac{F}{\mu \cdot g}$	<p>مقاومة الاحتكاك (F) هي القوة اللازمة للمحافظة على الحركة المنتظمة لجسم متحرك . ويتم الحصول على معامل الاحتكاك (<math>\mu</math>) بقسمة مقاومة الاحتكاك (F) على الحمل (G) المؤثر عمودياً على السطح الحامل للجسم . ويتم تحديد معامل الاحتكاك (<math>\mu</math>) عن طريق التجربة .</p> <p><b>الوحدات:</b> القوة (F) بوحدة (N) والحمل (G) بوحدة (kg) وتسارع الجاذبية الأرضية (g) بوحدة (<math>m/s^2</math>)</p>	
---	--	---

متوسط معامل الاحتكاك


معامل الاحتكاك  $\mu$  و  $\mu_0$

للسكون $\mu_0$		للحركة $\mu$		الأجسام المتحركة ببعضها
مزلق	جاف	مزلق	جاف	
0,10	-	0,06	0,20	برونز قصديري مع برونز قصديري حديد زهر مع برونز قصديري فولاذ مع برونز قصديري حديد زهر مع حديد زهر فولاذ مع فولاذ (يتوقف على السرعة v) فولاذ مع معدن أبيض محمل الكريات ومحمل الأسطوانات
0,12	-	0,08	0,18	
0,10	0,19	0,08	0,18	
0,16	-	0,08	-	
0,11	0,15	0,08 ... 0,03	-	
-	-	0,06	0,10	
-	-	0,002	-	
-	-	-	-	
-	-	-	-	

## المستوى المائل

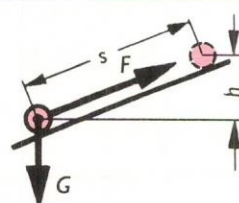$F \cdot s = G \cdot h \cdot g$ $F = \frac{G \cdot h \cdot g}{s}$ $G = \frac{F \cdot s}{h \cdot g}$ $F_H \cdot s_H = G \cdot h \cdot g$ $F_H = \frac{G \cdot h \cdot g}{s_H}$ $G = \frac{F_H \cdot s_H}{h \cdot g}$	<p><b>أولاً: القوة (F) تؤثر في اتجاه مواز للمستوى المائل:</b></p> <p>حاصل ضرب القوة <math>\times</math> المسافة يناظر حاصل ضرب الوزن <math>\times</math> الارتفاع (مع إهمال مقاومة الاحتكاك)</p> <p><b>الوحدات:</b> القوة (F) بوحدة (N) والحمل (G) بوحدة (kg) وتسارع الجاذبية الأرضية (g) بوحدة (<math>m/s^2</math>)</p> <p><b>مثال:</b> احسب القوة (F) إذا كانت: <math>G = 100 \text{ kg}</math>, <math>s = 50 \text{ m}</math>, <math>h = 20 \text{ m}</math></p> <p><b>الحل:</b> <math>F = \frac{100 \text{ kg} \cdot 20 \text{ m} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{50 \text{ m}} = 392 \text{ kgm/s}^2 = 392 \text{ N}</math></p> <p><b>ثانياً: القوة (F) تؤثر في اتجاه مواز للمستوى الأفقي:</b></p> <p>حاصل ضرب القوة الموازية للمستوى الأفقي <math>\times</math> مسقط المسافة على المستوى الأفقي يناظر حاصل ضرب الوزن <math>\times</math> الارتفاع</p> <p><b>مثال:</b> احسب القوة (F) إذا كانت: <math>G = 100 \text{ kg}</math>, <math>s_H = 80 \text{ m}</math>, <math>h = 16 \text{ m}</math></p> <p><b>الحل:</b> <math>F = \frac{100 \text{ kg} \cdot 16 \text{ m} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{80 \text{ m}} = 196 \text{ kgm/s}^2 = 196 \text{ N}</math></p>	 
--	---	--

## الحرارة

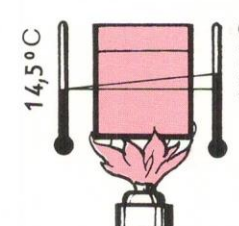
$Q = c \cdot m \cdot \Delta \theta$ $Q = c \cdot m (\theta_2 - \theta_1)$ $\Delta \theta = \frac{Q}{c \cdot m}; m = \frac{Q}{c \cdot \Delta \theta}$	<p>لتسخين مادة ما يلزم إضافة كمية من الحرارة (Q) . وتبلغ كمية الحرارة اللازمة لتسخين كتلة 1 kg من الماء درجة مئوية واحدة (من 14,5°C إلى 15,5°C) مقدار 4,2 kJ أي أنه لتسخين 1 g من الماء تلزم كمية الحرارة 4,2 J والتي تعادل 4,2 Ws .</p> <p><b>الوحدات:</b> الكتلة (m) بوحدة (kg) وكمية الحرارة (Q) بوحدة (kJ) أو (J) والزيادة في درجة الحرارة <math>\Delta \theta</math> بوحدة K ودرجة الحرارة الابتدائية (<math>\theta_1</math>) بوحدة (°C) ودرجة الحرارة النهائية (<math>\theta_2</math>) بوحدة (°C) والحرارة النوعية (c) بوحدة (J/kg·K) أو (kJ/kg·K)</p> <p><b>مثال:</b> المطلوب تسخين 3 l من زيت المكثات (<math>\rho = 0,9 \text{ kg/dm}^3</math>, <math>c = 1,7 \text{ J/g} \cdot \text{K}</math>) من 10°C إلى 35°C . احسب كمية الحرارة اللازمة</p> <p><b>الحل:</b> <math>Q = 3 \text{ dm}^3 \cdot 0,9 \frac{\text{kg}}{\text{dm}^3} \cdot 1,7 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 25 \text{ K} = 115 \text{ kJ}</math></p>	
--	--	---






## مقاومة المواد

### أنواع الإجهاد (التحميل)

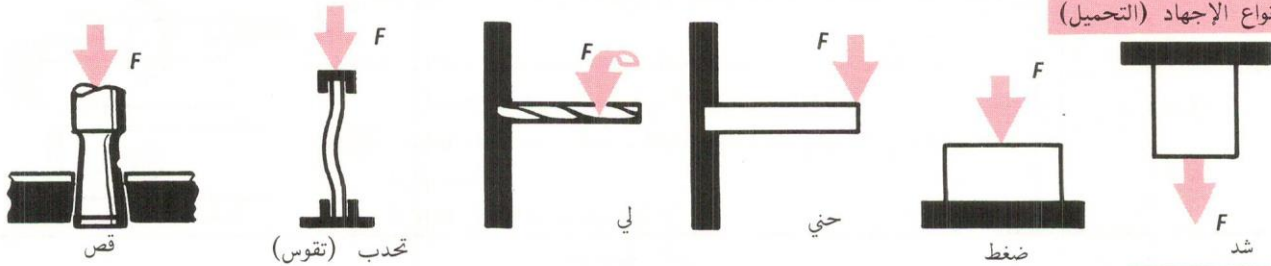

### حالات التحميل

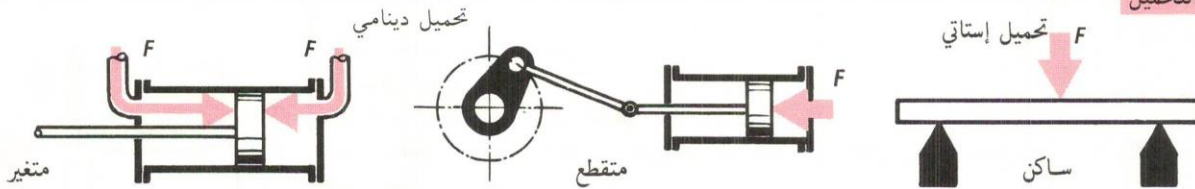











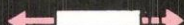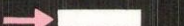

**مقاومة المادة:** هي المقاومة الداخلية لجزيئات المادة ضد تأثير القوى الخارجية (كالشد والضغط ... إلخ) ، وتعتمد على قوة ترابط الجزيئات .

**مقاومة الكسر  $\sigma$ :** هي مقدار التحميل لكل  $1 \text{ mm}^2$  (بالشد أو الضغط ... إلخ) الذي تنكسر عنده عينة اختبار قياسية (وحدة مقاومة الشد  $\sigma_B$  ومقاومة الضغط  $\sigma_H$  هي  $\text{N/mm}^2$ ).

**الإجهاد المسموح به  $\sigma_{all}$ :** هو مقدار التحميل لكل  $\text{cm}^2$  (أو  $\text{mm}^2$ ) الذي لا يسبب - بصورة مؤكدة - تغيراً مستديماً في شكل القطعة وتتراوح قيمة الإجهاد المسموح به - بحسب حالة التحميل ونوع الإجهاد ومتطلبات الأمان - من  $\frac{1}{3}$  إلى  $\frac{1}{15}$  من قيمة مقاومة الكسر .

للشد أو الضغط أو ... إلخ

إجهادات الشد المسموح بها للخطوط الهوائية طبقاً لتعليمات VDE 0210 $\sigma_{all}$ (daN/mm <sup>2</sup> )		الإجهادات المسموح بها $\sigma_{all}$ (daN/mm <sup>2</sup> ) (قيم موصى بها)				حالة التحميل	مادة
		مادة التصنيع					
		GS-38	GG-26	St 50	St 34		
12	الخطوط النحاسية المصمتة						
19	الحبال النحاسية	11	7	15	12		I
35	الحبال البرونزية طراز III	8,5	5,5	10	7,5		II
30	الحبال البرونزية طراز II	6	4	8	6		III
24	الحبال البرونزية طراز I	11	10	15	12		
12	سبيكة الألدر	8,5	7,5	10	7,5		I
11	حبال الفولاذ والألومنيوم	-	-	-	-		II
8	حبال الألومنيوم						III
مقاومة الشد لنحاس الموصلات للأسلاك المعزولة		9	7	12	9,6		I
بوحدته (daN/mm <sup>2</sup> )		7	5,5	7,2	6		II
طبقاً للمواصفات القياسية DIN 40500		5	4	6	4,8		III
32	للأقطار : من 0,03 mm إلى 0,09 mm	11	7,5	15	12		I
30	فوق 0,09 mm إلى 0,4 mm	9	6	9	7,5		II
28-27	فوق 0,4 mm إلى 6 mm	6,8	5	7,5	6		III
							حني

### مقاومة الشد ومقاومة الضغط


تحدد مقاومة الشد بواسطة اختبار الشد على قضيب اختبار قياسي . ويتم حسابها بمعلومية القوة القصوى (F) اللازمة لكسر العينة أثناء الاختبار ، ومساحة المقطع (A) لقضيب العينة .

**الوحدات:** القوة (F) بوحدته (N) ومساحة المقطع (A) بوحدته ( $\text{mm}^2$ ) وإجهاد الشد وكذلك مقاومة الشد ( $\sigma$ ) بوحدته ( $\text{daN/mm}^2$ ) .

**مثال:** إحصاء إجهاد الشد إذا كان التحميل اللازم للكسر هو :

$$F = 110000 \text{ N}, d = 20 \text{ } \varnothing$$

$$\sigma = \frac{110000 \text{ N}}{\frac{\pi \cdot 20^2}{4} \text{ mm}^2} = 350 \text{ N/mm}^2$$

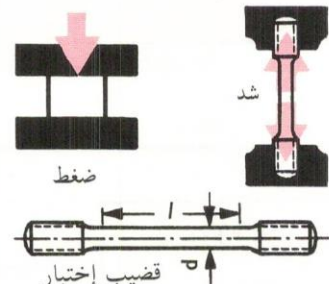

حيث أن :

$$l = 11,3 \sqrt{\frac{\pi \cdot d^2}{4}}$$

$$d = 10 \text{ } \varnothing$$

$$\text{أو } d = 20 \text{ } \varnothing$$

$$\text{أو } \frac{l}{d} = 5$$

$$\sigma = \frac{F}{A}$$

$$A = \frac{F}{\sigma}$$

$$F = A \cdot \sigma$$



## مقاومة القص

$$\tau = \frac{F}{A}$$

$$F = A \cdot \tau$$


$$A = \frac{F}{\tau}$$

يمكن اعتبار إجهادات القص المسموح بها بمقدار 4/5 قيم إجهادات الشد المسموح بها.

الوحدات: القوة (F) بوحدة (N) ومساحة المقطع (A) بوحدة (cm²) إجهاد القص المسموح به (τ) ووحدته هي (N/cm) أو (daN/cm²).

مثال: مساحة مقطع سمار البرشام (برشام Ø 16) و τ = 600 daN/cm² أوجد القوة F.

الحل:  $F = 600 \text{ daN/cm}^2 \cdot 2,27 \text{ cm}^2 = 13,62 \text{ kN}$

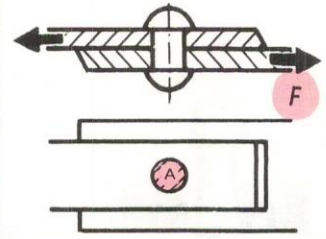

## مقاومة الحني

$$M_b = F \cdot l$$

$$M_b = W \cdot \sigma_b$$

$$W = \frac{M_b}{\sigma_b}$$

$$\sigma_b = \frac{M_b}{W}$$

لأجل

$$W = \frac{b h^2}{6}$$

يتوقف معامل المقطع (W) على:

(أ) شكل المقطع

(ب) اتجاه الإجهاد الواقع على المقطع

معامل المقطع = المقاومة الداخلية للجزيئات ضد تأثير عزم الحني ويعتبر معامل المقطع مقدارا ثابتا للمقطع.


الوحدات: عزم الحني (M<sub>b</sub>) بوحدة (Nm) أو (Ncm) ومساحة المقطع (A) بوحدة (cm²) ومعامل المقطع (W) بوحدة (cm³) وإجهاد الحني (σ<sub>b</sub>) بوحدة (N/cm²).

مثال: عزم طول له l = 500 mm يحمل من جهة واحدة بقوة F = 1200 N ، σ<sub>all</sub> = 6000 N/cm² أوجد معامل مقطعه.

الحل:

$$M_b = 1200 \text{ N} \cdot 50 \text{ cm} = 60000 \text{ Ncm}$$

$$W = \frac{60000 \text{ Ncm}}{6000 \text{ N/cm}^2} = 10 \text{ cm}^3$$

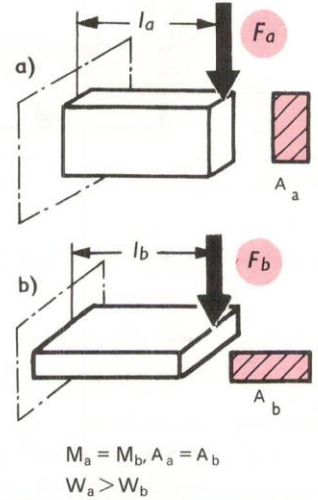

## حساب ومقارنة معاملات المقطع

				حساب معامل المقطع (W) بوحدة (cm³)
$\frac{\pi d^3}{32}$	$\frac{h^3}{6}$	$\frac{b \cdot h^2}{6}$	$\frac{b \cdot h^2}{6}$	
d = 8 50	h = 7,07 57	b = 5 h = 10 83	b = 10 h = 5 42	لنفس مساحة المقطع A (A = 50 cm²) W بوحدة cm³
				حساب معامل المقطع (W) بوحدة (cm²)
$\frac{B \cdot H^3 + b \cdot h^3}{6 H}$	$\frac{B \cdot H^3 - b \cdot h^3}{6 H}$	$\frac{D^4 - d^4}{10 D}$		
(لم تعد الكرة I 25 قياسية، A = 49,7 cm²) 46	397	D = 25,4 s = 0,65 305		لنفس مساحة المقطع A (A = 50 cm²) W بوحدة cm³

## مقاومة اللي

$$M_t = F \cdot l$$

$$M_t = W_t \cdot \tau$$

$$\tau = \frac{M_t}{W_t}$$

$$W_t = \frac{M_t}{\tau}$$

يحدث إجهاد اللي نتيجة لتأثير عزم الدوران.


الوحدات: عزم الدوران (M<sub>t</sub>) بوحدة (Nm) أو (Ncm) ومعامل المقطع (W<sub>t</sub>) بوحدة (cm³) وإجهاد اللي المسموح به (τ) بوحدة (N/cm²).

مثال: أوجد القوة (F) المؤثرة على الذراع بالشكل المبين إذا كانت:


W = 12 cm³, τ = 6000 N/cm², l = 300 mm

الحل:

$$M_t = 12 \text{ cm}^3 \cdot 6000 \text{ N/cm}^2 = 72000 \text{ Ncm}$$
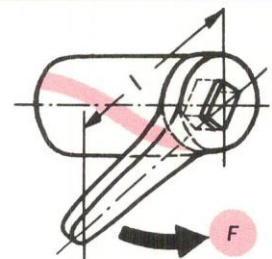
$$F = \frac{72000 \text{ Ncm}}{30 \text{ cm}} = 2400 \text{ N}$$






طبقا لتعليمات VDE 0175

الجهود الاسمية الأقل من 100 V

المجموعة المفضلة للجهود الكهربية (V) :  $2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 12 \rightarrow 24 \rightarrow 40 \rightarrow 42 \rightarrow 60 \rightarrow 80$

VDE 0175

الجهود الإسمية لمجالات استخدام معينة

## تجهيزات الإضاءة

مغذاة من مراكم أو مولدات أو محولات

مغذاة من خلايا جافة

80	60	40	24	12	8	6	4	2,5	2	3,5	2,5	1,5
----	----	----	----	----	---	---	---	-----	---	-----	-----	-----

محركات كهربائية صغيرة للأغراض المهنية

لعبة أطفال كهربائية

مستهلك التيار مغذّي  
من محولات الأجراس الكهربائية

60	40	24	12	24	20	6	4	2	6	4	2
----	----	----	----	----	----	---	---	---	---	---	---

## تجهيزات الوقاية والتحكم

الأجهزة الطبية الكهربائية

## أجهزة التسخين الكهربائية

60	24	12	8	6	4	3,5	2,5	2	40	24	12
----	----	----	---	---	---	-----	-----	---	----	----	----

## المكنات المساعدة

المركبات العاملة بالمراكم

تجهيزات الاتصالات

والمعدات الكهربائية في السيارات

العربات الكهربائية وما يشابهها | العربات الكهربائية للمناجم

24	12	6	96	80	72	60	80	40	24	80	60	48	40	24	20	12	6	4	2	1
----	----	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	---	---	---	---

طبقا لتعليمات VDE 0175

الجهود الإسمية وجهود التوالى من 100 V إلى 380 kV

جهد التوالى : هو الجهد القياسي الذى يصمم عليه العزل الكهربائى فى جهاز كهربائى

		3000	2400	1500	1200	750	600	440	220	110	الجهد الاسمي (V)	تيار مستمر
		3000	—	1500	1200	800	600	440	250	110	جهد التوالي (V)	
		380 kV إلى 10000	6000	5000	3000	500	380	220	125	100	الجهد الاسمي (V)	تيار متردد و تيار ثلاثي لأطوار (دوار) 50 Hz
380 kV إلى 6000	3000	2000	1500	1000	750	500	380	250	125		جهد التوالي (V)	
			110000	60000	15000	6000	1000	220	200	100	الجهد الاسمي (V)	تيار متردد أحادي لطور $16\frac{2}{3}$ Hz
		110 kV إلى	20000	15000	10000	6000	1000	250			جهد التوالي (V)	

تسرى الجهود الإسمية أيضا لأجهزة التشغيل الكهربائية التي يمكن اعتبارها مستهلكة للتيار الكهربائي أيضا.

طبقا لتعليمات VDE 0530

الجهود الإسمية الأكبر من 100 V للمكنات الكهربية

تیار مستمر

تار أحادي الطور وتار ثلاثي الأطوار 50 Hz


16  $\frac{2}{3}$  Hz سار أحادي الطور

المحركات		المولدات			المحركات			مولدات لقطارات السكك الحديدية		المولدات		المحركات	
220 V		6300	525	130	6000	500	125	1320	250	460	115	600	110
المولدات		10500	3150	230	10000	3000	220	1650	660	630	230	750	220
16500	6600	15750	5250	400	15000	5000	380	3300	825				440

معدل الخرج (قيم متوسطة) للجهد الكهربائي لبعض منابع الجهد بالقولط

0,05	خلية صوتية	0,003	ميكروفون بمكثف مع مضخم
0,1	الناقل البلوري للذبذبات الصوتية (في الجراموفون)	0,002	ميكروفون شريطي
0,2...3	ناقل الذبذبات الصوتية (بالجراموفون)	0,03	ميكروفون حبيبات الكربون
0,00537	مزدوجة حرارية من الحديد والكونستانتان عند درجة 100°C	0,03	ميكروفون بلوري بدون مضخم
		1,5	النقل السلكي منخفض التردد للبرامج الإذاعية






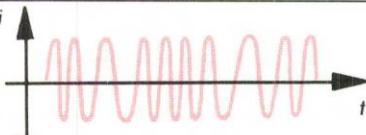
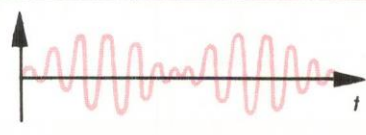
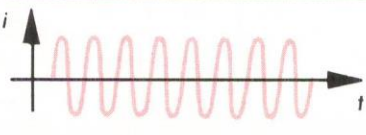
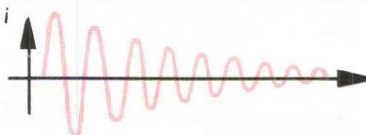
السلسلة الكهركيميائية (الإلكترونية) للجهود

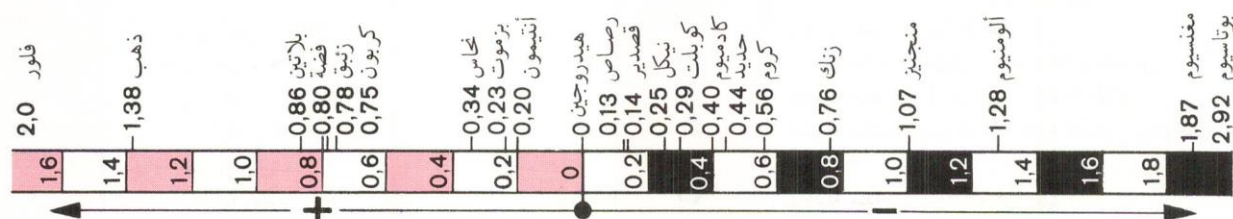

(۱) کجھ مترودد فقط



## التيار الكهربائي

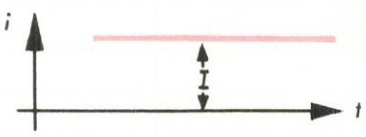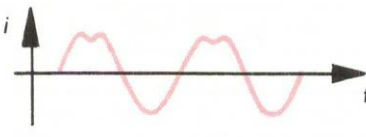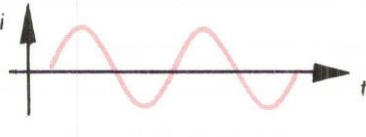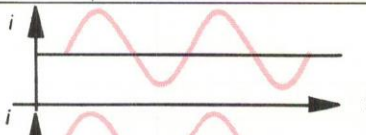أولا: تيار مستمر	ثانيا: تيار متردد	ثالثا: تيار جيبي
		
قيم لحظية غير متغيرة (ثابتة)	تيار مختلف الاتجاهات، متوسطه الحسابي صفر	تناظر القيم اللحظية القيم الواردة في جدول الجيوب، ومتوسطها الحسابي صفر
رابعا: تيار مختلط (عام)	خامسا: تيار ذو تضمين (تعديل) للقيمة العظمى	سادسا: تيار ذو تضمين للذبذبة
		
تيار متردد مترابك مع تيار مستمر	تيار موجاته متغيرة السعة بينما يكون تردد الموجة ثابتا	يصبح زمن دورة الموجة (التردد) كمية متغيرة، بينما تبقى سعة الموجة ثابتة
سابعا: تيار تضاربي	ثامنا: موجات غير مضمحلة	تاسعا: موجات مضمحلة
		
حالة خاصة لتيار يحتوي على تضمين لسعة الموجة بدون مركبة الموجة الحاملة.	تبقى سعة الموجة ثابتة	تتضاءل سعة الموجة
عاشرا: الموجات المستعرضة	حادي عشر: موجات طولية	ثاني عشر: تيار ذو تضمين للطور
اهتزازات متعامدة مع المحور t (أنظر مثلا الحالتين السادسة والسابعة)	تزايد وتناقص كثافة الموجات في إتجاه المحور الطولي (أنظر مثلا الحالة السادسة)	تتغير زاوية الصفر للطور زمنيا (مسار المنحنى: كما في الحالة السادسة)

طبقا لتعليمات VDE 0177 والمواصفات DIN 40003

التيارات الإسمية بالأمبير

التيارات الكهربائية الإسمية القياسية للأجهزة التي تعين وتسمى وفقا لشدة التيار:

1,25	1,6	2	2,5	4	5	6,3	10	16	20	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200	250	315
400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	3150	4000	5000	6300									

الأعداد سوداء الطبع = القيم المفضلة في المجموعة


















التيارات الإسمية لأجهزة التشغيل (المجموعة المفاتيح وملحقاتها) بجهد أقل من 1000 V طبقا لتعليمات VDE 0177 والمواصفات DIN 40003 و DIN 43626

I	6	10	16	25	40	63	100	200	400	630	1000	2000	3150	4000	6300	8000							
II	6	10	16	20	25	36	50	63	80	100	125	160	200	224	250	300	355	425	500	600	710	850	1000

I = المفاتيح الكهربائية وبوحدات التشغيل ووحدات التحكم وتجهيزات الإقارن بالمقبس والقابس وحوامل المصهرات الكهربائية، وكذلك الإضافات.  
II = مصهر NH

طبقا لتعليمات VDE 0710


## رموز التوصيل لأنواع التيار والتوصيل

رموز التوصيل	التسمية	رموز التوصيل	التسمية
	تيار مستمر		توصيلة V
	تيار مستمر مع استخدام موصلين		توصيلة T
	تيار مستمر بموصل محايد		توصيلة ثلاثية الأطوار غير متواصلة فيما بينها
	تيار متردد		توصيلة مثلثية (دلتا) ثلاثية الأطوار
	تيار أحادي الطور، 50 Hz		توصيلة نجمية ثلاثية الأطوار
	تيار ثنائي الطور، 40 Hz		توصيلة ثلاثية الأطوار، بموصل محايد خارجي
	تيار ثلاثي الأطوار، 16 2/3 Hz		توصيلة متعرجة (زجاج) ثلاثية الأطوار
	تيار ثلاثي الأطوار بموصل محايد		توصيلة مثلثية مزدوجة، سداسية الأطوار ومتواصلة فيما بينها
	تيار مستمر أو متردد		توصيلة سداسية متواصلة فيما بينها
	توصيلة أحادية الطور		توصيلة نجمية مزدوجة
	توصيلة أحادية الطور، بطور مساعد		توصيلة نونية الأطوار (n Phase)، غير متواصلة فيما بينها
	توصيلة ثنائية الأطوار، غير متواصلة فيما بينها (غير موحدة)		توصيلة نونية الأضلاع متواصلة فيما بينها
	توصيلة ثنائية الأطوار متواصلة فيما بينها (موحدة)		توصيلة نجمية نونية الأطوار (n Phase) متواصلة فيما بينها





$W_o(kJ) \longleftrightarrow W_i(kWh)$

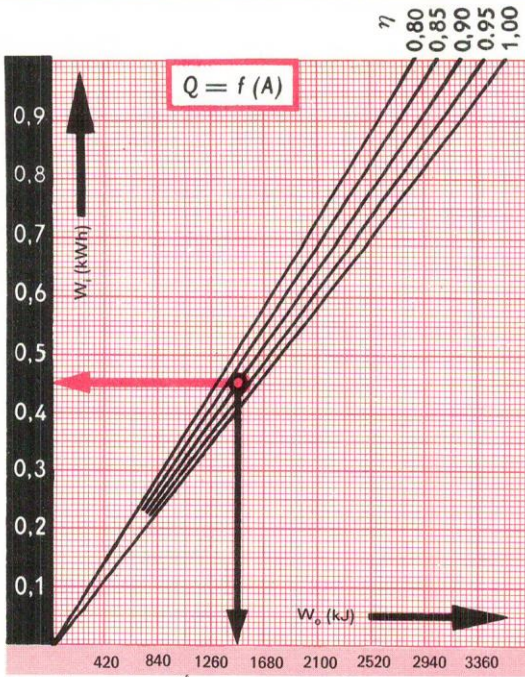

كلما قلت الكفاءة، تنجست كمية حرارة (kJ) أقل، لنفس الشغل الكهربائي المبذول بالكيلوواط ساعة (kWh)  
مثال: عند  $\eta=0,90$  تكون:  $1470 \text{ kJ} \approx 0,45 \text{ kWh}$

القدرة الميكانيكية المستفاد (kW) عند درجات الكفاءة:


القدرة الكهربائية (kW)	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95
1	0,65	0,7	0,75	0,8	0,85	0,9	0,95
2	1,30	1,4	1,50	1,6	1,70	1,8	1,90
3	1,95	2,1	2,25	2,4	2,55	2,7	2,85
4	2,60	2,8	3,00	3,2	3,40	3,6	3,80
5	3,25	3,5	3,75	4,0	4,25	4,5	4,75
6	3,90	4,2	4,50	4,8	5,10	5,4	5,70
7	4,55	4,9	5,25	5,6	5,95	6,3	6,65
8	5,20	5,4	6,00	6,4	6,80	7,2	7,60
9	5,85	6,3	6,75	7,2	7,65	8,1	8,55
10	6,50	7,0	7,50	8,0	8,50	9,0	9,50

كلما قلت الكفاءة، زادت القدرة الكهربائية (kW) الواجب إدخالها للحصول على قدرة ميكانيكية معينة، وقلت القدرة الميكانيكية المستفاد.

مثال (١): عند  $\eta=1,0$  تكون  $3 \text{ kW} \approx 3 \text{ kW}$

مثال (٢): عند  $\eta=0,90$  تكون  $4,5 \text{ kW} \approx 5 \text{ kW}$

استهلاك التيار بالأمبير A لكل كيلوواط واحد (1 kW) من القدرة المستهلكة

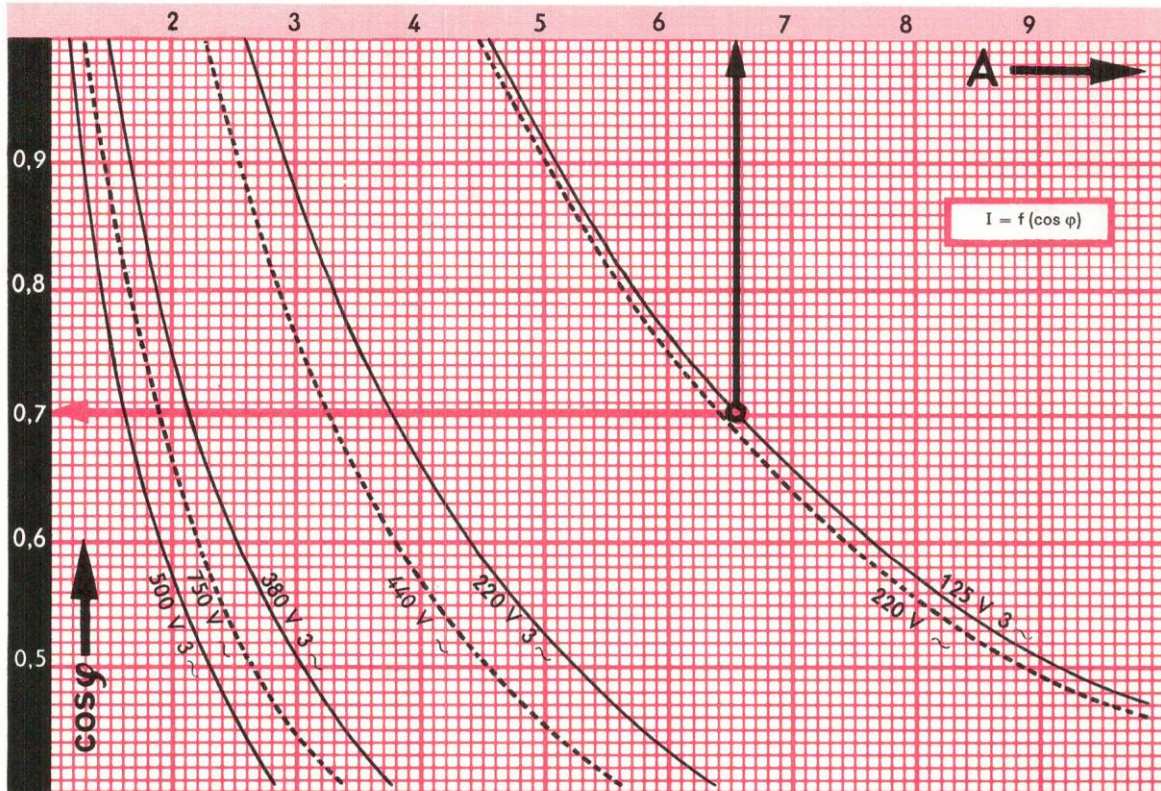

استهلاك التيار بالأمبير (A) لكل 1 kW من القدرة المستهلكة: التيار المتردد ثلاثي الأطوار موضح بالخط الكامل (—)، التيار المتردد أحادي الطور موضح بالخط المنقط (.....)، كلما صغرت  $\cos \phi$  زاد استهلاك التيار مع ثبات جهد الخط الخارجي.

مثال: من المنحنى نجد أن استهلاك التيار  $I=6,6 \text{ A}$  عندما يكون جهد الخط الخارجي  $V=125 \text{ V}$  ومعامل القدرة  $\cos \phi=0,70$

شدة التيار لكل كيلوواط واحد (1 kW) من القدرة المستهلكة في حالة التيار المستمر

660 V	440 V	220 V	110 V
1,60 A	2,28 A	4,55 A	9,1 A



### التحميل المفاعل في دائرة التيار المتردد

القيم المفاعلة: تقع القيم المفاعلة على المحور الرأسى وهى:

الجزء المفاعل للتيار :  $I_f = I \cdot \sin \varphi$  وهبوط الجهد على المقاومة المفاعلة :  $U_f = I \cdot X = U \cdot \sin \varphi$  والقدرة المفاعلة :  $Q = S \cdot \sin \varphi$  والمقاومة المفاعلة :  $X = Z \cdot \sin \varphi$  والمواصلة

المفاعلة :  $B = Y \cdot \sin \varphi$

تقع على أنصاف الأقطار المرقمة من  $0^\circ$  إلى  $90^\circ$  :


القيمة المقاسة للتيار I أو الجهد الكلي U

(المجموع الهندسي للكميتين  $U_r$  و  $U_s$ ) ،

والقدرة الظاهرية  $S$  (المجموع الهندسي للكميتين  $P$  و  $Q$ ) ،

والمعاوقة  $Z$  (المجموع الهندسي للكميتين  $R$  و  $X$ ) ،

والمواصلة الظاهرية  $\gamma$  (المجموع الهندسي للكميتين  $G$  و  $B$ )

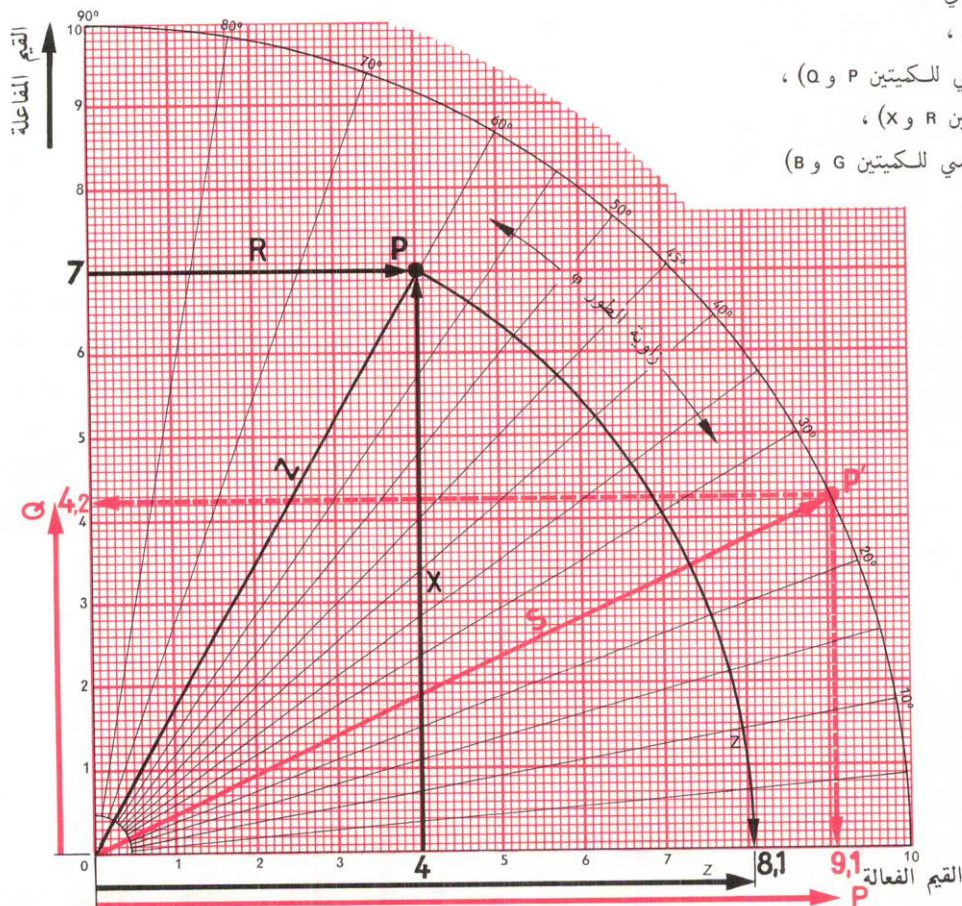

القيم الفعالة : تقع القيم الفعالة على المحور الأفقي وهي :

الجزء الفعال للتيار  $I_0 = I \cdot \cos \varphi$  وهبوط الجهد على المقاومة الأومية  $U_0 = I \cdot R = U \cdot \cos \varphi$  والقدرة الفعالة  $P = S \cdot \cos \varphi$  ، والمقاومة الأومية  $R = Z \cdot \cos \varphi$  والمواصلة

الفعالة  $G = Y \cdot \cos \varphi$

مثال (١) : أوجد المعاوقة (Z) إذا كانت :

$R = 4 \, \Omega$

$$X = 7 \, \Omega$$

$\varphi = 60^\circ$

الحل :

۱- P هي نقطة تقاطع كل من :

$R = 4 \, \Omega$  ,  $X = 7 \, \Omega$

٢ - يرسم قوس قطره هو المسافة من 0 إلى P

ومركزه 0 ليتقاطع مع المحور الأفقي في

النقطة 8,1 .

$$Z = 8,1 \text{ cm} \cong 8,1 \Omega \quad - 3$$

مثال (٢) : أوجد كلاً من القدرة الفعالة (P)

والقدرة المفاعلة (Q) إذا كانت :

$$S = 10 \text{ kVA}$$

$\varphi = 25^\circ$

الحل :

١ - تؤخذ المسافة  $10 \text{ cm} \triangleq 10 \text{ kVA}$  (النقطة  $P'$ )

من نقطة 0 على نصف القطر الذي يصنع

زاوية  $25^\circ$  مع الأفقى

٢ - يسقط عمود من نقطة  $P'$  على المحور الأفقي

لينتج أن :  $P = 9,1 \text{ cm} \triangleq 9,1 \text{ kW}$

٢- يرسم من النقطة  $P'$  خط مواز للمحور

الأفقى ليتقاطع مع المحور الرأسى فتكون :

$$Q = 4.2 \text{ cm} \hat{=} 4,2 \text{ kvar}$$

المكتف :

$$X_C = \frac{1}{\omega \cdot C} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C} (\Omega) \quad \text{المقاومة المفاعلة :}$$
$$B_C = \omega \cdot C = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C \text{ (S)}$$
 : المواصلة المفاعلة :

الملف :

$X_L = \omega \cdot L = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L \ (\Omega)$  : المقاومة المفاعلة :




$$B_L = \frac{1}{\omega \cdot L} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot L} \text{ (S)} \quad \text{المواصلة المفاعلة :}$$

الوحدات : التردد (f) بوحدة (Hz) والمحاثة (L) بوحدة (H) وسعة المكثف (C)





بوحدة (F)



# الهندسة الكهربائية - القوانين الأساسية
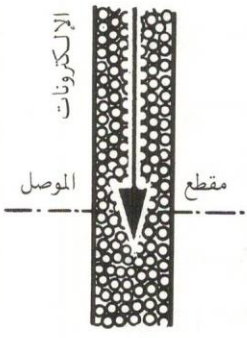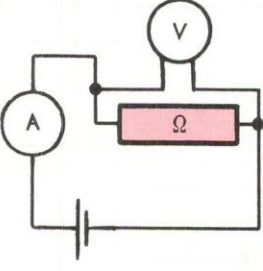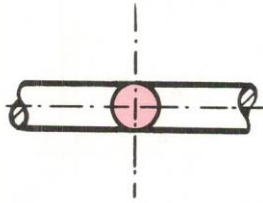
<p><math>e = \frac{1,602}{10^{19}} C</math></p> <p><math>1C = \frac{10^{19}}{1,6} e = 6,25 \cdot 10^{18} e</math></p> <p><math>I = \frac{Q}{t}</math></p> <p><math>Q = I \cdot t</math></p> <p><math>t = \frac{Q}{I}</math></p>	<p><b>التيار الكهربائي:</b> يحمل الإلكترون أصغر كمية للشحنة الكهربائية يمكن الاستدلال على وجودها (الشحنة الأولية)، ويرمز له بالرمز <math>e</math>. أما وحدة الشحنة (كمية الكهرباء) فهي الكولوم (C) وتوجد بين الكيتين العلاقة التالية:</p> <p>شدة التيار <math>I =</math> كمية الكهرباء (Q) التي تسري خلال مساحة معينة (خلال مقطع موصل) خلال وحدة الزمن (1s).</p> <p><b>الوحدات:</b> التيار <math>I</math>: ويقاس بوحدة الأمبير (A) وكمية الكهرباء (Q) وتقاس بوحدة الكولوم (C) والزمن (t) ويقاس بالثانية (s).</p> <p><b>مثال:</b> تمر كمية كهرباء قدرها 6C خلال موصل في ثانيتين، فتكون شدة التيار:</p> <p><math>I = \frac{6C}{2s} = 3A</math></p>	<p>1 s</p> 
<p><math>I = \frac{U}{R}</math></p> <p><math>R = \frac{U}{I}</math></p> <p><math>U = I \cdot R</math></p>	<p><b>قانون أوم</b></p> <p>يتناسب طرديا مع الجهد (U) يتناسب عكسيا مع المقاومة (R)</p> <p><b>الوحدات:</b> التيار (I) ووحدته أمبير (A) والجهد (U) ووحدته فولط (V) والمقاومة (R) ووحدتها أوم (Ω).</p> <p><b>مثال:</b> وصلت المقاومة 16Ω بجهد 4V لحسب شدة التيار (I).</p> <p><b>الحل:</b> <math>I = \frac{4V}{16\Omega} = 0,25A</math></p>	
<p><math>S = \frac{I}{A}</math></p> <p><math>I = A \cdot S</math></p> <p><math>A = \frac{I}{S}</math></p>	<p><b>كثافة التيار:</b> كثافة التيار = أمبير لكل 1 mm² من مساحة مقطع الموصل.</p> <p><b>الوحدات:</b> التيار (I) ووحدته أمبير (A) ومساحة مقطع الموصل (A) ووحدتها (mm²)، كثافة التيار (S) ووحدتها أمبير لكل ميليمتر مربع (A/mm²).</p> <p><b>مثال:</b> يمر تيار شدته 18A خلال سلك مساحة مقطعه 6 mm² أوجد كثافة التيار (S).</p> <p><b>الحل:</b> <math>S = \frac{18A}{6mm^2} = 3A/mm^2</math></p>	
<p><math>R = \frac{l}{A \cdot \rho}</math></p> <p><math>I = R \cdot A \cdot \rho</math></p> <p><math>A = \frac{l}{R \cdot \rho}</math></p> <p><math>R = \frac{l \cdot \rho}{A}</math></p> <p><math>I = \frac{R \cdot A}{\rho}</math></p> <p><math>A = \frac{l \cdot \rho}{R}</math></p>	<p><b>مقاومة الموصل (R)</b></p> <p>تناسب طرديا مع الطول (l) تناسب عكسيا مع مساحة المقطع (A)</p> <p><b>الوحدات:</b> الطول (l) ووحدته متر (m) والمقاومة (R) ووحدتها أوم (Ω) والموصلية (ρ) ووحدتها (Ω·mm²/m).</p> <p><b>المقاومة النوعية (ρ) ووحدتها أوم × ميليمتر مربع / متر:</b> أو <math>\frac{m}{\Omega \cdot mm^2}</math> أو <math>\frac{S \cdot m}{mm^2}</math></p> <p><b>مساحة المقطع (A) ووحدتها (mm²).</b></p> <p><b>مثال:</b> موصل نحاس طوله 112 m ومساحة مقطعه 10 mm² أوجد مقاومته.</p> <p><b>الحل:</b> <math>R = \frac{112m}{10mm^2 \cdot 56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2}} = 0,2 \Omega</math></p> <p>أو:</p> <p><math>R = \frac{112m \cdot 0,0178 \frac{\Omega \cdot mm^2}{m}}{10mm^2} = 0,2 \Omega</math></p>	<p>1 m 2 m 1 m 2 m</p> <p>1 mm² 1 mm² 2 mm² 2 mm²</p> <p><math>R</math> <math>\frac{R}{2}</math> <math>2R</math> <math>\frac{2 \cdot R}{2}</math></p>

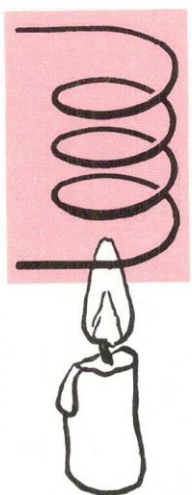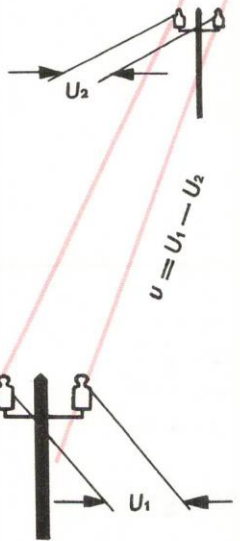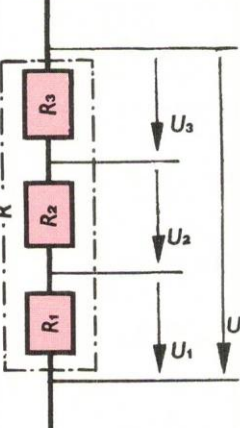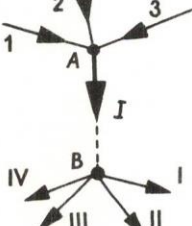


<p> <math>\Delta \vartheta = \vartheta_h - \vartheta_c</math>  <math>\vartheta_h = \vartheta_c + \Delta \vartheta</math>  <math>\vartheta_c = \vartheta_h - \Delta \vartheta</math>  <math>\Delta R = R_c \cdot \Delta \vartheta \cdot \alpha</math>  <math>R_c = \frac{\Delta R}{\Delta \vartheta \cdot \alpha}</math>  <math>\Delta \vartheta = \frac{\Delta R}{R_i \cdot \alpha}</math>  <math>R_h = R_c + \Delta R</math>  <math>[R_h = R_c - \Delta R]</math>  <math>R_h = R_c (1 + \alpha \Delta \vartheta)</math>  <math>R_c = \frac{R_h}{1 + \alpha \Delta \vartheta}</math>  <math>\Delta \vartheta = \frac{R_h - R_c}{R_c \cdot \alpha}</math> </p>	<p>تغير المقاومة نتيجة التغير في درجة الحرارة</p> <p>التسخين = الفرق بين درجة الحرارة النهائية <math>\vartheta_h</math> ودرجة الحرارة الابتدائية <math>\vartheta_c</math>.</p> <p>يتناسب التغير في المقاومة (<math>\Delta R</math>) طرديا مع [ المقاومة الباردة <math>R_c</math> التسخين <math>\Delta \vartheta</math> ]</p> <p>فعند التسخين تزداد مقاومة المعادن النقية (أي أن <math>\alpha</math> تكون موجبة)، بينما تتناقص مقاومة الكربون ومحاليل الأملاح المعدنية (أي أن <math>\alpha</math> تكون سالبة) أما مقاومة سبائك النحاس مع النيكل فتبقى ثابتة إلى حد بعيد.</p> <p>إذا كانت <math>\alpha</math> موجبة: + - إذا كانت <math>\alpha</math> سالبة:</p> <p>المقاومة الساخنة = المقاومة الباردة + التغير في المقاومة المقاومة الساخنة = المقاومة الباردة - التغير في المقاومة</p> <p>الوحدات: المقاومة الساخنة (<math>R_h</math>) بالأوم (<math>\Omega</math>) والمقاومة الباردة (<math>R_c</math>) بالأوم (<math>\Omega</math>). ودرجة الحرارة الابتدائية (<math>\vartheta_c</math>) بالدرجات المئوية (<math>^{\circ}\text{C}</math>) ودرجة الحرارة النهائية (<math>\vartheta_h</math>) بالدرجات المئوية (<math>^{\circ}\text{C}</math>) والتسخين بدرجات كلفن (<math>K</math>) والمعامل الحراري (<math>\alpha</math>) بمقلوب درجة كلفن (<math>1/K</math>).</p> <p>مثال: ملف من أسلاك النحاس مقاومته الباردة <math>100 \Omega</math>. إرتفعت درجة حرارته بمقدار <math>30 K</math>. إحسب مقاومته الساخنة (<math>R_h</math>).</p> <p>الحل: <math>R_h = 100 \Omega \left(1 + 0,004 \frac{1}{K} \cdot 30 K\right) = 112 \Omega</math></p>	
<p>لموصل واحد:</p> <p> <math>u = \frac{I \cdot l}{A \cdot \kappa}</math>  <math>u = \frac{2 \cdot I \cdot l}{A \cdot \kappa}</math>  <math>A = \frac{I \cdot l}{u \cdot \kappa}</math>  <math>I = \frac{u \cdot A \cdot \kappa}{l}</math>  <math>u = \frac{I \cdot l \cdot \varrho}{A}, A = \frac{I \cdot l \cdot \varrho}{u}</math>  <math>I = \frac{u \cdot A}{l \cdot \varrho}, I = \frac{u \cdot A}{l \cdot \varrho}</math>  <math>A = \frac{2 \cdot I \cdot l}{u \cdot \kappa} (\text{mm}^2)</math> </p> <p>خط توصيل واحد:</p> <p>خط توصيل واحد:</p>	<p>هبوط الجهد</p> <p>هبوط الجهد = إنخفاض الجهد نتيجة لمقاومة الموصل</p> <p> <math>(u)</math>          يتناسب طرديا مع الطول (l)          يتناسب طرديا مع التيار (I)          يتناسب عكسيا مع مساحة المقطع (A)       </p> <p>الوحدات: التيار (I) بالأمبير (A) وطول الموصل (l) بالمتر (m)، ومساحة مقطع الموصل (A) بالمليمتر المربع (<math>\text{mm}^2</math>) والموصلية (<math>\kappa</math>) بوحدة (<math>\frac{\text{m}}{\Omega \text{mm}^2}</math>) والمقاومة النوعية (<math>\varrho</math>) بالأوم <math>\times</math> مليمتر مربع / متر (<math>\Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}</math>) وهبوط الجهد u بالفولط (V).</p> <p>مثال: موصل ألومنيوم طوله 66 m ومساحة مقطعه <math>6 \text{ mm}^2</math> يمر فيه تيار شدته 18 A، إحسب هبوط الجهد في الموصل.</p> <p>الحل: <math>u = \frac{66 \text{ m} \cdot 18 \text{ A}}{33 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 6 \text{ mm}^2} = 6 \text{ V}</math></p>	
<p> <math>R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots</math>  <math>R_1 = R - R_2 - R_3 - \dots</math>  <math>R_2 = R - R_1 - R_3 - \dots</math>  <math>U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots</math>  <math>U_1 = U - U_2 - U_3 - \dots</math>  <math>U_1 = I \cdot R_1, U_2 = I \cdot R_2,</math>  <math>U_3 = I \cdot R_3</math>  <math>I = \frac{U}{R} = \frac{U_1}{R_1} = \frac{U_2}{R_2} = \frac{U_3}{R_3}</math> </p>	<p>توصيل المقاومات على التوالي</p> <p>١ - المقاومة الكلية للدائرة = المجموع الكلي للمقاومات الجزئية.</p> <p>وتظهر جهود جزئية على المقاومات.</p> <p>٢ - الجهد الكلي = مجموع الجهود الجزئية.</p> <p>٣ - تنتج الجهود من حاصل ضرب التيار في المقاومات.</p> <p>٤ - يكون سلوك الجهود مشابها لسلوك المقاومات.</p> <p>مثال: المقاومات <math>5 \Omega, 10 \Omega, 15 \Omega</math> موصلة على التوالي بجهد مقداره 60 V. إحسب قيم كل من R و I و <math>U_1</math> و <math>U_2</math> و <math>U_3</math>.</p> <p>الحل:</p> <p><math>R = 5 \Omega + 10 \Omega + 15 \Omega = 30 \Omega</math>  <math>I = \frac{60 \text{ V}}{30 \Omega} = 2 \text{ A}, U_1 = 2 \text{ A} \cdot 5 \Omega = 10 \text{ V}</math>  <math>U_2 = 2 \text{ A} \cdot 10 \Omega = 20 \text{ V}, U_3 = 2 \text{ A} \cdot 15 \Omega = 30 \text{ V}</math></p>	
<p> <math>I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots</math>  <math>I_1 = I - I_2 - I_3 - \dots</math>  <math>I_2 = I - I_1 - I_3 - \dots</math>  <math>[I_1 + I_{II} + I_{III} + I_{IV} = I]</math> </p>	<p>تفرع التيار</p> <p>يكون التيار (I) الخارج من النقطة A مساويا لمجموع التيارات الفرعية المتدفقة من الفروع 1, 2, 3. ويكون مجموع التيارات الداخلة إلى الفروع I, II, III, IV مساويا للتيار (I).</p> <p>مثال: تمر التيارات التالية إلى النقطة A وهي: <math>I_1 = 2 \text{ A}</math> و <math>I_2 = 4 \text{ A}</math> و <math>I_3 = 6 \text{ A}</math>. إحسب التيار الكلي (I).</p> <p>الحل: <math>I = 2 \text{ A} + 4 \text{ A} + 6 \text{ A} = 12 \text{ A}</math></p>	





### توصيل المقاومات على التوازي

يمكن اعتبار عدة مقاومات موصلة على التوازي ( $R_1, R_2, R_3$ )، كأنها مقاومة واحدة ذات مقدار معين تسمى بالمقاومة المكافئة  $R_E$ .

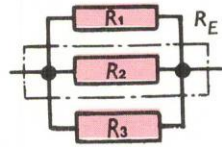

$$R_E = \frac{R}{n}$$

$$R_E = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$R_1 = \frac{R_2 \cdot R_E}{R_2 - R_E}$$

$$R_2 = \frac{R_1 \cdot R_E}{R_1 - R_E}$$

$$G = G_1 + G_2 + G_3 + \dots$$

$$G_1 = G - G_2 - G_3 - \dots$$

$$G_2 = G - G_1 - G_3 - \dots$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{G_1}{G_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{R_2}{R_1}$$

$$I_1 = I \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$


$$I_2 = I \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

١ - عندما تكون جميع المقاومات الموصلة على التوازي متساوية :  
المقاومة المكافئة = إحدى المقاومات مقسومة على عدد المقاومات الموصلة على التوازي.

٢ - عندما تكون المقاومتان الموصلتان على التوازي مختلفتين في المقدار :  
المقاومة المكافئة = حاصل ضرب المقاومتين مقسوما على مجموعهما.

٣ - الموصلة الكلية لأية دائرة تحتوي على مقاومات موصلة على التوازي تساوي مجموع المواصلات الجزئية.


٤ - يتوزع التيار المار في دائرة توازي على الفروع المفردة بحسب موصلة كل فرع.



الوحدات : الموصلة (G) بالسيمنر (S) ( $G = \frac{1}{R}$ )

مثال (١) :

المقاومات موصلة على التوازي بالجهد 24 V أوجد قيمة  $R_3$  و  $R_E$  و  $I$  :  
الحل :  $I = \frac{24 V}{2 \Omega} = 12 A$  ،  $R_E = 2 \Omega$  ،  $G = \frac{1}{4} S + \frac{1}{6} S + \frac{1}{12} S = \frac{1}{2} S$  ،  $R_3 = 12 \Omega$  ،  $R_2 = 6 \Omega$  ،  $R_1 = 4 \Omega$  ،  $I = 16 A$  إذا كانت :  $R_1 = 4 \Omega$  ،  $R_2 = 12 \Omega$  ،  $I = 16 A$



مثال (٢) : أوجد قيمة كل من  $I_1$  و  $I_2$  إذا كانت :  $R_1 = 4 \Omega$  ،  $R_2 = 12 \Omega$  ،  $I = 16 A$

$$I_1 = 16 A \frac{12 \Omega}{4 \Omega + 12 \Omega} = 12 A$$

$$I_2 = 16 A \frac{4 \Omega}{4 \Omega + 12 \Omega} = 4 A$$

### القدرة الكهربائية P

- القدرة الكهربائية هي حاصل ضرب التيار في الجهد
- القدرة الكهربائية هي حاصل ضرب المقاومة في مربع شدة التيار
- تتناسب طرديا مع مربع  $U$  وتناسب عكسيا مع  $R$



الوحدات :

القدرة (P) بالواط (W)

التيار (I) بالأمبير (A)

الجهد (U) بالفولط (V)

المقاومة (R) بالأوم ( $\Omega$ )

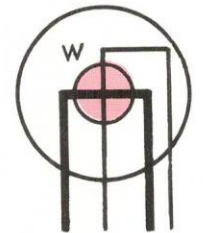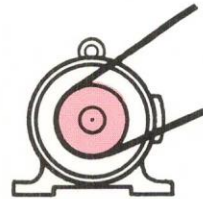

$$P = U \cdot I$$

$$I = \frac{P}{U} \quad U = \frac{P}{I}$$

$$P = I^2 \cdot R$$

$$R = \frac{P}{I^2} \quad I = \sqrt{\frac{P}{R}}$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

$$R = \frac{U^2}{P} \quad U = \sqrt{P \cdot R}$$

مثال (١) : يستهلك فرن تسخين تيارا شدته 10 A إذا كان متصلا بجهد قدره 220 V . احسب القدرة الكهربائية .  
الحل :  $P = 220 V \cdot 10 A = 2200 W$

مثال (٢) : يمر تيار شدته 0,2 A خلال مقاومة مقدارها 500  $\Omega$  . أوجد القدرة الكهربائية .  
الحل :  $P = (0,2 A)^2 \cdot 500 \Omega = 20 W$

مثال (٣) : إذا كان الجهد بين طرفي مقاومة مقدارها 600  $\Omega$  هو 30 V ، احسب القدرة الكهربائية .  
الحل :  $P = \frac{(30 V)^2}{600 \Omega} = 1,5 W$

$$W = P \cdot t$$


$$P = \frac{W}{t}$$

$$W = U \cdot I \cdot t$$

الشغل الكهربائي : الشغل الكهربائي هو حاصل ضرب القدرة الكهربائية في زمن تأثير القدرة.

الوحدات : الشغل الكهربائي (W) بالجول (J) أو الواط ثانية (Ws) ، أو بالواط ساعة (Wh) ، أو بالكيلواط ساعة (kWh)

مثال : فرن كهربائي قدرته 1,5 kW يعمل لمدة 4 h . احسب الشغل الكهربائي المستهلك .  
الحل :  $W = 1,5 kW \cdot 4 h = 6 kWh$

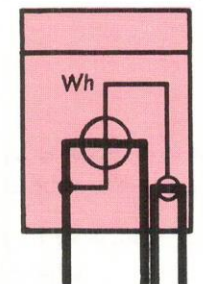



## حساب القدرة

$$P = \frac{Q \cdot H \cdot \rho \cdot g}{\eta}$$

$$H = H_t + H_R$$

$$1 \text{ W} = 1 \text{ Nm/s}$$

$$= 1 \text{ kgm}^2/\text{s}^3$$

### المضخات

يتناسب احتياج القدرة لمضخة طرديا مع :

(أ) كمية تصريف الماء Q

(ب) الارتفاع المانومتري للتصريف H

الارتفاع المانومتري للتصريف (H) = الارتفاع الكلي للتصريف  $H_t$  + مقاومة الضخ  $H_R$  التي يعبر عنها بارتفاع تصريف إضافي .

تتناسب كمية التصريف مع سرعة الدوران ولذا يتم التحكم في كمية التصريف بتغيير سرعة الدوران .

### الوحدات :

كمية الماء المتصرفة في الثانية (Q) بوحدة (m<sup>3</sup>/s) . ارتفاع التصريف (H) بوحدة (m)

والقدرة المطلوبة (P) بوحدة (W) وتسارع الجاذبية الأرضية هو  $g = 9,81 \text{ m/s}^2$

والكثافة (ρ) بوحدة (kg/m<sup>3</sup>) .

الكفاءة : للمضخات الترددية : من 0,80 إلى 0,95 .

لمضخات الطرد المركزي : من 0,40 إلى 0,75

الفقد الإضافي

الفقد ( $H_R$ ) لأنبوب فولاذي جديد قطره 2 بوصة (مضخة المياه المنزلية) بالأمتار (m)

الأنبوب (m)	1	1,5	2	2,5	3
طول الأنبوب (m)	25	50	75	100	
(1) تكافؤ مقاومة الضخ لكوع مقاومة الضخ لأنبوب مستقيم	0,3	1,0	1,7	2,6	3,8
(2) للصمام مقاومة تكافؤ مقاومة أنبوب يتراوح طوله من 20 m إلى 30 m	0,8	1,5	2,6	3,9	5,7
	1,0	2,0	3,4	5,2	7,6

**مثال :** مضخة مياه منزلية (مضخة طرد مركزي) تستخدم لسحب الماء من 11 m تحت مستوى سطح الأرض ، وكان إرتفاع الخزان فوق سطح الأرض 2 m ، وضغط بدء التشغيل للمفتاح الانضغاطي  $17 \text{ N/cm}^2$  فوق الضغط الجوي وطول خط الأنابيب 45 m وعدد المنحنيات (الأكواع) 3 وعدد الصمامات 2 . فإذا علم أن  $Q = 2,5 \text{ l/s}$  و  $\eta = 0,60$  ، أوجد قدرة المحرك (P) اللازمة بالواط .

الحل :

إرتفاع التصريف :  $H_t = 11 \text{ m} + 2 \text{ m} + 17 \text{ m} = 30 \text{ m}$

مقاومة خطوط الانابيب :  $H_R = 50 \text{ m} + 3 \cdot 5 \text{ m} + 2 \cdot 20 \text{ m} = 105 \text{ m}$

$H = 30 \text{ m} + 5,2 \text{ m} = 35,2 \text{ m}$  ; (أنظر الجدول)  $H_R = 5,2$

$$P = \frac{2,5 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 35,2 \text{ m} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 1000 \text{ kg/m}^3}{1000 \cdot 0,60} = 1450 \text{ W}$$

مقارنة : البيانات المأخوذة من كتالوج الشركة هي : قدرة المحرك 1,6 kW وسرعة

دورانه 140 r.p.m وارتفاع التصريف  $H = 35 \text{ m}$

$$\eta = \frac{0,14}{60} \text{ m}^3/\text{s} \cdot 35 \text{ m} \cdot 1000 \text{ kg/m}^3 \cdot \frac{1}{1600 \text{ kgm}^2/\text{s}^2} \cdot 9,81 \frac{\text{m}}{\text{s}^2} \approx 0,50$$

**المراوح :** يتناسب احتياج القدرة لمروحة طرديا مع كل من :

(أ) كمية الهواء (Q) المدفوعة في وحدة الزمن .

(ب) ضغط الهواء (H) الذي يجب التغلب عليه .

يعبر عن مفقودات الاحتكاك بالضغط المضاد ( $H_i$ ) .

**الوحدات :** كمية الهواء (Q) المدفوعة في الثانية بوحدة (m<sup>3</sup>/s) وضغط الهواء (H)

بوحدة (N/m<sup>2</sup>) والقدرة اللازمة (P) بوحدة (W) وسرعة الهواء (v) بوحدة (m/s)

ومساحة مقطع المروحة (A) بوحدة (m<sup>2</sup>) .

جدول مقارنة

ملاحظات	m/s	السرعة
يجب ألا تتجاوز سرعة الهواء في مناطق الجلوس عن 0,3 m/s لمنع التأثير الناتج عن تيار الهواء	0,5 ... 3	ضئيلة
	2 ... 4	منخفضة
	4 ... 6	متوسطة
	6 ... 12	عالية
	حتى 30	لتجهيزات الضخ المشغلة بهواء المضغوط
الرطوبة النسبية للهواء	كمية الهواء الداخل لكل شخص في الساعة	
الحد الأعلى من 60% إلى 70%	30 m <sup>3</sup>	الغرف الممنوع التدخين فيها
الحد الأدنى (في الشتاء) 35%	40 m <sup>3</sup>	الغرف المسموح فيها بالتدخين

**مثال :** إذا كانت بيانات مروحة مأخوذة من كتالوج الشركة هي : إستهلاك القدرة 45 W وسرعة الدوران 1200 r.p.m وقطر عجلة الريش 400 mm (مساحة مقطع الأنبوب  $A = 0,126 \text{ m}^2$ ) ومعدل التصريف في مواجهة الضغط الجوي  $30 \text{ m}^3/\text{min}$  والمطلوب أن تكون كمية التصريف  $Q = 1600 \text{ m}^3/\text{h} = 0,44 \text{ m}^3/\text{s}$  .




إحسب السرعة (v) والقدرة (P) .

الحل :

$$v = \frac{0,44 \text{ m}^3/\text{s}}{0,126 \text{ m}^2} \approx 3,5 \text{ m/s}$$


$$P = \frac{0,44 \text{ m}^3/\text{s} \cdot 40 \text{ N/m}^2}{0,50} \approx 35 \text{ W}$$

وتلزم جداول خاصة للحصول على قيمة H .

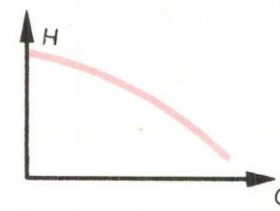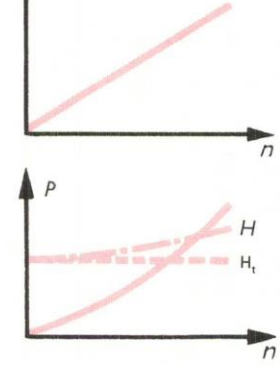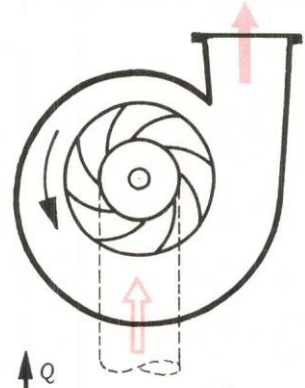

رسم المنحنى البياني H/Q لمضخة طرد مركزي لقدرة معطاة P

مروحة طرد مركزي

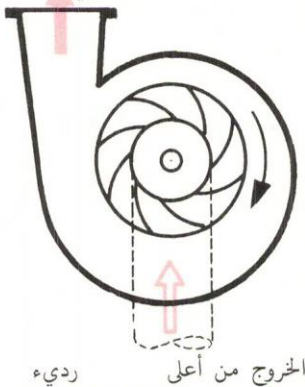

الدخول من أسفل

الدخول من أعلى

الخروج من أعلى

الخروج من أعلى

جيد





## حساب القدرة من العداد

تُحسب القدرة (P) من سرعة الدوران (n) لقرص العداد، والفترة الزمنية (t) المقروءة على ساعة توقيت، وثابت العداد (C<sub>c</sub>).

$$P = \frac{3600 \cdot n}{t \cdot C_c}$$

**الوحدات:**

القدرة P بالكيلوواط (kW) والزمن (t) بالثواني (s)، وثابت العداد (C<sub>c</sub>):  $\left(\frac{1}{\text{kWh}}\right)$ .

**مثال:** عند قراءة عداد ثابت C<sub>c</sub>=600 1/kWh لوحظ أن القرص الدوار قد دار 30 لفة في زمن قدره 90 s. احسب الطاقة الكهربائية المستهلكة.

$$P = \frac{3600 \cdot 30}{90 \cdot 600} = 2 \text{ kW}$$



## تكاليف الطاقة الكهربائية

$$K = W \cdot k$$

$$K = P \cdot t \cdot k$$

تكاليف الشغل الكهربائي (الطاقة) = الشغل الكهربائي × التعريف.

**الوحدات:** الشغل بالكيلوواط ساعة (kWh) وتعريف الكهرباء بالريال (SR) لكل 1 kWh.

**مثال:** إذا كان الاستهلاك في شهر ما 32 kWh، والتعريف 0,10 SR/kWh. احسب تكاليف الطاقة الكهربائية.

$$K = 32 \text{ kWh} \cdot 0,10 \text{ SR/kWh} = 3,20 \text{ SR}$$

## قانون فاراداي

$$m = \alpha \cdot I \cdot t$$


$$I = \frac{m}{\alpha \cdot t} \quad t = \frac{m}{I \cdot \alpha}$$

تتناسب كتلة المعدن المترسبة نتيجة مرور التيار الكهربائي طردياً مع شدة التيار وزمن مروره.

**الوحدات:** كتلة المعدن المترسبة (m) بالجرام (g) والتيار (I) بالأمبير (A) والزمن (t) بالساعات (h) والمكافئ الكيميائي الكهربائي (α) بالجرام لكل أمبير ساعة  $\left(\frac{g}{\text{Ah}}\right)$  (انظر الجدول أسفل الصفحة).

**مثال:** إذا مر تيار كهربائي شدته I=20 A لمدة قدرها t=10 h في محلول فضة. وكان المكافئ الكيميائي الكهربائي للفضة هو α=4,025 g/Ah. احسب كمية المعدن المترسبة.

$$m = 20 \text{ A} \cdot 10 \text{ h} \cdot 4,025 \frac{\text{g}}{\text{Ah}} = 805 \text{ g}$$

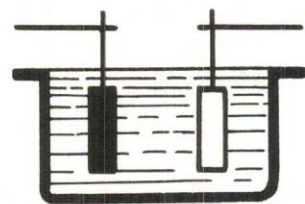

## التسخين بالكهرباء

$$Q = P \cdot t \cdot \eta$$

$$P = \frac{c \cdot m \cdot \Delta \theta}{t \cdot \eta}$$

$$m = \frac{P \cdot t \cdot \eta}{c \cdot \Delta \theta}$$

$$t = \frac{Q}{P \cdot \eta}$$

تتناسب كمية الحرارة Q المولدة بالتيار الكهربائي طردياً مع القدرة الكهربائية (P)، وزمن مرور التيار الكهربائي (t).

**الوحدات:** كمية الحرارة (Q) بالجول (J) والقدرة (P) بالواط (W) والزمن (t) بالثواني (s).


$$Q = c \cdot m \cdot \Delta \theta \quad (\text{راجع صفحة ٧٤}).$$

القدرة الكهربائية اللازمة لتوليد كمية مطلوبة من الحرارة:

**الوحدات:** الحرارة النوعية (c) بوحدة J/(kg·K)، والكتلة (m) بوحدة (kg) وفرق درجة الحرارة (Δθ) بوحدة (K) والزمن (t) بوحدة (s) والقدرة (P) بوحدة (W).

**مثال:** وعاء طهو كهربائي سعته 2 l مملوء بماء بدرجة حرارته 10°C المطلوب حساب القدرة الكهربائية اللازمة لرفع درجة حرارته إلى 100°C في زمن قدره 15 min.

$$P = \frac{4200 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)} \cdot 2 \text{ kg} \cdot 90 \text{ K}}{900 \text{ s} \cdot 0,90} = 930 \text{ W}$$

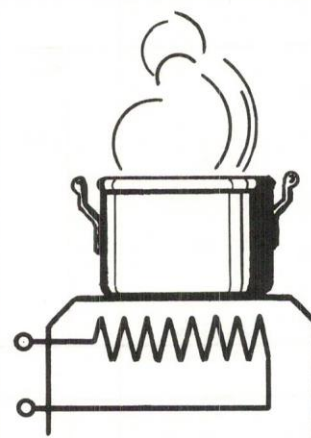

$$1 \text{ Ws} = 1 \text{ J} = 0,24 \text{ cal}$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \text{ MJ} \approx 860 \text{ kcal}$$

## الأوزان الكهروكيميائية المكافئة (قيم مقربة)

المادة	Al	Pb	Cd	Cr	Fe	Fe	Au	Cu	Cu
التكافؤ	3	2	2	3	6	2	3	1	2
α بوحدة (g/Ah)	0,33	3,86	2,09	0,64	0,32	1,04	0,69	2,45	1,18
المادة	Mg	Ni	Ag	Zn	Sn	Sn	Cl	O	H
التكافؤ	2	2	1	2	2	4	1	2	1
α بوحدة (g/Ah)	0,45	1,09	0,72	1,2	2,1	1,1	1,32	0,29	0,037

تتراوح كفاية الاستغلال للتيار الكهربائي من 80% إلى 100% باستثناء الكروم (Cr) فتكون نحو 15%



## المقاومة الداخلية لمصدر الجهد الكهربائي

$$U_0 = U + u$$

$$U_0 = U + I \cdot R_i$$

$$U = U_0 - I \cdot R_i$$

$$I = \frac{U_0 - U}{R_i}$$

$$R = R_{ex} + R_i$$

$$U_0 = I (R_{ex} + R_i)$$


$$I = \frac{E}{R_{ex} + R_i}$$

- ١ - لكل مصدر جهد مقاومة ذاتية (داخلية)  $R_i$
- ٢ - تكون المقاومة الداخلية متصلة على التوالي مع المقاومة (أو المقاومات) الخارجية ( $R_{ex}$ ).
- ٣ - يكون هبوط الجهد الكهربائي ( $u$ ) الناشئ عن المقاومة الداخلية متصلا على التوالي مع الجهد الكهربائي عند طرفي مصدر الجهد.
- $U$  = الجهد الكهربائي عند أطراف مصدر الجهد بالثولط (V)
- $u = I \cdot R_i$  = هبوط الجهد الكهربائي داخل المصدر بالثولط (V)
- $U_0$  = الجهد الكهربائي للمصدر في حالة اللاحمل بالثولط (V) أو القوة الدافعة الكهربائية «emf» لخلية كهربائية بالثولط (V)

**مثال:** مقاومة مقدارها  $R_{ex} = 5,8 \Omega$  موصلة بخلية كهربائية جهدها الكهربائي  $U_0 = 1,5 \text{ V}$  ومقاومتها الداخلية  $R_i = 0,2 \Omega$ . احسب شدة التيار ( $I$ ) وجهد الأطراف ( $U$ )

الحل:  $I = \frac{1,5 \text{ V}}{5,8 \Omega + 0,2 \Omega} = 0,25 \text{ A}$

$U = 1,5 \text{ V} - 0,25 \text{ A} \cdot 0,2 \Omega = 1,45 \text{ V}$

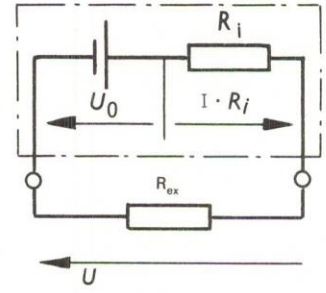

## توصيل مصادر الجهد الكهربائي على التوالي

$$U_0 = U_{01} + U_{02} + U_{03} + \dots$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

$$R_b = R_{i1} + R_{i2} + R_{i3} + \dots$$



$$I = \frac{n \cdot U_0}{n \cdot R_i + R_{ex}}$$

$$n = \frac{I \cdot R_{ex}}{U_0 - I \cdot R_i}$$

$$U_{0b} = U_{01} + U_{02} + (-U_{03}) + \dots$$

- أ - التوصيل على التوالي المتساعد
- (١) القوة الدافعة الكهربائية الكلية = مجموع القوى الدافعة الكهربائية الجزئية
- (٢) الجهد الكلي للأطراف  $U$  = مجموع جهود الأطراف الجزئية
- (٣) مقاومة البطارية  $R_b = R_{ex}$  = مجموع مقاومات خلاياها  $R_i$
- $n$  = عدد الخلايا ذات القوى الدافعة الكهربائية المتساوية
- $R_{ex}$  = مقاومة الحمل المتصل بمصدر الجهد الكهربائي.
- $U_0$  = جهد اللاحمل لإحدى الخلايا
- مثال:** ثلاث خلايا جهد كل منها  $U_0 = 1,5 \text{ V}$  ومقاومتها الداخلية  $R_i = 0,2 \Omega$  موصلة على التوالي، احسب جهد اللاحمل ( $U_{0b}$ ) ومقاومة اللاحمل ( $R_b$ ).
- الحل:  $R_b = 0,2 \Omega \cdot 3 = 0,6 \Omega$
- $U_{0b} = 1,5 \text{ V} \cdot 3 = 4,5 \text{ V}$

- ب - التوصيل على التوالي المتعاكس
- الجهد الكهربائي الكلي لحالة اللاحمل = مجموع جهود اللاحمل، مع مراعاة اتجاه تأثير كل منها.
- مثال:** ثلاث خلايا، جهد كل منها عند اللاحمل  $U_0 = 2 \text{ V}$  موصلة على التوالي. وصلت إحداها في الاتجاه المضاد. والمطلوب حساب الجهد بين كل من A-C و A-B.
- الحل: الجهد ( $U$ ) بين النقطتين A-C:  $U_0 = 4 \text{ V}$
- الجهد ( $U$ ) بين النقطتين A-B:  $U_0 = 2 \text{ V}$

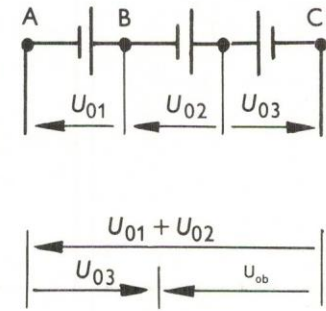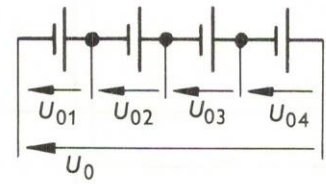

## توصيل مصادر الجهد الكهربائي على التوازي

$$R_b = \frac{R_i}{n}$$

$$I = \frac{U_0}{R_b + R_{ex}}$$


$$U_0 = I (R_b + R_{ex})$$

$$R_{ex} = \frac{U_0}{I} - R_b$$

$$U = I \cdot R_{ex}$$

$$U = U_0 - I \cdot R_b$$

- ١ - مقاومة البطارية  $R_b$  = مقاومة الخلية مقسومة على عدد الخلايا  $n$  الموصلة على التوازي
- ٢ - تزداد إمكانية التحميل (استهلاك التيار) بصورة طردية مع عدد الخلايا الموصلة على التوازي
- مثال:** احسب المقاومة وشدة التيار لبطارية إذا كانت:  $U_0 = 1,5 \text{ V}$ ,  $n = 6$ ,  $R_i = 0,9 \Omega$ ,  $R_{ex} = 4,85 \Omega$ .
- الحل:  $R_b = \frac{0,9 \Omega}{6} = 0,15 \Omega$
- $I = \frac{1,5}{0,15 \Omega + 4,85 \Omega} = 0,3 \text{ A}$

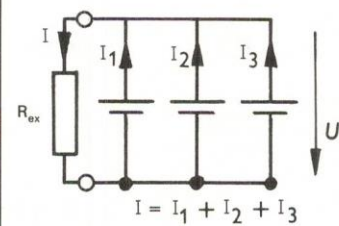


## التوصيل المختلط (المركب) لمصادر الجهد الكهربائي

$$I = \frac{n_s \cdot U_0}{\frac{n_s \cdot R_i}{n_p} + R_{ex}}$$

$$R_b = \frac{n_s \cdot R_i}{n_p}$$

$$I = \frac{n_s \cdot U_0}{R_b + R_{ex}}$$

- ١ - يتحدد مقدار الجهد الكهربائي بعدد الخلايا الموصلة على التوالي  $n_s$
- ٢ - تتحدد قابلية التحميل (استهلاك التيار) بعدد الخلايا الموصلة على التوازي  $n_p$
- ٣ - يتم حساب المقاومة الداخلية للبطارية ( $R_b$ ) بنفس الطريقة المتبعة في حالة التوصيل المختلط للمقاومات.
- $U_0$  = جهد اللاحمل لخلية واحدة
- $R_i$  = المقاومة الداخلية لخلية واحدة
- مثال:** ثلاث مجموعات موصلة ببعضها على التوازي وموصلة بمقاومة خارجية  $R_{ex} = 9,2 \Omega$ . فإذا تكونت كل مجموعة من أربع خلايا موصلة على التوالي بياناتها هي  $U_0 = 1,5 \text{ V}$  و  $R_i = 0,6 \Omega$ ، احسب كل من  $R_b$  و  $I$ .
- الحل:  $R_b = \frac{4 \cdot 0,6 \Omega}{3} = 0,8 \Omega$
- $I = \frac{4 \cdot 1,5 \text{ V}}{0,8 \Omega + 9,2 \Omega} = 0,6 \text{ A}$

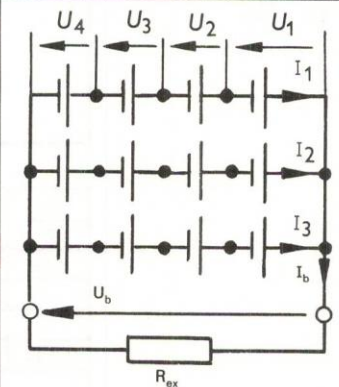





## التوصيل القنطري

$$\frac{R_1}{R_2} = \frac{R_3}{R_4}$$

$$\frac{R_1}{R_3} = \frac{R_2}{R_4}$$

$$R_1 = R_x = \frac{R_2 \cdot R_3}{R_4}$$


في حالة الاتزان (التعادل) لا يوجد فرق في الجهد الكهربائي بين A و B إذ يتساوى التأثير الناتج عن المقاومات في الفرع (I-A-II) والفرع (I-B-II) ويكون التيار:  $I_{A-B}=0$

مثال: أوجد المقاومة المجهولة  $R_x$  إذا علمت أن:

$$R_2 = 50 \Omega, R_3 = 30 \Omega, R_4 = 60 \Omega$$

$$R_x = R_1 = \frac{50 \Omega \cdot 30 \Omega}{60 \Omega} = 25 \Omega$$

الحل:

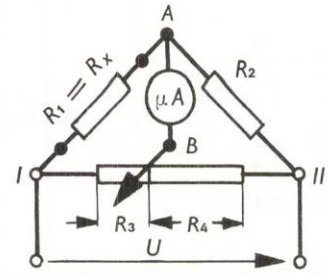

## مجزئ الجهد

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{R_1}{R_2}$$

$$\frac{U}{U_1} = \frac{R_1 + R_2}{R_1}$$

$$\frac{U}{U_2} = \frac{R_1 + R_2}{R_2}$$

$$U_1 = \frac{U \cdot R_1}{R_1 + R_2}$$

$$U_2 = \frac{U \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_1 = \frac{U \cdot R_1}{R_1 + R_2} - I \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}$$

$$U_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} (U - I \cdot R_2)$$

$$I = \frac{U \frac{R_1}{R_1 + R_2} - U_1}{\frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2}}$$

$$I = \frac{U \cdot R_1}{R_1 \cdot R_2 + R_{ex} (R_1 + R_2)}$$

المطلوب حساب شدة التيار I بمعلومية المقاومة الخارجية  $R_{ex}$

### ١ - مجزئ الجهد غير المحمل


تناسب الجهود الكهربائية الجزئية (الفرعية) مع قيم المقاومات التي توجد هذه الجهود بين أطرافها.

مثال: مقاومتان  $R_1=5 \Omega$  و  $R_2=20 \Omega$  موصلتان على التوالي بجهد قدره 50 V. احسب الجهود الجزئية  $U_1$  و  $U_2$

$$U_1 = \frac{50 \text{ V} \cdot 5 \Omega}{5 \Omega + 20 \Omega} = 10 \text{ V}$$

الحل:

$$U_2 = \frac{50 \text{ V} \cdot 20 \Omega}{5 \Omega + 20 \Omega} = 40 \text{ V}$$

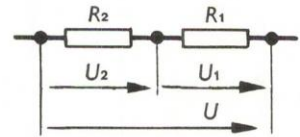

### ٢ - مجزئ الجهد المحمل

(أ) بتوصيل المقاومة  $R_{ex}$  وتثبيت الجهد الكلي U يهبط الجهد الكهربائي الجزئي (الفرعي)  $U_1$  بين النقطتين 1 و 2

(ب) بزيادة التحميل يهبط الجهد الجزئي (الفرعي)  $U_1$

مثال: احسب كلا من  $U_1$  و  $I_1$  و  $I_2$  إذا علمت أن:

$$R_1 = 200 \Omega, R_2 = 300 \Omega, U = 100 \text{ V}$$


$$I = 100 \text{ mA}$$

$$U_1 = \frac{100 \text{ V} \cdot 200 \Omega}{200 \Omega + 300 \Omega} - 0,1 \text{ A} \frac{200 \Omega \cdot 300 \Omega}{200 \Omega + 300 \Omega} = 28 \text{ V}$$

$$I_1 = \frac{28 \text{ V}}{200 \Omega} = 0,14 \text{ A}, \quad I_2 = 0,1 \text{ A} + 0,14 \text{ A} = 0,24 \text{ A}$$

الحل:

$$I_2 = \frac{72 \text{ V}}{300 \Omega} = 0,24 \text{ A} \quad \text{أو:}$$

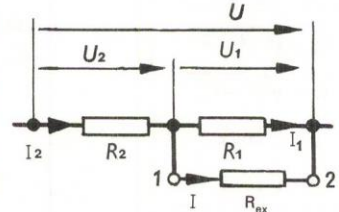

## تكافؤ التوصيلة النجمية Y والتوصيلة المثلثية Δ

Δ تكافئ Y (شكل ٢)، إذا كانت:

$$R_1 = \frac{R_{12} \cdot R_{13}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}}$$

$$\left[ \begin{aligned} R_2 &= \frac{R_{23} \cdot R_{12}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}} \\ R_3 &= \frac{R_{23} \cdot R_{13}}{R_{12} + R_{13} + R_{23}} \end{aligned} \right]$$

مثال ٣: احسب المقاومات  $R_1$  و  $R_2$  و  $R_3$  إذا كان:

$$R_{12} = 4 \Omega, R_{13} = 8 \Omega, R_{23} = 6 \Omega$$

الحل:

$$R_1 = \frac{4 \Omega \cdot 8 \Omega}{4 \Omega + 8 \Omega + 6 \Omega} = 1,77 \Omega$$

$$R_2 = \frac{6 \Omega \cdot 4 \Omega}{18 \Omega} = 1,33 \Omega$$

$$R_3 = \frac{8 \Omega \cdot 6 \Omega}{18 \Omega} = 2,67 \Omega$$

Y تكافئ Δ (شكل ١)، إذا كانت:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_3} + R_1 + R_2$$

$$\left[ \begin{aligned} R_{13} &= \frac{R_1 \cdot R_3}{R_2} + R_1 + R_3 \\ R_{23} &= \frac{R_2 \cdot R_3}{R_1} + R_2 + R_3 \end{aligned} \right]$$

مثال ١: احسب المقاومة  $R_{12}$  إذا كان:

$$R_1 = R_2 = R_3 = 2 \Omega$$




$$R_{12} = \frac{2 \Omega \cdot 2 \Omega}{2 \Omega} + 2 \Omega + 2 \Omega = 6 \Omega$$

مثال ٢: احسب المقاومة  $R_1$  إذا كان:

$$R_{12} = R_{13} = R_{23} = 6 \Omega$$

$$R_1 = \frac{6 \Omega \cdot 6 \Omega}{6 \Omega + 6 \Omega + 6 \Omega} = 2 \Omega$$

الحل:

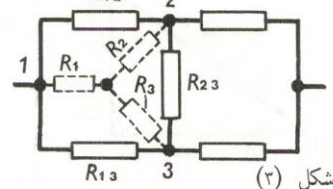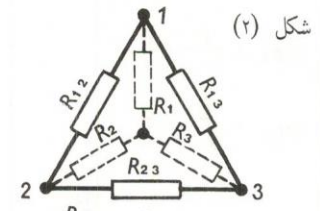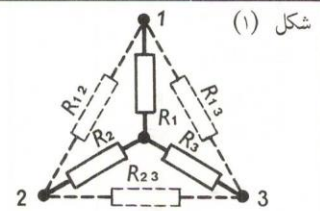



## التيار المتردد

$$U = \frac{\hat{U}}{\sqrt{2}}$$

$$U = \frac{\hat{U}}{1,41} \quad U = 0,707 \hat{U}$$

$$\hat{U} = 1,41 \cdot U$$

$$I = \frac{\hat{I}}{\sqrt{2}}$$

$$I = \frac{\hat{I}}{1,41} \quad I = 0,707 \hat{I}$$

$$\hat{I} = 1,41 \cdot I$$

$$P = U \cdot I$$

$$U = \frac{P}{I} \quad I = \frac{P}{U}$$

### الجهد الكهربائي والتيار الكهربائي متفان (متحدان) في الطور


$U$  و  $I$  = القيم الفعالة (جذر متوسط مربع القيم)  
 $u$  و  $i$  = القيم الزمنية (القيم اللحظية)  
 $\hat{U}$  و  $\hat{I}$  = القيم القصوى (القيم الذروية والقيم العظمى وسعة الموجات)  
 (كما تستعمل أيضا  $I_m$  و  $U_m$  سعات الذبذبة)  
 $\tau$  = زمن الدورة (الموجة)  
 $T/2$  = زمن تغير القطبية (موجب أو سالب)

**مثال:** أوجد القيمة العظمى لجهد كهربائي قيمته الفعالة 10 V .  
 الحل:  $\hat{U} = 10 \cdot 1,41 = 14,1 \text{ V}$


يكون الجهد الكهربائي والتيار الكهربائي متفقين (متحدين) في الطور إذا بلغت قيمتهما العظمى وقيمتهما الصغرى في نفس اللحظة. (يكون حاصل ضرب القيم الزمنية لهما موجبا دائما).  
 القدرة  $P$  = حاصل ضرب القيم الفعالة للجهد  $U$  والتيار  $I$

**مثال:** مدفأة كهربائية موصلة بجهد كهربائي  $220 \text{ V}$  تستهلك  $4,54 \text{ A}$ ،  
 إحصاء القدرة الكهربائية المستهلكة.

الحل:  $P = 220 \text{ V} \cdot 4,54 \text{ A} = 1000 \text{ W}$

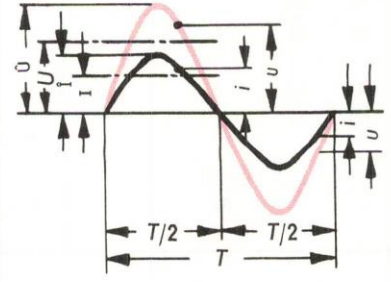

$i(I)$   $u(U)$

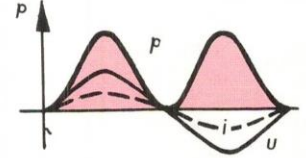

تحميل أومي فقط (أي مقاومة فعالة).

$$I^2 = I_a^2 + I_r^2$$

$$I = \sqrt{I_a^2 + I_r^2}$$

$$I_a = \sqrt{I^2 - I_r^2}$$

$$I_r = \sqrt{I^2 - I_a^2}$$

$$I_a = I \cdot \cos \varphi$$

$$I_r = I \cdot \sin \varphi$$

$$S = U \cdot I$$

$$P = U \cdot I \cdot \cos \varphi$$

$$Q = U \cdot I \cdot \sin \varphi$$

$$S^2 = P^2 + Q^2$$

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2}$$

$$P = \sqrt{S^2 - Q^2}$$

$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$

$$P = U \cdot I_a$$


$$Q = U \cdot I_r$$

$$I = \frac{S}{U} = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi}$$

$$= \frac{Q}{U \cdot \sin \varphi}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{U \cdot I} = \frac{P}{S}$$

$$\sin \varphi = \frac{Q}{U \cdot I} = \frac{Q}{S}$$

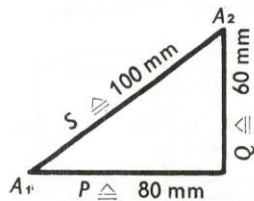

### الإزاحة الطورية بين الجهد والتيار

**(أ) التيار متأخر عن الجهد:** يمكن تحليل التيار متأخر الطور بالنسبة للجهد إلى مركبتين إحداها فعالة والثانية مفاعلة، ويمكن تمثيلهما كضلعي القائمة في مثلث قائم الزاوية.

التيار الفعال ( $I_a$ ) = التيار  $\times$  معامل القدرة  
 التيار المفاعل ( $I_r$ ) = التيار  $\times$  معامل القدرة المفاعلة  
 القدرة الظاهرية ( $S$ ) = الجهد  $\times$  التيار  
 القدرة الفعالة ( $P$ ) = الجهد  $\times$  التيار الفعال  
 القدرة المفاعلة ( $Q$ ) = الجهد  $\times$  التيار المفاعل  
 ويمكن تمثيل القدرات الثلاث بأضلاع مثلث قائم الزاوية

#### الوحدات:

القدرة الظاهرية ( $S$ ) بالفولط أمبير (VA)

القدرة الفعالة ( $P$ ) بالواط (W)

القدرة المفاعلة ( $Q$ ) بالفار (Var) (أي فولط أمبير مفاعل) ويقاس كل من التيار الكلي والتيار الفعال والتيار المفاعل بالأمبير (A)

#### (ب) التيار متقدم عن الجهد:

تطبق الصيغ السابقة كذلك في حالة التيار المتقدم عن الجهد.

**مثال:**  
 إذا كانت:








$P = 8 \text{ kW}$  و  $Q = 6 \text{ kvar}$  أوجد قيمة  $\varphi$ .

الحل:  $S = \sqrt{(8 \text{ kW})^2 + (6 \text{ kvar})^2} = 10 \text{ kVA}$   
 $\cos \varphi = \frac{8 \text{ kW}}{10 \text{ kVA}} = 0,80$ ,  $\sin \varphi = \frac{6 \text{ kvar}}{10 \text{ kVA}} = 0,60$

من الجدول:  $\varphi \approx 37^\circ$

الحل بالرسم:

ترسم  $P$  و  $Q$  متعامدتان بمقياس رسم مناسب ثم توصل النقطتان الطرفيتان  $A_1$  و  $A_2$  ببعضهما

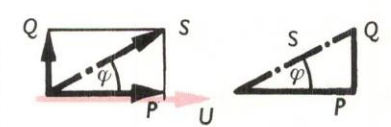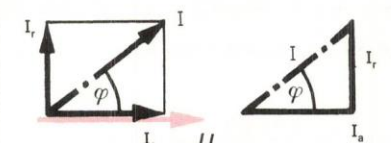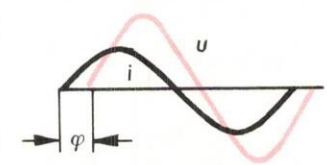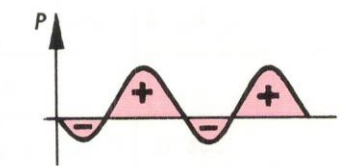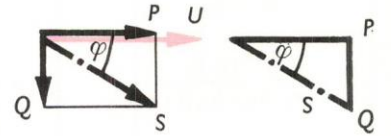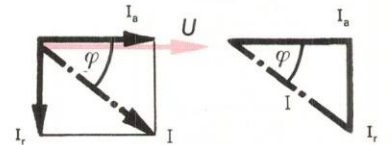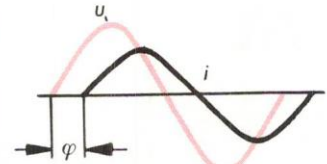





## جمع التيارات المترددة

$$i = i_1 + i_2$$

$$I = I_1 + I_2$$

$$\hat{I} = \hat{I}_1 + \hat{I}_2$$

أولاً: التيارات متفقة (متحدة) في الطور:

تجمع القيم اللحظية:

يكون لجميع القيم اللحظية نفس الاتجاه في نفس اللحظة الزمنية.

القيمة الفعالة الكلية = مجموع القيم الفعالة الجزئية


مثال: أوجد شدة التيار  $I$  والقيمة العظمى للتيار  $I$  إذا

كانت:  $I_1 = 8 \text{ A}$ ,  $I_2 = 12 \text{ A}$

الحل:

$$I = 8 \text{ A} + 12 \text{ A} = 20 \text{ A}$$

$$\hat{I} = 1,41 \cdot 8 \text{ A} + 1,41 \cdot 12 \text{ A} = 28,2 \text{ A}$$

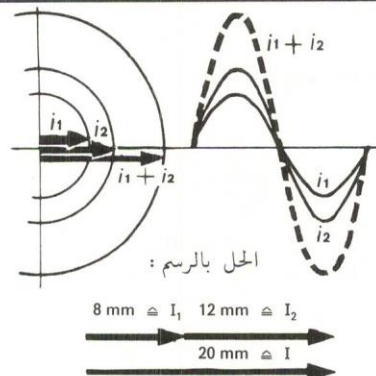

$$I^2 = I_1^2 + I_2^2$$

$$I = \sqrt{I_1^2 + I_2^2}$$

$$I_1 = \sqrt{I^2 - I_2^2}$$

$$I_2 = \sqrt{I^2 - I_1^2}$$

ثانياً: التيارات مختلفة في الطور بالنسبة لبعضها:

(١) زاوية الطور  $\varphi = 90^\circ$ : تجمع القيم اللحظية  $i$ . ويمكن مقارنة التيارات  $I_1$  و  $I_2$  و  $I$  بأضلاع مثلث قائم الزاوية

مثال: إحص شدة التيار  $I$  إذا علمت أن:

$$I_1 = 2 \text{ A}$$

$$I_2 = 1,5 \text{ A}$$

الحل:

$$I = \sqrt{(2 \text{ A})^2 + (1,5 \text{ A})^2} = 2,5 \text{ A}$$

(٢) زاوية الطور لا تساوي  $90^\circ$ : تجمع القيم اللحظية  $i$  بحل المتجه غير الواقع على أحد المحاور إلى مركبتين ( $I_1$  انظر  $I_1$ ). وتقارن التيارات بعد ذلك بأضلاع مثلث قائم الزاوية.

مثال: أوجد شدة التيار  $I$  إذا علمت أن:

$$I_1 = 4 \text{ A}$$

$$I_2 = 5 \text{ A}$$

والتيار  $I_1$  متقدم عن التيار  $I_2$  بزاوية  $\varphi = 30^\circ$ .


$$I_{1a} = 4 \text{ A} \cdot 0,866 = 3,46 \text{ A}$$

$$I_{1r} = 4 \text{ A} \cdot 0,5 = 2 \text{ A}$$

$$I = \sqrt{(5 \text{ A} + 3,46 \text{ A})^2 + (2 \text{ A})^2} = 8,7 \text{ A}$$

الحل بالرسم: يمثل التيار  $I_2$  بمستقيم أفقي طوله 5 ويرسم من نهايته التيار  $I_1$  بمستقيم طوله 4 يميل على الأفقي بزاوية  $30^\circ$ . ويكون التيار  $I$  مناسطاً للمستقيم الواصل من نهاية  $I_1$  إلى بداية  $I_2$  وطوله 8,7.

$\varphi$  = زاوية إزاحة الطور بين  $I_2 + I_{1a}$  والتيار  $I$  فعلاً  $I$ .

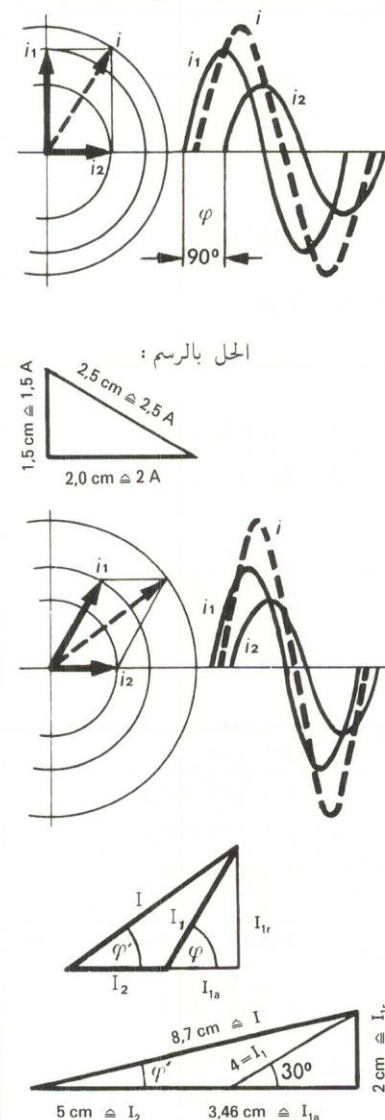

## التيار ثنائي الأطوار

$$U = 1,41 \cdot U_{ph}$$

$$U_{ph} = \frac{U}{1,41}$$

$$I_N = 1,41 \cdot I = 1,41 \cdot I_{ph}$$

$$I_{ph} = \frac{I_N}{1,41}$$

جهد الخط  $(U_{U-V}) = 1,41 \times$  جهد الطور  $U_{U-X}$  (أو  $U_{V-Y}$ ). ويكون التيار في الموصل المتعاقل  $I_N = 1,41 \times$  تيار الخط أو تيار الطور  $I_{ph}$ .

تيار الخط = تيار الطور (الوجه)

مثال: إحص شدة التيار  $I_N$  المار في الموصل المحايد علماً


$$U_{U-V} = 100 \text{ V}$$

$$I_{V-Y} = 5 \text{ A}$$

الحل

$$U = 1,41 \cdot 100 \text{ V} = 141 \text{ V}$$

$$I_N = 1,41 \cdot 5 \text{ A} = 7,05 \text{ A}$$

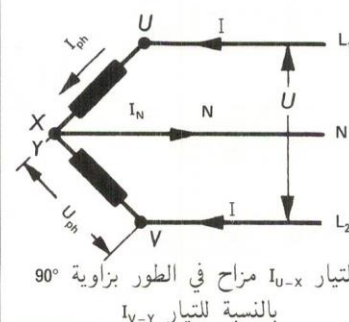

التيار  $I_{U-X}$  مزاح في الطور بزاوية  $90^\circ$  بالنسبة للتيار  $I_{V-Y}$



## التيار ثلاثي الأطوار (الدوار)

أولاً: الجهد والتيار متوافقان (متحدان) في الطور

$$I_1 + I_2 + I_3 = 0$$

$$P = 3 \cdot P_{ph}$$

$$P = P_{u-x} + P_{v-y} + P_{w-z}$$

$$P_{ph} = U_{ph} \cdot I_{ph}$$


$$P = U \cdot I \cdot 1,73$$

$$I = \frac{P}{U \cdot 1,73}, U = \frac{P}{I \cdot 1,73}$$

مجموع تيارات الأطوار = صفر بشرط :  
( أ ) أن تكون الإزاحة  $120^\circ$  بين الأطوار  
( ب ) أن تتساوى قيم التيارات .

القدرة  $P$  مستهلك التيار ثلاثي الأطوار = مجموع قدرات  
الأطوار  $P_{ph}$  . قدرة الطور  $P_{ph}$  = جهد الطور  $U_{ph}$  × تيار  
الطور  $I_{ph}$  .

القدرة  $P$  مستهلك التيار الكهربائي = جهد الخط  $U$  × تيار  
الخط  $I \cdot 1,73$  .

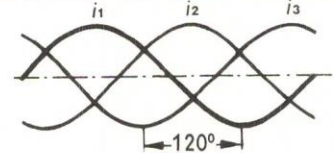

التوصيلة النجمية :

$$I = I_{u-x} = I_{v-y} = I_{w-z}$$

$$I = I_{ph}$$

$$U = 1,73 \cdot U_{ph}$$

$$U_{ph} = \frac{U}{1,73}$$

تيار الخط  $I$  = تيار الطور  $I_{ph}$   
جهد الخط  $U$  = جهد الطور  $U_{ph} \times 1,73$   
 $U_{ph} = U_{u-x} = U_{v-y} = U_{w-z}$   
جهد الطور (الجهد النجمي)  
 $U = U_{u_1u_2} = U_{u_1u_3} = U_{u_2u_3}$   
جهد الخط (جهد الموصل الخارجي)


مثال : أوجد القدرة  $P$  بوحدة (W) إذا كانت :

$$I = I_{ph} = 10 \text{ A}, U_{ph} = 200 \text{ V}$$

$$U = 200 \text{ V} \cdot 1,73 = 346 \text{ V}$$

$$P = 346 \text{ V} \cdot 10 \text{ A} \cdot 1,73 = 6000 \text{ W}$$

$$P = 3 \cdot 200 \text{ V} \cdot 10 \text{ A} = 6000 \text{ W}$$

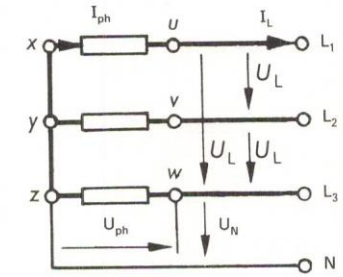

التوصيلة المثلثية (دلتا) :

$$U = U_{u-x} = U_{v-y} = U_{w-z}$$

$$U = U_{ph}$$

$$I = 1,73 \cdot I_{ph}$$

$$I_{ph} = \frac{I}{1,73}$$

جهد الخط  $U$  = جهد الطور  $U_{ph}$   
تيار الخط  $I$  = تيار الطور  $I_{ph} \times 1,73$   
تيار الطور  $I_{ph} = I_{u-x} = I_{v-y} = I_{w-z}$   
تيار الخط (التيار في الموصل الخارجي)  $I_{u_1} = I_{u_2} = I_{u_3}$


مثال : أوجد القدرة (P) بوحدة (W) علماً بأن :

$$I = 15 \text{ A}, U = 380 \text{ V}$$

$$P = 380 \text{ V} \cdot 15 \text{ A} \cdot 1,73 = 9883 \text{ W}$$

$$I_{ph} = \frac{15 \text{ A}}{1,73} = 8,67 \text{ A}$$

$$P = 3 \cdot 380 \text{ V} \cdot 8,67 \text{ A} = 9883 \text{ W}$$

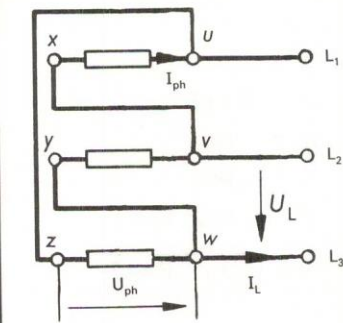

ثانياً: الجهد والتيار غير متوافقين (متحدين) في الطور

$$S = U \cdot I \cdot 1,73$$

$$P = U \cdot I \cdot 1,73 \cdot \cos \varphi$$

$$Q = U \cdot I \cdot 1,73 \cdot \sin \varphi$$

$$P_2 = U \cdot I \cdot 1,73 \cdot \cos \varphi \cdot \eta$$

$$I = \frac{S}{U \cdot 1,73}, I = \frac{P}{U \cdot \cos \varphi \cdot 1,73}$$

$$I = \frac{Q}{U \cdot \sin \varphi \cdot 1,73}$$

$$I = \frac{P_2}{U \cdot \cos \varphi \cdot \eta \cdot 1,73}$$

$$\cos \varphi = \frac{P}{S}, \cos \varphi = \frac{P_2}{U \cdot I \cdot \eta \cdot 1,73}$$

$$\sin \varphi = \frac{Q}{S}, \sin \varphi = \frac{Q}{U \cdot I \cdot 1,73}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P}, \eta = \frac{P_2}{U \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot 1,73}$$

القدرة الظاهرية (S) = الجهد × التيار × معامل الطور  
القدرة الفعالة (P) = الجهد × التيار × معامل الطور × معامل القدرة  
القدرة المفاعلة (Q) = الجهد × التيار × معامل الطور × معامل القدرة المفاعلة  
قدرة الخرج (P<sub>2</sub>) = الجهد × التيار × معامل الطور × معامل القدرة المفاعلة × الكفاءة

مثال : مستهلك تيار ثلاثي الأطوار موصل على شكل Y وجهد 380 V ، يستهلك 20 A بمعامل قدرة 0,71 (cos φ) (ومعامل قدرة مفاعلة) (sin φ = 0,71) .

احسب S و P و Q وجهد الطور U<sub>ph</sub> وتيار الطور I<sub>ph</sub> .

$$S = 380 \text{ V} \cdot 20 \text{ A} \cdot 1,73 = 13148 \text{ VA}$$

$$P = 13148 \text{ VA} \cdot 0,71 = 9335 \text{ W}$$

$$Q = 13148 \text{ VA} \cdot 0,71 = 9335 \text{ var}$$

$$U_{ph} = \frac{380 \text{ V}}{1,73} = 220 \text{ V}, I_{ph} = I = 20 \text{ A}$$

الحل :

## حساب الاستهلاك للتيار المتردد أحادي الطور والتيار ثلاثي الأطوار

$$W = U \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot t$$

$$W = U \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot 1,73 \cdot t$$

التيار المتردد أحادي الطور :

التيار ثلاثي الأطوار :

الإستهلاك (الشغل الكهربائي) (W)

= القدرة الفعالة (P) × الزمن (t)

الوحدات :

الزمن بالساعات (h) أو الثواني (s) ،

القدرة بالواط (W) أو الكيلوواط (kW)

الشغل الكهربائي بالواط ساعة (Wh) أو الكيلوواط ساعة (kWh) .

واط ثانية (Ws) = جول (J)



# المقاومة المفاعلة في دائرة التيار المتردد

## الملف

الملف عبارة عن مقاومة تتوقف قيمتها على تردد التيار (مفاعلة) وتناسب المفاعلة طردياً مع :

- (أ) الحثية (L)  
(ب) التردد (f)


الوحدات : المقاومة المفاعلة (X) بالأوم (Ω)

الحثية (L) بالهنري (H)  
التردد (f) بالهرتز (Hz)

$\omega = \text{التردد الزاوي بمقلوب ثانية} \left(\frac{1}{s}\right)$

مثال : ملف محثته 5 H موصل بجهد تردده 50 Hz . إحصم مفاعلته (X).

الحل :  $X = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \text{ Hz} \cdot 5 \text{ H} = 1570 \Omega$

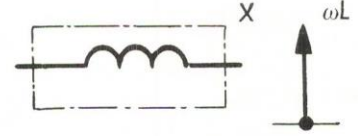

$$X = \omega L$$

$$\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$$

$$X = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L$$

$$L = \frac{X}{\omega} \quad f = \frac{X}{2 \cdot \pi \cdot L}$$


### توصيل الملفات على التوالي

الحثية الكلية = مجموع الحثيات الجزئية  
الجهد الكلي = مجموع الجهود الجزئية

مثال : أوجد الحثية الكلية (L) للملفات الموصلة على التوالي إذا

كانت محاثاتها هي :  $L_1 = 4 \text{ H}$ ,  $L_2 = 3 \text{ H}$ ,  $L_3 = 0,5 \text{ H}$

الحل :  $L = 4 \text{ H} + 3 \text{ H} + 0,5 \text{ H} = 7,5 \text{ H}$

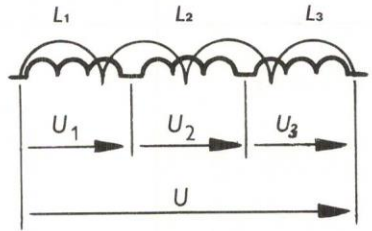

$$L = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$$

$$L_1 = L - L_2 - L_3 - \dots$$

$$U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$$

$$U_1 = U - U_2 - U_3 - \dots$$

$$U_1 = I \cdot \omega L_1; \quad U_2 = I \cdot \omega L_2$$

### توصيل الملفات على التوازي

تطبق هنا نفس القوانين الخاصة بتوصيل المقاومات الأومية على التوازي . ويساوي مقلوب الحثية الكلية مجموع مقلوب الحثيات الجزئية .


المواصلة الكلية = مجموع الموصلات الجزئية . وحدة المواصلة المفاعلة (B) هي السيمنز (S).

التيار الكلي = مجموع التيارات الفرعية .

مثال : أوجد الحثية الكلية (L) للملفات الموصلة على التوازي

إذا كانت محاثاتها هي :  $L_1 = 4 \text{ H}$ ,  $L_2 = 6 \text{ H}$ ,  $L_3 = 4 \text{ H}$

الحل :  $\frac{1}{L} = \frac{1}{4 \text{ H}} + \frac{1}{6 \text{ H}} + \frac{1}{4 \text{ H}} = \frac{8}{12 \text{ H}} = \frac{2}{3 \text{ H}}; \quad L = 1,5 \text{ H}$

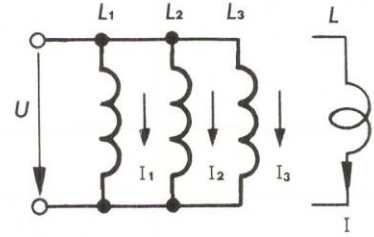

$$\frac{1}{L} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \dots$$

$$B = B_1 + B_2 + B_3 + \dots$$

$$L = \frac{L_1 \cdot L_2}{L_1 + L_2}$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots$$

$$I_1 = I - I_2 - I_3 - \dots$$

### توصيل ملف ومقاومة أومية على التوالي

يولد التيار المار بالدائرة :

(أ) جهداً فعالاً ( $U_a$ ) بين طرفي المقاومة الأومية

(ب) جهداً مفاعلاً ( $U_r$ ) بين طرفي الملف

الجهد الكلي  $U =$  المجموع الهندسي للجهدين  $U_r$  و  $U_a$  .

المعاوقة الكلية  $Z =$  المجموع الهندسي للمقاومة الفعالة R والمقاومة المفاعلة X .

$Z =$  المعاوقة أو مقاومة التيار المتردد .

يمكن تمثيل كل من  $U$ ,  $U_a$ ,  $U_r$  أو  $X$ ,  $R$ ,  $Z$  بأضلاع مثلث قائم الزاوية .

مثال : إحصم كلاً من  $Z$  و  $U$  و  $U_a$  و  $U_r$  في الدائرة المبينة علماً



بأن :  $I = 2 \text{ A}$ ,  $X = 30 \Omega$ ,  $R = 40 \Omega$

الحل :  $Z = \sqrt{(40 \Omega)^2 + (30 \Omega)^2} = 50 \Omega$

$$U = 2 \text{ A} \cdot 50 \Omega = 100 \text{ V}$$

$$U_a = 2 \text{ A} \cdot 40 \Omega = 80 \text{ V}$$

$$U_r = 2 \text{ A} \cdot 30 \Omega = 60 \text{ V}$$

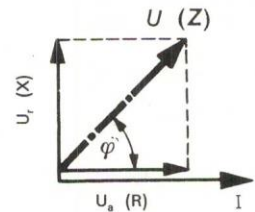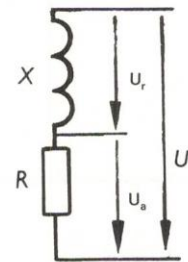

$$U^2 = U_a^2 + U_r^2$$

$$U = \sqrt{U_a^2 + U_r^2}$$

$$Z^2 = R^2 + X^2$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$R = \sqrt{Z^2 - X^2}$$

$$X = \sqrt{Z^2 - R^2}$$

$$U = I \cdot Z, \quad U_a = I \cdot R,$$


$$U_r = I \cdot X$$


$$I = \frac{U}{Z}$$

$$I = \frac{U_a}{R}$$


$$I = \frac{U_r}{X}$$

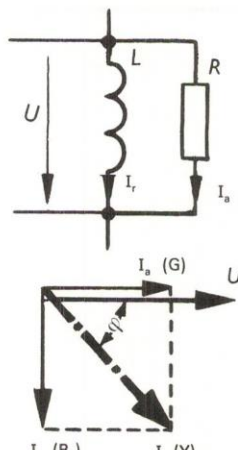


$I^2 = I_a^2 + I_r^2$ $I = \sqrt{I_a^2 + I_r^2}$ $Y^2 = G^2 + B_L^2$ $Y = \sqrt{G^2 + B_L^2}$ $Z = \frac{1}{Y} \quad Y = \frac{1}{Z}$	<p><b>توصيل الملف والمقاومة الأومية على التوازي</b></p> <p>يكون التيار المار خلال الملف متأخرا بزاوية 90° عن التيار المار خلال المقاومة الأومية.</p> <p>التيار الكلي <math>I =</math> المجموع الهندسي للتيارات الفرعية <math>I_r</math> و <math>I_a</math>.</p> <p>المواصلة الكلية (المساحة) <math>(Y) =</math> المجموع الهندسي للموصلتين <math>B_L</math> و <math>G</math>.</p> <p><b>الوحدات:</b> <math>G, Y, B</math> بالسيمنز (S) الذي يناظر مقلوب الأوم (<math>\frac{1}{\Omega}</math>)</p> <p>[المواصلة المفاعلة (B) والمواصلة الكلية (المساحة) (Y) والمواصلة الفعالة (G)].</p> <p><b>مثال:</b> إحصاء المواصلة الكلية (المساحة) (Y) والمعاوقة (Z) إذا كانت: <math>R=6\Omega, X=12\Omega, I=2A</math></p> <p>الحل: <math>Y = \sqrt{\left(\frac{1}{6\Omega}\right)^2 + \left(\frac{1}{12\Omega}\right)^2} = \frac{1}{5.37\Omega}</math></p> <p><math>Z = 5.37\Omega</math></p>	
---	--	---

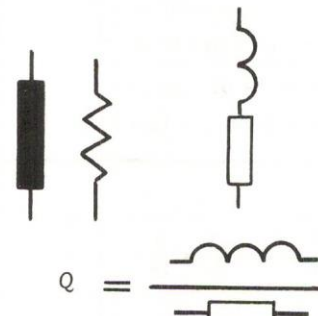$Z^2 = R^2 + X^2$ $Z = \sqrt{R^2 + X^2}$ $Q = \frac{\omega L}{R} = \frac{X}{R} \quad (\text{عدد مطلق})$ $Q = \frac{2 \cdot \pi \cdot f \cdot L}{R}$	<p><b>معاوقة الملف:</b></p> <p>تسمى مقاومة التيار المتردد (المقاومة الظاهرية) بالمعاوقة.</p> <p>المعاوقة (مقاومة التيار المتردد) <math>Z =</math> المجموع الهندسي للمقاومة الأومية والمفاعلة (جمع متجهات).</p> <p><b>درجة جودة الملف</b> هي النسبة بين المقاومة المفاعلة إلى المقاومة الأومية عند تردد معين.</p> <p><b>مثال:</b> أوجد درجة جودة الملف (Q) إذا علمت أن:</p> <p><math>\omega L = 800\Omega, R = 4\Omega</math></p> <p>الحل: <math>Q = \frac{800\Omega}{4\Omega} = 200</math></p>	
---	--	--

## المكثف الكهربائي

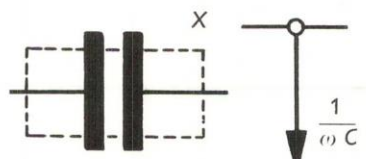$X = \frac{1}{\omega C}$ $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$ $X = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C}$ $C = \frac{1}{\omega X} \quad f = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot X \cdot C}$	<p>المكثف الكهربائي هو مقاومة تتغير مع التردد (مفاعلة) وتتناسب المفاعلة عكسيا مع كل من:</p> <p>(أ) السعة الكهربائية (C)</p> <p>(ب) التردد (f)</p> <p><b>الوحدات:</b> المقاومة المفاعلة (X) بالأوم (Ω) السعة الكهربائية (C) بالفاراد (F) التردد (f) بالهرتز (Hz)</p> <p><b>مثال:</b> إحصاء المقاومة المفاعلة (X) بوحدة (Ω)</p> <p>علما بأن: <math>C = 0.5\mu F, f = 10\text{ kHz}</math></p> <p>الحل: <math>X = \frac{1}{2 \cdot 3.14 \cdot 10^4 \text{ Hz} \cdot 0.5 \cdot 10^{-6} \text{ F}} = 32\Omega</math></p>	
--	---	---

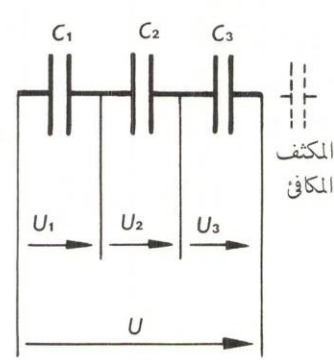$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$ $\frac{1}{C_1} = \frac{1}{C} - \frac{1}{C_2} - \frac{1}{C_3} - \dots$ $U = U_1 + U_2 + U_3 + \dots$ $U_1 = U - U_2 - U_3 - \dots$ $U_1 = \frac{I}{\omega C_1} \quad U_2 = \frac{I}{\omega C_2}$ $C = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} \quad \text{ولمكثفين}$	<p><b>توصيل المكثفات على التوالي</b></p> <p>تتضاءل السعة الكهربائية الكلية عند توصيل المكثفات على التوالي، وتكون السعة المكافئة أقل من أصغر السعات المفردة.</p> <p>الجهد الكلي = مجموع الجهود الجزئية</p> <p><b>مثال:</b> أوجد السعة الكهربائية الكلية (C) للمكثفات الموضحة بالرسم بوحدة (μF) إذا كانت <math>C_1=2\mu F, C_2=4\mu F, C_3=6\mu F</math></p> <p>الحل: <math>\frac{1}{C} = \frac{1}{2\mu F} + \frac{1}{4\mu F} + \frac{1}{6\mu F} = \frac{11}{12\mu F}, C = \frac{1}{11} \mu F</math></p>	
---	--	---





## المكثف الكهربائي (تكملة)

$$C = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

$$C_1 = C - C_2 - C_3 - \dots$$


$$I = I_1 + I_2 + I_3 + \dots$$

$$I_1 = I - I_2 - I_3 - \dots$$

**توصيل المكثفات على التوازي**  
السعة الكلية = مجموع السعات الجزئية (الفرعية)  
التيار الكلي = مجموع التيارات الفرعية  
مثال: إحصاء السعة الكلية (C) إذا علمت أن:

$$C_1 = 2 \mu F, C_2 = 4 \mu F, C_3 = 6 \mu F$$

$$C = 2 \mu F + 4 \mu F + 6 \mu F = 12 \mu F$$

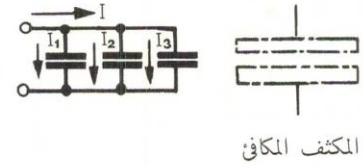

الحل:

$$U^2 = U_a^2 + U_r^2$$

$$U = \sqrt{U_a^2 + U_r^2}$$

$$Z^2 = R^2 + X^2$$

$$Z = \sqrt{R^2 + X^2}$$

$$R = \sqrt{Z^2 - X^2}$$

$$X = \sqrt{Z^2 - R^2}$$

$$U = I \cdot Z \quad U_a = I \cdot R,$$

$$U_r = I \cdot X$$

$$I = \frac{U}{Z} \quad I = \frac{U_a}{R} \quad I = \frac{U_r}{X}$$

**توصيل مكثف ومقاومة أومية على التوالي**

يولد التيار المار خلال المقاومات:

(أ) جهداً فعالاً مقداره  $U_a$  بين طرفي المقاومة الأومية

(ب) جهداً مفاعلاً مقداره  $U_r$  بين طرفي المكثف

الجهد الكلي (U) = المجموع الهندسي للجهدين  $U_a$  و  $U_r$  (جمع متجهات).

المقاومة الكلية  $Z$  = المجموع الهندسي للمقاومة الفعالة  $R$  والمفاعلة  $X$  (جمع متجهات).

مثال: من المعطيات التالية، إحصاء كل من  $U_a$  و  $U_r$  و  $U$ :



$$R = 150 \Omega, X = 200 \Omega, I = 0,3 A$$

$$Z = \sqrt{150^2 + 200^2} = 250 \Omega$$

$$U_a = 0,3 A \cdot 150 \Omega = 45 V$$

$$U_r = 0,3 A \cdot 200 \Omega = 60 V$$

$$U = 0,3 A \cdot 250 \Omega = 75 V$$

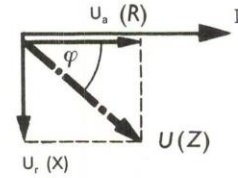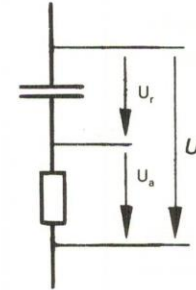

الحل:

$$I^2 = I_r^2 + I_a^2$$

$$I = \sqrt{I_a^2 + I_r^2}$$

$$Y^2 = G^2 + B_c^2$$

$$Y = \sqrt{G^2 + B_c^2}$$

$$G = \sqrt{Y^2 - B_c^2}$$

$$B_c = \sqrt{Y^2 - G^2}$$

**توصيل مكثف ومقاومة أومية على التوازي**

يكون التيار المار خلال المكثف متقدماً بزاوية  $90^\circ$  بالنسبة للتيار المار خلال المقاومة الأومية.

التيار الكلي  $I$  = المجموع الهندسي للتيارات الفرعية  $I_r$  و  $I_a$  (جمع متجهات).

المواصلة الكلية (المساحة)  $(Y)$  = المجموع الهندسي للموصلتين  $G$  و  $B_c$  (جمع متجهات).

مثال: أوجد قيمة كل من  $I$  و  $Z$  و  $R$  إذا كانت:



$$I_a = 0,6 A, I_r = 0,8 A, U = 60 V$$

$$I = \sqrt{(0,8 A)^2 + (0,6 A)^2} = 1 A$$

$$Z = \frac{60 V}{1 A} = 60 \Omega, X = \frac{60 V}{0,8 A} = 75 \Omega$$

$$R = \frac{60 V}{0,6 A} = 100 \Omega$$

الحل:

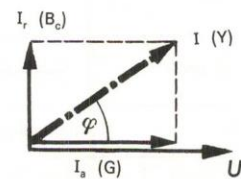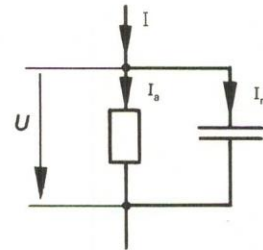

**زاوية الفقد لمكثف كهربائي**


معامل الفقد:  $\tan \delta = d$  = نسبة المقاومة الفعالة إلى المفاعلة (لتردد معين).

ملاحظة: (١) تجمع مقادير الفقد في مقاومة أومية واحدة.  
(٢) تعطى قيم  $\tan \delta$  على شكل أعداد مضروبة في المقدار  $10^{-4}$ .

مثال: أوجد معامل الفقد  $\tan \delta$  إذا كانت:  $R = 0,1 \Omega, X = 530 \Omega$  عند  $500 pF$  ( $600 kHz$ ).

$$\tan \delta = \frac{0,1 \Omega}{530 \Omega} = 1,9 \cdot 10^{-4}$$

الحل:

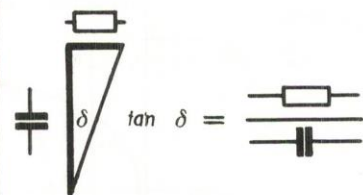

$$\tan \delta = \frac{R}{X} \quad (\text{عدد مطلق})$$

$$\tan \delta = R \cdot \omega C$$

$$\tan \delta = R \cdot 2 \cdot \pi \cdot f \cdot C$$

$$R = \frac{\tan \delta}{\omega C}$$



## المغناطيسية

$$\Theta = V$$

$$\Theta = I \cdot N$$

$$H = \frac{I \cdot N}{l}$$

$$B_0 = \mu_0 \cdot H$$

$$\mu_0 = 1,25 \cdot 10^{-6} \text{ Wb/(A.m)}$$

$$1 \text{ H/m} = 1 \text{ Wb/(A.m)}$$

$$B_{Fe} = \mu_0 \cdot \mu_r \cdot H$$

$$\mu = \mu_0 \cdot \mu_r$$

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0}$$

$$\mu = \frac{B}{H}$$

$$\Phi = B \cdot A$$

$$\Theta_0 = \frac{B_0 \cdot I_0}{\mu_0}$$

$$\Theta_{Fe} = \frac{B_{Fe} \cdot I_{Fe}}{\mu_0 \cdot \mu_r}$$

$$R_m = \frac{l}{\mu_0 \cdot \mu_r \cdot A}$$

وصلية التدفق (الأمبير - لفة)  $\Theta$ : (الجهد المغناطيسي  $V$ ) هي حاصل ضرب التيار في عدد اللفات (أنظر الشكل). الوحدة: أمبير (A).

شدة المجال المغناطيسي  $H$ : وصلية التدفق (الأمبير - لفة) منسوبة إلى وحدة طول المسار المتوسط لخطوط المجال (أنظر الشكل).

الوحدات: شدة المجال  $H$  بوحدة (A/m) والطول  $l$  بوحدة (m) وشدة التيار  $I$  بوحدة (A). (تقاس  $H$  في أحوال كثيرة بالوحدة A/cm).

كثافة التدفق المغناطيسي في الهواء  $B_0$  (الحث المغناطيسي): تتناسب  $B_0$  مع  $H$  في ملف بدون قلب حديدي (في حيز مفرغ).

$$\mu_0 = \frac{4\pi}{10^7} \approx 1,25 \cdot 10^{-6} \text{ H/m}$$

الوحدات: كثافة التدفق  $B_0$  بالتسلا (T) أو بالويبر/متر مربع (Wb/m²). وشدة المجال المغناطيسي  $H$  بوحدة (A/m).

مثال: لتوليد 1,5 T في ثغرة هوائية  $l = 2 \text{ mm}$  لقلب حديدي. يلزم:

$$\Theta = \frac{1,5 \text{ Wb/m}^2 \cdot 2 \cdot 10^{-3} \text{ m}}{1,25 \cdot 10^{-6} \text{ Wb/A.m}} = 2500 \text{ A}$$

كثافة التدفق المغناطيسي في الحديد  $B_{Fe}$ : هي عدد خطوط المجال المغناطيسي المار خلال وحدة مساحة المقطع لقلب حديدي.

الإنفاذية ( $\mu$ ): هي حاصل ضرب ثابت المجال المغناطيسي في معامل الإنفاذية  $\mu_r$ .

معامل الإنفاذية ( $\mu_r$ ): (الإنفاذية النسبية): هو نسبة عدد خطوط المجال المتكونة في المواد الفيرومغناطيسية إلى عدد خطوط المجال المتكونة في الهواء. (لقيم  $\mu_r$  راجع صفحة ١٧).

مثال: أوجد كثافة التدفق المغناطيسي  $B$  إذا كانت:  $\mu_r = 600$  عند  $H = 20 \text{ A/cm}$

$$B = 1,25 \cdot 10^{-6} \text{ Wb/(A.m)} \cdot 600 \cdot 2000 \text{ A/m} = 1,5 \text{ Wb/m}^2 = 1,5 \text{ T}$$

التدفق المغناطيسي ( $\Phi$ ): هو العدد الكلي لخطوط الحث المغناطيسي (خطوط المجال المغناطيسي) المارة خلال مساحة معينة.

الوحدات: التدفق المغناطيسي ( $\Phi$ ) بالويبر (Wb) كثافة التدفق  $B$  بوحدة (Wb/m²) والمساحة  $A$  بوحدة (m²).

وصلية التدفق (عدد الأمبير - لفات) اللازمة لقلب حديدي ذي ثغرة هوائية:  $\Theta_0$  - وصلية التدفق في الثغرة الهوائية بالأمبير (A)

$\Theta_{Fe}$  - وصلية التدفق في القلب الحديدي بالأمبير (A)

$$R_m = \Theta / \Phi \quad \text{المقاومة المغناطيسية}$$


الوحدات: المقاومة المغناطيسية ( $R_m$ ) ووحدتها (1/Ω.s) والمساحة  $A$  ووحدتها (m²)

مثال: للقيم  $\mu = 600$  و  $l = 37,5 \text{ cm}$ ,  $A = 50 \text{ cm}^2$  تكون المقاومة المغناطيسية:



$$R_m = \frac{37,5 \cdot 10^{-2} \text{ m}}{1,25 \cdot 10^{-6} \text{ Vs/(A.m)} \cdot 600 \cdot 50 \cdot 10^{-4} \text{ m}^2} = 10^5 \frac{1}{\Omega \cdot s}$$






(أمبير لفة)

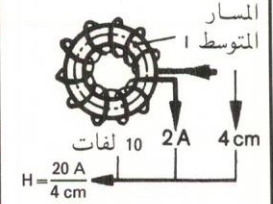

خطوط المجال لكل  $\text{cm}^2$   $B$

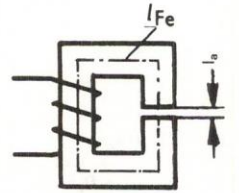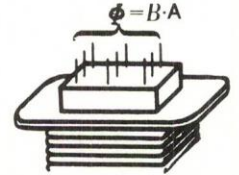

التحويلات	الوحدات المغناطيسية	التعبير بالوحدات الأساسية	وحدات SI المشتقة	الكمية
$1 \text{ Wb} = 10^8 \text{ M}$	ماكسويل (M)	$1 \text{ Wb} = 1 \text{ Vs} = 1 \frac{\text{kg m}^2}{\text{s}^2 \text{ A}}$	Weber (Wb)	ويبر
$1 \text{ T} = 10^4 \text{ G}$ , $1 \text{ G} = 10^{-4} \text{ T}$ $= 10^{-4} \text{ Wb/m}^2 = 10^{-4} \text{ Vs/m}^2$	Gauss (G) جاوس $1 \text{ G} = 1 \text{ M/cm}^2$	$1 \text{ T} = 1 \text{ Vs/m}^2 = 1 \text{ kg/(s}^2 \cdot \text{A)}$	Tesla (T) $\text{Wb/m}^2$ ; $1 \text{ Wb/m}^2 = 1 \text{ T}$	تسلا
$1 \text{ Oe} = \frac{10}{4\pi} \text{ A/cm} \approx 80 \text{ A/m}$ ( $20 \text{ mOe} \approx 1,6 \text{ A/m}$ )	Oersted (Oe) أورستيد	$1 \text{ A/m} = 10^{-2} \text{ A/cm}$	Ampere/m (A/m)	أمبير/متر
$1 \text{ A} = 1,257 \text{ Oe} \cdot \text{cm}$ $\approx 1,25 \text{ Gb}$	Gilbert (Gb) جلبرت	Ampere (A)	أمبير	وصلية التدفق الكهربائي (الأمبير لفات) $\Theta$ = الجهد المغناطيسي (V)

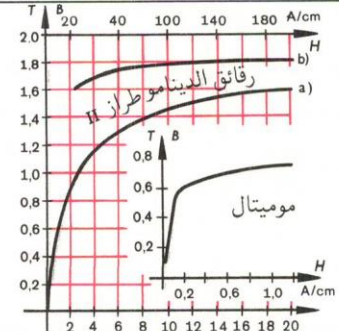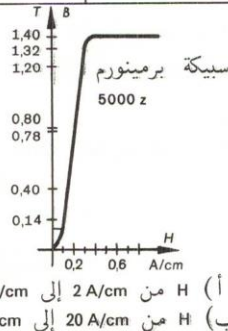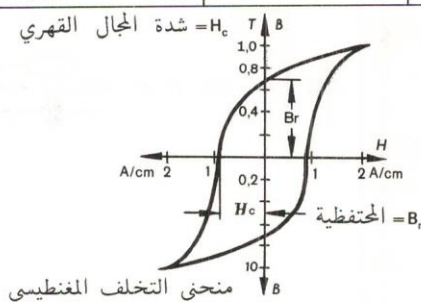



## المحولات الكهربائية

$$t_r = \frac{U_1}{U_2} \quad t_r = \frac{N_1}{N_2}$$

للمحول أحادي الطور :

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

$$I_1 = I_2 \frac{N_2}{N_1}$$

$$I_2 = I_1 \cdot \frac{N_1}{N_2}$$

للتيار أحادي الطور :

$$S = U_2 \cdot I_2 \cdot$$

للتيار ثلاثي الأطوار :

$$S = U_2 \cdot I_2 \cdot 1,73$$

$$P_1 = U_1 \cdot I_1 \cdot \cos \varphi_1$$

$$P_2 = U_2 \cdot I_2 \cdot \cos \varphi_2$$

$$U_{Sh} = \frac{U_1^* \cdot 100}{U_1}$$

$$\eta = \frac{P_2}{P_2 + L}$$

$$\frac{R_i}{R_{ex}} = t_r^2$$

$$t_r = \sqrt{\frac{R_i}{R_{ex}}}$$

$$R_i = R_{ex} \cdot t_r^2$$

$$R_{ex} = \frac{R_i}{t_r^2}$$

$$N = \frac{10^4 \cdot U}{4,44 \cdot f \cdot B \cdot A_{Fe}}$$

عدد

$$\frac{37,5}{A_{Fe}} = \text{اللفات (N) لكل فولت}$$

عدد

$$\frac{42}{A_{Fe}} = \text{اللفات (N) لكل فولت}$$

$$A_{Fe} = b \cdot t$$

نسبة التحويل  $t_r$  = نسبة الجهد الكهربائي في اللفيفة (الملف) ذات العدد الأكبر من اللفات إلى الجهد الكهربائي في اللفيفة (الملف) ذات العدد الأصغر من اللفات في حالة الاحمال للمحول .

وتتساوى نسبة الجهد في حالة الاحمال للمحولات الكهربائية مع نسبة عدد اللفات مع مراعاة نوع التوصيل ، وذلك بدرجة مقبولة من الدقة .

$N_1$  = العدد الأكبر من اللفات ،  $N_2$  = العدد الأصغر من اللفات  
 $U_1$  = الجهد الكهربائي الابتدائي الإسمي = الجهد الكهربائي المصمم عليه الملف الابتدائي .  
 $U_2$  = الجهد الكهربائي الثانوي الإسمي = الجهد الكهربائي لحالة الاحمال عبر أطراف الملف الثانوي إذا ظهر الجهد الكهربائي الإسمي عبر أطراف الملف الابتدائي .

وتساوي نسبة التيار الابتدائي إلى التيار الثانوي مقلوب النسبة بين عدد لفات اللفائف .

$I_2$  = التيار الثانوي الإسمي = تيار الحمل الكامل المصمم عليه الملف الثانوي للمحول  
 $I_1$  = التيار الابتدائي الإسمي = التيار الناتج من ضرب التيار الثانوي الإسمي في نسبة الجهد الثانوي الإسمي إلى الجهد الابتدائي الإسمي (ولا ينظر هذا تماماً قيمة التيار الابتدائي المار فعلاً عند وجود الجهد الابتدائي الإسمي والجهد الثانوي الإسمي) .

$S$  = القدرة الإسمية = "قدرة الطراز" = كمية حسابية ناتجة من حاصل ضرب الجهد الثانوي الإسمي والتيار الثانوي الإسمي ومعامل الطور . ولا تنظر القدرة الإسمية قدرة الخرج الظاهرية عند التشغيل بالتيارات والجهود الإسمية ، نظراً لأن قيمة الجهد عبر أطراف الملف الثانوي أقل من قيمته الإسمية .

$P_1$  = القدرة المعطاة = القدرة الفعالة عبر أطراف الملف الابتدائي

$P_2$  = القدرة المستفاد = القدرة الفعالة عبر أطراف الملف الثانوي

$U_{Sh}$  = جهد دائرة القصر = الجهد عبر أطراف الملف الابتدائي إذا مرّ فيه التيار الابتدائي الإسمي عند قصر دائرة الملف الثانوي ، أو الجهد عبر أطراف الملف الثانوي ، إذا مرّ فيه التيار الثانوي الإسمي عند قصر دائرة الملف الابتدائي . وتعطى  $U_{Sh}$  كنسبة مئوية .

$$\text{الكفاءة } (\eta) = \frac{\text{القدرة المستفاد}}{\text{القدرة المستفاد} + \text{المفقودات}}$$

المواءمة (رفع أو خفض المقاومة) : وفقاً للقانون العام للمواءمة تكون الكفاءة في دائرة كهربائية أكبر ما يمكن ، إذا تساوت المقاومة الداخلية لمصدر الجهد الكهربائي مع مقاومة المستهلك (الجهاز) الموصل بالدائرة . وعند المواءمة الصحيحة تكون نسبة المقاومات مساوية لمربع نسبة تحويل المحول .

مثال (١) : الجهد الابتدائي الإسمي  $U_1 = 220 \text{ V}$  ، والتيار الابتدائي الإسمي

$$U_1^* = 5,5 \text{ V} \quad I_1 = 50 \text{ A}$$






$$U_{Sh} = \frac{5,5 \cdot 100}{220} = 2,5\%$$

مثال (٢) : المقاومة الداخلية لميكروفون  $R_i = 100 \Omega$  . يراد توصيلها بمضخم مقاومة دخوله  $R_{ex} = 4900 \Omega$  . إحصاء نسبة التحويل للمحول :

$$\text{الحل : } t_r = \sqrt{\frac{4900}{100}} = \frac{7}{1}$$

عدد اللفات لمحولات الأجهزة للقدرة التي تصل إلى 1000 W وتتردد 50 Hz و  $B = 1,2 \text{ T}$  .

الوحدات : التردد (f) بوحدة (Hz) والحث المغنطيسي في القلب الحديدي (B) بوحدة (T) والمقدار  $4,44 = \text{ثابت } \left(\frac{2\pi}{10^8}\right)$  ومساحة مقطع القلب الحديدي (القلب كله من الحديد)  $(F_e)$  بوحدة  $(\text{cm}^2)$  . (وإذا فرض أن معامل الملاء 0,9 ، فإن  $N = \frac{42}{A_{Fe}} \cdot b$  = عرض القلب الحديدي ،  $t$  = سمك القلب الحديدي .

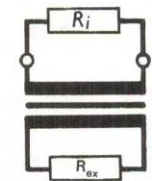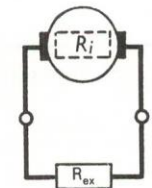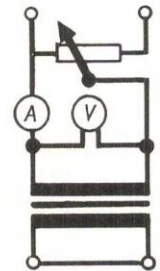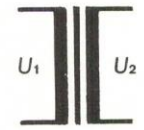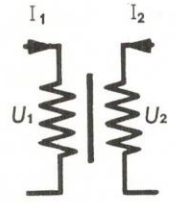



## تقوم الجهود والتيارات المترددة بمقومات أشباه الموصلات

يجب التفرقة هنا بين حالة الاحمل، والتحميل بمقاومة، والتحميل بجهد مضاد (عملية شحن بطارية أو مكثف كهربائي)، والتشغيل بملف خائق للتسوية لتنقية التيار المستمر. في حالة التوصيل بالنقطة المركزية (FW) (لتقويم الموجة الكاملة) أو التوصيل القنطري (B).

### توصيلة (HW) (تقوم نصف الموجة)

$$U_{dco} = 0,32 \hat{U}$$

$$U_{dco} = 0,45 U \sim$$

$$U \sim = 2,22 U_{dco}$$

$$U_{dc} \sim 0,42 U \sim$$

$$I_{dc} = 0,637 I_2$$

$$I_2 = 1,57 I_{dc}$$

$$S_2 = 3,5 P_{dc}$$

$$I_1 = 1,21 \cdot I_{dc}$$

$$S_1 = 2,7 \cdot P_{dc}$$

$$S_T = 3,1 \cdot P_{dc}$$

$$n = \frac{U \sim}{U_{inv}}$$

$$w = 121\%$$

$$U_{dco} = \hat{U}$$

$$U_{dc} \approx U \sim$$

$$(U_{dc} \approx 1,17 U \sim)$$

$$I_2 \approx 2,7 \cdot I_{dc}$$

$$S_2 \approx 2,2 P_{dc}$$

$$n = \frac{2 U \sim}{U_{inv}}$$

**عند الاحمل:** الجهد المستمر  $U_{dco}$  يساوي نصف المتوسط الحسابي لجهد التوصيل المتردد ( $U_{conn}, U_{eff}, U_2, U_{2-0}$ ) (أنظر شكل ١).

$$U_2 = \text{الجهد الثانوي للمحول} (\hat{U} = U_{eff} = 0,707 \hat{U}; \hat{U} = 0,637 \hat{U}; \hat{U}/2 = 0,32 \hat{U})$$

$\hat{U} = \text{الجهد المقوم}$ ، ويرمز له هنا بالرمز  $U_{dc}$  (المتوسط الحسابي)

$$\hat{U}/U = 0,9; U/\hat{U} = 1,11$$

**عند التحميل بمقاومة:** نتيجة لبطوط الجهد الكهربائي في دائرة المقوم، تهبط قيمة  $U_{dc}$  إلى  $0,4 \cdot U \sim$  ويكون التيار المقوم (المستمر)  $I_{dc}$  أصغر من تيار الملف  $I_2$

وتساوي القدرة  $S_2$  عبر الملف الثانوي حاصل ضرب جهد الاحمل  $U \sim$  (المتردد) في تيار الحمل (المتردد)  $I \sim$ .

$$P_{dc} = U_{dco} \cdot I_{dc} \text{ قدرة التيار المستمر } (S_2 = 2,22 \cdot U_{dco} \cdot 1,57 I_{dc})$$

لحساب:

وإذا كانت نسبة التحويل للمحول:  $N_1 : N_2 = 1 : 1$

تكون قيمة التيار في الملف الابتدائي:

والقدرة في الملف الابتدائي:

وقدرة الطراز للمحول (القدرة المتوسطة):

**عدد الألواح** (عدد الخلايا الموصلة على التوالي):

ويساوي جهد التوصيل (المتردد)  $U \sim$  مقسوما على جهد الحجز (الجهد العكسي)  $U_{inv}$ . ويقصد بجهد الحجز  $U_{inv}$  القيمة الفعالة للجهد الكهربائي المتردد الذي يتحملة مقوم في اتجاه الحجز.

لتقويم الجهد المقوم (المستمر) تردد  $50 \text{ Hz}$  ويكون:

**التحميل بجهد كهربائي مضاد** (مكثف كهربائي) هو:

**عند الاحمل:** يصل الجهد  $U_{dco}$  إلى قيمته القصوى  $\hat{U}$ .

**وعند توصيل جهاز مستهلك:** يقع  $U_{dc}$ ، بحسب حجم المكثف وقيمة التيار، بين  $U_{eff}$  و  $1,17 \cdot U_{eff}$ . ويتراوح التيار  $(I_2)$  المار في لفائف الملف الثانوي من  $2,5 I_{dc}$  إلى  $3,5 I_{dc}$ .

لحساب:

وتبلغ القدرة عبر الملف الثانوي نحو:

وتؤخذ القيم الأكثر دقة من منحنيات خواص الأداء (أنظر الصفحة التالية). ( $S_1 \approx 1,1 S_2$ )

**عدد الألواح:** عند توصيل جهد مضاد، يكون المقوم محملا بنحو ضعف الجهد المتردد

### توصيلة FW (توصيلة النقطة المركزية لتقويم الموجة الكاملة)

$$U_{dco} = 0,637 \hat{U}$$

$$U_{dco} = 0,9 U \sim$$

$$U_{dc} \approx 0,83 U \sim$$

$$I_{dc} = 1,27 I_2$$

$$I_2 = 0,79 \cdot I_{dc}$$

$$S_2 = 1,75 P_{dc}$$

$$I_1 = 1,11 I_{dc}$$

$$S_1 = 1,23 P_{dc}$$

$$w = 48\%$$

**عند الاحمل:** يكون الجهد المستمر  $U_{dc}$  هو المتوسط الحسابي للجهد المتردد ( $U_{conn}, U_{eff}, U_2$ ) (أنظر شكل ١٢)

**التحميل بمقاومة:**

عند التحميل بمقاومة تهبط قيمة  $U_{dc}$  إلى  $0,8 \cdot U \sim$ ، نتيجة لبطوط الجهد الكهربائي في دائرة المقوم.

القيمة المتوسطة للتيار المستمر  $I_{dc}$  هي:


ويعبر التيار  $I_2$  خلال نصف لفائف.

وتساوي القدرة  $S_2$  عبر الملف الثانوي: ( $2 \cdot 0,79 \cdot I_{dc} \cdot 1,11 U_{dco}$ )




وإذا كانت نسبة التحويل للملف ( $N_1 : N_2 = 1 : 1$ )، يكون التيار المار في الملف الابتدائي:

وتكون القدرة عبر الملف الابتدائي:





ويبلغ تردد التوجع للجهد المستمر  $100 \text{ Hz}$ ، ويكون التوجع:

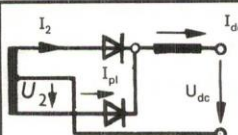





توصيلة موجة كاملة (FW) ذات ملف خائق

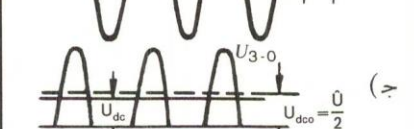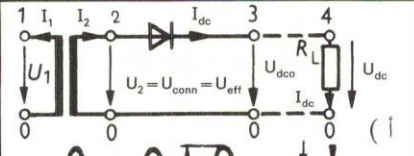

شكل (١): أ) توصيلة تقويم نصف موجة (HW) ب) منحنى الجهد المتردد ج) منحنى الجهد المستمر د) منحنى التيار المستمر

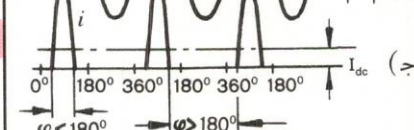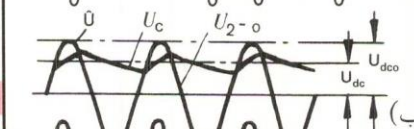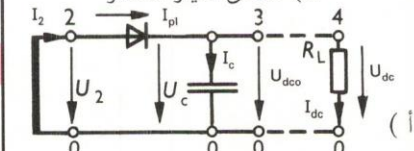

شكل (٢): أ) توصيلة تقويم موجة كاملة (FW) ب) منحنى الجهد متردد ج) منحنى الجهد المستمر د) منحنى التيار المستمر

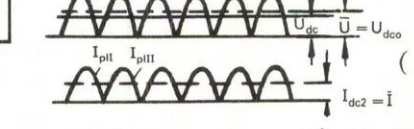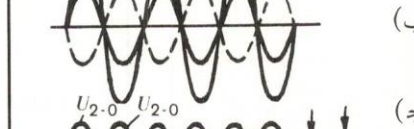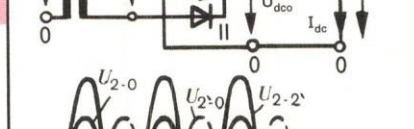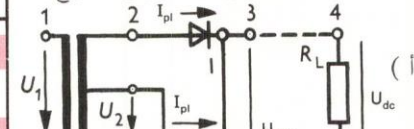

شكل (٢): أ) توصيلة تقويم موجة كاملة (FW) ب) منحنى الجهد المتردد ج) منحنى الجهد المستمر د) منحنى التيار المستمر



توصيلة تقويم موجة كاملة FW، التحميل بجهد مضاد (مكثف كهربائي)

$U_{dco} = \hat{U}$ $U_{dc} \approx U \sim$ $(U_{dc} \approx 1,17 U \sim)$ $I_2 \approx 1,2 \cdot I_{dc}$ $S_2 \approx 2 P_{dc}$ $S_1 \approx 1,1 S_2$ $n = \frac{4 U \sim}{U_{inv}}$ $I_b = I_{pl} = \frac{I_{dc}}{2}$	<p>عند الاكمل: يصل <math>U_{dco}</math> إلى القيمة القصوى 0</p> <p>عند توصيل مستهلك بالدائرة: تقع <math>U_{dc}</math>، بحسب حجم المكثف وقيمة التيار بين <math>U_{eff}</math> و <math>U_{eff} (U_2) \cdot 1,17</math>. وتتراوح قيمة التيار <math>I_2</math> المار خلال نصف لفائف (الصفحة)</p> <p>بين <math>1,2 I_{dc}</math> و <math>1,4 I_{dc}</math> وتبلغ القدرة عبر لفائف الملف الثانوي نحو: وتؤخذ القيم الأكثر دقة من منحنيات خواص الأداء (أنظر أسفل هذه الصفحة)</p> <p>عدد ألواح أحد الفروع: <math>n_b = \frac{2U \sim}{U_{inv}} (\frac{2 \cdot U_2}{U_{inv}})</math></p> <p>العدد الكلي للألواح سواء للتحميل بمقاومة (R) أو بمكثف (C): ويمر نصف التيار المستمر خلال أحد الفروع: <math>I_b = I_{pl}</math> = تيار الفرع = تيار اللوح</p>	<p>شكل (1) توصيلة لتقويم موجة كاملة (FW)</p> <p>(أ) منحنى الجهد  (ب) نبضات شحن التيار  (ج) موجة التيار المستمر</p>
--	---	--

توصيلة B (التوصيلة القنطرية، توصيلة جريتر)

$U_{dco} = 0,637 \hat{U}$ $U_{dco} = 0,9 U \sim$ $U_{dc} \approx 0,83 U \sim$ $I_2 = 1,11 I_{dc}$ $I_{dc} = 0,9 I_2$ $I_{pl} = \frac{I_{dc}}{2}$ $S_2 = 1,27 P_{dc}$ $S_1 = 1,23 P_{dc}$ $S_T = 1,25 P_{dc}$	<p>عند الاكمل: الجهد المستمر = المتوسط الحسابي.</p> <p>عند التحميل بمقاومة: الجهد المستمر يساوي جهد الاكمل مطروحا منه مقادير الهبوط الداخلية للجهد. وتبلغ قيمة التيار <math>I_2</math> المار خلال الملف الثانوي للمحول:</p> <p>ويساوي التيار المار خلال أحد الفروع <math>I_b = I_{pl}</math> ويساوي نصف التيار المستمر</p> <p>وتكون القدرة عبر لفائف الملف الثانوي: والقدرة عبر لفائف الملف الابتدائي: وقدرة الطراز المتوسطة:</p> <p>عند التحميل بجهد مضاد (انظر توصيلة HW وتوصيلة FW)</p> <p>عند الاكمل: شحن مكثف إلى القيمة العظمى:</p> <p>توصيل مستهلك بالدائرة:</p> <p>احسب: الجهد المستمر <math>U_{dc}</math> من <math>U \sim</math> إلى <math>1,17 U \sim</math></p> <p>التيار <math>I_2</math> المار خلال الملف الثانوي: القدرة الظاهرية عبر الملف الثانوي:</p> <p>عدد الألواح لكل فرع للتحميل الأومي والسعوي: <math>n_b = \frac{U \sim}{U_{inv}}</math></p> <p>ويكون العدد الكلي:</p>	<p>شكل (2) توصيلة قنطرية (B)</p> <p>(أ) منحنى الجهد  (ب) الجهد المستمر  (ج) التيار المستمر</p> <p>شكل (3) (أ) الجهود  (ب) نبضات تيار الشحن</p>
--	---	--

<p>منحنيات التيار والجهد لتوصيلة HW عند التحميل بمكثف</p>		<p>المقوم الصمامي الثرميوني</p> <p>للتوصيلات (FW, HW) فقط</p> <p>تطبق هنا نفس الصيغ الخاصة بالمقوم الجاف. وتكون المقاومات في دائرة المقوم أكبر وخاصة عند وجود مقاومة حماية للمهبط في دائرة المصعد.</p> <p>مسار الجهد (أنظر الرسم)</p>	
<p>توصيلة قنطرة ثلاثية الأطوار</p> <p>لخطط التوصيل أنظر صفحة ١٨٤</p>	<p>توصيلة نجمة</p> <p>لخطط التوصيل أنظر صفحة ١٨٤</p>	<p>توصيلة B مع ملف خائق</p>	<p>توصيلة FW مع ملف خائق</p>
$U_{dco} = 2,32 U \sim$ $U_{dc} \approx 2,2 U \sim$ $I_{dc} = 1,22 I_2$ $I_{pl} = \frac{1}{3} I_{dc}$	$S_2 = 1,05 P_{dc}$ $S_1 = 1,05 P_{dc}$ $S = 1,05 P_{dc}$	$U_{dco} = 1,15 U \sim$ $U_{dc} \approx U \sim$ $I_{dc} = 1,7 I_2$ $I_{pl} = \frac{1}{3} I_{dc}$	$S_2 = 1,51 P_{dc}$ $S_1 = 1,23 P_{dc}$ $S_T = 1,37 P_{dc}$
$U_{dco} = 0,9 U \sim$ $U_{dc} \approx 0,82 U \sim$ $I_{dc} = I_2$ $I_{pl} = \frac{1}{2} I_{dc}$	$S_2 = 1,11 P_{dc}$ $S_1 = 1,11 P_{dc}$ $S_T = 1,11 P_{dc}$	$U_{dco} = 0,9 U \sim$ $U_{dc} \approx 0,82 U \sim$ $I_{dc} = 1,41 I_2$ $I_{pl} = \frac{1}{2} I_{dc}$	$S_2 = 1,11 P_{dc}$ $S_1 = 1,11 P_{dc}$ $S_T = 1,34 P_{dc}$ $S_2 = 1,57 P_{dc}$



## القيم الضوئية

يقع تردد الضوء المحسوس للإنسان في نطاق يتراوح من حوالي  $4 \cdot 10^{14}$  Hz إلى  $8 \cdot 10^{14}$  Hz أو من 380 nm إلى 750 nm .

**شدة الضوء I :** وحدة شدة الضوء هي الكنديلا (cd) .  
الوحدة الأساسية : 1 cd هي شدة الضوء الناتج من مساحة  $1/60 \text{ cm}^2$  من سطح جسم أسود مشع مسخن إلى درجة حرارة 2046 K (درجة تجمد البلاتين) وذلك في الاتجاه العمودي على السطح .

$$\Phi = I \cdot \Omega$$

$$1 \text{ lm} = 1 \text{ cd} \cdot \text{sr}$$

**التدفق الضوئي  $\Phi$  :** وحدة التدفق الضوئي هي اللومن (lm) .  
1 lm يساوي التدفق الضوئي المرسل في جميع الاتجاهات بانتظام في الزاوية الفراغية  $\Omega = 1 \text{ sr}$  من مصدر ضوئي - بشكل نقطة - شدته الضوئية 1 cd .

**الزاوية المحسمة (الفراغية)  $\Omega$  :** وحدة الزاوية المحسمة (الفراغية) هي الستيراديانت (sr) نقي (جسم) . 1 sr يساوي الزاوية المحسمة التي تقطع قطاعا كرويا مساحته  $1 \text{ m}^2$  من سطح كرة نصف قطرها 1 m .  
وينتج عن الزاوية المحسمة والقطاع الكروي معا مخروط قائم قاعدته هي القطاع الكروي ورأسه في مركز الدائرة .

**مثال :** مصدر ضوئي شدته الضوئية  $I = 1 \text{ cd}$  موضوع في مركز كرة نصف قطرها الوحدة ، يبعث تدفقا ضوئيا (قدرة ضوئية) مقداره  $\Phi = 12,57 \text{ sr} \cdot 1 \text{ cd} = 12,57 \text{ lm}$   
مساحة سطح الكرة A :  $(A = 4 \cdot \pi r^2 = 12,56 \text{ m}^2, \Omega = 12,57 \text{ sr})$  .  
وتعطي الشركات المنتجة للمصابيح المتوهجة ومثيلاتها من المصادر الضوئية قيم القدرة الضوئية لمنتجاتها من مصادر الضوء في نشرات وكتالوجات ، للاستعانة بها في تخطيط وتصميم تجهيزات الإضاءة .

**مثال :** التدفق الضوئي (القدرة الضوئية) لمصباح متوهج 220 V/40 W من الطراز D هو  $\Phi = 400 \text{ lm}$  .

$$Q = \Phi \cdot t$$

**كمية الضوء Q :** هي حاصل ضرب التدفق الضوئي في زمن إنبعائه  
الوحدات : كمية الضوء (Q) بوحدة (lmh) ، والتدفق الضوئي ( $\Phi$ ) بوحدة (lm) والزمن (t) بوحدة (h) .

وتؤخذ قيم شدة الضوء (I) بوحدة (cd) التي تنبعث في زاوية ، من منحنيات التوزيع الضوئي المستنبطة لمصادر الضوء والمصابيح .  
وتكون هذه المنحنيات في أغلب الأحوال منسوبة إلى قدرة ضوئية مقدارها  $\Phi = 1000 \text{ lm}$  .

**مثال :** نستدل من منحنى التوزيع الضوئي لمصباح طراز D وقدرته 40 W أنه يشع عموديا إلى أسفل (بزاوية  $0^\circ$ ) نحو  $100 \text{ cd}/1000 \text{ lm}$  . وتبلغ شدة الإضاءة المناظرة لقدرة ضوئية مقدارها 400 lm (عند 40 W) نحو :

$$100 \text{ cd} \cdot \frac{400 \text{ lm}}{1000 \text{ lm}} = 40 \text{ cd}$$

وتبلغ شدة الإضاءة على زاوية  $90^\circ$  نحو :

$$70 \text{ cd} \cdot \frac{400 \text{ lm}}{1000 \text{ lm}} = 28 \text{ cd}$$

**الكثافة الضوئية L :** وحدة الكثافة الضوئية هي الكنديلا لكل متر مربع ( $\text{cd}/\text{m}^2$ ) . وتستخدم في الحسابات عادة الوحدة ( $\text{cd}/\text{cm}^2$ ) أيضا .  
الكثافة الضوئية = كثافة الضوء الواقع على مساحة معينة .  
 $A$  = المساحة المشعة (المضيئة) لمصدر ضوئي بوحدة  $\text{m}^2$  أو  $\text{cm}^2$  وتعتبر الكثافة الضوئية أيضا مقياسا للبهر المباشر .  
كذلك فإنها تعتبر مقياسا للحكم على قدرة عكس الأشعة لمساحة تسقط عليها الأشعة الضوئية .  
 $E$  = شدة الإضاءة باللوكس (lx) (أنظر الصفحة التالية) .  
 $\rho$  = معامل الانعكاس (1/sr) (أنظر صفحة ١٤٢ و ١٤٣) .

$$L = \frac{I}{A}$$

$$L = E \cdot \rho$$

$$\eta = \frac{\Phi}{P}$$

**كفاية الإضاءة ( $\eta$ ) :** هي التدفق الضوئي للمصباح لكل واط من استهلاك القدرة . وهي مقياس لاقتصادية أي منبع ضوئي كهربائي .  
الوحدة : كفاية الإضاءة ( $\eta$ ) بوحدة ( $\text{lm}/\text{W}$ ) والتدفق الضوئي ( $\Phi$ ) بوحدة (lm) والقدرة (P) بوحدة (W) .



مقارنة :

$$\Phi = 120 \text{ lm}; \quad \eta = \frac{120 \text{ lm}}{15 \text{ W}} = 8 \text{ lm/W}$$




مصباح متوهج 220 V/15 W :

$$\Phi = 3600 \text{ lm}; \quad \eta = \frac{3600 \text{ lm}}{78 \text{ W}} \approx 46 \text{ lm/W}$$

مصباح من طراز NL 220 V/78 W بملف خانق :

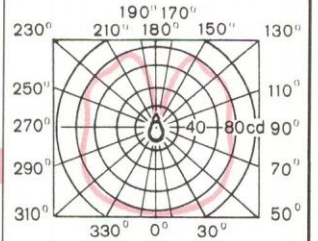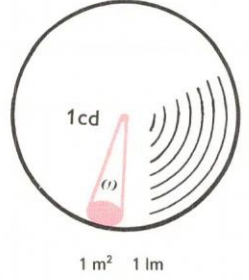

منحنى التوزيع الضوئي لمصباح من طراز D منسوباً إلى  $\Phi = 1000 \text{ lm}$

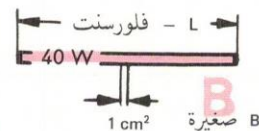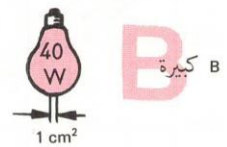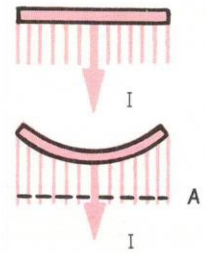



## قيم الإضاءة

$$E = \frac{\Phi}{A}$$

$$\Phi = E \cdot A$$

$$A = \frac{\Phi}{E}$$

$$E = \frac{I}{r^2}$$

$$E = \frac{I}{r^2} \cdot \cos \alpha$$

$$\Phi = \frac{E \cdot A}{\eta_l}$$

$$(\eta_l = \eta_R \cdot \eta_L)$$

شدة الإضاءة  $E$  = التدفق الضوئي  $(\Phi)$  الساقط على وحدة المساحة  $A$ . ووحدة شدة الإضاءة  $(E)$  هي اللوكس  $(lx)$ .

تبلغ شدة الإضاءة  $1 \text{ Lux}$  عند سقوط تدفق ضوئي مقداره  $1 \text{ Lumen}$  على سطح مساحته  $1 \text{ m}^2$ .



وتتناسب شدة الإضاءة في إتجاه معين عكسيا مع :

(أ) مربع البعد ،

(ب) زاوية ميل السطح الساقطة عليه الأشعة بالنسبة للخط العمودي عليها .

ولا يطبق قانون البعد التربيعي على الغرف المغلقة نتيجة لانعكاس الضوء من الجدران والسقف وبسبب حجم وشكل المصابيح . وتؤخذ كفاية الإضاءة  $(\eta_l)$  في الاعتبار ، عند حساب التدفق الضوئي  $(\Phi)$  اللازم لتوفير إضاءة متوسطة كافية .

كفاية الإضاءة  $(\eta_l)$  هي حاصل ضرب كفاية الغرفة  $(\eta_R)$  في كفاية المصباح  $(\eta_L)$  . وتؤخذ قيم كفاية الإضاءة من الجداول ، ويتوقف مقدارها على : نوع الإضاءة وحجم وارتفاع الغرفة ولون السقف والجدران وكفاية المصابيح وارتفاعها عن الأرض .

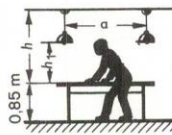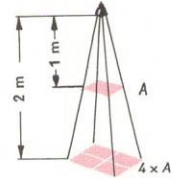

$h_R$  = ارتفاع الغرفة

ارتفاع السقف فوق مستوى الإسناد

$h$  = (القياس)

مستوى الإسناد (القياس)  $0.85 \text{ m}$

### الكفاية الضرورية للإضاءة العامة الداخلية $\eta_l$

غير مباشرة (إضاءة محجوبة)	فلورسنت	غير مباشرة	شبه مباشرة	ذو غالبية مباشرة	مباشرة	
	$\eta_L = 100$	$\eta_L = 0.70$	$\eta_L = 0.80$	$\eta_L = 0.80$	$\eta_L = 0.65$	
فاتح بدرجة متوسطة معتم	فاتح بدرجة متوسطة معتم	فاتح بدرجة متوسطة معتم	فاتح بدرجة متوسطة معتم	فاتح بدرجة متوسطة معتم	فاتح بدرجة متوسطة معتم	1 - السقف 2 - الجدران
0,10	0,15	0,13 0,21 0,20 0,27 0,39 0,37 0,45 0,53 0,62	0,06 0,08 0,11 0,15 0,20 0,26 0,34 0,46	0,07 0,13 0,21 0,27 0,35 0,41 0,53	0,18 0,25 0,30 0,40 0,47 0,54 0,58	0,6 1 1,5 2,5 4 5 8

مستوى الإسناد (القياس)  $= 0.85 \text{ m}$  فوق الأرضية . ويستخدم الجدول لارتفاعات المصابيح  $a$  تتراوح من 1 إلى 2 مضروبا في ارتفاع المصباح عن الأرض .

### قيم موصى بها للإضاءة (لحساب التقريبي)

مضاءة بواسطة :	مصابيح متوهج	مصابيح فلورسنت	نوع الغرف
حوالي : $\text{Watt/m}^2$	حوالي : $\text{Watt/m}^2$	حوالي : $\text{Watt/m}^2$	
6 ... 8	15 ... 22		مطبخ - غرفة معيشة
3 ... 4	7 ... 11		غرفة نوم - حمام - دهليز - سلم المنزل - ممرات - غرفة الطعام
1,5 ... 2	4 ... 6		دورات المياه - قبو - الغرف الأرضية
3 ... 4	7 ... 11		غرف التخزين والعمل : غرف الحليب (اللبن) - غرف علف الماشية - المغاسل - المصانع
1,5 ... 2	4 ... 6		الحجرات
3 ... 4	7 ... 11		الحظائر : حظائر الأبقار - منطقة حلب اللبن
1,5 ... 2	4 ... 6		الأماكن الأخرى

للغرف المستطيلة :  $\eta_l = \eta_R + \frac{1}{3} (\eta_l - \eta_R)$

عرض الغرفة (b)

نسبة الغرفة  $V_1 = \frac{\text{ارتفاع السقف فوق مستوى الإسناد}}{\text{طول الغرفة}}$  ومنها نحصل على كفاية الإضاءة  $\eta_R$  من الجدول .

نسبة الغرفة  $V_2 = \frac{\text{ارتفاع السقف فوق مستوى الإسناد}}{\text{عرض الغرفة}}$  ومنها نحصل على كفاية الإضاءة  $(\eta_l)$  من الجدول .

مثال : غرفة مكتب طولها  $12.5 \text{ m}$  وعرضها  $6 \text{ m}$  وارتفاعها  $3.5 \text{ m}$  ، السقف أبيض اللون والجدران مطلية بلون أصفر فاتح والنوافذ مزودة بستائر بيضاء المطلوب توفير إضاءة متوسطة شدتها  $300 \text{ lx}$  بواسطة مصابيح متوهجة .

$$\eta_R = \frac{6}{2.65} \approx 2.3, 0.38 \text{ (من الجدول) تساوي نحو}$$

$$\eta_l = \frac{12.5}{2.65} \approx 5, 0.53 \text{ (من الجدول) تساوي نحو}$$

$$\eta_l = 0.38 + \frac{1}{3} (0.53 - 0.38) = 0.43 \quad \Phi = \frac{300 \text{ lx} \cdot 75 \text{ m}^2}{0.43} \approx 52400 \text{ lm}$$

ولذا نختار 16 مصباحا متوهجا من طراز  $65 \text{ W NL}$  ، تبعد عن بعضها  $1500 \text{ mm}$  . ويبلغ التدفق الضوئي لكل منها  $3500 \text{ lm}$  . شدة الإضاءة  $E = 320 \text{ lx}$  .

(أ) ارتفاع السقف  $h$  = المسافة بين مستوى الإسناد والسقف للإضاءة غير المباشرة أو ذات الغالبية غير المباشرة .

$h_1$  = المسافة بين مستوى الإسناد والسقف للإضاءة المباشرة أو ذات الغالبية المباشرة .



## إضاءة الشوارع وأفنية المصانع

### طريقة النقطة الضوئية

تستخدم هذه الطريقة عند امكان اعتبار المنبع الضوئي (Q) نقطة. بالنسبة لبعد الإضاءة (r) ويكون ذلك في الحالات التالية:

(أ) المنابع الضوئية المعتادة بعيدة الإضاءة، إذا زادت r عن حوالي 3 m.

(ب) المصابيح مستقيمة الشكل (مصباح الفلورسنت) إذا زادت r عن نحو 6 m.

وتتوقف شدة الإضاءة (E) على:

(أ) شدة الضوء (I<sub>n</sub>) عند زاوية السقوط.

(ب) البعد (r)

(ج) زاوية السقوط (α)

وتقع القيمة الصغرى لشدة الإضاءة بين مصدرين للضوء. ويشترط في كل مصدر ضوئي توفير نصف القيمة الصغرى تقريبا لشدة الإضاءة.

ولعمل الحسابات نفترض أن:

(1) القيمة المتوسطة لشدة الإضاءة (المطلوبة) (E<sub>m</sub>)

(2) القيمة الصغرى لشدة الإضاءة (E<sub>min</sub>) المسموح بها.

(3) درجة التجانس (g<sub>1</sub>)

(4) ارتفاع المصابيح عن الأرض (h)

(5) البعد بين كل مصباحين (a)

ويتوقف كل من ارتفاع المصابيح عن الأرض والبعد بين كل مصباحين على الخواص الإشعاعية للمصابيح (منحنى التوزيع الضوئي)

$$E = \frac{I \alpha \cdot \cos^3 \alpha}{r^2}$$

$$E = \frac{I \alpha \cdot \cos^3 \alpha}{h^2}$$





$$I \alpha = \frac{E \cdot h^2}{\cos^3 \alpha \cdot 2}$$

$$g_1 = \frac{E_{min}}{E_m}$$

$$g_2 = \frac{E_{min}}{E_{max}}$$

$$\frac{h}{b} > \frac{1}{3}$$

$$a = 3 \cdot 0.4 h$$

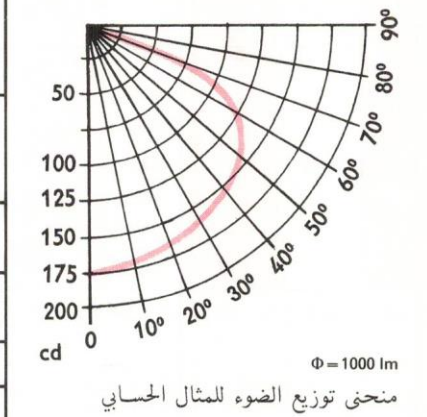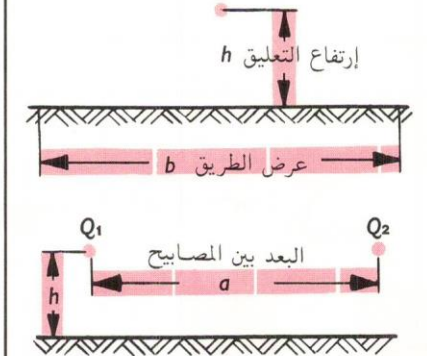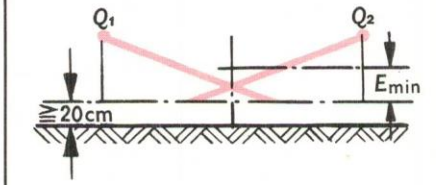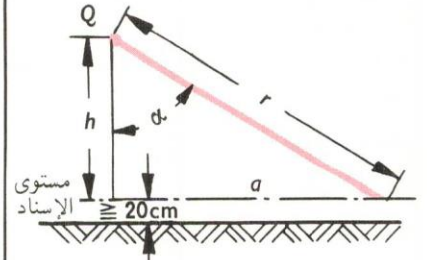

تجانس شدة الإضاءة  
(قيم صغرى)

متوسط شدة الإضاءة  
الأفقية E<sub>m</sub> (قيم موصى بها)

طبقا للمواصفات DIN 5044

طريق سريع خلال المدينة	لون أرضية الطريق	(lux) E <sub>m</sub>	g <sub>1</sub> = $\frac{E_{min}}{E_m}$	g <sub>2</sub> = $\frac{E_{min}}{E_{max}}$
شارع سريع	قائم	16	1:3	1:6
شارع رئيسي لحركة المرور	فاتح	8	1:3	1:6
شارع حركة مرور	قائم	12	1:4	1:8
شارع تجميع المرور (ملتقى الطرق)	فاتح	6	1:4	1:8
زقاق (حارة)	-	> 1	-	-
فناء مصنع	-	8...15	-	1:2...1:3
مكان تخزين أو شونة	-	5...10	-	-

**مثال:** شارع عرضه 20 m مزدحم المرور وشدة الإضاءة الصغرى فيه 3 lx وارتفاع تعليق المصابيح المختار (فوق مستوى الإسناد) h=9 m، والبعد بين المصابيح a=24 m. من الرسم نحصل على قيمة α المناظرة للإرتفاع h=9 m، وهي 53°. ووفقا لمنحنى توزيع الضوء فإن I=145 cd لكل 1000 lm من القدرة الضوئية. أثبت أن شدة الإضاءة كافية لإضاءة الشارع بما يساوي القيمة الصغرى لشدة الإضاءة

$$E_m = 3 \text{ lx}$$

$$I = \frac{E_{min} \cdot h^2}{\cos^3 \alpha \cdot 2} = \frac{3 \cdot 81}{0.218 \cdot 2} = 560 \text{ cd}$$

تكون القدرة الضوئية المطلوبة I:


$$I = \frac{560 \cdot 1000}{145} = 3850 \text{ lm}$$

بذا يختار مصباح من طراز HWA 250، شدة إضاءته 4700 lm (أنظر جدول المصابيح).

شدة الإضاءة الصغرى:

$$E_{min} = \frac{2 \cdot I_{53^\circ} \cdot \cos^3 53^\circ}{h^2} = \frac{2 \cdot 145 \cdot 4700 \cdot 0.218}{81 \cdot 1000} = 3.7 \text{ lx}$$

ولزاوية α=0° (في اتجاه رأسي أسفل مصدر الضوء) تكون شدة الضوء I=175 cd (أنظر المنحنى)، وشدة الإضاءة: E =  $\frac{175 \cdot 4700}{81 \cdot 1000} = 10.2 \text{ lx}$  ومن العلاقة  $\frac{E_{53^\circ}}{E_{0^\circ}} = 0.36$  نستنتج أن النسبة  $\frac{E_{min}}{E_{max}}$  كافية أيضا.

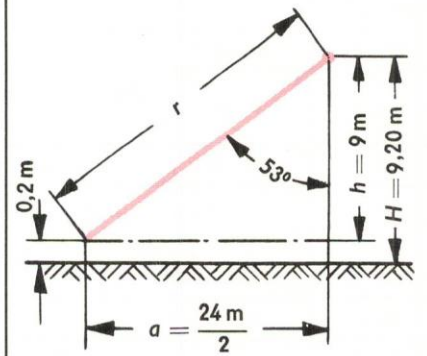

α°	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70
cos³ α	0.988	0.955	0.901	0.829	0.744	0.649	0.550	0.450	0.35	0.265	0.188	0.125	0.075	0.04



# حسابات خطوط التوصيل الكهربائية

## الخطوط غير المتفرعة في شبكة التيار المستمر

### ( أ ) نظام الموصلين

تُحسب مساحة المقطع  $A$  عند اختيار الحد الأقصى المسموح به لهبوط الجهد الكهربائي من الصيغة الرياضية :  
ويمكن حساب قيمة الهبوط في الجهد الكهربائي  $u$  من الصيغة :  
تحوّل قيمة الهبوط في الجهد الكهربائي حسابياً من Volt إلى نسب مئوية ( $u\%$ ) . وينتج التيار  $I$  من مجموع كل القدرات المعطاة  $P_i$  مقسوماً على الجهد الكهربائي  $U$  عند نهاية الخط . وفي حسابات المحركات تؤخذ الكفاءة  $\eta$  في الاعتبار ، عند التعويض في الصيغ الرياضية بالقدرات الاسمية  $P_N$  .

ويراعى تيار البدء  $I_{st}$  عند حساب هبوط الجهد الكهربائي ، على ألا تتجاوز قيمته 1,7 من التيار الاسمي .

مثال : محركان بيانان كل منهما هي  $5,5 \text{ kW}/220 \text{ V}$  ،  $\eta=0,8$  ، موصلان عند نهاية خط طوله 60 m ويدوران في آن واحد .

احسب كلاً من  $I$  و  $I_{st}$  و  $u$  بوحدتي (V) و كنسبة مئوية .


$$I = \frac{2 \cdot 5500 \text{ W}}{220 \text{ V} \cdot 0,8} = 62,6 \text{ A} ;$$

$$I_{st} = 1,7 \cdot 62,6 \text{ A} \approx 106 \text{ A}$$

$$u = \frac{2 \cdot 60 \text{ m} \cdot 106 \text{ A}}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 50 \text{ mm}^2} \approx 4,5 \text{ V} ;$$

$$u\% = \frac{4,5 \text{ V} \cdot 100}{220 \text{ V}} \approx 2\%$$

الحل :

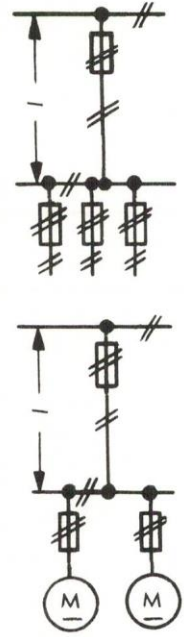

$$A = \frac{2 \cdot I \cdot I}{\kappa \cdot u}$$

$$u = \frac{2 \cdot I \cdot I}{\kappa \cdot A}$$

$$u\% = \frac{u \cdot 100}{U}$$

$$I = \frac{P_i}{U}$$

$$I = \frac{P_N}{U \cdot \eta}$$

$$I_{st} = 1,7 \cdot I$$

$$A = \frac{2 \cdot I \cdot P_i}{\kappa \cdot u \cdot U}$$

$$u = \frac{2 \cdot I \cdot P_i}{\kappa \cdot A \cdot U}$$

$$u\% = \frac{200 \cdot I \cdot I}{\kappa \cdot A \cdot U}$$

### ( ب ) نظام الثلاث موصلات

يعوض هنا بقيمتي الجهد الكهربائي في الموصل الخارجي  $U_L$  والتحميل الكلي (القدرة الكلية)  $P_t$  مع افتراض انعدام التيار في الموصل المحايد . ويتم الحساب بنفس الطريقة المتبعة في نظام الموصلين ، على أساس توزيع منتظم للتحميل .

$P_t$  = القدرة الكلية المأخوذة من كلا نصفي الشبكة

$I$  = التيار المار في الموصل الخارجي .

$U_L$  = الجهد بين الموصلين الخارجيين .

مثال : 20 مصباحاً متوهجاً ، قدرة كل منها 200 W ، موصلة بشبكة  $2 \times 220 \text{ V}$  ، ويبلغ طول خط التوصيل الأساسي 35 m ، والهبوط في الجهد الكهربائي  $u = 6,6 \text{ V}$  (1,5%) . احسب شدة التيار اللازمة (I) ومساحة مقطع الموصل الملائم (A) .


$$u = 6,6 \text{ V} (1,5\%) .$$

الحل :

$$I = \frac{200 \text{ W} \cdot 20}{440 \text{ V}} = 9,1 \text{ A} ,$$

$$A = \frac{2 \cdot 35 \cdot 9,1 \text{ A}}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 6,6 \text{ V}} = 1,7 \text{ mm}^2$$

وتختار هنا القيمة :  $2,5 \text{ mm}^2$

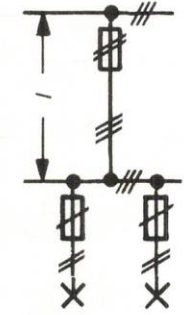

$$I = \frac{P_t}{U_L}$$

$$A = \frac{2 \cdot I \cdot I}{\kappa \cdot u}$$

$$u = \frac{2 \cdot I \cdot I}{\kappa \cdot A}$$

فقد القدرة بالواط :

$$P_i = I^2 \cdot R$$

$$P_i = \frac{I^2 \cdot 2 \cdot l}{\kappa \cdot A}$$

فقد القدرة كنسبة مئوية :

$$p\% = \frac{2 \cdot I \cdot I \cdot 100}{\kappa \cdot A \cdot U_L}$$

$$p\% = \frac{200 \cdot I \cdot P_i}{\kappa \cdot A \cdot U_L^2}$$

## خطوط التوصيل غير المتفرعة في دائرة التيار المتردد

### ( أ ) التحميل اللاحثي

تطبق هنا نفس الصيغ الرياضية المستخدمة في نظم الموصلين للتيار المستمر .



### ( ب ) التحميل بجزء حثي

لحساب يعوض هنا بقيمة فرق الجهد . (ولا يجوز - طبقاً للمواصفات القياسية DIN 40115 - استخدام كلمة «فقد الجهد» في دوائر التيار المتردد) ويقصد بفرق الجهد الكهربائي ، الفرق الفعلي بين قيمتي الجهد في بداية خط التوصيل ونهايته .

مثال : محرك كهربائي بيانته هي :  $4 \text{ kW}/220 \text{ V}$  ،  $\cos \varphi = 0,8$  ،  $\eta = 0,82$  ، موصل بخط توصيل طوله 50 m ويبلغ فرق الجهد  $U_{diff} = 6,6 \text{ V}$  . احسب مساحة مقطع الموصل (A) .

$$A = \frac{2 \cdot 50 \text{ m} \cdot 4000 \text{ W}}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 6,6 \text{ V} \cdot 220 \text{ V} \cdot 0,82} \approx 6 \text{ mm}^2$$

الحل :

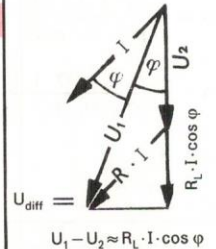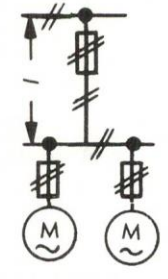

$$A = \frac{2 \cdot I \cdot I \cdot \cos \varphi}{\kappa \cdot U_{diff}}$$

$$U_{diff} = \frac{2 \cdot I \cdot I \cdot \cos \varphi}{\kappa \cdot A}$$

$$A = \frac{2 \cdot I \cdot P_a}{\kappa \cdot U \cdot U_{diff}}$$

$$U_{diff} = \frac{2 \cdot I \cdot P_a}{\kappa \cdot A \cdot U}$$

$$u\% = \frac{2 \cdot I \cdot I \cdot \cos \varphi \cdot 100}{\kappa \cdot A \cdot U}$$

فقد القدرة كنسبة مئوية :

$$p\% = \frac{2 \cdot I \cdot I \cdot 100}{\kappa \cdot A \cdot U \cdot \cos \varphi}$$

$$p\% = \frac{2 \cdot I \cdot P_a \cdot 100}{\kappa \cdot A \cdot U \cdot U \cdot \cos \varphi \cdot \cos \varphi}$$



## خطوط التوصيل غير المتفرعة في شبكة التيار المتردد (تكملة)

### الوحدات :

القدرة المعطاة في شبكة التيار المستمر ( $P_i$ ) بالواط (W)  
القدرة المعطاة في شبكة التيار المتردد ( $P_a$ ) بالواط (W)  
هبوط الجهد ( $u$ ) بالفولط (V)  
فرق الجهد ( $U_{diff}$ ) بالفولط (V)  
النسبة المئوية لفرق الجهد  $u_{\%}$  (%)  
النسبة المئوية لفقد القدرة  $p_{\%}$  (%)

طول الموصل (l) بالمتر (m)  
طول خط التوصيل (2-1) بالمتر (m)  
مساحة مقطع الموصل (A) بالمليمتر المربع ( $mm^2$ )  
التيار المار في الموصل (I) بالأمبير (A)  
جهد المستهلك (U) بالفولط (V)  
القدرة الإسمية للمستهلك (P) بالواط (W)

## خطوط التوصيل غير المتفرعة في شبكة التيار ثلاثي الأطوار

$$A = \frac{1,73 \cdot I \cdot l}{\% \cdot u}$$

$$u = \frac{1,73 \cdot I \cdot l}{\% \cdot A}$$

$$I = \frac{P}{1,73 \cdot U_L}$$

$$[u = \frac{I \cdot l}{\% \cdot A}]$$

$$A = \frac{I \cdot P}{\% \cdot u \cdot U_L}$$

### ( أ ) التحميل اللاحقي


لحساب نفترض أن تحميل خطوط التوصيل الخارجية الثلاثة متساو، بذا تكون التيارات المارة في الأسلاك، وكذلك الجهود الكهربائية عليها، متساوية فيما بينها.  
نحصل على شدة التيار (I) في الموصل الرئيسي بدلالة القدرة الكلية ( $P_i$ ) وجهد الخط  $U_L$ . وتطبق الصيغ الرياضية لكل من توصيلة النجمة والتوصيلة المثلثية.

[ويكون هبوط الجهد في سلك واحد هو:]

**مثال:** 60 مصباحاً متوحيماً قدرة كل منها 100 W موصلة بشبكة تيار متردد 220/380 V. ويبلغ طول خط التوصيل الأساسي 50 m، والهبوط المسموح به في الجهد هو 5 V. احسب مساحة مقطع الموصل A.

$$A = \frac{50 \text{ m} \cdot 6000 \text{ W}}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 5 \text{ V} \cdot 380 \text{ V}} = 2,8 \text{ mm}^2$$

الحل :  
تختار القيمة 4 mm<sup>2</sup>

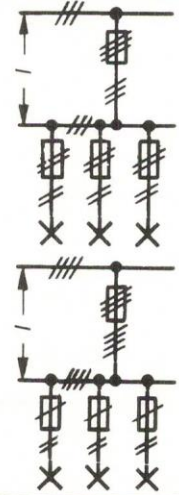

$$A = \frac{1,73 \cdot I \cdot l \cdot \cos \varphi}{\% \cdot U_{diff}}$$

$$U_{diff} = \frac{1,73 \cdot I \cdot l \cdot \cos \varphi}{\% \cdot A}$$

$$I = \frac{\sum P_a}{1,73 \cdot U_L \cos \varphi}$$

$$A = \frac{I \cdot P_a}{\% \cdot U_L \cdot U_{diff}}$$

$$U_{diff} = \frac{I \cdot P_a}{\% \cdot A \cdot U_L}$$

$$p \% = \frac{1,73 \cdot I \cdot l \cdot 100}{\% \cdot A \cdot U_L \cdot \cos \varphi} (\%)$$

$$p \% = \frac{100 \cdot I \cdot P_a}{\% \cdot A \cdot U_L \cdot U_L \cdot \cos \varphi \cdot \cos \varphi} (\%)$$

$$A = \frac{1,73 \cdot I \cdot l \cdot 100}{\% \cdot p \% \cdot U_L \cdot \cos \varphi}$$

$$A = \frac{100 \cdot I \cdot P \alpha}{\% \cdot p \% \cdot U_L \cdot U_L \cdot \cos \varphi \cdot \cos \varphi}$$

$$P_i = \frac{3 \cdot I \cdot l^2}{\% \cdot A}$$

### ( ب ) التحميل بجزء حثي :

مساحة مقطع خط التوصيل الأساسي A :  
فرق الجهد  $U_{diff}$  : في حالة توصيل عدة أجهزة استهلاك بمعاملات قدرة مختلفة، فإنه يعوض في الصيغ الرياضية بمعامل القدرة لأكثر مستهلك. وقد لا تتساوى قيمة التيار الفعلي المار في الموصلات الخارجية مع مجموع تيارات أجهزة الاستهلاك، إلا أن الفرق يظل داخل حدود مقبولة، ولذا لا يؤخذ في الاعتبار عند الحساب. وتبلغ النسبة المئوية لفقد القدرة :

**مثال:** المطلوب نقل قدرة مقدارها 11 kW إلى شبكة تيار ثلاثي الأطوار بجهد 220 V تقع على بعد 90 m من بداية خط التوصيل. احسب مساحة مقطع الموصل A والفقد في القدرة بالنسبة المئوية  $p_{\%}$ .  $\cos \varphi = 0,8$ ,  $u = 5\%$ .


$$I = \frac{11000 \text{ W}}{220 \text{ V} \cdot 0,8 \cdot 1,73} = 36 \text{ A}, \quad A = \frac{1,73 \cdot 90 \text{ m} \cdot 36 \text{ A} \cdot 0,8}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 11 \text{ V}} = 7,2 \text{ mm}^2$$

$$A = \frac{90 \text{ m} \cdot 11000 \text{ W}}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 11 \text{ V} \cdot 220 \text{ V}} = 7,2 \text{ mm}^2$$

أو :  
تختار القيمة 10 mm<sup>2</sup>  
فقد القدرة لمقطع 10 mm<sup>2</sup>

$$p_{\%} = \frac{100 \cdot 90 \text{ m} \cdot 11000 \text{ W}}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 10 \text{ mm}^2 \cdot 220 \text{ V} \cdot 220 \text{ V} \cdot 0,8 \cdot 0,8} = 5,6\%$$

$$p_{\%} = \frac{1,73 \cdot 90 \cdot 36 \text{ A} \cdot 100}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 10 \text{ mm}^2 \cdot 220 \text{ V} \cdot 0,8} = 5,6\%$$

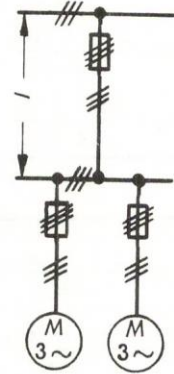

**ملاحظة:** في حالة ظهور فرق ملحوظ في الجهد في خط التوصيل الممتد من نقطة التوزيع إلى أجهزة الاستهلاك، فيجب إضافة قيمته إلى فرق الجهد الناشئ عن الخط الرئيسي.



# الخطوط المتفرعة في شبكات التيار المستمر وشبكات التيار المتردد في حالة التحميل اللاحتي (كالتوصيلات الصاعدة لتركيبات الإضاءة).

(أ) خط التوصيل ذو مقطع متماثل وهبوط مختلف في الجهد الكهربائي:

$$A = \frac{2}{\sum u} \sum (I \cdot l) : \text{مساحة المقطع (A)}$$

$$A = \frac{2}{\sum u} (I_1 \cdot l_1 + I_2 \cdot l_2 + \dots)$$

$$u = \frac{2}{\sum A} \sum (I \cdot l) (V)$$

$$I_m = \frac{\sum (I \cdot l)}{\sum l} (m)$$

$$I_m = \frac{I_1 \cdot l_1 + I_2 \cdot l_2 + I_3 \cdot l_3 + \dots}{l_1 + l_2 + l_3 + \dots}$$

$$A = \frac{2 \cdot I_m \cdot \sum l}{\sum u}$$

$$u = \frac{2 \cdot I_m \cdot \sum l}{\sum A}$$

١ - الحساب بعزوم التيارات.

تكون الحسابات هنا بأسلوب مماثل لحسابات خطوط التوصيل البسيطة، إلا أنه يعوض في الصيغة الرياضية بدلاً من عزوم التيار  $I \cdot l$  بمجموع عزوم التيارات  $(\sum I \cdot l)$

مثال: احسب مساحة مقطع السلك (A) إذا كانت:

$$I_1 = 5 A, I_2 = 8 A, I_3 = 4 A, l_1 = 7 m,$$

$$l_2 = 11,5 m, l_3 = 16 m, u = 1,1 V$$

الحل:

$$A = \frac{2}{56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \cdot 1,1 V} (5 A \cdot 7 m + 8 A \cdot 11,5 m + 4 A \cdot 16 m) = 6,1 mm^2$$

تختار القيمة  $6 mm^2$

٢ - الحساب بمتوسط أطوال الأسلاك.


بقسمة مجموع عزوم التيارات على مجموع التيارات تنتج قيمة يمكن اعتبارها متوسط أطوال الأسلاك.

مثال: (من قيم المثال السابق) احسب طول ومساحة مقطع الموصل.

$$I_m = \frac{5 A \cdot 7 m + 8 A \cdot 11,5 m + 4 A \cdot 16 m}{5 A + 8 A + 4 A} = 11,24 m$$

$$A = \frac{2 \cdot 11,24 m (5 A + 8 A + 4 A)}{56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \cdot 1,1 V} = 6,1 mm^2$$

تختار القيمة  $6 mm^2$

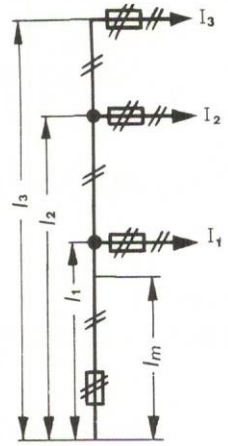

(ب) الخطوط ذات الهبوط المنتظم في الجهد الكهربائي، ولكن بمساحات مقاطع مختلفة (خطوط متدرجة في تناقص المقطع).

١ - هبوط الجهد موزع على جميع مسافات الأسلاك بانتظام.

تقسم قيمة هبوط الجهد المسموح به على عدد المسافات. (عدد المسافات = n)

ويتم حساب مساحة المقطع لكل جزء من هبوط الجهد الكهربائي على حدة.

مثال: احسب مساحات مقاطع الأسلاك ( $A_I$  و  $A_{II}$  و  $A_{III}$ ) من البيانات التالية:

$$I_1 = 30 A, I_2 = 20 A, I_3 = 15 A, l_1 = 10 m$$

$$l_{II} = 8 m, l_{III} = 7 m, u = 1,2 V$$

$$I_I = 30 A + 20 A + 15 A = 65 A$$

$$I_{II} = 20 A + 15 A = 35 A$$

$$I_{III} = 15 A; u_I = u_{II} = u_{III} = \frac{1,2 V}{3} = 0,4 V$$


$$A_I = \frac{2 \cdot 10 m \cdot 65 A}{56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \cdot 0,4 V} = 57 mm^2, \text{ تختار القيمة } 70 mm^2$$

$$A_{II} = \frac{2 \cdot 8 m \cdot 35 A}{56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \cdot 0,4 V} = 24,6 mm^2, \text{ تختار القيمة } 25 mm^2$$

$$A_{III} = \frac{2 \cdot 7 m \cdot 15 A}{56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \cdot 0,4 V} = 9,2 mm^2, \text{ تختار القيمة } 10 mm^2$$

٢ - يكون توزيع هبوط الجهد الكهربائي بحسب تحميل التيار الواقع على كل مسافة. ويقسم هبوط الجهد المسموح به على

المسافات المختلفة بنسبة شدة التيار المار في كل منها. ويستكمل الحساب كما في الحالة (أ)

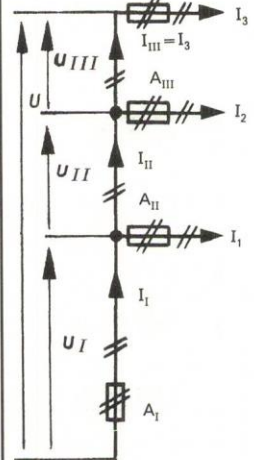

مثال: من القيم الواردة في مثال (أ) أوجد مساحات مقاطع الأسلاك.

$$I_I : I_{II} : I_{III} = 65 : 35 : 15 = 13 : 7 : 3$$

الحل: 23 جزءاً = 1,2 V، فيكون الجزء الواحد:

$$\frac{1,2 V}{23} = 0,052 V$$

$$u_I = 13 \cdot 0,052 V = 0,68 V$$

$$u_{II} = 7 \cdot 0,052 V = 0,36 V$$

$$u_{III} = 3 \cdot 0,052 V = 0,16 V$$

$$A_{III} = \frac{2 \cdot 7 m \cdot 15 A}{56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \cdot 0,16 V} = 23 mm^2$$

$$A_I = \frac{2 \cdot 10 m \cdot 65 A}{56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \cdot 0,68 V} = 35 mm^2$$

$$A_{II} = \frac{2 \cdot 8 m \cdot 35 A}{56 \frac{m}{\Omega \cdot mm^2} \cdot 0,36 V} = 27,3 mm^2$$

تختار القيم:

$$A_I = 35 mm^2$$

$$A_{II} = 35 mm^2$$

$$A_{III} = 25 mm^2$$



## الخطوط المتفرعة في شبكة التيار المتردد عند التحميل بجزء حتي

$$I_m = \frac{\sum (I \cdot l)}{l}$$

$$A = \frac{2 \cdot I_m \cdot \sum l \cdot \cos \varphi}{\lambda \cdot U_{diff}}$$

$$U_{diff} = \frac{2 \cdot I_m \cdot \sum l \cdot \cos \varphi}{\lambda \cdot A} (V)$$

A =

$$\frac{2 \cdot (I_1 \cdot l_1 + I_2 \cdot l_2 + I_3 \cdot l_3 + \dots) \cos \varphi}{\lambda \cdot U_{diff}}$$

$U_{diff} =$

$$\frac{2 \cdot (I_1 \cdot l_1 + I_2 \cdot l_2 + I_3 \cdot l_3 + \dots) \cos \varphi}{\lambda \cdot A}$$

تتبع في الحساب - بصفة أساسية - جميع الخطوات المتبعة في حالة التحميل الاحتي، فيما عدا أنه يجب تحديد فرق الجهد في كل حالة والتعويض بقيمته في الصيغة الرياضية. وتنتج في بعض الحسابات مساحات مقطع أكبر قليلاً نتيجة للتعويض في الصيغة الرياضية بالمجموع الحسابي وليس بالمجموع الهندسي (بالمجاهات) للتيارات المارة فعلاً. وبصفة عامة يكون الحساب بالمجموع الحسابي بطريقة تقريبية على درجة مقبولة من الصحة. ويستعاض عن معاملات القدرة للأسلاك المختلفة  $\cos \varphi_1, \cos \varphi_2, \dots$  الخ. بمعامل قدرة متوسط هو:  $\cos \varphi$ .

**مثال:** أوجد مساحة مقطع السلك اللازم إذا كانت:

$$I_1 = 20 \text{ A}, I_2 = 15 \text{ A}, I_3 = 10 \text{ A}, l_1 = 10 \text{ m}$$

$$l_2 = 18 \text{ m}, l_3 = 25 \text{ m}, \cos \varphi_1 = 0.82$$


$$\cos \varphi_2 = 0.79, \cos \varphi_3 = 0.77 \cdot U_{diff} = 1.4 \text{ V}$$

$$I_m = \frac{20 \text{ A} \cdot 10 \text{ m} + 15 \text{ A} \cdot 18 \text{ m} + 10 \text{ A} \cdot 25 \text{ m}}{20 \text{ A} + 15 \text{ A} + 10 \text{ A}} = 16 \text{ m}$$

تختار قيمة متوسطة هي:  $\cos \varphi = 0.80$

$$A = \frac{2 \cdot 16 \text{ m} \cdot (20 \text{ A} + 15 \text{ A} + 10 \text{ A}) \cdot 0.8}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 1.4 \text{ V}} = 14.5 \text{ mm}^2$$

تختار القيمة  $16 \text{ mm}^2$

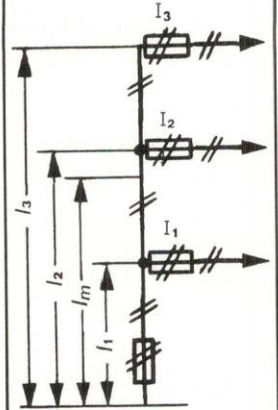

## خطوط التوصيل المتفرعة في شبكات التيار ثلاثي الأطوار باستخدام ثلاث أو أربع موصلات

عند توصيل مستهلكات للتيار ثلاثي الأطوار، تحل خطوط التوصيل الرئيسية الثلاثة بصورة متساوية. فإذا ما وصلت مستهلكات لتيار أحادي الطور (كمصابيح متوجهة مثلاً)، فإنه يفترض للحساب توزيع متساوٍ للحمل على الموصلات الرئيسية. وهو ما يراد بلوغه عملياً أيضاً.

**(أ) نظام الثلاثة خطوط للتوصيل (التوصيلة المثلثية Δ). بدون حمل حتي.**

$$\frac{\text{القدرة الكلية للفرع}}{\text{جهد الموصل} \times 1.73} = I_1$$

ويساوي التيار المار في المسافة ( $I_1$ ) مجموع التيارات المارة في موصلات هذه المسافة. ويتم حساب مساحة مقطع الموصل الأساسي طبقاً للصيغة الرياضية لعزم التيار (المذكورة سابقاً) مع مراعاة معامل الطور.

**(ب) نظام الأربعة موصلات: (التوصيلة النجمية Y) بدون جزء حتي.**

لا تقع مستهلكات التيار أحادي الطور (كمصابيح المتوجهة مثلاً) بصفة عامة تحت جهد الموصل الخارجي. إلا أنه يجب - بالرغم من ذلك - استخدام جهد الموصل في الصيغة الرياضية، وذلك لايجاد قيم تيارات الفروع.

**(ج) نظام الثلاثة موصلات ونظام الأربعة موصلات عند التحميل بجزء حتي:**

لحساب مساحة مقطع الموصل الرئيسي وكذلك فرق الجهد يعوض في الصيغ الرياضية السابقة بقيمة متوسطة لمعامل القدرة (أنظر أعلاه).

**مثال:**  $P_1 = 2.5 \text{ kW}, P_2 = 3 \text{ kW}, P_3 = 2 \text{ kW}$


$$U = 220 \text{ V}, l_1 = 10 \text{ m}, l_2 = 16 \text{ m}, l_3 = 20 \text{ m}$$

$$\cos \varphi = 0.80, U_{diff} = 2.5 \text{ V} \text{ (متوسطة)}$$

$$I_1 \approx 10 \text{ A}, I_2 \approx 12 \text{ A}, I_3 \approx 8 \text{ A}.$$

$$A = \frac{1.73 \cdot 0.8}{56 \frac{\text{m}}{\Omega \cdot \text{mm}^2} \cdot 2.5 \text{ V}} \cdot (10 \text{ A} \cdot 10 \text{ m} + 12 \text{ A} \cdot 16 \text{ m} + 8 \text{ A} \cdot 20 \text{ m}) = 4.4 \text{ mm}^2$$

تختار القيمة  $6 \text{ mm}^2$

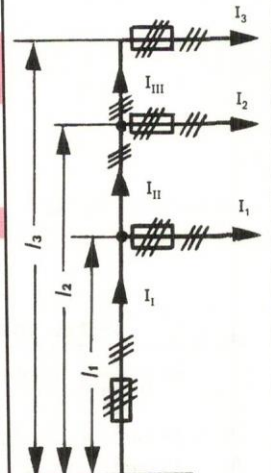

$$I_1 = \frac{P_1}{U_L \cdot 1.73}$$

$$I_2 = \frac{P_2}{U_L \cdot 1.73} \quad \text{وهكذا}$$

$$I_1 = I_1 + I_2 + \dots$$

$$A = \frac{1.73 (I_1 \cdot l_1 + I_2 \cdot l_2 + \dots)}{\lambda \cdot U}$$

$$u = \frac{1.73 (I_1 \cdot l_1 + I_2 \cdot l_2 + \dots)}{\lambda \cdot A}$$

A =

$$\frac{1.73 (I_1 \cdot l_1 + I_2 \cdot l_2 + \dots) \cos \varphi}{\lambda \cdot U_{diff}}$$

$U_{diff} =$

$$\frac{1.73 (I_1 \cdot l_1 + I_2 \cdot l_2 + \dots) \cos \varphi}{\lambda \cdot A}$$



## الموصلات

أسلاك النحاس غير المعزولة للمكنات والأجهزة الكهربائية طبقاً للمواصفات DIN 46 431

0,75 ... 1	0,42 ... 0,7	0,26 ... 0,4	0,11 ... 0,25	0,07 ... 0,1	0,03 ... 0,06	القطر بوحدة mm
± 0,012	± 0,009	± 0,007	± 0,005	± 0,004	± 0,003	التفاوت المسموح به بوحدة mm
4,2 ... 6	3,1 ... 4	2,3 ... 3	1,75 ... 2,2	1,45 ... 1,7	1,05 ... 1,4	القطر بوحدة mm
± 0,05 ... ± 0,06	± 0,04	± 0,03	± 0,025	± 0,02	± 0,016	التفاوت المسموح به بوحدة mm


أَسلاك النحاس المعزولة - سُمك العزل (D - d) بالمليمترات طبقاً للمواصفات DIN 46 435/36

مضفر بصوف سيلولوزي		قطر القلب بوحدة mm	مضفر بحريير طبيعبي		قطر القلب بوحدة mm	ورنيش L	قطر القلب بوحدة mm
ZZ	Z		SS	S			
0,22	0,13	0,3 ... 1,5	0,07	0,035	0,03 ... 0,2	0,012	0,03 ... 0,05
0,26	0,16	1,5 ... 3		0,04	0,2 ... 0,8	0,015	0,05 ... 0,1
0,3	-	3 ... 4	0,1	-	0,8 ... 1,5	0,02	0,1 ... 0,2
0,4	-	4 ... 6				0,025	0,2 ... 0,3
مضفر بالورق			مضفر بالقطن			0,03	0,3 ... 0,4
P P	P		BB	B		0,035	0,4 ... 0,5
0,22	0,12	0,3 ... 1,5	0,16	0,1	0,1 ... 0,3		0,5 ... 0,7
0,26	0,15	1,5 ... 3	0,22	0,12	0,3 ... 1,5	0,04	0,7 ... 1,0
0,30	0,20	3 ... 4	0,26	0,15	1,5 ... 3	0,05	1,0 ... 2,0
0,35	0,20	4 ... 6	0,3	-	3 ... 4	0,06	
			0,4	-	4 ... 6	0,07	2,0 ... 3,0
مضفر بحريير نحاسيك نشادري			مضفر بحريير خلاص ثلاثي			مضفر بحريير فسكوز	
KcKc	Kc		KtKt	Kt		KvKv	Kv
0,09	0,05	0,05 ... 0,3	0,08	0,04	0,05 ... 0,3	0,15	0,08
0,11	0,06	0,3 ... 0,8	0,09	0,05	0,3 ... 0,8	0,18	0,1
0,12	0,07	0,8 ... 1,5	0,11	-	0,8 ... 1,0	0,19	0,11

### أنواع التوريد :

سلك مطلي بالورنيش، بدون تغطية بالنسيج أو تصغير، بأقطار من 0,03 إلى 3 وملفوف على بكرات أو سلك مغطى بالنسيج أو مضفر بأقطار من 0,03 إلى 0,8 على بكرات، وبأقطار أكبر من 0,8 إلى 6 على بكرات أو في حلقات. وتتراوح مقاومة الشد للأسلاك المعزولة من 270 N/mm<sup>2</sup> إلى 320 N/mm<sup>2</sup>

عدد اللفات لكل سنتيمتر من طول الليفة (ملف مفرد الطبقة)

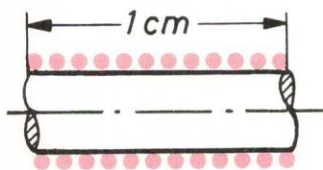

مثال: العدد النظري للفت على كل 1 cm  
(= 10 mm) من طول اللف لموصل غير معزول

قطره 0,05 هو :

$$\frac{10 \text{ mm}}{0,05 \text{ mm}} = 200 \text{ (لفة)}$$

عدد اللفات الممكن عمليا :

$$\frac{200 \cdot 70}{100} = 140$$

لفة موصل نحاسي معزول بالورنيش

$$\frac{200 \cdot 46}{100} = 92$$

لفة موصل نحاسي معزول بالورنيش والحريـر

$$\frac{200 \cdot 50,5}{100} = 101$$

لغة موصل نحاسي معزول بالحرير

كثسبة مثنوية من عدد اللغات المفروض للموصلات العارية						قطر القلب * بوحدة mm
2 × قطن	1 × قطن	2 × حرير	1 × حرير	ورنيش + حرير	ورنيش	
–	–	28	42,5	35	61	0,03
–	–	38,5	50,5	46	70	0,05
–	–	50	65	55	74	0,08
36	47	55	69	60	78	0,1
46	56	63	75	66	80	0,15
51,5	62,5	69	79	72	82	0,2
57,5	67	73,5	81,5	73,5	83,8	0,25
61	70	76	83	76	85	0,3
64	72	80	85,5	78	86	0,4
67	76	82,5	87	81	86,5	0,5
69,5	78	83	88	82	87	0,6
72	80,5	84	89	83	88	0,7
74	81,5	85,5	90	84	88,5	0,8
75,5	83	86,5	90	85	89	0,9
77	84	87	90	86	90	1

\* يجب تقدير القيم البينية



عدد اللفات لكل cm <sup>2</sup> من مساحة مقطع حيز الف للسلالك نحاس مطلية بالورنيش							
عدد اللفات لكل 1 cm <sup>2</sup>	قطر السلك بوحدة (mm)	عدد اللفات لكل 1 cm <sup>2</sup>	قطر السلك بوحدة (mm)	عدد اللفات لكل 1 cm <sup>2</sup>	قطر السلك بوحدة (mm)	عدد اللفات لكل 1 cm <sup>2</sup>	قطر السلك بوحدة (mm)
67	1,10	300	0,50	1 400	0,22	20 000	0,05
55	1,20	250	0,55	1 200	0,24	15 000	0,06
45	1,30	210	0,60	1 000	0,26	11 000	0,07
40	1,40	180	0,65	870	0,28	9 000	0,08
33	1,50	160	0,70	770	0,30	7 000	0,09
28	1,60	140	0,75	690	0,32	6 000	0,1
24	1,70	120	0,80	640	0,34	4 400	0,12
20	1,75	110	0,85	550	0,36	3 200	0,14
17	1,80	100	0,90	500	0,38	2 500	0,16
14	1,90	90	0,95	450	0,40	2 000	0,18
12	2,00	83	1,00	360	0,45	1 650	0,20

طبقا لتعليمات VDE 0250

## خطوط التوصيل المعزولة للتيار الكهربائي العالي

التمييز الخاص (*)				التمييز العام			
(٤) نوع الموصل : مثال : vers = أحبال سلكية e = أحادي الفرع m = متعدد الفروع fl = مسطح rd = مبروم 2,5 mm <sup>2</sup> = 2,5 : مساحة مقطع الموصل : مثال : Al = الألومنيوم Cu = نحاس 6 kV = جهد اسمي قدره 6 kV				(١) التعريف القياسي : مثال ذلك NGA = موصل قياسي ذو فروع مغطاة بالمطاط . (٢) العلامة الأساسية : الخيط المميز للشركة الصانعة (موصل بسلك واحد مغطى بالبلاستيك مزود بعلامة الشركة الصانعة) . (٣) الخيط المميز لمنظمة VDE : أسود-أحمر مثال للتعريف : NSGA 16 Ale 6 kV = نوع قياسي خاص لخط توصيل ذو فروع مغطاة بالمطاط 16 mm <sup>2</sup> من الألومنيوم ، أحادي الفرع وجهده الاسمي 6 kV .			
(٥) شكل الموصل : مثال : (٦) مساحة مقطع الموصل : مثال : (٧) مادة الموصل : مثال : (٨) الجهد الاسمي : مثال :				(*) تضاف إلى الرمز المختصر عند اللزوم			

طبقا لتعليمات VDE 0293

## الألوان المميزة للفروع

الخط المتحرك للمستهلكين المتنقلين			الخطوط الثابتة		عدد
متعدد الفروع	بدون موصل وقاية «O»	ذات موصل وقاية «J»	بدون موصل وقاية «O»	ذات موصل وقاية «J»	الفروع
يعزل مطاطي : gn ye/lbu	bl/lbu		bl/lbu	gn ye/bl	2
أو : «O» lbu/br ، وفرع بني واحد من الفروع الباقية . أما	bl/lbu/br	gn ye/br/bu	bl/lbu/br	gn ye/bl/lbu	3
جميع الفروع الباقية فيما عدا	bl/lbu/br/bl	gn ye/bl/lbu/br	bl/lbu/br/bl	gn ye/bl/lbu/br	4
	bl/lbu/br/bl/bl	gn ye/bl/lbu/br/bl		gn ye/bl/lbu/br/bl	5
ذلك فلها نفس اللون ، على ألا	بأرقام مطبوعة bl	بأرقام مطبوعة gn ye/bl			6...
موصل الحماية (PE) والموصل الصفري : gn ye ، والموصل المتعادل (N) : lbu					
تفسير رموز الألوان : gn ye = أخضر وأصفر و bl = أسود و lbu = أزرق فاتح و br = بني					
ye أو lbu أو br .					

موصل الحماية (PE) والموصل الصفري : gn ye ، والموصل المتعادل (N) : lbu  
 تفسير رموز الألوان : gn ye = أخضر وأصفر و bl = أسود و lbu = أزرق فاتح و br = بني

## ١ - خطوط التوصيل معزولة الفروع بالبلاستيك - أحادية الفرع

الرمز	التسمية	الجهد الاسمي	مادة التصنيع	مساحة المقطع بوحدة mm <sup>2</sup>	عدد الأسلاك	الاستخدام وملاحظات
NYA	فرع قياسي مغطى بالبلاستيك	1000 V (750 V)	Cu	1,5...16	أحادي	تستخدم في الأماكن الجافة ، للتمديدات الثابتة داخل أنابيب أو تحت الملاط (التليس) (حول أجسام عازلة فوق الملاط بعيدا عن متناول اليد وكذلك في العراء والأماكن الرطبة أيضا) . لا يجوز التمديد داخل الملاط مباشرة .
NYAB	B = قابل للثني		Cu	10...500	متعدد الأسلاك	
NYAF	F = ذو أسلاك دقيقة		Al	16...500	متعدد الأسلاك	
			Cu	1,5...500	متعدد الأسلاك	
			Cu	1,5...500	دقيق الأسلاك	

## ٢ - خطوط التوصيل معزولة الفروع بعزل خاص من البلاستيك - أحادية الفرع

الرمز	التسمية	الجهد الاسمي	مادة التصنيع	مساحة المقطع بوحدة mm <sup>2</sup>	عدد الأسلاك	الاستخدام وملاحظات
NSYA	فرع قياسي خاص مغطى بالبلاستيك	1000 V (750 V)	Cu	1,5...16	أحادي السلك	تتماز بعزل أقوى وتصلح للتمديدات الثابتة على أجسام عازلة في العراء أو في الأماكن الرطبة بعيدا عن متناول اليد . وكتوصيلات مداخل المباني ، وللمتديد الثابت المعزول إلى مكنات الورش وفي داخلها .
NSYAB			Cu	10...500	متعدد الأسلاك	
NSYAF			Cu	1,5...500	متعدد الأسلاك	
			Cu	1,5...500	دقيق الأسلاك	

## ٣ - خطوط التوصيل معزولة الفروع بالمطاط - أحادية الفرع

الرمز	التسمية	الجهد الاسمي	مادة التصنيع	مساحة المقطع بوحدة mm <sup>2</sup>	عدد الأسلاك	الاستخدام وملاحظات
NGA	فرع قياسي معزول بالمطاط	1000 V (750 V)	Cu	1,5...16	مفرد السلك	الاستخدام مثل : NYA, NYAB, NYAF ذو مرونة أكبر عند درجات الحرارة المنخفضة .
NGAB	B = قابل للثني		Al	2,5...25	متعدد الأسلاك	
NGAF	F = ذو أسلاك دقيقة		Cu	10...500	متعدد الأسلاك	
NGAU	U = مغلف		Al	16...500	متعدد الأسلاك	
			Cu	1,5...500	متعدد الأسلاك	
			Cu	1,5...500	دقيق الأسلاك	
			Cu	1,5...16	أحادي السلك	ذو وقاية ضد اللهب والإشعاعات الحرارية . تصلح للتمديد في الأماكن الساخنة
			Cu	10...500	متعدد الأسلاك	

(١) جهد كهربائي مستمر





الرمز	التسمية	الجهد الاسمي	مادة التصنيع	مساحة المقطع (mm <sup>2</sup> )	عدد الفروع عدد الأسلاك	الاستخدام وملاحظات	
٤ - كبلات معزولة الفروع عزلاً خاصاً بالمطاط - أحادية الفرع							
NSGA NSGAB NSGABM NSGAF NSGAFM	فرع بعازل مطاط خاص	2,3,6 10,15 kV	Cu مجلفن	1,5...16	أحادي السلك	يستخدم للتمديدات الثابتة في الأماكن الجافة، والتحديد على المركبات المتحركة على قضبان وعربات الترولي. ويمكن استخدامها لتمديدات الجهد العالي على أجزاء مؤرضة دون ترك المسافات الفاصلة المسموح بها. وهي توفر عزلاً كبيراً للغاية.	
			Al	2,5...25	متعدد الأسلاك		
	Cu مجلفن		10...300 16...300	متعدد الأسلاك	B = قابل للثني M = غلاف مطاطي		
	Al		1,5...300	متعدد الأسلاك			
			Cu مجلفن	1,5...300	ذو أسلاك دقيقة		
٥ - كبلات مقاومة للتقلبات الجوية - أحادية الفرع							
NGAW NFGAW NGW NFGW NYW NFWW	فرع قياسي بعازل من المطاط مقاوم للتقلبات الجوية	1000 V (750 V)	Cu	1,5...16	أحادي السلك	يصلح للتمديدات الثابتة في العراء وفي الأماكن الرطبة وعلى أجسام عازلة، وفي الأماكن التي تصل إليها الأيدي بسهولة. وللتوصيلات بمدخل المنازل. وتصلح الأنواع NGW و NYW و NGAW لمسافات تمديد حتى 20 m. وتصلح الأنواع NFGW و NFWW و NFGAW بحسب مقاطعها لتغطية مسافات أكبر طبقاً لتعليمات VDE 0210. (تعليمات VDE لخطوط التوصيل الهوائية)	
			Al	2,5...25	متعدد الأسلاك		
	يعزل كبير		Cu	10...500 16...500	أحادي السلك		
			Al	1,5...6 2,5...10	متعدد الأسلاك		
	عزل بلاستيك		Cu	10...35 16...50	متعدد الأسلاك		
			Al				
٦ - خطوط التوصيل الشريطية المزدوجة							
NYIF NYIFY	خط توصيل مزدوج معزول بالبلاستيك	380 V	Cu	1,5...4	أحادي السلك	يستخدم في طبقة الملاط أو تحتها، وبدون تغطية من الملاط في الأماكن المحفوفة بالأسقف والجدران الخرسانية وما يشابهها، وكذلك في غرف الحمام داخل الشقق. ولا يسمح باستخدامها في البيوت الخشبية والريفية.	
			Al	2,5...10	ثلاثة فروع		
NIFL(PR)	مطاط	380 V	Cu	2 × 1,5	ذو أسلاك دقيقة	ملائم لتوصيل دوي مصابيح الإضاءة في العراء (تحميل الشد للتوصيلة أصغر من أو يساوي 49 N).	
٧ - أسلاك المواسير							
NYRAM NRAM NYRAMZ NYRAMZ NYRAMA NRAMA	سلك مواسير قياسي M = غلاف فولاذ Z = غلاف زنك A = غلاف ألومنيوم	380 V	Cu	1,5...10	أحادي السلك	يستخدم للتمديدات الثابتة في الأماكن الجافة، سواء فوق الملاط أو داخله أو تحتها. ولا يسمح باستخدامها في غرف الحمام.	
			Al	2,5...16	من ثنائي إلى رباعي الفروع		
			Cu	16...25	متعدد الأسلاك		
			Al	25	خماسي الفروع		
٨ - أسلاك المواسير المغلفة							
NYRUZY NRUZY NYRUZY NRUY NYRUZ NRUZ NYRUAY NRUAY	سلك مواسير قياسي مغلف Y = غلاف لدائي	500 V	Cu	1,5...10	أحادي السلك	يستخدم للتمديدات الثابتة في الأماكن الرطبة، سواء فوق الملاط أو داخله أو تحتها. ويمكن تركيبها في العراء عدا في جوف الأرض. ولا يجوز استخدام الأسلاك ذات الغلاف المعدني في الحمامات.	
			Al	1,5...6	من ثنائي إلى رباعي الفروع		
			Cu	16...25	متعدد الأسلاك		
			Al	1,5...6	خماسي الفروع		
			Cu	1,5...6	أحادي السلك		تستخدم الأنواع H (مثل NHYRUZY) في الأماكن ذات تجهيزات الترددات العالية
			Al	10...35	من ثنائي إلى خماسي الفروع		
NYM NHYM	موصل قياسي مغلف H = محجب ضد تداخل الترددات العالية.	500 V	Cu	1,5...6 e 1,5...10	أحادي الفرع من ثنائي إلى خماسي الفروع	يصلح للتمديدات الثابتة في الأماكن الرطبة (H = للأماكن ذات تجهيزات الترددات العالية) سواء فوق الملاط أو عليه أو داخله أو تحتها. يمكن تقديمه في العراء ولكن ليس في جوف الأرض.	
			Al	10...35	من ثنائي إلى خماسي الفروع		
			Cu	1,5...6	أحادي الفرع		
			Al	1,5	من ثنائي إلى رباعي الفروع خماسي الفروع		



الرمز	التسمية	الجهد الاسمي	مادة التصنيع	مساحة المقطع	عدد الفروع	عدد الأسلاك	الاستخدام ملاحظات
١٠ - خطوط التوصيل المغلفة بالرصاص							
NYBUY NBUY NBU,NYBU NBEU, NYBEU NHYBUY NHBUY	خط توصيل قياسي بغلاف من الرصاص E = بدرع شريط فولاذي H = للترددات العالية	500 V	Cu	1,5...10 10...35	2...4	أحادي السلك متعدد الأسلاك	للتريكات الثابتة في الأماكن الرطبة، سواء فوق الملاط أو عليه مباشرة أو تحت. مسموح استخدامه في العراء، عدا في جوف الأرض، لا يصلح للحجرات داخل المساكن
H = أنواع صالحة للأماكن المحتوية على تجهيزات الترددات العالية. أنواع H بسلك إضافي لا يجوز استخدامها في موصلات التعادل أو التأريض.							
١١ - خطوط توصيل الأنابيب الضوئية							
NYL NLOY NLORZY NLORAY NYLRZY NYLRAY NYLC	خط توصيل قياسي للأنابيب الضوئية . O = مقاوم لغاز الأوزون Z = زنك A = غلاف ألومنيوم C = جدلية نحاسية محجبة ضد تداخل الترددات العالية .	3,75 kV 7,5 kV 3,75 kV 3,75 kV 7,5 kV	Cu	1,5 1,5...4 1,5...4 1,5	1	متعدد الأسلاك	للتريكات الثابتة داخل المواسير المرنة وداخل مواسير الفولاذ المطنة وفوق أو تحت الملاط وفي المركبات الآلية . للتريكات الثابتة فوق الملاط وفي العراء وفي الأماكن الرطبة . في الأماكن المحتوية على تجهيزات الترددات العالية .
١٢ - فروع دوي المصاييح							
NFA NFA fl. NFA strd NYFA NYFAZ N2GSA	فرع قياسي لدوي المصاييح fl. = مسطح strd. = مجدول z = نوع مزدوج موصلات مغلفة بالمطاط 2G = ذات مقاومة شديدة للحرارة	380	Cu	0,75	1	ذو سلك مفرد أو ذو أسلاك دقيقة سلكان مسطحان أو مجدولان ثلاثة أسلاك مجدولة 1 2...4 1...3	للتريكات الثابتة داخل تجهيزات المصاييح أو الموصلة إليها لا يسمح باستخدامه لتوصيل الأجهزة المتحركة يصلح لدرجات حرارة حدية في الموصلات حتى 185°C. ويصلح أيضا لتوصيل الأجهزة الكهربائية المتحركة
١٣ - خطوط التوصيل المتدلية							
NPL	موصلات قياسية متدلية	380 V	Cu	0,75	2...3	ذات أسلاك دقيقة	لخطوط التوصيل المتدلية والمشدودة للتريكات الثابتة داخل تجهيزات المصاييح أو الموصلة إليها .
١٤ - خطوط توصيل بالأجهزة المتحركة							
NYZ,NLYZ NYD NSA fl.rd. NHU NLH NYLHY rd. fl. NMH NYMHY NMHou NMHVo	خطوط توصيل مزدوجة خطوط توصيل ثلاثية خطوط توصيل قياسية مغلفة =rd. مستديرة المقطع خطوط توصيل مقاومة للحرارة خطوط توصيل مغلفة بالمطاط الاصطناعي خفيفة خطوط توصيل مغلفة بالمطاط الاصطناعي متوسطة o = مقاوم للزيت u = غير قابلة للإشتعال خطوط توصيل مغلفة بالمطاط خاصة	380 V 380 V 380 V 380 V 380 V 380 V 380 V 380 V	Cu	0,75 0,75...1,5 1...1,5 0,75...1,5 2,5...6	2 3 1...3 2...3 2...4 1...7	ذات أسلاك دقيقة جداً ذات أسلاك دقيقة ذات أسلاك دقيقة ذات أسلاك دقيقة ذات أسلاك دقيقة جداً	للأجهزة اليدوية الخفيفة (آلة الحلاقة) وأجهزة الراديو، ولا تصلح للأجهزة الإشعاع الحراري في الأماكن الحافة وعند التعرض لإجهادات ميكانيكية صغيرة ذو جدائل من الأسبستوس وتستعمل للأجهزة الصغيرة والمصاييح اليدوية وعند الحاجة إلى الحماية ضد الإشعاع الحراري واللهب . يصلح للأجهزة الكهربائية الخفيفة (وللأجهزة الحرارية أيضاً) المعرضة لإجهادات ميكانيكية صغيرة فقط . يستخدم النوع ٢ في الأجهزة الحرارية بصورة محدودة . يستعمل في الأماكن الحافة والرطبة، ولسطحات الطهي والتدفئة الكبيرة ولآلات الورش وكذلك للآلات الزراعية المعرضة لإجهادات متوسطة . النوع ٢ شديد التأثير بالحرارة فوق 85°C يستخدم في الأماكن الرطبة وفي العراء، ولآلات الكهربائية الخفيفة المعرضة لإجهادات إنعاج ولي عالية .





الرمز	التسمية	الجهد الإسمي	مادة التصنيع	مساحة المقطع (mm <sup>2</sup> )	عدد الفروع	عدد الأسلاك	الاستخدام ملاحظات
NSH NSHu NSHo NSHou NSHC NSHCu NSHCo	خطوط توصيل متينة بخراطيم عزل من المطاط	1000 V (750 V)	Cu	1,5...400 1,5...185 15...6	1 2...4 5 وأكثر	ذو أسلاك دقيقة	تستخدم في الأماكن الرطبة والجافة، ولتركيبات الأجهزة الثقيلة المعرضة لإجهادات ميكانيكية عالية (محركات القطارات والأجهزة والآلات الزراعية)، وكذلك للأماكن المعرضة لانفجارات). لتجهيزات المراحل ومثيلائها.

#### ١٥ - خطوط توصيل متينة ذات خراطيم مطاطية لأعمال المناجم

لجهود إسمية حتى 1000 V من 1 إلى 24 فرع

NSSH	فرع واحد:	خطوط توصيل متينة مغلقة بالمطاط لأعمال المناجم.
NSSHC	من 1,5 mm <sup>2</sup> إلى 400 mm <sup>2</sup>	كالسابقة، ولكن ذات موصل تحت الغلاف الخارجي.
NSSHCE	من 2 إلى 4 فروع:	كالسابقة، ولكن ذات غلاف موصل فوق الفروع المفردة.
NSSHCEC	من 1,5 mm <sup>2</sup> إلى 185 mm <sup>2</sup>	كالسابقة، ولكن ذات غلاف موصل إضافي تحت الغلاف الخارجي.
NSSHK	أكثر من 4 فروع:	كالسابقة، ولكن ذات صليب مطاطي في القلب.
NSSHKSt	من 1,5 mm <sup>2</sup> إلى 6 mm <sup>2</sup>	كالسابقة، ولكن ذات صليب مطاطي في القلب وفي موصلات التحكم.
NSSHKFm		كالسابقة، ولكن ذات صليب مطاطي في القلب وخطوط الاتصالات الهاتفية.

#### ١٦ - خطوط توصيل حمراء مقاومة للتقلبات الجوية، أحادية الفرع

PLWC PLWB PLWA PLWAld	موصلات من النحاس موصلات من البرونز موصلات من الألومنيوم موصلات من الألدر	موصلات مكسوة بمادة حمراء مقاومة للتقلبات الجوية تستخدم للخطوط الهوائية في منشآت الاتصالات الهاتفية طبقا لمواصفات DIN 48 300 ومنشآت الضغط العالي طبقا لمواصفات DIN 48 301	من 1,5 mm <sup>2</sup> إلى 50 mm <sup>2</sup> أحادي الفرع أو متعدد الفروع
--------------------------------	---	---	--

#### ١٧ - خطوط توصيل ذات غلاف غير ملحوم مقاومة للتقلبات الجوية

LWUC LWUB LWUA LWUAld	موصلات من النحاس موصلات من البرونز موصلات من الألومنيوم موصلات من الألدر	LWU = موصلات مغلقة بغطاء مقاوم للتقلبات الجوية. للموصل غلاف غير ملحوم من خليط مطاطي على أساس من البولي كلوروبرين	من 1,5 mm <sup>2</sup> إلى 50 mm <sup>2</sup> أحادي الفرع أو متعدد الفروع
--------------------------------	---	--	--

#### ١٨ - خطوط توصيل الموصلات المحايدة

NLC NLA NE NBE NAE	غير ملائمة للتركيب (للتديد) في باطن الأرض C = Cu, A = Al ملائمة للتركيبات (للتديدات) الأرضية خط توصيل أرضي = E بغلاف رصاصي = B	أحادي السلك متعدد الأسلاك أحادي السلك متعدد الأسلاك	Cu: 1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> Al: 2,5 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup> Al, Cu: 25 mm <sup>2</sup> ... 120 mm <sup>2</sup> Al, Cu: 10 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup> Al, Cu: 35 mm <sup>2</sup> ... 500 mm <sup>2</sup>	(الجهد الإسمي: 0 V)
--------------------------------	---	--	---	---------------------

الرمز	التسمية	الجهد الإسمي	مادة التصنيع	مساحة المقطع (mm <sup>2</sup> )	عدد الفروع	عدد الأسلاك	الاستخدام ملاحظات
-------	---------	-----------------	-----------------	------------------------------------	---------------	----------------	----------------------

#### ١٩ - خطوط توصيل للحام

NSLF NSLFF NSLFFou	خطوط توصيل قياسية للحام = FF بأسلاك دقيقة جدا	200 V	Cu	25...240	1	بأسلاك دقيقة ودقيقة جدا	خطوط توصيل إلى أجهزة اللحام = FF خطوط توصيل للحام اليدوي، ذات قابلية كبيرة للحركة
--------------------------	--	-------	----	----------	---	----------------------------	--

#### ٢٠ - خطوط توصيل لتشغيل المصاعد

NFL NFLG NFLGou		380 V	Cu	1	2...	ذو أسلاك دقيقة	لتجهيزات المصاعد المنزلية والصناعية. نوع NFL للأماكن الداخلية ونوع NFLG للأماكن الرطبة وللتركيب في العراء.
-----------------------	--	-------	----	---	------	-------------------	--

#### ٢١ - خطوط توصيل للمسارح ودور السينما

NTK NTSK		380 V	Cu	2,5...50	متعدد الفروع	ذو أسلاك دقيقة	في الأماكن الجافة، لتوصيل أضواء المسارح والمنصات. يستخدم نوع NTK لتوصيلات المصابيح الإصبعية.
-------------	--	-------	----	----------	-----------------	-------------------	---









## الحد الأدنى لمساحات مقاطع خطوط التوصيل

مساحة المقطع A (mm <sup>2</sup> )		نوع الموصل والاستخدام	مساحة المقطع A (mm <sup>2</sup> )		نوع الموصل والاستخدام
Al	Cu		Al	Cu	
100 Fe	50	كالمسابقة، ولكن في باطن الأرض	-	0,1	خطوط توصيل متحركة لأجهزة:
			-	0,5	- حتى 1A بحد أقصى للطول 2m
			-	0,75	- حتى 2A بحد أقصى للطول 2m
			-	1	- حتى 10A لمقابس الأجهزة حتى 10A
			-	0,75	- أكبر من 10A لمقابس الأجهزة والمقابس متعددة المداخل حتى 16A
16	4	خطوط توصيل معزولة ثابتة التركيب وخطوط عارية في الأبنية أو في العراء، إذا زاد البعد بين نقط التثبيت عن 1m وبحد أقصى 20m	-	0,5	فروع الدوي
			-	0,75	سلاسل الإضاءة للأماكن الداخلية:
			-	0,5	بين المصابيح المفردة
			-	0,75	بين سلسلة الإضاءة والمقابس:
16	6	الخطوط الهوائية لجهود أقل من 1000V بمسافات فاصلة حتى 45m	2,5	1,5	للتريكات الثابتة ذات الوقاية
			2,5	1,5	لخطوط التوصيل العارية الممدودة داخل المواسير
25	10	خطوط التوصيل الهوائية لجميع الحالات الأخرى. من سبيكة الفولاذ والالومنيوم Al/St بمساحة مقطع 16mm <sup>2</sup>		0,5	في منشآت لوحات التوصيل والتوزيع:
				0,75	حتى 2A
25 Fe	16	لوصلة القنطرة عند عدادات المياه.		1,0	فوق 2A وحتى 16A
					فوق 16A
	4	لوصلة القنطرة عند جلب الكبلات:	50 Fe	4	موصلات الوقاية وخطوط التأريض دون وقاية للتريكات داخل وخارج الأبنية (أشرطة بسمك 2,5).
	10	لموصلات خارجية بمساحة مقطع حتى 6mm <sup>2</sup>			
		لموصلات خارجية بمساحة مقطع أكبر من 10mm <sup>2</sup>			

## قدرة تحميل الخطوط المعزولة، والتيار الإسمي للمصهر القابل للانصهار

المجموعة 3				المجموعة 2				المجموعة 1				المساحة الإسمية للمقطع A (mm <sup>2</sup> )
خطوط التوصيل الهوائية أحادية الفرع وخطوط التوصيل المتنقلة أحادية الفرع. للتوصيلات عند مواضع التوزيع.				خطوط توصيل متعددة الفروع، مثل أسلاك المواسير والموصلات المغلفة والموصلات المغلفة بالرصاص والموصلات الشريطية المزدوجة، والموصلات المتنقلة.				خطوط توصيل بفرع واحد، ممددة في مواسير				
التيار الإسمي للمصهر (A)		التيار (*A)		التيار الإسمي للمصهر (A)		التيار (*A)		التيار الإسمي للمصهر (A)		التيار (*A)		
Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	
-	16	-	16	-	10	-	13	-	-	-	-	0,75
-	20	-	20	-	16	-	16	-	10	-	12	1
-	25	-	25	-	20	-	20	-	16	-	16	1,5
25	35	27	34	20	25	21	27	16	20	16	21	2,5
35	50	35	45	25	35	29	36	20	25	21	27	4
50	63	45	57	35	50	37	47	25	35	27	35	6
63	80	61	78	50	63	51	65	35	50	38	48	10
80	100	82	104	63	80	68	87	50	63	51	65	16
100	125	107	137	80	100	90	115	63	80	69	88	25
125	160	132	168	100	125	112	143	80	100	86	110	35
160	200	165	210	125	160	140	178	100	125	110	140	50
200	250	205	260	160	224	173	220	-	160	-	175	70
250	300	245	310	224	250	210	265	-	200	-	210	95
300	355	285	365	250	300	245	310	-	250	-	250	120
355	425	330	415	300	355	280	355	-	-	-	-	150

قدرة التحميل المسموح بها لخطوط التوصيل المقاومة للحرارة. (* القيمة القصوى لشدة التيار للتشغيل الدائم (CO). تستخدم قيم الجداول لدرجة حرارة محيطه مقدارها 25°C. وتكون قدرة التحميل المسموح بها لخطوط الهوائية للتيار المتردد مساوية تقريباً لقيم الجداول. يجب ضبط الفاصم (المعتق) الحراري على قيم التيار الأقصى للتشغيل الدائم.				قدرة التحميل المسموح بها لخطوط التوصيل المعزولة عند درجات حرارة محيطه أعلى من 25°C وحتى 55°C.			
المعامل الذي تضرب فيه قيم الجداول		درجة حرارة المكان (°C) لخطوط توصيل ذات:		المعامل الذي تضرب فيه قيم الجداول		درجة الحرارة المحيطة (°C)	
		درجة حرارة حذبة 180°C	درجة حرارة حذبة 100°C	بغزل مطاطي   بغزل بلاستيك			
1,0	55 ... 145	55 ... 65	65 ... 70	0,94	0,92	25 ... 30	
0,92	145 ... 150	65 ... 70	70 ... 75	0,88	0,85	30 ... 35	
0,85	150 ... 155	70 ... 75	75 ... 80	0,82	0,75	35 ... 40	
0,75	155 ... 160	75 ... 80	80 ... 85	0,75	0,65	40 ... 45	
0,65	160 ... 165	80 ... 85	85 ... 90	0,67	0,53	45 ... 50	
0,53	165 ... 170	85 ... 90	90 ... 95	0,58	0,38	50 ... 55	
0,38	170 ... 175	90 ... 95					



تيار الاختبار (*)		أزمنة فصل المصاهر بالثانية عند تيار قدره:												الألوان المميزة لمحددات القياس ومنبه الفصل	قوة التيار الإجمالية
كبير	صغير	4 I <sub>N</sub>				3 I <sub>N</sub>				2,5 I <sub>N</sub>					
A	A	بطيئة	سريعة	بطيئة	سريعة	بطيئة	سريعة	بطيئة	سريعة	بطيئة	سريعة	بطيئة	سريعة		
		على الأقل	على الأكثر	على الأقل	على الأكثر	على الأقل	على الأكثر	على الأقل	على الأكثر	على الأقل	على الأكثر	على الأقل	على الأكثر		
2,1 · I <sub>N</sub>	1,5 · I <sub>N</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	0,1	وردي	2
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	0,2	بنّي	4
		2,5	0,6	0,3	0,02	20	3	1,6	0,08	120	15	7	0,2	أخضر	6
1,9 I <sub>N</sub>		3,6	0,9	0,55	0,04	23	3,5	2,2	0,12	120	16	8,5	0,3	أحمر	10
1,75 I <sub>N</sub>	1,4 · I <sub>N</sub>	4	1,1	0,55	0,05	25	4	2,5	0,14	120	17	9	0,35	رمادي	16
		4,5	1,3	0,8	0,07	28	6	2,8	0,15	130	19	10	0,35	أزرق	20
		6,1	1,8	1,1	0,10	34	8	3,5	0,25	140	22	12	0,6	أصفر	25
1,6 · I <sub>N</sub>	1,3 · I <sub>N</sub>	6,1	2	1,4	0,13	34	8	5,6	0,40	150	25	16	1	أسود	35
		9	3	1,8	0,18	40	10	7	0,5	150	25	20	1,2	أبيض	50
		9	3	2	0,2	40	10	8	0,6	150	25	24	1,5	نحاسي	63
		11	3,6	2,5	0,25	-	-	-	-	180	35	34	2,5	فضي	80
		13	4	3	0,3	-	-	-	-	210	41	40	3	أحمر	100
		15	4,8	4	0,4	-	-	-	-	250	48	46	4	أصفر	125
		18	5,5	4,5	0,5	-	-	-	-	300	57	55	5	نحاسي	160
		19	6,3	5	0,55	-	-	-	-	360	67	65	6,5	أزرق	200

### دواة مصهر من نوع D-LP (نظام ديازيد) للجهود 500 V و 750 V

لتجنب التركيب الخطأ لمصهر مكان آخر تستعمل قواعد تركيب بتجاويف ذات أقطار مختلفة لعنصر المصهر.

القواعد العامة للمصاهر: طبقاً للمواصفات DIN 49320 حتى 23 ومن 25 إلى 27 تستعمل لأجل 200 A ، 750 V و 63 A ، 500 V

قواعد لوحات التحويل والتوزيع: ذات لولب تثبيت موج، طبقاً للمواصفات DIN 49310 حتى 13 و 16 حتى 17 تستعمل لتيار حتى 200 A و 500 V.


قواعد التركيب طبقاً للمواصفات DIN 49322 و 23 و 25 و 26 و 27 لوحة رقم 2، تستعمل لتيار حتى 200 A و 500 V، للتركيب في لوحات العدادات ومجموعات وصناديق التوزيع.

قاعدة مصهر لتيار شدته (A)	التيار الاسمي للمصهر (A)	لولب حامل المصهر	أكبر مساحة مقطع لموصلات التوصيل بوحدة (mm <sup>2</sup> )		وسيلة تجنب التركيب الخطأ
			Cu	Al	
25	2 ... 25	E 14	6	10	محددات قياس حلقة غير موصلة للتيار
63	2 ... 25	E 27	16	25	محددات قياس حلقة أو براغي إقران 3/16"
100	10 ... 63	E 33	35	50	جلب تحديد قياس غير موصلة للتيار
200	35 ... 100 (من 35 إلى 63 بصمولة بينية)	R 1 1/4"	95	120	
	80 ... 200 (80 و 100 بصمولة بينية)	R 2"			

قاعدة مصهر لتيار 63 A و 25 A ديازيد - سيمز رمز المصهر البطيء

لا يكون محدد القياس الحلقي ضروريا لقيمة التيار الكبرى في كل حالة (25 A و 63 A)

رموز خطط التوصيل: مصهر رموز خطط التوصيل لتجهيزات الاتصال الهاتفي: مصهر (بصفة عامة) مصهر دقيق غليظ

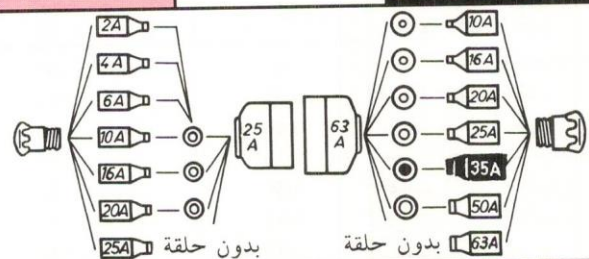

(\*) يشترط أن يتحمل عنصر المصهر تيار الاختبار لمدة لا تقل عن ساعة إذا كان التيار الاسمي لا يزيد عن 63 A، ولعدة ساعتين إذا كان التيار الاسمي يزيد عن ذلك. أما إذا كان تيار الاختبار كبيرا، لوجب انصهار المصهر خلال ساعة واحدة إذا بلغت شدة التيار حتى 63 A، وخلال ساعتين إذا زاد التيار عن 63 A.



# تيارات الاختبار وأزمنة الفصل لفواصل وقاية خطوط التوصيل الأوتوماتية (نوع L ونوع H) حتى 25 A و 440 V

طبقاً لتعليمات VDE 0641


فواصل وقاية الخطوط : فواصل تلقائية صغيرة للتشغيل اليدوي ذاتية الفصل

الطراز	التيار الإسمي $I_N$ :	حتى 10 A	أكثر من 10 A	زمن الفصل	طريقة الفصل	تطبيق القيم التالية
H و L	تيار اختبار صغير : تيار اختبار كبير (*) :	$1,5 \cdot I_N$ $1,9 \cdot I_N$	$1,4 \cdot I_N$ $1,75 \cdot I_N$	أكبر من ساعة واحدة أقل من ساعة واحدة	حراري	لحين تغييرها : تيار اختبار صغير $I_N$
L متعدد الأقطاب H متعدد الأقطاب	تيارات الاختبار عند درجات حرارة ابتدائية من 0° إلى 40° :	$2 \cdot I_N$ $3,5 \cdot I_N$		من 1 s إلى 5 min من 0,2 s إلى 40 s	حراري	10A 14A 20A 25A 30A
L ≈ L		$5 \cdot I_N$ $8 \cdot I_N$	إختبار تيار مستمر	$\leq 0,2$ s	مغناطيسي	10A 14A 20A 25A 30A
H H ≈		$3 \cdot I_N$ $4,5 \cdot I_N$	إختبار تيار مستمر	$\leq 0,1$ s	مغناطيسي	10A 14A 20A 25A 30A

(\*) 1,1 من تيار الاختبار الكبير للفواصل الأوتوماتية ثنائية القطب و 1,2 للفواصل ثلاثية ورباعية الأقطاب لوقاية خطوط التوصيل (\*\*). نوع H ابتداء من 10 A


التيار الإسمي $I_N$ بوحدة (A)	حتى 6	10 ... 16	أكبر من 16
أطراف التوصيل لمقاطع الموصلات بوحدة (mm²)	1 ... 6	1,5 ... 6	2,5 ... 10

فاسم أوتوماتي من نوع L : لوقاية خطوط التوصيل من الحمل الزائد ودوائر القصر  
فاسم أوتوماتي من نوع H : لدوائر التيار المنزلية غالباً. النوع H أسرع من النوع L  
يتولى الفاسم الأتوماتي H أيضاً مهمة الوقاية ضد خلل التلامس إذا ما كان :  
أ) لشبكة التغذية موصل محايد (N) متصل بالأرض.  
ب) مقاومة التأريض (R) للجهاز المتصل بالأرض أصغر من أو تساوي :  $\frac{65 V}{2,5 I_N}$

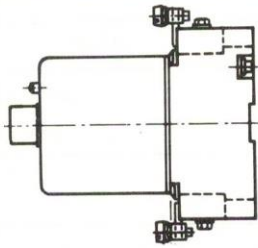


عنصر المصهر

## فاسم وقاية ملولب لخطوط التوصيل (مصهر أوتوماتي) طراز E 27

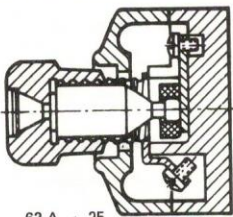


63 A و 25

ذو محدد قياس حلقي

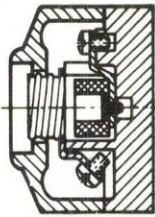

بلولب توافقي



المقاسات الرئيسية

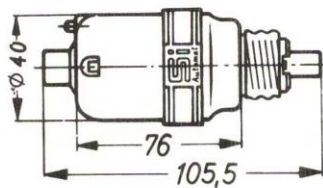

تيار وزن الاختبار :  
التيار الإسمي :  
نوع L ونوع H :  
مثل الفواصل H و L

تيار الأصغر A	نوع L ونوع H A
6	6
10	10
16	16
20 (*)	20
25 (*)	25

(\*) بدون علامة VDE

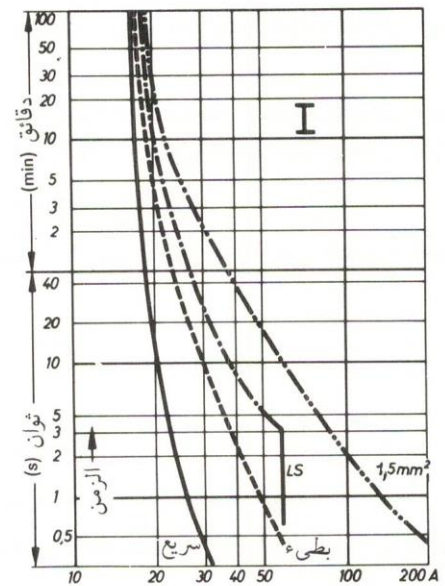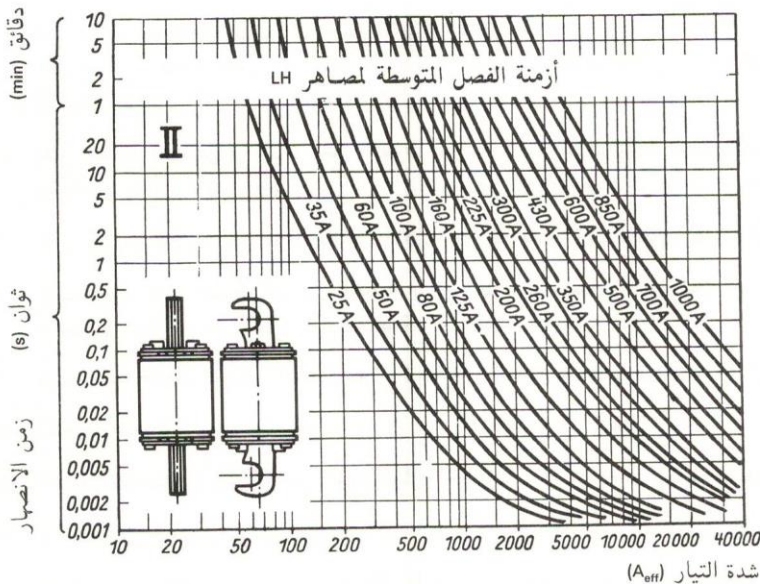

تيار متردد	تيار مستمر
لجهود : 125 V 220 V 380 V 500 V	لتيارات : 110 V 220 V 440 V 600 V
من 25 A بتدرج حتى 1000 A	من 25 A بتدرج حتى 1000 A

I : المنحنيات الخصائصية لمصهر 16 A ، فاسم أوتوماتي لوقاية خطوط التوصيل بقدرة تحمل 16 A طراز 1,5 NYA Cu  
II : المنحنيات الخصائصية لمصهر LH طبقاً للمواصفات DIN 43620



تدرج التيار لتجهيزات الوقاية ضد التيار الزائد. مثال من جداول شروط التوصيل الفنية لإحدى شركات الإمداد بالكهرباء

مصدر خط سريع (A)	16	20	25	35	50	63	80	100	125	160
عنصر الوقاية ضد التيار الزائد	6	10	16	20	25	35	50	63	80	100
مصدر بطيء (A)	—	—	6	10	16	20	25	35	50	63
فاسم خط أوتوماتي (LP)	—	—	10	10	10	10	10	10	10	10
لوقاية خطوط التوصيل (A)	—	—	10	10	10	10	10	10	10	10
مصدر خط بطيء (A)	16	20	25	35	50	63	80	100	125	—
عنصر الوقاية ضد التيار الزائد	10	16	20	25	35	50	63	80	100	—
مصدر سريع و بطيء (A)	—	—	10	10	10	10	10	10	10	—
فاسم لوقاية خطوط التوصيل (LP) (A)	—	—	10	10	10	10	10	10	10	—
مقدرة الفصل لتجهيزات الوقاية في حالة دائرة القصر :	عنصر المصدر :									
سريع 1500 A بطيء 10 kA	فاسم LP و HLP لوقاية خطوط التوصيل									
1000 A - 1500 A ~	مصدر LH : 100 kA									

الفصل وعمل فواصم الوقاية في حالة دائرة القصر

مصادر	فواصم ذاتية لخطوط التوصيل	فواصم حماية	مصادر للجهد العالي والمنخفض (LH)
أحادية القطب محددة للتيار	أحادية القطب غير محددة للتيار دائماً	متعددة الأقطاب محددة للتيار بدرجة محدودة للغاية	أحادية القطب محددة للتيار

التعليمات العامة لتركيبات الخطوط

- لا يجوز تمديد الخطوط معزولة الفروع بالمطاط أو البلاستيك إلا في المواسير أو في أجسام عازلة مناسبة. ويكون البعد عن الجدار عند التركيب على أجسام عازلة : في العراء ( $\geq 2\text{cm}$ ) ، وداخل المباني ( $\geq 1\text{cm}$ )
- تمد خطوط التوصيل العارية غير المؤرسة على أجسام عازلة فقط ، مع ترك بعد كافٍ عن الأبنية والهياكل الحديدية كالاتي :  
أقل بعد بالسنتيمتر (cm) عن الأبنية (الأجسام) : 5 10 15 20  
عند مسافة بين نقاط التثبيت بالمتر (m) : 2 = 2 > 2 > 4 > 6
- ويسمح باتخاذ مسافات أصغر عند استخدام قضبان أو أسلاك نحاسية متينة ، وإذا قل البعد عن 1m بين نقط التثبيت على لوحات التوزيع وكذلك لخطوط توصيل فواصم الخلايا الكهربائية وخطوط التغذية والتوزيع والخطوط الصاعدة المتوازية .
- يجوز تمديد الخطوط المؤرسة قريباً من الجدران .
- تكون الخطوط الممدودة تحت الأرض بشكل كبلات فقط .
- يجب وقاية خطوط التركيبات الثابتة من الأضرار الميكانيكية .  
(أي يستخدم غطاء خاص مثل ماسورة فولاذ أو ماسورة بلاستيك مثلاً ، عندما تكون الخطوط في متناول اليد) . يعتبر الغلاف الخارجي لخطوط المقاومة للتقلبات الجوية مثل NYW (PR) كوقاية ميكانيكية كافية .
- تعتبر خطوط التوصيل في العراء (غير الخطوط الهوائية) جزءاً من تركيبات الجهاز المستهلك (أنظر إرشادات الاستخدام للتجهيزات) ويجب تمديدها بعيداً عن متناول الأيدي (أنظر ص ١٢٠) باستثناء النوع NYM. وهنا تلزم فواصم متعددة الأقطاب . ويجب أن يثبت الفاسم جيداً في مكان ظاهر .
- يجب وضع الكبلات على عمق 0.6m على الأقل . أما عند مدها تحت أسطح الطرق ، فيكون العمق 0.8m على الأقل .
- يجب وضع جميع خطوط التوصيل الخاصة بدائرة كهربائية معينة يمر فيها تيار أحادي الطور أو متعدد الأطوار داخل نفس الماسورة (غلاف حديدي) ، إذا كان من المتوقع حدوث سخونة عند تمديدها منفردة .
- يجب تمديد خطوط التوصيل التابعة لدوائر كهربائية مختلفة (عدا دائرة تيار التحكم) في مواسير منفصلة .
- تستخدم خطوط التوصيل متعددة الفروع في دائرة كهربائية واحدة فقط .
- لا يجوز استخدام الأرض كموصل رجوع للتيار ، حيث يلزم له دائماً خط توصيل مستقل كموصل رجوع .
- لا يسمح باستخدام مواسير المبتالين أو الأغلفة المعدنية للموصلات المعزولة كموصلات رجوع أو موصلات محايدة أو موصلات وقاية .
- توصيل خطوط التوصيل ببعضها بالخام ، أو بالبراغي أو بأطراف توصيل طبقاً لتعليمات VDE (مثال ذلك مشابك كونكس) ، أو بوصلات محززة أو مبرشمة . ولا يجوز استخدام مشابك التوصيل كوسيلة وصل لخطوط التوصيل الثابتة .
- توصيل خطوط التوصيل بقضبان التوصيل والمكنات وغيرها من مستهلكات التيار بالبراغي فقط .
- توصيل الموصلات متعددة الأسلاك حتى  $6\text{mm}^2$  ، والموصلات الثخينة حتى  $16\text{mm}^2$  بواسطة عروات ، أما لما هو أكبر من ذلك فتستخدم أحذية كبلات . ويلحظ كل سلك في العروة عند نهايته .
- عند مواضع وصل كبل بأخر ، يجب وصل المؤرض المعدني وأغلفة الوقاية في أماكن التوصيل بشكل جيد .





## وقاية خطوط التوصيل وتأمينها

تتم وقاية خطوط التوصيل والكبلات ضد السخونة الزائدة بفواصم أوتوماتية تعمل بتأثير التيار الكهربائي أو درجة الحرارة. وتوفر هذه الأجهزة أيضاً وقاية ضد زيادة الحمل والخلل نتيجة دوائر القصر.

يتم تحديد ساعات مصاهر الوقاية وفواصم حماية خطوط التوصيل (فواصم لوقاية خطوط التوصيل الأوتوماتية) بما يتناسب مع مساحات مقاطع خطوط التوصيل وفقاً للجدول في صفحة ١١٣، كما تؤخذ قيم التحميل المستمر للخطوط من الجدول (ص ١١٣).

<p>دائرة قصر</p> <p>تأمين ضد زيادة الحمل فقط</p>	<p>يقوم مصهر الوقاية الموجود في نهاية الخط بحماية هذا الخط ضد زيادة الحمل فقط.</p>
<p>دائرة قصر</p> <p>تأمين ضد زيادة الحمل ودوائر القصر</p>	<p>يقوم مصهر الوقاية - في بداية الخط - بحماية هذا الخط ضد زيادة الحمل وضد دائرة قصر.</p>
<p>موضع الخلل</p> <p>يجب أن يستجيب المصهر</p>	<p>يجب ترتيب مصاهر الوقاية للخطوط المتدرجة، بحيث يستجيب أقرب مصهر إلى موضع الخلل في حالة حدوث الخلل.</p>
<p>35 A</p> <p>25 A</p> <p>10 A</p> <p>10 A</p> <p>يجب استخدام فواصم متماثلة النوع</p>	<p>تكون المنشأة ذات وقاية سليمة إذا كان المصهر المتقدم أكبر بدرجة واحدة على الأقل من المصهر التالي له. (يستحسن أن يكون الفرق درجتين على الأقل في حالة المصاهر سريعة الاستجابة).</p>
<p>بطيء</p> <p>سريع</p>	<p>توصل المصاهر بطيئة الاستجابة قبل المصاهر سريعة الاستجابة.</p>
<p>35 A</p> <p>20 A</p>	<p>يكون تركيب المصاهر البطيئة قبل الفواصم الأوتوماتية الصغيرة، على أن تكون الأولى أكبر من الأخيرة بدرجتين على الأقل.</p>
<p>63 A</p> <p>35 A</p> <p>16 A</p> <p>16 Cu</p> <p>6 Cu</p> <p>1,5 Cu</p>	<p>يجب تأمين الخطوط المتدرجة - بصفة مبدئية - عند بداية كل تصغير في مقطعها.</p>
<p>25 A</p> <p>16 A</p> <p>1,5 Cu</p> <p>المصهر أعلى بدرجتين</p> <p>يمكن الاستغناء عن المصهر</p> <p><math>l &lt; 2m</math></p>	<p>إذا كان طول خط التوصيل الذي صغر (أنقص) مقطعه أصغر من أو يساوي 2m، فلا يلزم تأمينه، إذا ما كان أقرب مصهر سابق له أعلى بثلاث درجات مما هو مطلوب للموصل المصغر.</p>
<p>16 A</p> <p>2,5 Cu</p> <p>1,5 Cu</p> <p>المصهر يحمي موصل 1,5 Cu أيضاً</p> <p>التأمين غير لازم هنا</p> <p><math>l &gt; 2m</math></p>	<p>يمكن الاستغناء عن المصهر في الموصل المصغر إذا اشترك المصهر المتقدم في وقاية الموصل المصغر.</p>
<p>63 A</p> <p><math>I_{sh} = 945 A</math></p> <p>16 Cu</p> <p>6 Cu</p> <p>3 x 10 A</p> <p>10 A</p> <p>10 A</p> <p>تقوم بوقاية خط 6 Cu ضد زيادة الحمل</p> <p><math>U_s &lt; 3,5\%</math></p>	<p>يمكن الاستغناء عن المصهر المركب في الجزء المتوسط من الخط، إذا تولى الفاصم الواقي من دوائر القصر الوقاية في أول الخط وتبع ذلك من الناحية الأخرى للخط وقاية من زيادة الحمل ويشترط لذلك:</p> <p>(أ) أن يكون مرور تيار دائرة قصر قدره <math>I_{sh} = 15 \cdot I_N</math> في الفاصم الواقي المركب بأول الخط ممكناً.</p> <p>(ب) أن يكون هبوط الجهد الكهربائي أصغر من 3,5% من الجهد الاسمي <math>U_N</math> عند مرور التيار <math>I_N</math>.</p>
<p>10 A</p> <p>10 A</p> <p>16 A</p> <p><math>F_{max} 10 A</math></p> <p><math>F_{max} 16 A</math></p> <p>10 A</p> <p>10 A</p> <p>16 A</p> <p><math>F_{max} 10 A</math></p> <p><math>F_{max} 16 A</math></p>	<p>في التركيبات الكهربائية المنزلية: يجب أن تؤمن دوائر الإضاءة ودوائر المقابس (البرايز) عند استخدام فواصم أوتوماتية لوقاية خطوط توصيل الجهد العالي ولتيار 16 A فقط.</p> <p>ويشترط لذلك أن تكون المعدات الكهربائية (كالمفاتيح والفاصم والدوي) صالحة للتشغيل بتيار شدته 16 A، وينطبق ذلك على الدوي E 14 و E 27 ودوائر شبكات الإضاءة للدوي من نوع E 10.</p>
<p><math>F_{max} 25 A</math></p> <p>تناسب مساحات مقاطع الموصلات مع حمل التيار</p> <p>E 27, B 22</p> <p><math>F_{max} &gt; 25 A</math></p> <p>E 40</p>	<p>التأمين فيما عدا التركيبات المنزلية: يمكن تأمين دوائر الإضاءة بدرجة أعلى، على أن تكون التوصيلات والمعدات الكهربائية مناسبة لذلك.</p>

عنصر مصهر مفتوح	عنصر مصهر مقفل	الانتقال من خط توصيل هوائي إلى المبنى
<p>إتجاه دخول التيار.</p> <p>يكون المصهر بعد المفتاح الكهربائي.</p> <p>لا يؤثر جهد كهربائي على المصهر.</p>	<p>إتجاه دخول التيار.</p> <p>يكون المصهر قبل المفتاح الكهربائي.</p> <p>لا يؤثر جهد كهربائي على المفتاح.</p>	<p>يكون المصهر بعد موضع الدخول مباشرة (توصيلة المنزل).</p>
<p>لا تلزم وقاية خط التعادل (الصفري) المتصل بالأرض تبعاً للتشغيل.</p> <p>المستهلك</p>	<p>لا يؤمن الموصل المحايد N</p> <p><math>L_1</math> <math>L_2</math> <math>L_3</math> N</p>	<p>في نظام الثلاثة موصلات لا يؤمن الموصل N. نظام الموصلين: يمكن تأمين الموصل N ويكون الخط معزولاً، ولا يجوز استخدام الموصل المعزول كموصل تعادل (موصل صفري).</p>



## التعليمات الفنية لشركات الكهرباء

تصدر شركات الكهرباء ، الشروط الفنية التي يجب على القائمين بالتركيبات مراعاتها عند توصيل التركيبات الكهربائية . وتقوم مؤسسة الكهرباء المختصة بتقديم المشورة الفنية والتصديق على المنشآت الكهربائية واختبارها واستلامها .

وفيما يلي مقتطفات من شروط التوصيل الفنية الصادرة من إحدى مؤسسات الكهرباء :

جميع التجهيزات الناقلة لتيار كهربائي قبل عدادات الكهرباء - مثل التوصيلات في المنازل ولوحات العدادات وصناديق العدادات - يجب أن تكون مزودة بختم رصاص . ويتم عملية الختم هذه بواسطة مفوضي شركات الكهرباء . وتكون إزالتها أمرا محظورا ويكون الحد الأدنى لمساحات مقاطع الموصلات الرئيسية (الصاعدة) قبل العداد كالاتي :

للوحدات السكنية لأسرة واحدة وحتى وحدتين سكنيتين NYM  $4 \times 10 \text{ mm}^2$  Cu, (وأيا NY) .  
لكل 3 (أو 4) وحدات سكنية NYM  $4 \times 16 \text{ mm}^2$  Cu, (وأيا NY) .

ويستخدم أنبوب فارغ قطره 29 لكل 6 وحدات سكنية على الأكثر .

تضم خطوط التوصيل الرئيسية 4 موصلات دائما . ويجب مد خط التأسيس العمومي في حالة دوائر خلال التيار منفصلا ، إما في أنبوب أو بشكل فرع واحد من نوع NYM (NY) .

ويطبق ذلك أيضا على موصل معادلة (موازنة) الجهد .

أما في حالة المنشآت متعددة الأسلاك فيجب توزيع الحمل على الأسلاك الخارجية بالتساوي بقدر الإمكان .  
هبوط الجهد المقبول مع مراعاة الزيادة المستقبلية في عدد الأجهزة الموصلة :

0,5% في الخطوط الممتدة من توصيلة المنزل إلى العدادات .

1,5% في الخطوط الممتدة من العدادات إلى أجهزة الاستهلاك الكهربائي .

3% في الخطوط الممتدة من العدادات إلى المحركات والأجهزة المزودة بدوائر كهربائية مستقلة .

لا توصل أجهزة التدفئة المنزلية التي تزيد قدرتها عن 2 kW إلا بتصريح من شركة الكهرباء . ولا يجوز توصيل أجهزة التسخين الكهربائي التي تزيد قدرتها عن 4,4 kW إلا بتيار ثلاثي الأطوار .

يجب تزويد مسخنات مياه التدفق المستمر ذات التحكم الحراري ، التي تزيد قدرتها عن 6 kW بمائع إعادة توصيل .

من الضروري معادلة القدرة المفاعلة في الحالات التالية :

أ ) مصابيح الفلورسنت : يجب أن تقع قيمة  $\cos \phi$  بين 0,9 حثي و 0,9 سعوي (ولا تلزم المعادلة في حالة القدرات المفردة حتى 22 W ، وفي حالة القدرات المتجمعة حتى 14 W لكل مصباح ، وقدرة كلية مقدارها 130 W لكل موصل خارجي) .

ب) المحركات الكهربائية بقدرة أكبر من 6 kW أو عدة محركات بقدرة إسمية كلية مقدارها 10 kW ، على ألا تقل قدرة المكثف عن 40% ولا تزيد عن 50% من القدرة الإسمية للمحرك .

### حمل التوصيل ومعامل التزامن (التوصيل الآني)

تستعمل القيم التالية لحساب الهبوط في الجهد الكهربائي نتيجة للاستهلاك الكهربائي المنزلي الكلي (باستثناء التدفئة الكهربائية للغرف) لجهد كهربائي 220 V/380 V .

الحمل الكهربائي الكلي الموصل بحجم المسخن الكهربائي للماء :

من 20 kW إلى 30 kW تقريبا ، إذا وصل فعلا 80% من الحمل الكلي في نفس الوقت ، أي حوالي من 16 kW إلى 24 kW تكون القيمة الحسابية من 24 A إلى 35 A .

الحمل الكهربائي لعدة مساكن بدون تدفئة كهربائية

عدد الشقق	2 ... 4	6	8	10	12	14	16
الحمل الفعلي (A)	39,5	44	48,5	53	57,5	62,5	67
(kW)	26	29	32	35	38	41	44
عدد الخطوط الصاعدة	1	2	3	4	5	6	7
معامل التزامن للموصل . (خط التوصيل الرئيسي للتوزيع بالمنزل)	1,0	0,80	0,70	0,63	0,59	0,57	0,54


### أحمال التوصيل للأجهزة الكهربائية المنزلية

الجهاز	الحمل الموصل W	الجهاز	الحمل الموصل W	الجهاز	الحمل الموصل W
مكنة تنظيف الأرضية	200 ... 700	موقد كهربائي بمسطحي (قرصي) تسخين	2000 ... 4000	سخان مياه	30 l
غلاية : 5 l	2000	موقد كهربائي بثلاثة مسطحات تسخين	5500 ... 8400		
15 l	2000 ... 4000	موقد كهربائي بأربعة مسطحات تسخين	9000 ... 9700	60 l, 80 l	
80 l, 60 l	3000 ... 6000	مشع الأشعة دون الحمراء	1000 ... 1500		
فرن كهربائي	700 ... 1500	طاحونة بن	40 ... 125	120 l	
محمصة الخبز	400 ... 500	وعاء طهي كهربائي 1,5 l ، 1,1 l	600 ... 700		
مكواة كهربائية	450 ... 1000	2 l	1200 ... 2000	مسخن غاطس	
جهاز تليفزيون	150 ... 450	ثلاجة كهربائية	100 ... 160	للأغراض الصناعية	
شواية كهربائية	1200 ... 2000	مروحة صغيرة	17 ... 25		
مجفف الشعر	300 ... 550	مروحة عادية	45 ... 100	غسالة كهربائية بدون تسخين	
مكنة كي كهربائية	1500	مذياع	50 ... 100	بتسخين	
وسادة كهربائية	60	سخان مياه 5 l, 10 l	2000	عصارة بالطرد المركزي	
مدفأة	1000 ... 2000	15 l	3000 ... 4000	مكنسة كهربائية	





أنواع الموصلات طبقاً للتعلمات VDE 0100

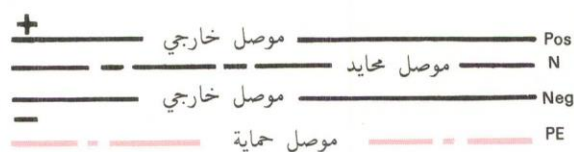

الألوان المميزة للموصلات في منشآت استهلاك الكهرباء طبقا لتعليمات VDE 0100/12-65

موصل الحماية (PE) :	أصفر أخضر
الموصل الصفري (N) :	أصفر أخضر
الموصل المحايد (N) :	أزرق فاتح

طبقا لتعليمات VDE 0100

(\*) يسمى الموصل المحايد بالموصل الصفري إذا تم تأريضه واستخدامه لجهد الصفر




## بعض المصطلحات الهامة

مجال اليدين هو المدى الذي يمكن الوصول إليه باليدين من موضع معين دون الاستعانة بشيء وذلك في الأماكن التي يكثر التردد عليها .  
وتنطبق القيم التالية على مجال إنسان ما ، مقاسة من موضع وقوفه :

- إلى أعلى : 2,50 m على الأقل
- إلى الجوانب : 1,25 m على الأقل
- إلى أسفل : 1,25 m على الأقل


جهد المسبار الأرضي  $U_E$  : هو الجهد الناشئ بين المسبار الأرضي  $E_1$  والأرض الإسنادية  $E_2$  عند سريان تيار كهربائي خلال المسبار الأرضي  $E_1$  .  
والأرض الإسنادية هي ذلك الموقع من الأرض الذي يبعد عن المسبار الأرضي بنحو 20 m .

جهد الخطوة  $U_s$  : هو جزء جهد المسبار الأرضي  $U_E$  الذي يمكن تحطيه (تعديه) بمسافة خطوة واحدة (تقريبا 1 m)

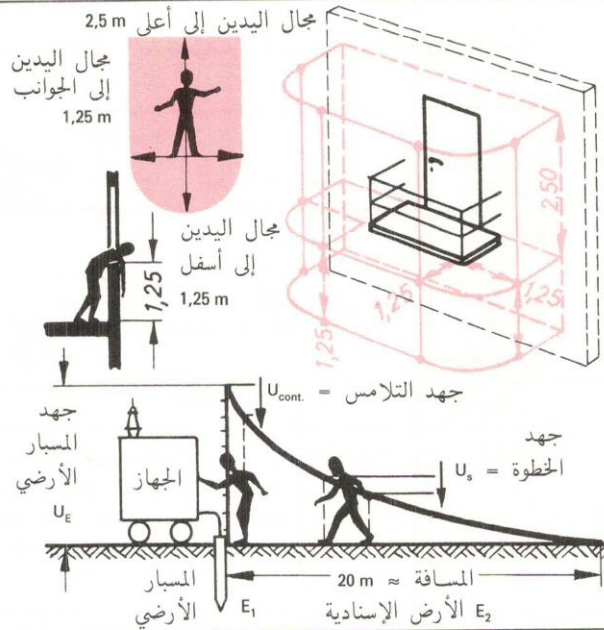


## جهد الخلل - جهد التلامس - تيار الخلل


جهد الخلل  $U_F$  : هو الجهد الناشئ في حالة وجود خطأ بين جزء موصل غير تابع للدائرة الكهربائية وبين الأرض .  
جهد التلامس  $U_{cont}$  : هو جزء جهد الخلل الذي يمكن أن ينشأ بين طرفي إنسان (أنظر الصورة) .  
تيار الخلل  $I_F$  : هو التيار الذي يسري نتيجة خطأ في العزل .

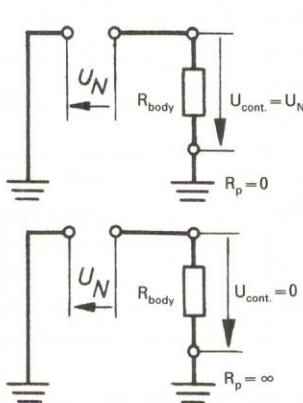

حالات حدية  
جهد الشبكة :  $U_N$   
جهد التلامس :  $U_{cont}$

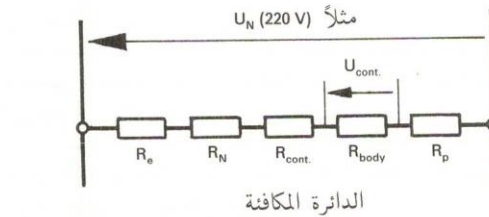



الدائرة المكافئة  
 $R_N$  : مقاومة الشبكة  
 $R_{cont}$  : مقاومة التلامس  
 $R_p$  : مقاومة الموضع  
 $R_e$  : مؤرض التشغيل  
 $R_{body}$  : مقاومة جسم الإنسان

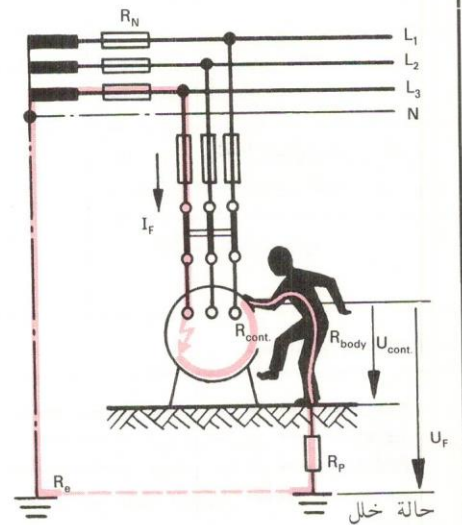

## أنواع الخلل في التجهيزات الكهربائية

(٢) الاتصال بجسم : يحدث نتيجة تلامس أو اتصال جزء حامل للجهد مع جزء في أجهزة التشغيل موصل للكهرباء (المبيت المعدني لحرك أو مصباح كهربائي) نتيجة خلل ما .

(٤) الاتصال الأرضي : يحدث باتصال موصل خارجي أو موصل متعادل معزول وفقاً لقواعد التشغيل بالأرض أو بأجزاء موصلة بالأرض نتيجة خلل ما .

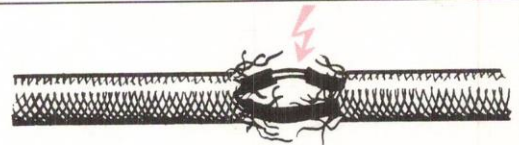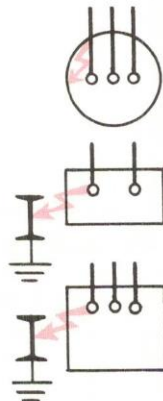

(١) خلل العزل : يحدث نتيجة التلف الشديد للعازل مما يؤدي إلى تعرية المعدن الحامل للجهد الكهربائي .



(٣) دائرة القصير : تحدث نتيجة اتصال أجزاء حاملة للجهد ببعضها بسبب خطأ ما (عندها يتخطى التيار المقاومة المستعملة) .



## تيار الفصل $I_{Br}$ والمعامل k


تيار الفصل  $I_{Br}$ : هو أقل تيار دائرة قصر يستجيب له عنصر المصهر الموصل بخط التوصيل في الحال .  
المعامل k: عدد يستخدم لحساب تيار الفصل:  $I_{Br} = k \cdot I_N$  (التيار الاسمي للمصهر)

المعامل k للمنشآت المستهلكات

مصاهر قابلة للانصهار	فواصل لوقاية خطوط الجهد العالي	فواصل لوقاية لخط التوصيل	فواصل وقاية (*)	k
3,5	حتى 25 A	حتى 25 A	فواصل وقاية (*)	1,25
3,5	يجب تمييزه عن LP و 5		تيار الضبط لفصل الفاصل عند حدوث دائرة قصر .	
$I_N \leq 50 A$ $I_N \geq 63 A$				

شبكة التوزيع (الخطوط الهوائية والكبلات ووصلات المنازل):  $k=2,5$  (\*) بفصل سريع .


### أمثلة لتعرض الإنسان للخطر بفعل التيار الكهربائي

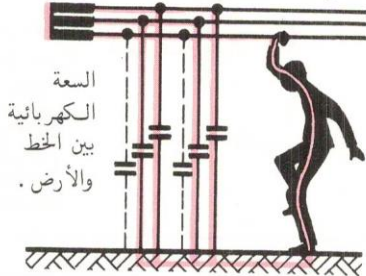

اتصال بالأرض خلال موضع الوقوف .  
يسري تيار خلال الإنسان اللامس نتيجة تيار الأرض السعوي في الشبكة غير المؤرضة .




اتصال بالأرض خلال موضع الوقوف .  
يسري تيار خلال الإنسان اللامس نتيجة خطأ في عزل الشبكة غير المؤرضة .

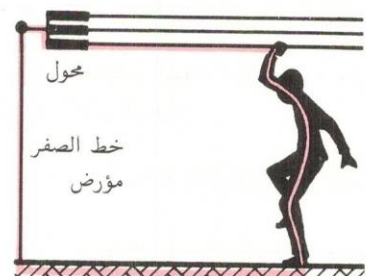

اتصال بالأرض خلال موضع الوقوف .  
يسري تيار خلال الإنسان اللامس للشبكة المؤرضة (خط الصفر مؤرض) .



يمر تيار خلال الإنسان اللامس ، عند انقطاع موصل الوقاية من جراء وصل الجسم مع جسم الجهاز المكهرب أو عند لمس الإنسان الواقف فوق أرضية عازلة لأجزاء معدنية متصلة بالأرض .

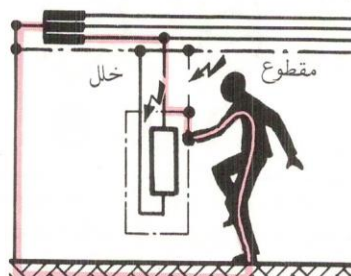

يمر تيار خلال جسم الإنسان اللامس ، عند انقطاع الموصل المحايد N أو موصل الوقاية مع اتصال جسم الإنسان بالجهاز أو عند وجود أرضية موصلة .



يمر تيار خلال جسم الإنسان اللامس ، عند لمس سلكين موصلين في آن واحد .

### التعليمات العامة لمنع الحوادث الناتجة عن التيار الكهربائي (تعليمات السلامة) طبقاً لتعليمات VDE 0100/1265 ، بنود 4 N و 5 N و 6 N

١ - عزل أجزاء منشآت التشغيل: ينبغي عزل جميع الأجزاء الواقعة تحت جهد كهربائي. وعندما لا يمكن تحقيق ذلك (كما هو الحال في أكشاك المفاتيح الكهربائية أو المنشآت الكهروكيميائية وما يماثلها) ، تم وقاية أجزاء المنشآت بوسائل خاصة (كإحكام إغلاقها أو استخدام ترتيبات وقاية فاصلة وما شابه ذلك) .

٢ - ينبغي - إلى جانب عزل منشآت التشغيل - اتخاذ إجراءات إضافية للوقاية ضد جهد التلامس العالي .

٣ - تعتبر جهود التلامس عالية عندما تزيد عن 65 V بالنسبة للأرض (القيمة المؤثرة للتيار المتردد) . (بخصوص التعليمات المشددة أنظر الجهد المنخفض على الصفحة التالية) .

٤ - يجب في جميع الحالات اتخاذ إجراءات وقاية ضد جهود التلامس العالية في المنشآت ذات جهود إسمية أعلى من 250 V بالنسبة للأرض ، باستثناء ما هو وارد في بند (٥ - ثالثاً) .

٥ - لا تكون إجراءات الوقاية ضرورية للمنشآت ووسائل التشغيل التي تعمل على الآتي:

أولاً: جهود حتى 65 V بالنسبة للأرض ، للاستثناءات أنظر «الجهد المنخفض» على الصفحة التالية .

ثانياً: جهود حتى 250 V بالنسبة للأرض في الحالات الآتية:

أ) التركيبات المنزلية في الغرف ذات الأرضية العازلة. وفيها لا يجوز حدوث أي تلامس بالصدفة مع تركيبات الماء أو الغاز أو التدفئة التي تكون متصلة بالأرض .

ب) لصناديق التوزيع المنزلية والعدادات الكهربائية والمفاتيح الكهربائية الزمنية والمرحلات الموجودة إلى جانب العدادات (إلا أنه يلزم اتخاذ إجراءات وقائية للوحات وصناديق العدادات وتجهيزات توزيع الكابلات) .

ثالثاً: الجهد المتردد حتى 1000 V والجهد المستمر حتى 1500 V لمواسير خطوط التوصيل والأغلفة المعدنية ودروع حماية الكبلات ، والمقابس (البرايز) المركبة تحت الملاط . وبالإضافة إلى ذلك الأعمدة حاملة خطوط التوصيل الكهربائية من الفولاذ أو من الخرسانة المسلحة وأعمدة الأسقف في شبكات التوزيع .

٦ - في التجهيزات ذات جهود حتى 42 V يمكن الاستغناء عن وقاية الأجزاء الواقعة تحت جهد كهربائي ضد التلامس بالصدفة ، حتى في متناول اليد . ويشترط أن يكون الجهد مولداً طبقاً لتعليمات الوقاية ، ولا يوجد أي خطر .



بدون موصل وقاية : وتشمل على عزل وقائي أو جهد منخفض أو فصل وقائي .  
موصل وقاية : وتشمل على تأريض وقاية وتوصيل تعادل (موصل صفري) بجهد صفر ومجموعة موصلات وقاية ضد جهد الخلل (FU) ودائرة وقاية ضد تيار الخلل (FI)

### العزل الوقائي


في حالة العزل الوقائي يلزم وجود عزل إضافي إلى جانب العزل التشغيلي بحيث لا يقع أي جسم موصل - معرض للمس من جهاز تشغيل كهربائي وغير تابع لدائرة التشغيل - تحت تأثير جهد كهربائي أو يكون معزولا من الخارج لتأمين العزل عند تلف العزل التشغيلي .

التعليمات : لا يجوز أن يكون لأي جهاز معزول عزلا وقائيا طرف توصيل خاص بموصل وقاية . يكون الخط دائم الاتصال بدون موصل وقاية إلا أنه يزود بقوابس (برايز) ذوات ملامسات وقاية .

ويستخدم قابس (فيشة) بدون ملامس وقاية مؤرض إذا كانت المقابس - المعزولة بالمطاط أو البلاستيك الحراري - مع الخط والجهاز المعزول وقائيا وحدة متكاملة ، على أن يكون القابس ملائما لإيلاجه في مقبس ذي ملامس وقاية .


لا تعتبر طبقة اللك أو المينا والطبقات الأكسيدية والتغليفات اللبيفية عزلا وقائيا ، حتى ولو كانت مشربة (باستثناء خطوط التوصيل في الأماكن الرطبة) .

ومن أمثلة أجهزة التشغيل المعزولة وقائيا :  
الأجهزة الكهربائية المنزلية المغلفة بالبلاستيك والعدد الكهربائية والطارات المدارة يدويا وموصلات الأماكن الرطبة (مثل NBU) .

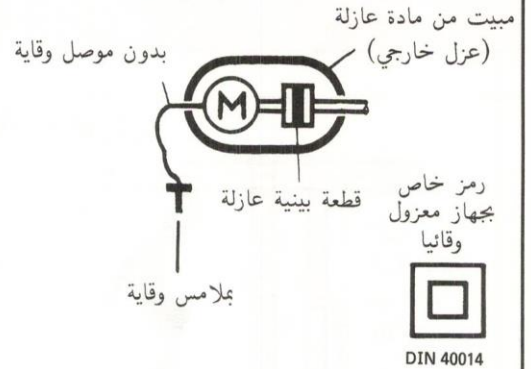

### الجهد المنخفض

الجهود الكهربائية حتى 42V ، وفي بعض الأحيان حتى 24V أو 12V .  
تعليمات لأجهزة توليد الجهود الصغيرة .

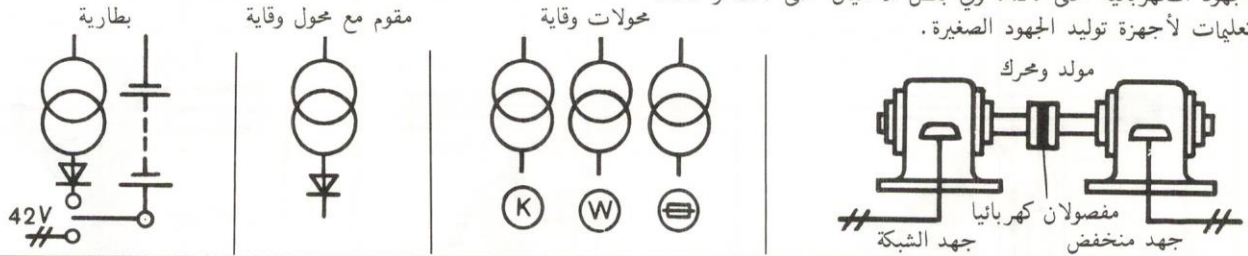

محولات الوقاية : وفيها تكون جميع دوائر الجهود الصغيرة معزولة عن باقي الدوائر الكهربائية .  
المحولات الثابتة : ولها طرفان أو عدة أطراف للتوصيل الثابت من الجانب الابتدائي ووصلة متفرعة من الجانب الثانوي (24V أو 42V مثلا) ، بدون مفتاح تحويل .

المحولات المتنقلة : تضم توصيلة مثبتة في الجانب الابتدائي (نوع NMH على الأقل) وعدة مقابس مثبتة في الجانب الثانوي . ويكون نوع الوقاية P 20 على الأقل .

يجب أن تتحمل محولات الوقاية دوائر القصر ، وتحمل علامة تدل على ذلك .

<b>(K)</b> تتحمل خلال دائرة القصر بصورة عامة	<b>(W)</b> تتحمل الحرارة	<b>(E)</b> تتحمل خلال دائرة القصر بصورة محدودة
في حالة تزايد التيار يزيد الهبوط الداخلي في الجهد وينخفض جهد الخرج	مزودة بمحدد لدرجة الحرارة مركب في الجهاز وقابل للضبط .	مزودة بمصهر داخلي أو فاصم ذاتي يعمل عند زيادة التيار .

### أنواع محولات الجهد المنخفض

محول الجرس الكهربائي	محول لعب الأطفال	محول وقاية
$U_2$ : حتى 12V . تفرعات الخرج : 3, 5, 8V $I_2$ : 0,5; 1; 1,5; 2A $U_1$ : حتى 250V (220V) بدون وصلة تفرع عند الخرج . مسموح به النوع <b>(K)</b> فقط .	$U_2$ : حتى 24V : S حتى 200VA $U_1$ : حتى 250V (220V, 125V) بدون وصلة تفرع عند الخرج - يجب أن تكون الأنواع <b>(K)</b> أو <b>(W)</b> معزولة وقائيا <b>(E)</b> بقدر الإمكان ولا تجوز إمكانية فتحها بعدد أو آلات حادة .	$U_2$ : حتى 42V (12, 24, 42V) مسموح بوصلة تفرع عند الخرج (24, 42V) $U_1$ : حتى 500V (125, 220, 380, 500V) S : من 25VA إلى 5kVA يجب أن تكون الأنواع مقاومة لدائرة القصر . <b>(K)</b> <b>(W)</b> <b>(E)</b>

$\leq 42V$  : مصابيح يدوية مثبتة في أماكن ضيقة جيدة التوصيل (مثل المراجل) ، ومصابيح أفران الخبز .  
 $\leq 42V$  : معزولة (إختياريا) أو وقائيا **(E)** : العدد الكهربائية للتيار المتردد وتلك المستخدمة داخل المراجل وما شابه ذلك وأجهزة التسخين الخاصة بمعالجة البشرة أو الشعر .

$\leq 42V$  : أو محول فصل  $\frac{0}{2}$  : في مواقع البناء ومكنات التجليخ اليدوي المبلل ، والمدكات وخلطات الخرسانة ومثيلاتها .  
 $\leq 42V$  : أو محول فصل  $\frac{0}{3}$  أو **(E)** : مصابيح مثبتة بصفة مؤقتة في المراجل ومثيلاتها (لأعمال التنظيف مثلا) .

$\leq 24V$  : لعب الأطفال المدارة بمحركات كهربائية (كأفران الطهي للأطفال ، والمكواة الكهربائية حتى 250V/6A)  
في معامل الألبان : مصابيح كهربائية يدوية وأجهزة المراقبة لتجهيزات تسخين الحليب وما يماثلها . كما يوصى باستخدامها في أجهزة الحلب أو تنظيف الماشية .

$\leq 24V$  : أو عزل وقائي وسيط : في أجهزة معالجة البشرة والشعر المدارة بمحركات كهربائية .


تستخدم قوابس خاصة لأجهزة الجهد المنخفض غير المؤرضة (يجب ألا تكون القوابس قابلة للإيلاج في مقابس لجهد 220V) .  
جهد التوالي لمواد التركيبات والموصلات هو 250V للمواد التي تعمل على 220V (باستثناء لعب الأطفال وأجهزة الاتصالات أو الهواتف) .



## التعادل (التوصيل الصفري Neutralization)

التعادل (التوصيل الصفري) هو توصيل كهربائي بين أجزاء معدنية غير تابعة لدائرة التيار (مثل جسم محرك كهربائي) وبين الموصل المحايد أو موصل نقطة التفرع النجمي الموصلة بالأرض وفقا لشروط التشغيل ويسمى الموصل لذلك بموصل التعادل (الموصل الصفري).  
الغرض من توصيل التعادل : هو منع وجود جهد تلامس عال يصل إلى درجة الخطورة .

- ١ - توصيل الجزء المراد وقايته بموصل الصفري مباشرة .
- ٢ - توصيل الجزء المراد وقايته بموصلات وقاية متصلة بدورها بموصل الصفري عبر موصلات وقاية عمومية عند نقطة التوزيع (وتشترط ذلك بعض شركات الإمداد بالكهرباء كما أنه يستخدم عادة في الورش الصناعية) .

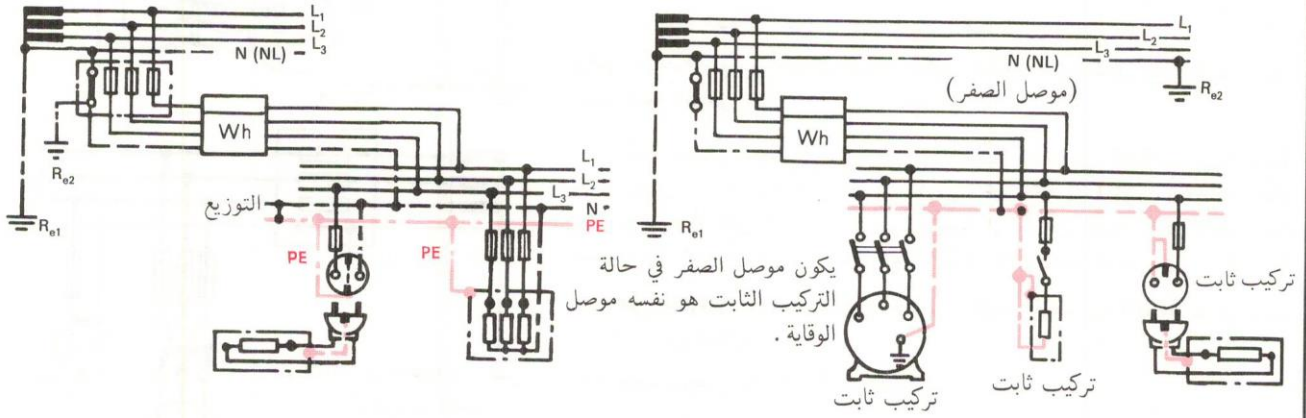

الشروط والتعليمات العامة :

- ١ - عند حدوث دائرة قصر بالكامل في أي موضع من المنشأة أو الشبكة الكهربائية بين موصل خارجي والموصل الصفري ، يجب أن يمر التيار  $I_{Br}$  على الأقل في أول جهاز للوقاية موجود قبل هذا الموضع مباشرة .  $I_{Br} = k \cdot I_N$  حاصل ضرب المعامل (k) في التيار الإسمي ( $I_N$ ) لجهاز الوقاية ( $I_N = k \cdot I_N$ ) . وإذا لم يتيسر تحقيق هذا الشرط في تركيبات المستهلك ، يكون بالإمكان إجراء التوصيل المتعادل إذا كان خط الصفري مراقبا بواسطة فاصم وقاية (فاصم FU مثلا) .
- ٢ - يجب أن تكون مساحة مقطع الموصل الصفري حتى  $16 \text{ mm}^2$  مساوية لمساحة مقطع الموصل الخارجي ، وإذا زادت عن ذلك تؤخذ قيم مساحة المقطع للموصل الصفري ( $\text{mm}^2$ ) من الجدول التالي :

400	300	240	185	150	120	95	70	50	35	25	مساحة مقطع الموصل الخارجي A ( $\text{mm}^2$ )
185	150	120	95	70	70	50	35	25	16	16	الموصل الصفري في أنبوب ، خط متعدد الفروع ، كبل
185	150	120	95	70	70	50	50	50	35	25	الموصل الصفري في الخطوط الهوائية ، أو في الخطوط المكشوفة وفي داخل المباني

- ٣ - يجب تمديد الموصل الصفري بكامل طوله بنفس عناية تمديد الموصل الخارجي . ويكون الموصل الصفري معزولا كما يوضع في حالة التمديد في المواسير داخل غلاف مشترك مع الموصلات الخارجية . ويميز الموصل الصفري بلون أصفر أخضر .
- ٤ - لا يجوز تأمين الموصل الصفري بمصهر مثلا ولا يجوز أن يكون قابلا للفصل عن الدائرة .
- ٥ - تنجز وصلات الموصل الصفري بعناية فائقة بواسطة اللحام الرخو أو لحام الانصهار أو بواسطة ربطها بوصلة ملولبة مؤمنة .
- ٦ - يحظر التوصيل الوقائي مع الأرض بطريقة مباشرة أي دون التوصيل بالموصل الصفري في الشبكات ذات التوصيل الصفري . ويجري عمل وصلة الأرض مع شبكة أنابيب المياه إذا كان الموصل الصفري متصلا بنفس شبكة الأنابيب (أنظر الشكل) .
- ٧ - يجب أن تكون الأجزاء الموصلة كهربائيا - في الأجهزة ذات الاتصال بالماء (مثل المضخات أو سخانات الماء) - متصلة بالموصل الصفري (في حالة عدم حدوث ذلك تكون وقايتها بواسطة فاصم الوقاية FI أو FU) .
- ٨ - توصيل الأجزاء الموصلة للكهرباء ببعضها البعض بأنبوب المياه في الأماكن الأكثر تعرضا للخطر .
- ٩ - يتم توصيل الموصل الصفري بالأرض في المحول (أو المولد الكهربائي) .
- ١٠ - يكرر التأريض في شبكات الخطوط الهوائية بقدر الإمكان ، وعلى الأقل عند أطراف الشبكة (أنظر الشكل) .

- ١١ - في التركيبات الهوائية (مثل خطوط التوصيل الممدودة بمفردها إلى مخزن) يجب عمل تأريض للموصل الصفري عند نهايته ، إذا زاد طول الخط عن 200 m (تأريض جهاز التشغيل) ، وتكون مقاومة التأريض  $5 \Omega$  أو أقل كما يجب ألا تزيد مقاومة التأريض الكلية عن  $2 \Omega$  .
- ١٢ - تبلغ مساحة مقطع التأريض :

فوق الأرض :  $16 \text{ mm}^2$  على الأقل ، إذا كانت من النحاس ،


$25 \text{ mm}^2$  إذا كانت من الفولاذ ،

$2.5 \times 20 \text{ mm}$  إذا كانت من شرائط الفولاذ

تحت الأرض :  $25 \text{ mm}^2$  على الأقل إذا كانت سلكاً من النحاس

$95 \text{ mm}^2$  على الأقل إذا كانت سلكاً من الفولاذ ،

$100 \text{ mm}^2$  على الأقل إذا كانت أسرطة من الفولاذ

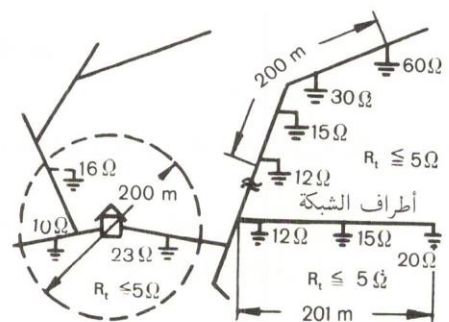



## تأريض الوقاية

هو التوصيل المباشر بالأرض لجزء معدني من منشأة كهربائية غير تابع للدائرة وذلك لحماية الإنسان من جهد التلامس العالي.

شروط فاعلية التأريض الوقائي :

١ - يجب أن يكتمل مسار العودة لتيار المؤرض خلال جوف الأرض ويجب ألا تزيد

مقاومة تأريض الوقاية عن :  $R_{pr} = \frac{65 \text{ V}}{I_{Br}}$

$I_{Br} = \text{تيار الفصل} = k \cdot I_N$  (للمعامل  $k$  أنظر ص ١٢١).

$I_N$  = التيار الإسمي للمصهر المسبق للجهاز .

ويجب استخدام فواصل أوتوماتية لوقاية خطوط توصيل الجهد العالي بقدر الإمكان نظرا لصغر قيمة المعامل  $k$ .

٢- يكتمل مسار العودة لتيار المؤرض في أنابيب المياه: في الشبكات ذات موصل محاميد مؤرض، أو ذات موصل خارجي مؤرض، يجب توصيل المؤرض بأكبر عدد ممكن من المواضع، أو على الأقل بالأنابيب الرئيسية أو مدخل وصلة شبكة أنابيب المياه للمبنى. ولا يجوز أن تزيد مقاومة مسار التيار  $R_1$  في هذه الحالة عن:  $R_1 = \frac{U_E}{I_{Br}}$

$R_1$  = مجموع مقاومات تأريض التشغيل وتأريض الوقاية والموصلات (المقاومات في مسار تيار دائرة الخلل)

$U_E =$  جهد الموصل الخارجي بالنسبة للأرض .

تتساوى مساحة المقطع لكل من موصل الوقاية المعزول والموصل الخارجي لمساحات  
مقاطع حتى  $16 \text{ mm}^2$ .

الحد الأدنى لمساحات مقاطع الموصلات العارية المصنوعة من النحاس والمستخدمه للوقاية .

16	10	6	4	2,5	1,5	موصل خارجي (mm <sup>2</sup> )
10	6	4	2,5	1,5	1,5	موصل وقاية PE (mm <sup>2</sup> )
10	6	4	4	4	4	غير محتملي

منعاً لحدوث تلامس مرتفع

عند عمل الاختبار ،

نكون :  $R_v \approx 20 R_h$

خطوات الاختبار :

١ - صل المفتاح  $S_n$




٢ - اقرأ الحمد U

٢ - صا. الفتح S

أقول الجواب الثاني

U<sub>E1</sub> - اقرا اجهد


قياس مقاومة مسار التيار عند استخدام تأريض الوقاية.

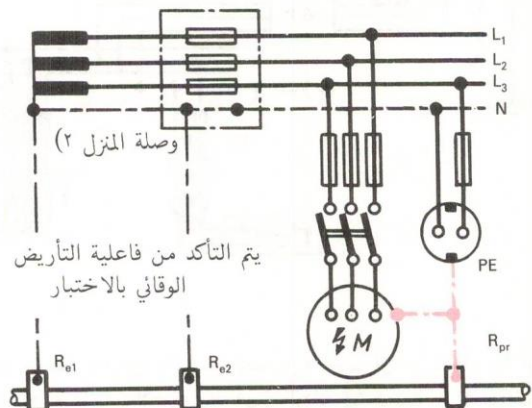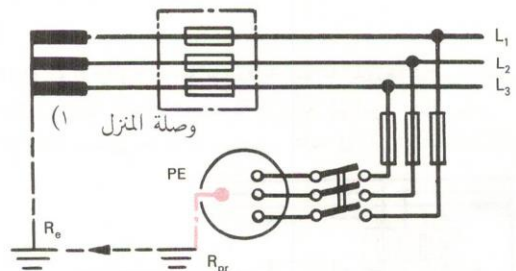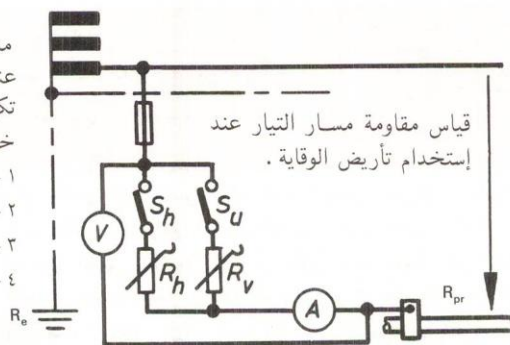

يتم التأكد من فاعلية التأسيس  
الوقائي بالاختبار

تقرأ قيم  $I$  و  $U$  من  
أجهزة القياس

قياس مقاومة التأريض  $R_E$  عند استخدام تأريض الوقاية

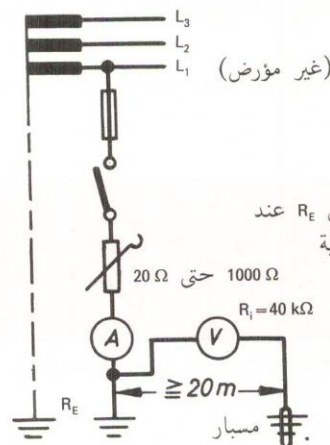

لمعرفة أنواع وشروط التأسيس ، انظر موضوع التأسيس .

## الفصل الوقائي

الفصل الوقائي هو الفصل الكهربائي لأحد أجهزة استهلاك التيار الكهربائي من شبكة التغذية باستخدام محول فصل (أو وحدة محرك / مولد) وقد تكون المحولات ثابتة أو متنقلة :

٥٢ رمز محول الفصل

$U_1$  حتى 500 V و  $U_2$  حتى  $3 \times 380$  V في حدود 7,5 kVA ويجوز أن تكون نسبة التحويل (t) 1:1 ، للجهد 380 V فأكثر .

تحمّل دوائر القصر (K) أو (W) أو (H)

لتفسير الرموز أنظر «الجهد المنخفض» (صفحة ١٢٢).

ويجب أن يكون للمحول الثابت طرف توصيل  $\oplus$  (تأريض)

وللمحول المتنقل □ (عزل وقائي) .


ولا يجوز تأريض دائرة الملف الثانوي للمحول أو وصلها بأجزاء معدنية ، كما يكون المقبس المركب داخل الجهاز غير مزود بملامس وقاية .

إذا ما كان  $U_2$  أكبر من  $24\text{ V}$  ، فإنه يسمح بتوصيل مستهلك واحد للتيار فقط .

يجب أن تكون خطوط توصيل المستهلكات من طراز NMH على الأقل ، وفي المراحل من طراز NSH .

توضع المحولات خارج المراحل وما مماثلها.

في حالات الخطر الشديد (المراجع وما يمثله) ، يتم توصيل الجهاز غير المعزول وقائياً بالأجزاء المعدنية للمنشآت بواسطة موصل وقاية من النحاس قطره  $4 \text{ mm}^2$  على الأقل (انظر الشكل) .

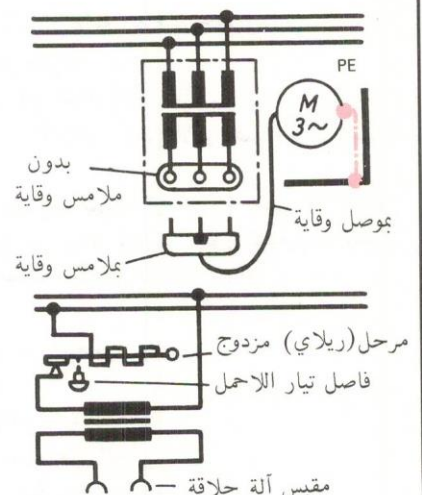



## مجموعة خطوط الوقاية

يجري توصيل جميع أجزاء التركيبات المعدنية التي لا تدخل في دائرة التيار ببعضها وبالميكال الحديدي للمعدات وما شابه ذلك، ومع المؤرضات. ويسمح بذلك فقط في الحالتين الآتيتين:


- إذا كانت مولدات التيار الخاصة أو محولات التيار الخاصة ذات لفائف منفصلة
- في حالة وجود مولدات التيار المتنقلة (أطقم مولدات الطوارئ) لإمداد المستهلكات المتنقلة بالطاقة كل على حدة في حدود 25 kVA, 380 V.

### الشروط: (أ) التركيبات الثابتة:

- لا يسمح بتوصيل نقطة الشبكة بالأرض إلا بتوصيل مكشوف فقط.
- يحتاج الأمر لجهاز مراقبة لاختبار حالة العزل بالمعدات، وذلك بأن يعطي إشارات ضوئية أو صوتية إذا انخفضت قيمة العزل بالمعدات عن الحد اللازم.
- يجب ألا تزيد مقاومة تأريض المنشأة كلها عن 20 Ω.

### (ب) التركيبات المتنقلة:

- يمكن الاستغناء عن جهاز المراقبة المذكور آنفاً.
- يجب ألا تزيد مقاومة التأريض لمجموعة خطوط الوقاية عن 100 Ω.

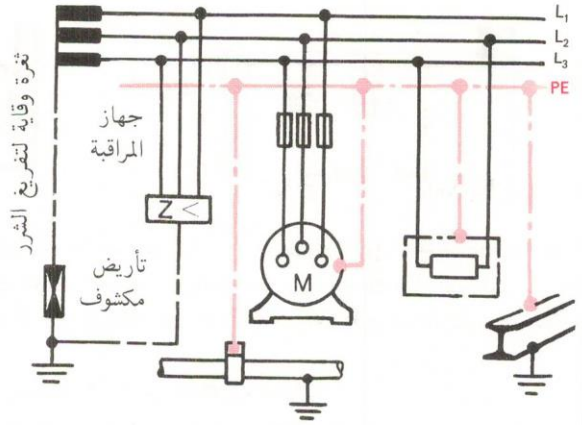


موصل الوقاية: إما أن يكون معزولاً بميزا بلون أصفر أخضر أو موصلًا نحاسياً عار ومفصل.

مساحة مقطع الموصل الخارجي (mm²)	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	90	120	150	185	240	300	400
مساحة مقطع موصل وقاية خطوط الجهد العالي المعزولة (mm²) (PE)	0,5	0,75	1	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	90	120	150	185			
مساحة مقطع موصل الوقاية العاري (PE) المحمي mm²	—	—	—	1,5	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	90	120	150	185		
مساحة مقطع موصل الوقاية العاري غير المحمي mm²	—	—	—	4	4	4	4	6	10	16	25	35	50	70	90	120	150	185		

\* تستخدم مساحات مقاطع موصلات الوقاية (PE) كذلك للمكبات 0,6/1 kV ذات أربعة موصلات.

## دائرة الوقاية من تيار الخلل (دائرة الوقاية FI)

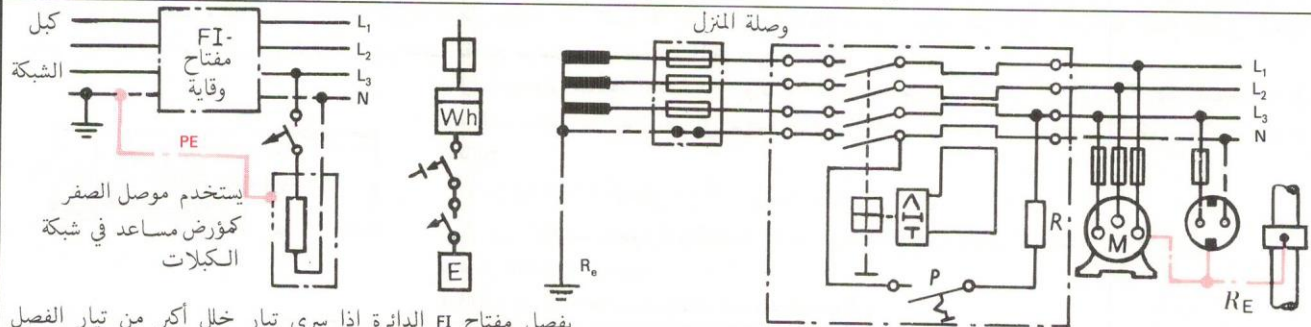

يفصل مفتاح FI الدائرة إذا سري تيار خلل أكبر من تيار الفصل للمفتاح في الأجزاء المعدنية المتصلة بالأرض في المنشآت والتي لا تتبع دائرة التيار الكهربائي.

$$\text{زمن الفصل: أصغر من أو يساوي } 0,25$$

$$R_E = \frac{24 \text{ V}}{I_{FI}} \text{ أو } R_E = \frac{65 \text{ V}}{I_{FI}}$$

$$I_{FI} = \text{تيار الخلل الحدي} = \text{تيار الفصل للمفتاح}$$

- يجب مد جميع الخطوط بما في ذلك الموصل المحايد N خلال مفتاح وقاية FI. ويتم فصل التيار عن جميع الخطوط بما فيها الموصل المحايد N.


- يجب تأريض جميع الأجهزة بالأرض (بتوصيلها بموصل الوقاية).
- في شبكات الكبلات (ليس في شبكات الخطوط الهوائية) يمكن التوصيل بالموصل الصفري قبل مفتاح الوقاية (FI)، إذا تحققت شروط توصيل التعادل (أنظر الشكل).
- عند تركيب مفتاح الوقاية FI لاحقاً يجب مراعاة ترك الموصل الصفري غير متصل بالأرض (وقد يستدعي الأمر إزالة التعادل (الموصل الصفري) عند المستهلك).

ومن الواجب اختبار مدى توفر الوقاية على النحو التالي:

- اختبار الأداء: يضغط على الزر P (يشغل) للتحقق من عمل تركيبه الوصل والفصل للمفتاح.




(ب) تغيير قيمة المقاومة الانزلاقية R حتى يفصل المفتاح FI. ويجب أن يكون التيار المقروء في الأميتر A أصغر من أو يساوي  $I_{FI}$ . كما يجب أن يكون الجهد  $(U_F = U_E - U_{FI})$  أصغر من أو يساوي 65 V أو 24 V. أي أن  $U_{FI} \geq 196 \text{ V}$  أو  $U_{FI} \geq 155 \text{ V}$  (عند  $U_E = 220 \text{ V}$ ) ويوصى باستخدام مفتاح وقاية FI بوجه خاص في مواقع إنشاء المباني (55 N) (VDE 0100، وفي الأماكن المعرضة لخطر الحريق  $I_{FI} \leq 50 \text{ N}$  حتى 0,5 A أو 1 A)، وفي المنشآت الزراعية (قانون وقاية الحيوانات، المادة 0,5 A حتى 56 N). ويجب تركيب وسائل وقاية (مصابير) من دوائر القصر قبل المفتاح FI.

$$I_{FI} = \text{تيار الخلل الإسمي}$$

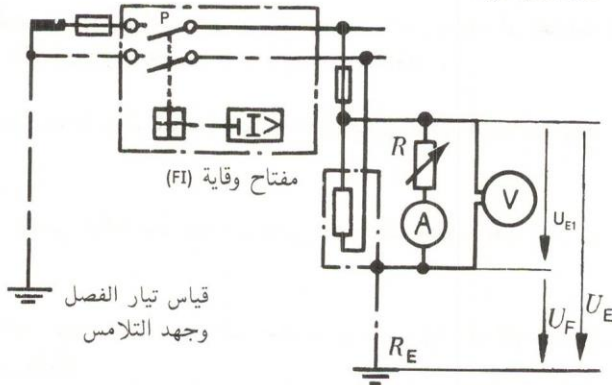



## دائرة الوقاية من جهد الخلل (FU)

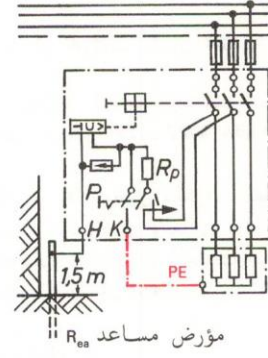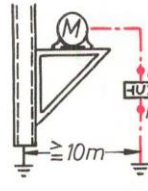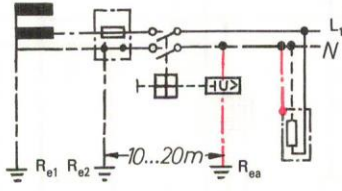

يفصل مفتاح الوقاية FU الدائرة إذا حدث جهد تلامس مرتفع جدا بين الأجزاء الموصلة غير الداخلة في دائرة التيار، وبين المؤرض المساعد. ويوصل ملف المفتاح FU مثل الفولتметр بين K و R<sub>00</sub>. زمن الفصل أصغر من أو يساوي 0,2 s (يتم فصل التيار عن جميع الموصلات بما في ذلك الموصل المحايد N).

تيارات الفصل لأنواع المفاتيح المتداولة تجاريا من 40 mA إلى 50 mA.

مقاومة التأريض المساعد عندما يكون U<sub>cont</sub> في حدود 65 V : R<sub>00</sub> ≤ 800 Ω  
عندما يكون U<sub>cont</sub> في حدود 24 V : R<sub>00</sub> ≤ 200 Ω

يجب ألا تقع المقاومة R<sub>00</sub> في قعر (مخروط) الجهد للمقاومة R<sub>0</sub> من 10 m إلى 20 m (أنظر الشكل). وتستخدم عادة مؤرضات مساعدة من نوع خاص. ولا تستخدم شبكات المياه للتأريض إلا في حالة عدم وجود توصيل معدني لأي من الأجهزة بأنابيب المياه (لتحاشي خطر تخطي المفتاح FU).

يمدد المؤرض المساعد معزولا عن الجهاز والأجزاء الموصلة للكهرباء المتصلة بالجهاز ويجب أن يكون التوصيل بالمؤرض المساعد مرتفعا 1,50 m فوق منسوب الأرض على الأقل (أنظر الشكل).

الحد الأدنى لمقاسات المؤرضات المساعدة

أنبوب 1/2 على عمق 1,5 m

لوح 0,5 × 0,5 m ، بسمك 3

شريط مؤرض 30 × 3,5 mm طوله 10 m

يمدد موصل الوقاية PE معزولا. وتبلغ مساحة مقطعه عادة عند التمديد المحمي 1,5 mm<sup>2</sup> Cu. أنواعه : فروع بلون أخضر / أصفر للموصل متعدد الفروع أو سلك أخضر / أصفر في أنبوب في الموصلات الخارجية أو موصل مغلف أحادي الفرع. وعند توصيل عدة أجهزة بمفتاح وقاية FU بحيث يكون أحدها مؤرضا تأريضا جيدا، ولكي يمكن اعتباره مزودا بمؤرض وقاية، فإنه يجب ألا تقل مساحة مقطع موصل الوقاية عن نصف مساحة مقطع موصل التغذية للجهاز المزود بأكبر قدر ممكن من الوقاية. لمساحات مقاطع موصلات الوقاية PE (أنظر صفحة ١٢٥).


يمكن استخدام مفاتيح الوقاية FU سواء في الشبكات المؤرضة أو غير المؤرضة، كما يمكن استخدامها في الشبكات ذات التوصيل الصفري لمراقبة الموصل المحايد. ويتحتم إجراء فحص لاختبار سلامة استجابة المفاتيح.

أ) إضغط الزر P للتحقق من أداء ترتيبية المفتاح.

ب) صل المقاومة المتغيرة R والفولتметр كما هو موضح بالرسم. ويجب أن يفصل المفتاح قبل :

$$U_F = U_E - U_{E1} = 65 \text{ V} \text{ أو } 24 \text{ V}$$

(U<sub>E</sub> = 220 V أو U<sub>E1</sub> ≥ 196 V وذلك عند : U<sub>E</sub> = 220 V).

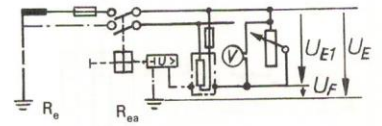

## توصيل أجهزة استهلاك التيار المتنقلة

(١) يجب أن تضم الخطوط المتنقلة لتغذية أجهزة استهلاك التيار موصل وقاية مميز باللون الأصفر / الأخضر داخل الغلاف المشترك (للاستثناءات أنظر العزل الوقائي والجهد المنخفض والفصل الوقائي).

(٢) يوصل موصل الوقاية بطرف التوصيل Ⓢ (الأرضي) للجهاز، أو ملامس الوقاية للمقابس أو المقابس القارن، أو مقبس الجهاز (للاستثناءات أنظر العزل الوقائي).



(٣) يجب ألا يقع موصل الوقاية عند تمديده تحت إجهاد شد. ويجب أن تنقطع الموصلات الناقلة للتيار تحت تأثير الشد قبل أن ينقطع موصل الوقاية. كما يجب تجنب اللي أو الشني الحاد (لم يعد مسموحا باستخدام حلزونييات معدنية).

(٤) لم يعد مسموحا باستخدام قوابس متعددة الرؤوس حتى لو كانت مزودة بملامس وقاية، أو تجهيزات إقران بالمقبس خاصة بالمصاييح، إلا أنه يسمح باستخدام مقبس قارن متعدد الرؤوس.

(٥) يوصل ملامس الوقاية في مقبس الحائط سواء بالموصل المتعادل NL أو بموصل الوقاية القادم من شبكة التوزيع (أنظر الشكل).

(٦) يجب توصيل موصل الوقاية بملامس الوقاية عند استخدام مقابس بلامسات وقاية، بغض النظر عن نوع المكان.

(٧) لا يجوز إبطال فاعلية إجراءات الوقاية (بعمل توصيلات إطالة بدون موصل وقاية أو التوصيل بمقبس وسيط لا يحتوي على ملامس وقاية).

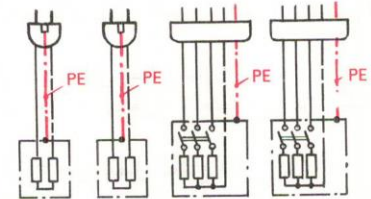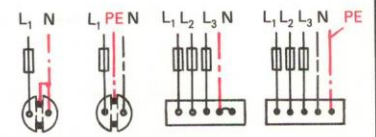

توصيل أجهزة الاستهلاك المتنقلة باستخدام خطوط متحركة.



خط تغذية لجهاز مزود بموصل وقاية (PE).



## العزل الموضوعي كتندير للوقاية





لا يسمح به سوى في المنشآت الثابتة فقط . ويجب تغطية الأرضية والأجزاء الموصلة للكهرباء الموجودة في متناول اليد والمتصلة بالأرض . كما يجب أن يكون الغطاء كبيراً بحيث يسمح بلمس الأجزاء الحاملة للجهود من الموضع المعزول فقط .  
ويجب تثبيت الأغشية بإحكام ، وأن تكون قادرة على تحمل الإجهادات الميكانيكية . كما يجب أن تكون جميع الأجزاء الموصلة للكهرباء - التي لا تتبع دائرة التيار - موصلة ببعضها اتصالاً كهربائياً جيداً .

### التأريض

تعريف التأريض :

- ( أ ) هو توصيل نقطة في دائرة تيار التشغيل الكهربائي بجوف الأرض ويسمى ذلك بتأريض التشغيل . ومقاومة مؤرض التشغيل هي  $R_0$  .  
( ب ) توصيل جزء موصل للكهرباء غير تابع لدائرة التيار بالأرض ويسمى ذلك بتأريض الوقاية . ومقاومة مؤرض الوقاية هي  $R_{pr}$  .  
والمؤرضات عبارة عن موصلات عارية مدفونة في جوف الأرض بغرض التأريض .

### أنواع المؤرضات

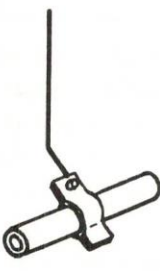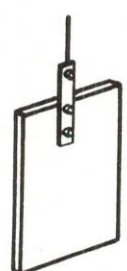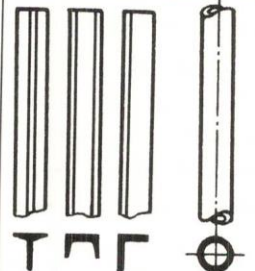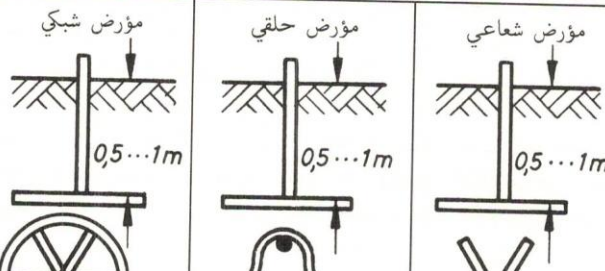التوصيل بأنابيب المياه	لوحة تأريض	قضيب تأريض	شريط تأريض
 <p>طبقاً لتعليمات VDE 0190 فإنها تستخدم فقط لدوائر الوقاية لتيار الخلل FI وجهد الخلل FU ومجموعة موصلات الوقاية .</p>	 <p>لوحة فولاذية بسمك 3 أو لوح نحاس بسمك 2</p>	 <p>T-St 16 U-St 6 1/2 65 x 65 x 7 30 x 3</p>	 <p>مؤرض شبكي مؤرض حلقي مؤرض شعاعي</p> <p>شرائط فولاذية 100 mm<sup>2</sup> بسمك أكبر من أو يساوي 3 وحبل خط التوصيل (غير دقيق الأسلاك) 95 mm<sup>2</sup> . وكبلات فولاذية مغلقة بالنحاس 50 mm<sup>2</sup> وشريط نحاسي 50 mm<sup>2</sup> بسمك أكبر من أو يساوي 2 وحبل موصل نحاسي 35 mm<sup>2</sup> (غير دقيق الأسلاك) .</p>

المقاومة النوعية لجوف الأرض  $\rho$  بوحدة  $(\Omega \cdot m)$  ومقاومة انتشار التيار بوحدة  $(\Omega)$

القيم المتوسطة للمقاومة انتشار التيار بوحدة  $(\Omega)$  ، عند  $\rho = 100 \Omega \cdot m$

القيم المتوسطة للمقاومة النوعية  $\rho$  بوحدة  $(\Omega \cdot m)$

القيم المتوسطة للمقاومة النوعية $\rho$ بوحدة $(\Omega \cdot m)$	الأشربة والحبال	القضبان والأنابيب	الوحدات تأريض حافتها	ماسورة المياه
30	الطول	الطول	العلية على عمق 1 m	
100	20	70	تقريباً من سطح الأرض	
200	10	40	المقاس :	
500	5	30	35	0,1...2 $\Omega$
1000	3	20	25	
3000				

في حالة المؤرضات الموصلة على التوازي ، يكون تثبيت المؤرضات خارج المنطقة المحظورة ، كأن تكون المسافة الفاصلة بين مواسير المؤرضات مساوية تقريباً لطولها الرئيسي .

مثال ذلك يجب أن تكون المسافة الفاصلة 2 m لمسورة مؤرض طولها 2 m .

المنطقة المحظورة : هي المنطقة المحيطة بالمؤرض التي تتولد في نطاقها فروق جهد كبيرة (قع الجهد) .

المقاومة النوعية لجوف الأرض = مقاومة كمية تربة متجانسة طولها 1 m ومساحة مقطعها 1 m<sup>2</sup> .

مقاومة انتشار التيار = مقاومة التربة الموجودة بين المؤرض والأرض الإسنادية (للأرض الإسنادية ، انظر صفحة ١٢٠) .

خط التأريض : هو خط التوصيل بين جزء في المعدات الكهربائية والمؤرض .

التركيب : تمدد خطوط التوصيل محمية أو غير محمية خارج التربة ، إلا أنه يجب عزلها عند مدها داخل التربة .


### الحد الأدنى لمساحات مقاطع خطوط التأريض

في حالة التركيب (التمديد) الثابت بوقاية ميكانيكية :	في حالة التركيب (التمديد) الثابت بدون وقاية :	توصيلة تخطي (عبور) عند عداد المياه :
مساحة مقطع من النحاس أكبر من أو تساوي 1,5 mm <sup>2</sup> ومن الألومنيوم أكبر من أو تساوي 2,5 mm <sup>2</sup> .	مساحة مقطع من النحاس أكبر من أو تساوي 4 mm <sup>2</sup> أو شريط فولاذي مجلفن سمكه 2,5 ومساحة مقطعه 50 mm <sup>2</sup> .	حبل Cu مساحة مقطعه أكبر من أو تساوي 25 mm <sup>2</sup> أو شريط فولاذي مجلفن بسمك لا يقل عن 3 .

يمكن استخدام الغلاف المعدني للكبلات المغلفة بالرصاص والممدودة في الأرض مباشرة كمؤرض ، إذا بلغت مساحة مقطع موصل التخطي (العبور) عند جلب التوصيل Cu 4 mm<sup>2</sup> للموصلات التي لا تزيد مساحة مقطعها عن 6 mm<sup>2</sup> وتكون 10 mm<sup>2</sup> Cu فيما زاد على ذلك .  
ويتم وصل موصل التخطي للمؤرضات بمشابك (بيراجي M 10 على الأقل) أو بالحام ، مع مراعاة توفير الوقاية ضد التآكل الكيميائي .



## التركيبات (التقديرات) الكهربائية في غرف الحمام بالمنازل والفنادق

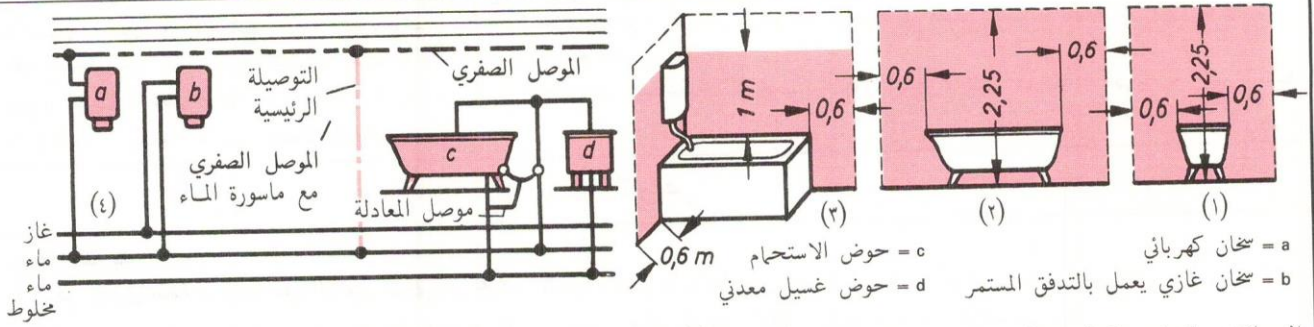

الموصلات : تستخدم فقط موصلات بدون غلاف معدني (تستعمل الأنواع NYIF أو NYM أو NYA في مواسير بلاستيك) .  
التركيبات (التقديرات) : داخل الملاط أو تحتها ، رأسيا أو أفقيا فقط ، وخارج النطاق المنصوص عليه في شكل (٢) .

ويستثنى من ذلك خط التوصيل المركب عموديا والداخل مباشرة إلى سخان الماء . ويسمح بتركيب موصلات NYM فوق الملاط ، حتى في الأركان المركبة بها الأدشاش . إلا أنه لا يسمح باستخدام ما يسمى بالموصلات الخارجية .

المفاتيح والمقابس : لا يسمح بتركيبها داخل النطاق المنصوص عليه في شكل (١) و (٢) ، كما يحظر تركيبها في غرف وكبائن الأدشاش الركنية . ويسمح فقط باستخدام مقابس ذات ملابس وقاية (باستثناء مقبس الحلاقة المزود بمحول فصل ويحمل الرمز ٢٠) .

المصابيح : تتركب عند أركان الأدشاش ويجب على الأقل وقايتها من رذاذ الماء . ويعني الرمز ٢٠ التوصية بعمل عزل وقائي .  
أجهزة استهلاك التيار الكهربائي : يجب أن تشملها إجراءات الوقاية ، سواء كانت ثابتة أو متحركة .

معادلة الجهد : يجب أن توصل كل من فوهة تصريف الماء في حوض الاستحمام (البانيو) المعدني ، وتوصيلات الإمداد بالماء العذب المصنوعة من الميتالين ، وكذلك جميع أنابيب الغاز والتدفئة الموجودة في متناول اليد بعضها ببعض توصيلا موصلا للكهرباء (شكل ٤) . ويوصل كذلك موصل الوقاية (عند التوصيل بجهد الصفر ومؤرض الوقاية) ، بموصل معادلة الجهد وتستخدم موصلات معادلة الجهد كذلك في غرفة الحمام في حالة عدم وجود معدات كهربائية .

وتبلغ مساحة مقطع موصل معادلة الجهد  $4 \text{ mm}^2 \text{ Cu}$  على الأقل أو أن يكون من شريط فولاذي مجلفن بمقاساته :  $2,5 \times 20 \text{ mm}$

### العمل مع وجود جهد كهربائي

تخطر أساسا جميع الأعمال المتصلة بأجزاء المعدات الكهربائية الواقعة تحت جهد كهربائي . ويسمح بذلك فقط في بعض الحالات الاستثنائية ، بعد اتخاذ إجراءات وقائية خاصة (كاستخدام أغطية عازلة وعزل موقع الوقوف وتثبيتته ، وتوفير ظروف رؤية جيدة واستعمال أدوات وقفازات عازلة ، وارتداء ملابس ضيقة ووقاية للوجه) . ولا يسمح بإنجاز الأعمال إلا لأشخاص مدربين .

نوع المنشأة	حتى 250 V بالنسبة للأرض	في محطات الكهرباء حتى 500 V	في حدود جهد تشغيلي 1000 V
الورش الكهربائية	عند تعذر فصل التيار لأسباب مقبولة	في الحالات الطارئة مع وجود شخص مختص	
الأمكان الرطبة والمبللة وما يشابهها	في الظروف الاستثنائية وبحذر شديد مع ضرورة وجود فني مدرب .	ممنوع	
الغرف المعرضة لخطر الحريق أو الانفجار	ممنوع		
خط هوائي	عند عدم وجوب فصل التيار لأسباب مقبولة .	ممنوع	
المختبرات والمعامل	تنفذ بواسطة أشخاص مدربين مقدرين للمسؤولية ويعرفون مصادر الخطر مع مراعاة إجراءات الوقاية الممكنة .		
المراحم	مسموح به		

### قواعد السلامة عند تنفيذ الأعمال المتعلقة بالتجهيزات الكهربائية :



١ - يفصل التيار الكهربائي عن التركيبات بجميع موصلاتها .  
ويعني ذلك فصل التيار عن جميع الخطوط الخارجية الحاملة للجهد ، باستثناء موصل الوقاية .

٢ - تؤمن التركيبات ضد إعادة الوصل المفاجئ .  
وذلك حسب الظروف بإحكام ربط أو إغلاق مقبض التشغيل وهذا ما يجب عمله بالنسبة لمفاتيح موصلات الحركة في الأوناش طبقا للتعليمات .

٣ - يجب الفحص والتأكد من عدم وجود جهد كهربائي في المعدات قبل بدء العمل ، باستخدام أجهزة اختبار الجهد المزودة بمصابيح وامضة وقواطع، ومحظر استخدام مصابيح التجربة أو إصبع اليد لهذا الغرض .

٤ - يجب تأريض الموصلات ووصلها معا بدائرة قصر ويستخدم لذلك مؤرض ودائرة قصر مشتركة طبقا للتعليمات . ويحظر استخدام سلسلة أو سلك منحنى لدائرة القصر .

٥ - يجب تغطية الموصلات المجاورة الحاملة للجهد ، إذا كان فصل التيار عنها أمرا متعذرا . كما يجب إجراء التغطية بطريقة تضمن استمرار بقاء الغطاء في موضعه .

لوحات التحذير طبقا لتعليمات VDE





طبقا لتعليمات 0620 و 0620e/4.25

الإقران بالمقابس والمقبس حتى 750 V/110 A

أنواع الوقاية	الطرز	الرمز المختوم	الوقاية الخاصة
<b>A</b>	نوع مغطى (بدون وقاية ضد الماء)	-	-
<b>B</b>	نوع بوقاية (وقاية من قطرات الماء)	١	في حالة الجهد المتردد 220/380 V ~ والجهود الأكبر من 250 V يجب أن تزود بملاص وقاية .
<b>C</b>	نوع محكم الغلق	٢	
<b>D</b>	نوع محكم ضد الماء المضغوط	٣	
الجهود الإسمية :		التيارات الإسمية العادية :	
500 V, 250 V (ينطبق كذلك للجهد 550 V) و 750 V في حالة التيار المتردد للجهود 220/380 V وأيضا 380 V. للجهود الأكبر من 250 V تستخدم فقط تجهيزات إقران بالمقبس لا تسمح بإيلاج أو نزع المقابس عند وجود الجهد الكهربائي .		6 A و 10 A و 15 A و 25 A و 60 A و 100 A. أصغر قيمة للتيار الإسمي لمقابس الأوناش وأجهزة التسخين (المميزة بالحرف T) هي 10 A . ويجب أن تصنع المقابس على أن تكون صالحة للتشغيل بالتيار المستمر والتيار المتردد .	

طبقا لتعليمات VDE 0717

رموز المقابس

مقبس بسيط	مقبس بملاص وقاية	قابس
مقبس مزدوج	مقبس مزدوج بملاص وقاية	قابس بملاص وقاية
مقبس متعدد (ثلاثي مثلا)	مقبس بملاص وقاية للتيار ثلاثي الأطوار	مقبس قابل للفصل
مقبس هاتف	مقبس للهوائي (مع المذياع)	كالمسابق ولكن بماسك

طبقا لتعليمات VDE 0632

مفاتيح التوصيل الكهربائية حتى 750 V/60 A

التسمية	مفاتيح الفصل			مفتاح جماعي أحادي القطب	مفتاح توال أحادي القطب	مفتاح عاكس مفرد القطب	مفتاح تصالب أحادي القطب	الطرز :
	أحادي القطب	ثنائي القطب	ثلاثي القطب					
رقم	1/1	1/2	1/3	4/1	5/1	6/1	7/1	
رموز التوصيل								مفتاح دوار أو قلاب أو مفتاح زر أو مفتاح شد أو مفتاح ضغط للإضاءة . وأنواع أخرى من المفاتيح الخاصة .
مفتاح دوار								الجهود الإسمية :
مفتاح قلاب								250 V (على الأقل) ، 500 V (ينطبق كذلك على الجهد 550 V ، 380 V ، 750 V)
								التيارات الإسمية العادية :
								1 A و 2 A و 4 A و 6 A و 10 A و 25 A و 63 A (القيمة الصغرى لمفاتيح التركيبات الكهربائية 6 A ، لا تنطبق على المفاتيح الانضغاطية للإضاءة) . تصنع المفاتيح أحادية القطب أو ثنائية حتى 250 V ، 10 A ، على أن تكون صالحة للعمل بالتيار المتردد وبالتيار المستمر . مفاتيح الإضاءة الانضغاطية حتى 250 V ، 60 W فقط .
								المفاتيح المتدلية حتى 250 V ، 10 A فقط . أوضاع التشغيل : 0 = فصل الدائرة ، I = وصل الدائرة ، أحمر = وصل الدائرة .
								الأشكال الرمزية المعتادة للأزرار الكهربائية
								فاتح باب
								جرس
								إضاءة
								بدون تمييز



## أزمنة تنفيذ أعمال التركيبات المعتادة

يبين الجدول التالي أزمنة التنفيذ اللازمة لتديد الأسلاك المعزولة من نوع NYA ونوع NGA، في أنابيب فولاذية مقواة، فوق الملاط أو تحته، مع استخدام مشابك تثبيت بيراعي وتبعد عن بعضها بمسافة 8 cm. وتكون جاهزة للتشغيل بعد التركيب.

الزمن بالدقائق لكل متر طولي من المواسير مقاس:													السلك
23		21		16				13				7/11	
Pb		St		Pb		St		Pb		St		Pb	
S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	العدد
								28	30	50	45	25	2
								29	33	58	48		3
				33	38	66	55	32	36	62	52		4
				36	37	62	60	33	34	53	50		2
				38	38	64	62	35	36	57	54		3
40	40	68	68										4
				33	34	56	58	على الملاط = S تحت الملاط = C					2
44	44	86	79	39	39	60	62						3
													4
38	38	72	66	38	38	60	62	للتمديد تحت الملاط : تدخل أعمال الجلفطة في نطاق القيم الجدولية ويؤخذ نصف هذه القيم عند إسقاط أزمنة أعمال الجلفطة .					2
45	45	73	73										3
51	51	75	75										4
44	39	73	74										2
53	53	75	75										3
48		42		36				29				23	
Pb		St		Pb		St		Pb		St		Pb	
S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	C	S	
													6
								55	55	78	80		4
								53	53	75	76	50	2
								61	61	85	85		3
				72	72	90	95						4
								63	63	84	86		2
				70	70	95	95						3
				83	83	105	105						4
				65	65	103	103						2
				71	71	115	115						3
85	85	125	125										4
72	65	115	114										2
90	80	135	135										3
107	95												4

أزمنة التركيب للموصلات الشريطية المزدوجة نوع NJF ونوع NYJF، الممدودة في الملاط

عدد الفروع والموصلات	2 x 1,5	3 x 1,5	2 x 2,5	3 x 2,5
الزمن بالدقائق لكل متر طولي	12	14	14	16

أزمنة التنفيذ لتديد أسلاك المواسير من نوع NRA باستخدام مشابك (قفزان) مثبتة بيراعي ومن نوع NRU بمشابك خلوص، ويكون التركيب فوق الملاط. الزمن بالدقائق لكل متر.

مساحة المقطع A (mm²)												
1,5			2,5			4			6			
2	3	4	2	3	4	2	3	4	2	3	4	عدد الأسلاك
27	31	35	30	35	39	34	40	45	39	46	53	NRA
41	45	50	45	50	55	50	56	62	55	62	69	NRU

أزمنة التنفيذ:

تركيب مفتاح أحادي القطب 10 A بالدقائق					تركيب وتوصيل مقابس 10 A بالدقائق				
نوع التمديد	مفتاح فصل	مفتاح توال	مفتاح تناوب	مفتاح تصالب	نوع التمديد	مفتاح ثنائي القطب	بقطبين وملاص للوقاية	بثلاثة أقطاب وملاص وقاية	بثلاثة أقطاب وملاص وقاية
على الملاط	16	17	17	18	على الملاط	15	17	17	20
تحت الملاط	18	19	19	20	تحت الملاط	18	20	20	23

الملاط = التليس





<div>أحادي الأقطاب</div> <div>متعدد الأقطاب</div> <div>تقاطعات الموصلات (3 مثلاً)</div> <div>وصلة ثابتة، غير قابلة للفك. كوصلات الحام مثلاً.</div> <div>وصلات قابلة للفك كأطراف التوصيل مثلاً.</div> <div>مستهلك التيار</div> <div>ملاصم انزلاقي</div> <div>( أ ) أطراف توصيل التوالي</div> <div>مثال ذلك الثلاثة الأولى من الصف</div> <div>(ب) أطراف توصيل توالي مفصولة</div> <div>(ج) بوصلة ثابتة</div> <div>(د) بوصلة قابلة للفك (أو التوصيل)</div>	<div>التمثيل للمسافات البعيدة</div> <div>(يجب إعطاء المعنى في الرسم) ، مثال ذلك : موصل إضاءة الطوارئ</div> <div>موصل محجب مع علامة التأريض أو بدونها (اختيارياً)</div> <div>موصلات مجمعة معا وغير متقاطعة.</div> <div>حزمة موصلات، متعددة الفروع</div> <div>كبل متعدد الموصلات، أحادي القطب أو متعدد الأقطاب</div>	<div>الموصلات</div> <div>موصل (بصفة عامة)</div> <div>موصل متنقل</div> <div>موصل برمز لعدد الأسلاك (3 مثلاً)</div> <div>موصل برمز لعدد الدوائر (2 مثلاً)</div> <div>موصل وقاية للتأريض أو لتوصيل التعادل أو لدائرة وقاية</div> <div>خط توصيل خارجي</div> <div>موصل نداء أو جرس</div> <div>موصل الهاتف</div> <div>موصل الإذاعة</div>
<div>أمثلة</div> <div>- خط توصيل مزدوج NYIF، ذو موصلين من النحاس 2,5 mm<sup>2</sup></div> <div>380/220V</div> <div>خط توصيل تيار ثلاثي الأطوار بأربعة موصلات نحاسية 6 mm<sup>2</sup> داخل ماسورة تركيب ممددة تحت الملاط.</div> <div>- موصل إشارات متعدد الفروع بعشرة أزواج من الفروع ذات قطر 0,6</div> <div>مستخدم كموصل في الأماكن الرطبة وممدد فوق الملاط.</div> <div>- توصيلة مدخل المبنى، لتيار القوى الكهربائية.</div> <div>- مقبس تفريع.</div> <div>صندوق توزيع.</div>	<div>تغذية الموصل</div> <div>( أ ) إلى أعلى</div> <div>(ب) من أعلى</div> <div>(ج) إلى أسفل</div> <div>(د) من أسفل</div> <div>موصل للإمرار إلى أعلى وإلى أسفل</div> <div>توزيع</div> <div>تجهيزات الإشارات والهاتف</div> <div>( أ ) موزع رئيسي</div> <div>(ب) موزع</div>	<div>تعدد الموصلات</div> <div>تحت الأرض، مثل كبل أرضي</div> <div>فوق الأرض مثل الموصلات الهوائية</div> <div>على الملاط</div> <div>داخل الملاط</div> <div>تحت الملاط</div> <div>على عوازل</div> <div>موصل معزول داخل أنبوب تركيبات معزولة للأماكن الحافة، مثل أسلاك المواسير</div> <div>للمناطق الرطبة (خطوط توصيل للمناطق الرطبة)</div> <div>كبل للتمديد الخارجي أو الأرضي</div>
<div>مفتاح تيار نبضي؛</div> <div>(أ) مفتاح ضغط</div> <div>(ب) مفتاح ضغط للإضاءة</div>	<div>مفتاح كهربائي زمني، لتحويل قيمة تعريف التيار الكهربائي مثلاً.</div> <div>مرحل (ريلاي) زمني، لإضاءة السلم مثلاً.</div>	<div>عداد</div> <div>لوحة عدادات ذات مصهر وقاية أو فاصم أوتوماتي 10 A</div>
<div>فرن تسخين</div> <div>مخزن للحرارة</div> <div>مروحة كهربائية</div> <div>جهاز تكييف الهواء</div> <div>مكبر الصوت</div> <div>جهاز استقبال إذاعي</div> <div>جهاز استقبال تليفزيوني</div> <div>ساعة كهربائية</div> <div>جهاز هاتف منزلي</div>	<div>مفتاح متقدم الموضع في الدائرة (تمثيل عام)</div> <div>كالسابق مع المعادلة</div> <div>بادئ تشغيل</div> <div>جهاز كهربائي (بصفة عامة)</div> <div>فرن كهربائي</div> <div>موقد كهربائي</div> <div>ثلاجة أو ثلاجة تجميد</div> <div>غسالة صحاف</div> <div>غلاية ماء</div> <div>غسالة كهربائية</div>	<div>الأجهزة</div> <div>المصابيح (تمثيل عام)</div> <div>مع ذكر عدد المصابيح</div> <div>بمفتاح مع عمل قنطرة على مجموعة المصابيح</div> <div>قابلة للتغيم (الإظلام)</div> <div>إضاءة للطوارئ</div> <div>إضاءة تحذير</div> <div>كشف الضوء</div> <div>بمساري تيار منفصلين</div> <div>مصباح مع مصباح طوارئ</div> <div>مصباح تفريغ كهربائي</div> <div>وحدة إضاءة ذات خمسة مصابيح</div> <div>كالسابق محتوي على 5x10 مصابيح</div>



رموز أجهزة ومفاتيح التشغيل الكهربائية في خطط التركيب .

طبقا للمواصفات DIN 40717

60 فاصم أوتوماتي بفسم حراري	61 فاصم أوتوماتي يعمل بانخفاض الجهد	62 فاصم أوتوماتي من نوع FU	56 المفاتيح (بصفة عامة)	57 المفاتيح مع ذكر نوع الوقاية	58 فاصم أوتوماتي من نوع LP	59 فاصم أوتوماتي من نوع FI

طبقا للمواصفات DIN 40717

أجهزة الإشارة والاتصال عن بعد

مصباح منبه مع زراري	زرار النداء والإيقاف	فاتح الباب	صفارة إنذار	منبه (مبين) ضوئي ، مصباح إشارة	مجموعة مصابيح منبهة	منبه	جرس طنان (زنان)	بوق

طبقا لمواصفات DIN 40717

مصادر الجهد الكهربائي والمبدلات

جهاز تقويم عكسي أو مقطّع التيار أو عاكس الأقطاب	220/5V محول للجرس الكهربائي	المبدلات (بصفة عامة)	جهاز تقويم أو جهاز توصيل بالتيار المتردد	خلية أو مرّم	بطارية مع ذكر الجهد الكهربائي والقطبية

أجهزة كبح التيار لمصابيح الفلورسنت والدوائر الخاصة بالأجهزة ورموزها

بدون بادئ تشغيل	بيادئ تشغيل
جهاز محول كهربائي ببيادئ تشغيل أو بدون ، محول المجال الشارد ، أو محول بملف خانق . الحرف المميز : S	جهاز حثي أو ملف خانق الحرف المميز : L
جهاز بدائرة رنين ، بدون تسخين مسبق للأقطاب الكهربائية الحرف المميز : F	جهاز سعوي أو مكثف وملف خانق على التوالي ، بملف بدء التشغيل الحرف المميز : C
كالمسبق ، إلا أنه مصحوب بتسخين مسبق للأقطاب الكهربائية الحرف المميز : G	كالمسبق ، إلا أنه بدون لفائف بدء التشغيل الحرف المميز : C
محول تسخين . يوصل الملف الابتدائي للمحول إما بالطرف 1 أو بالطرف 2 الحرف المميز : H	جهاز مزدوج : حثي (L) وسعوي (C) ، بلفائف بدء التشغيل أو بدونها الحرف المميز : D
جهاز بمقاومة أومية الحرف المميز : R	جهاز بتوصيل ترادفي : إما (L) كما في الشكل أو (C) موصل مسبقا ، يصلح فقط للحالة T الحرف المميز : T

يجري تمييز أجهزة بدء التشغيل بحروف أبجدية وأرقام . وتعني الحروف الأبجدية عند قراءتها من اليسار إلى اليمين : الحرف المميز للجهاز ، والنوع طبقا للمواصفات DIN 49865 ، اللوحة 2 ، والطرز (O = مكثف ، A = الملف مغطى ، G = محكم الغلق ، V = بغلاف مصبوب) ، درجة المعادلة (تسخين معامل القدرة) (K = معادل ، L = غير معادل حثيا ، C = غير معادل سعويا) وتعني الأرقام : عدد دوائر المصابيح والقدرة بالواط وطول المصباح بالسنتيمتر .

مثال ذلك : LWOK 2/30/90





طبقا للمواصفات DIN 40712

## الأجزاء المتغيرة والقابلة للضبط

رمز قابلية الضبط

رمز قابلية التغير

مثال : مكثف متغير  
الضبط بصورة متواصلة

(٤) عام  
(٥) متواصل  
(٦) على مراحل

مثال : مقاومة متغيرة  
على مراحل (متدرجة)

(١) عام  
(٢) متواصل (سلس)  
(٣) على مراحل (متدرج)  
(٤) لاخطي

قابلة للتغير أو الضبط خطيا / غير قابلة للتغير خطيا


طبقا للمواصفات DIN 40712

المقاومة الأومية نسبة الأضلاع من  $\frac{1}{2.5}$  حتى  $\frac{1}{6}$ 

مقاومة متغيرة مع درجة الحرارة .  
(PTC) موجبة المعامل الحراري  
(NTC) سالبة المعامل الحراري




مقاومة متغيرة تستخدم  
كمجزئ للجهد




مقاومة (تمثيل عام)




بتفرعات توصيل



مقاومة أومية بحتة



معاوقة




مقاومة متغيرة مع الجهد (VDR)



مقاومة قابلة للضبط ،  
تستخدم كمجزئ للجهد .



مقاومة قابلة للتغير على  
خطوات مع تفرع متحرك  
وملامس إنزلاقي مثلا



مجزئ الجهد بمنحنى خصائصي  
لا خطي يضبط يدويا




طبقا للمواصفات DIN 40712


(نسبة الأضلاع : من  $\frac{1}{2.5}$  إلى  $\frac{1}{6}$ ) إختياري

المفاعلات الحثية والخوانق والملفات

ملف بضبط متغير على مراحل  
محبج



بقلب من مادة مغناطيسية  
القلب من مادة مغناطيسية  
وثغرة هوائية .



محاث ، ملف (بصفة عامة)



بتفرعات توصيل



إختياري

مغناطيس دائم : تمثيل عام


طبقا للمواصفات DIN 40712

السعات والمكثفات


مكثف ، سعة قابلة للضبط



مكثف مقطب (محدد الأقطاب)




مكثف ، السعة (تمثيل عام)



مكثف تفاضلي



مكثف إلكتروني غير محدد  
الأقطاب




بتفرع توصيل



مكثف إمرار محوري



مكثف إلكتروني محدد  
الأقطاب



بتمييز لنوع الكسوة الخارجية




طبقا للمواصفات DIN 40717, 40716, 40712, 40700

رموز توصيل مختلفة (منتخب)

ترمومتر المقاومة الكهربائية ،  
بولومتر



منبه يعمل بالحرارة



محرك كهربائي (تمثيل عام)



شريط قياس الانفعال



مرحل (ريلاي) ومضي ، مفتاح  
وماض



محرك مع ذكر نوع التيار  
والوقاية



مزدوجة حرارية



جهاز تحكم دائري للترددات  
الصوتية



مفتاح توصيل نجمة/دلتا (مثلث)



كالمسابقة ، مع موصل معادلة



تأريض (تمثيل عام)



بادئ تشغيل - مقاومة ضبط على  
مراحل (خمسة مراحل لبدء  
التشغيل مثلا)



مقوم شبه موصل




موضع الوصل لموصل الوقاية



أمبيرمتر :  
( أ ) أو ( ب ) للاختيار



كالمسابق ، إلا أنه قابل للتحكم



كتلة أو جسم تأريض



محرك كهربائي (تمثيل عام)



هوائي



تحويل التمرور (مبعد الجهد الزائد)




فولطمتر :  
( أ ) أو ( ب ) للاختيار



هوائي ثنائي القطب



مقبس فصل



جهاز قياس متعدد الوظائف للجهد  
والتيار والمقاومة




مضخم



النهاية المسدودة للكبل  
أو التفرع النهائي



جهاز قياس متعدد الوظائف للجهد  
والتيار والمقاومة







# دوائر مفاتيح التركيبات الكهربائية

تمثيل أحادي القطب	بمفتاح قلاب	بمفتاح دوار
<p>1,5 (d) (*)</p>	<p>بمفتاح فاصل أحادي القطب</p>	<p>المفتاح 1,1</p>
<p>2,5 (d)</p>	<p>بمفتاح فصل ثنائي القطب</p>	<p>المفتاح 1,2</p>
<p>2,5 (h) (**)</p> <p>6</p>	<p>بمفتاح فصل ثلاثي الأقطاب</p>	<p>المفتاح 1,3</p>
<p>1,5 (h)</p>	<p>بمفتاح جماعي أحادي القطب</p>	<p>المفتاح 4</p>
<p>1,5 (d)</p>	<p>بمفتاح توال أحادي القطب</p>	<p>المفتاح 5</p>
<p>1,5 (h)</p>	<p>بمفتاح تناوب (تحويل) أحادي القطب</p>	<p>المفتاح 6</p>
<p>1,5 (c) (***)</p>	<p>بمفتاح متصل أحادي القطب</p>	<p>المفتاح 7</p>



(\*) = للأماكن الجافة (\*\*) = للأماكن الرطبة (\*\*\*) = كبل خارجي أو أرضي



مفاتيح التناوب (التحويل) في الدوائر الاقتصادية (تحتاج لأربعة موصلات فقط)


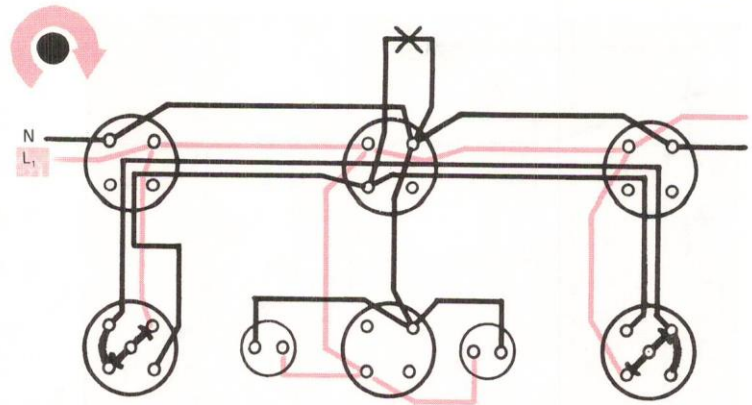
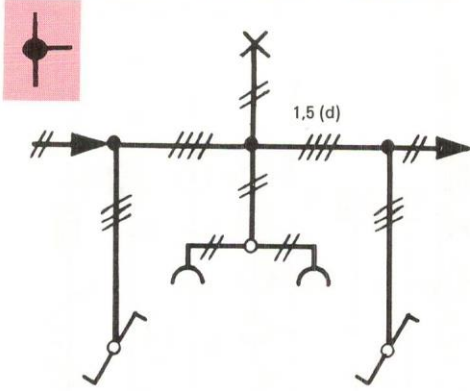


دائرة تصالب ذات مفتاحي تصالب ومقابس

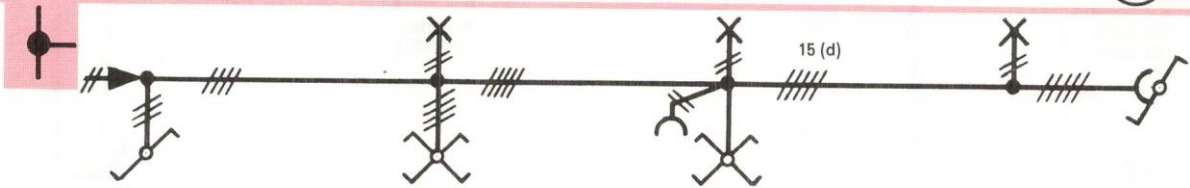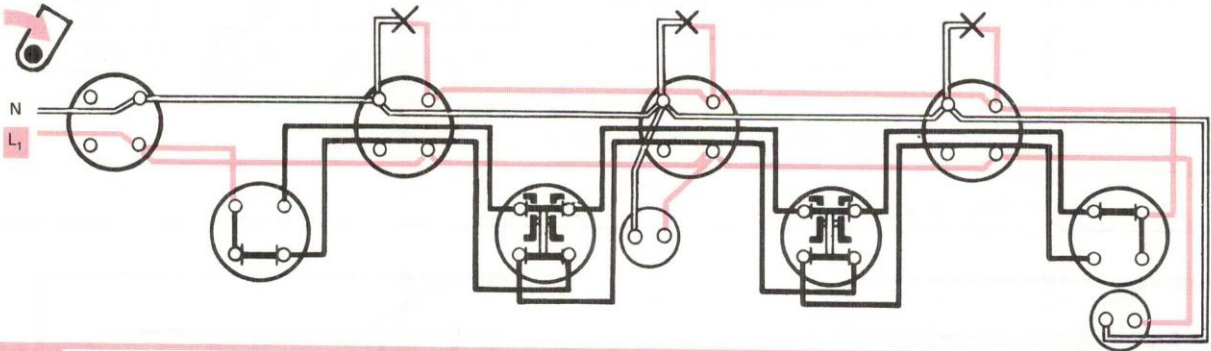

موصل صاعد

دائرة إضاءة بمفتاح زمني

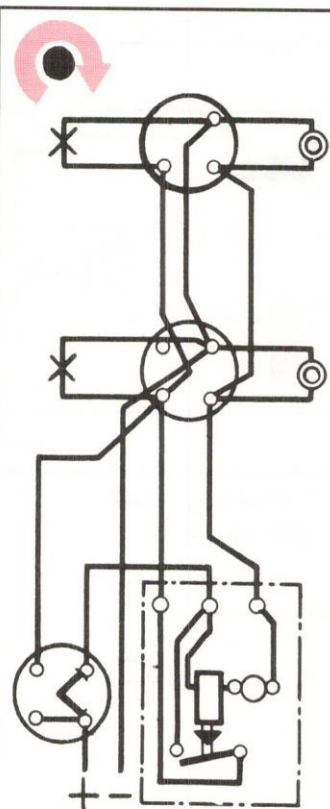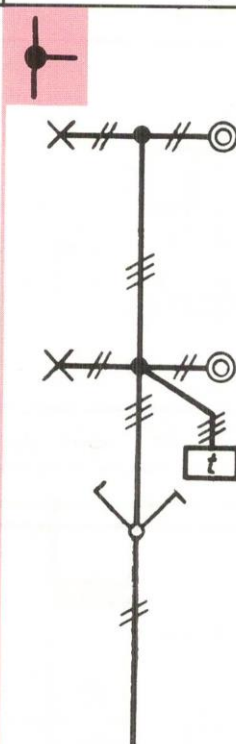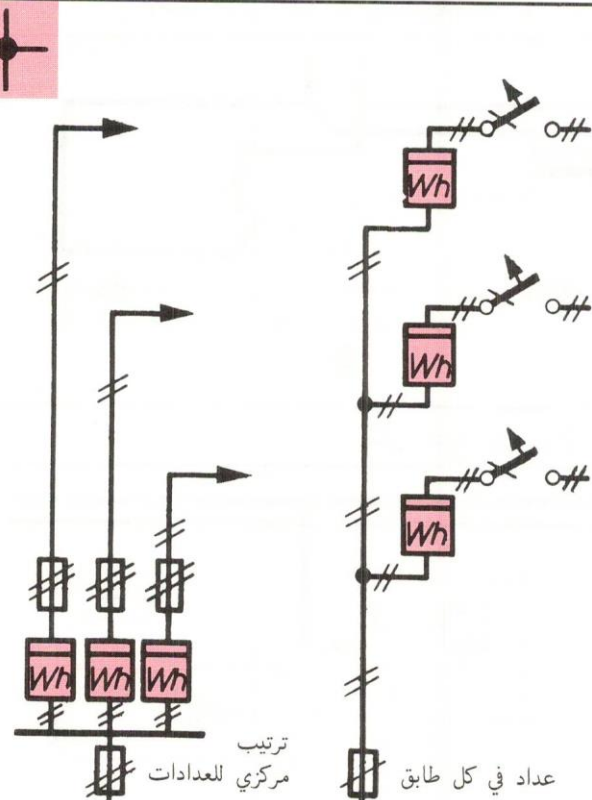


ترتيب  
مركزي للعدادات

عداد في كل طابق




## توزيع التيار ومد الخطوط

مقتطف من إحدى تصميمات التركيبات الكهربائية

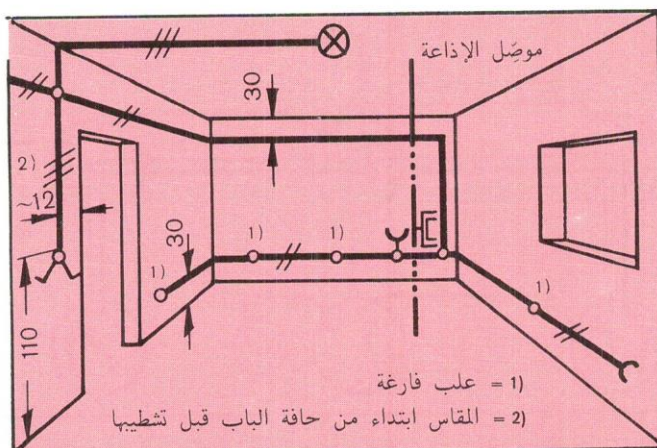


مثال لمد الخطوط  
المقاسات الموصى بها بوحدة (cm)  
طبقا للمواصفات DIN 18015

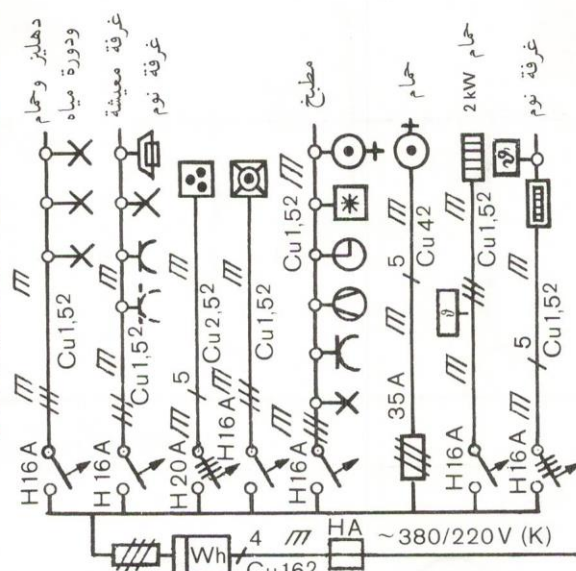


دوائر ذات مرحل (ريلاي) يعمل بنبضات التيار

توصيلة توال أو توصيلة مختلطة



## الفصل

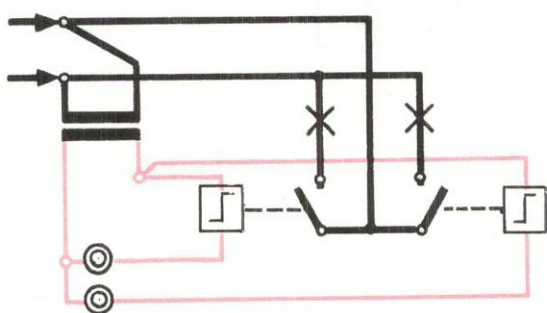

توصيلة تناوب (تحويل) على التوالى

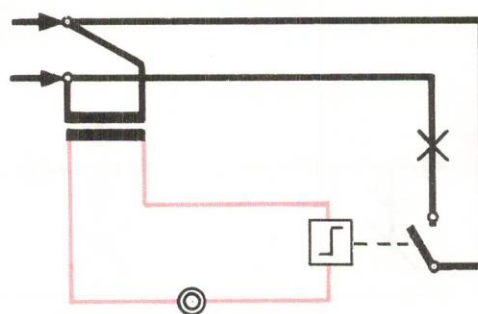


توصيلة تناوب (تحويل) أو توصيلة متصالبة

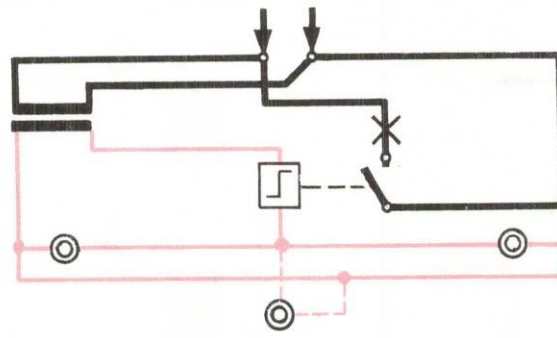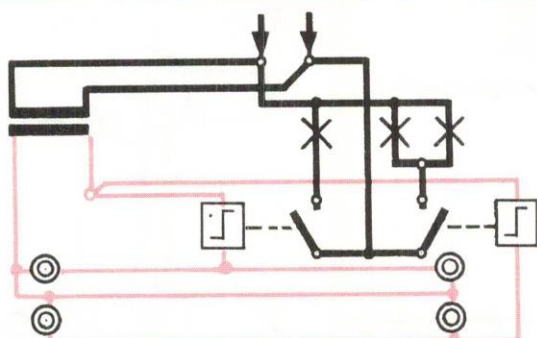

مثال للجمع بين تركيبات تيار الجهد العالي والمنخفض

تشغيل المنبه والمصباح  
المركبان عند باب المنزل .


تشغيل المنبه والمصباح  
وفاتح الباب عند باب الدهليز .

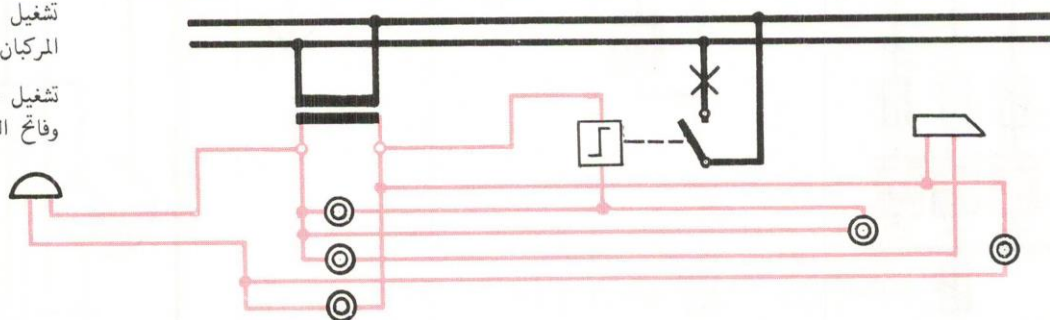





## المصابيح ووحدات الإضاءة

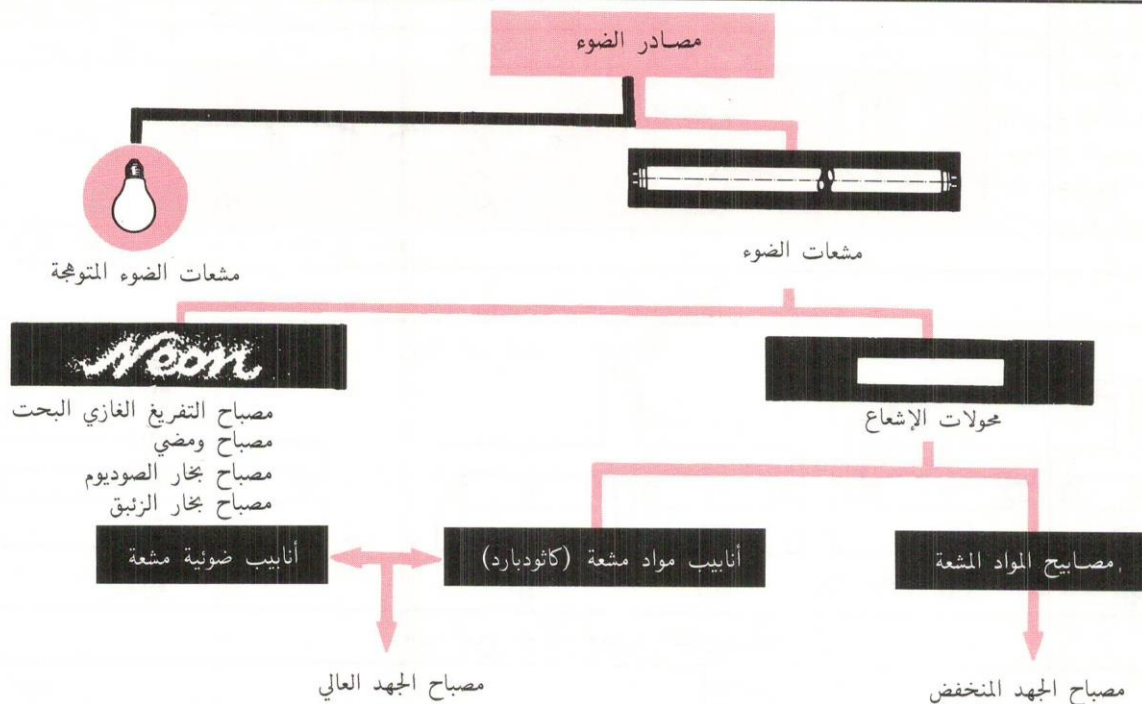

المجموعة الرئيسية للمصابيح المتوهجة الشفافة أو المسنفرة من الداخل، للجهود كهربائية من 110 V إلى 265 V

2000	1000	500	300	200	150	100 D	75 D	60 D	40 D	25	15	W	مجموعة القدرات
40000	20000	9250	5150	3260	2340	1550	1070	820	460	245	135	110 V	التدفق الضوئي (lm) عند:
38400	18500	8300	4800	2950	2100	1380	950	730	400	220	120	220 V	
20,0	20,0	18,5	17,2	16,3	15,5	15,5	14,3	13,6	11,5	9,8	9	110 V	الكفاية الضوئية (lm/W)
19,2	18,5	16,5	16,0	14,7	14,0	13,8	12,7	12,2	10	8,8	8	220 V	

مجموعات القدرات (القدرة بالواط W)

مصابيح الجهد المنخفض:				مصابيح مقاومة للصدمات:				مصابيح بشكل شمع:			
للجهود 24 V, 40...42 V, 65 V شفافة أو مسنفرة من الداخل، المجموعة الرئيسية:				للجهود من 110 V إلى 255 V، شفافة أو مسنفرة من الداخل.				للجهود من 110 V إلى 235 V مسنفرة			
200	150	100	60	40	25	100	60	40	25	40	25
دواة مصباح من نوع E 27 أو B 22				دواة مصباح من نوع E 27 أو B 22				دواة مصباح من نوع E 14 أو B 15			
المصابيح كثرية الشكل:				المصابيح الأنبوبية:				المصابيح الإصبعية:			
للجهود من 110 V إلى 250 V، شفافة أو مسنفرة من الداخل.				لضوء الحياكة، ولوحات التحويل - شفافة				للجهود من 110 V إلى 235 V، شفافة أو مسنفرة أو براق أو شبه عاكسة			
25	15	15	25	25	15	15	25	15	10	60	40
دواة مصباح من نوع E 14 أو B 15				دواة مصباح من نوع E 14 أو B 15				دواة مصباح من نوع S 19			
مصابيح الضغط العالي				مادة مشعة (HQL)				بدون مادة مشعة (HQA)			
140 W	85 W	45 W	500 W	250 W	160 W	400 W	250 W	125 W	80 W	125 W	80 W
2,1/0,9	1,4/0,6	1,4/0,6	-	-	-	3,3	2,2	1,15	0,8	1,15	0,8
140	85	45	500	250	160	400	250	125	80	125	80
163	106	66	-	-	-	425	266	137	89	137	89
11000	6800	2700	11000	4700	2750	19000	11000	4800	2900	4800	2800
67	64	41	22	19	17	45	41	35	33	35	32
الكثافة الضوئية المتوسطة (cd/cm²)				40				6			
26	20	20	غير ضروري cos φ ~ 0,9				25	18	10	8	10
نوع القاعدة				E 40				E 27			

(١) تيار تشغيل غير معادل ابتدائي/ثانوي. (٢) بدون محول الجال الشارد. (٣) بمحول الجال الشارد 220 / 470 V.




## مصابيح فلورسنت للجهود المنخفضة (220 V) (110 V)

أنواع القياسية	أبيض كسوة النهار	أبيض	أبيض مصفر	أبيض مائل للبرتقالي	أنواع خاصة
ألوان الضوء بالكلفن	6500 <sup>(1)</sup>	4200	3500	3000	المصابيح الأنبوبية لدرجات الحرارة المنخفضة، المصابيح الأنبوبية القاتلة للبكتيريا، المصابيح الأنبوبية للبساتين . ألوان المصابيح : أحمر أو أصفر أو أخضر أو أزرق .
الأشكال	عادي الشكل	رفع للغاية	دائري الشكل	على شكل حرف U	

(1) للمقارنة : المصابيح المتوهجة من 2000 K إلى 3000 K

### التوصيلات الأساسية

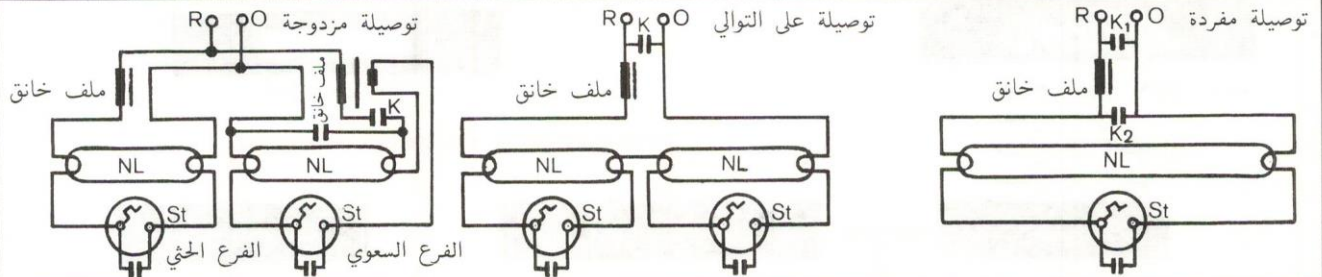

### مصابيح شركة أوسرام الفلورسنتية



ألوان الضوء	الأشكال
15 أبيض كسوة النهار 20 أبيض ساطع 21 أبيض	31 أبيض ناصع مائل للبرتقالي 32 أبيض ناصع مائل للبرتقالي Z 35 بيلاوكس Bellalux
22 أبيض ناصع 25 أبيض 30 أبيض مائل للبرتقالي	U = على شكل حرف U C = حلقة S = تشغيل بدون بادئ التشغيل X = للورش الخارجية R = بطبقة عاكسة t = قاعدة منفذة للضوء
من 61 إلى 64 للألوان : وردي أو أصفر أو أخضر فاتح أو أزرق فاتح	مثال : 40 W = L 40 W/25 U ، يعني لون أبيض وعلى شكل U

القدرة (W)	ملف خانق (W)	التدفق الضوئي (lm)	الكفاءة الضوئية (lm/W)	الطول (mm)	سعة مكثف الطور (μF)
10	13	440	34	470	2
16	21	820	39	720	2,5
20	25	900	36	590	4,5
25	32	1300	41	970	4,5
40	49	2200	45	1200	7
65	78	3500	45	1500	7
80	96	4200	52	1800	9
110	132	5400	49	2200	12
150	180	7200	48	2900	15
200	240	9600	48	3900	20
250	300	12000	48	4900	25
300	360	14400	48	5900	30
400	480	19200	48	7900	40
500	600	24000	48	9900	50

### مصابيح (شركة) فيليبس الفلورسنتية

TL-B 40 W	TL 65 W	TL 40 W	TL 25 W	TL 20 W	
49	76	49	31	24	استهلاك القدرة، بما في ذلك الملف الخانق (W)
0,42	0,66	0,42	0,29	0,38	التيار (A)
110	115	110	105	60	جهد التشغيل (V)
1900...2300	2850...3400	1900...2300	1200...1300	800...950	التدفق الضوئي (lm)
39...47	38...45	39...47	39...42	33...40	الكفاءة الضوئية (lm/w)
1200	1500	1200	970	590	الطول (mm)
4,5	7,0	4,5	3,5	4,5	سعة مكثف الطور (μF)

(1) القيمة الصغرى : ضوء النهار والقيمة المتوسطة : أبيض ، والقيمة العظمى : أبيض مائل للبرتقالي (2) جهد شبكة 110 V

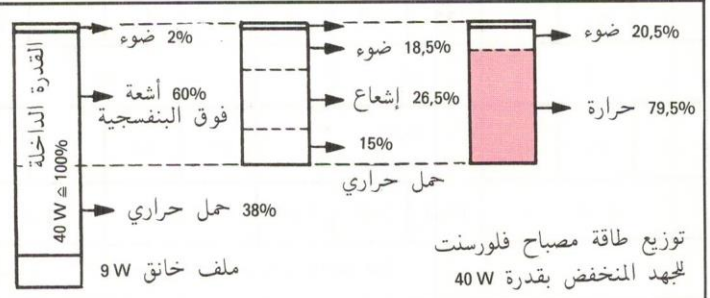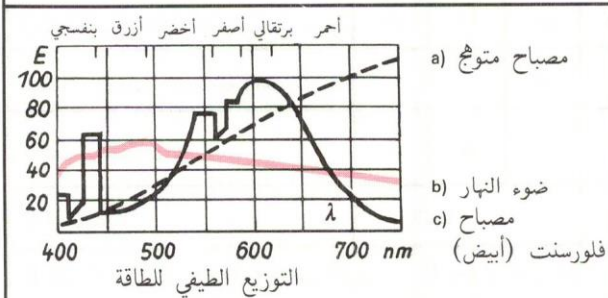



# أنابيب الإضاءة للجهد العالي

## أنابيب أسرام الموحدة

ER 200	ER 150	ER 100	النوع	الألوان :
50	40	32	القدرة بوحدة (W) بما في ذلك : قدرة المحول لتيار 75 mA التدفق الضوئي بصفة تقريبية (lm) الكفاءة الضوئية بوحدة (lm/W)	أبيض كالمصباح المتوهج أبيض متلألئ أبيض يميل إلى الأحمر أبيض كضوء النهار
1150	915	610		
22 ... 27	20 ... 25	17 ... 21		

## الجهد اللازم لمحولات الأنابيب الضوئية للجهد العالي (أنابيب النيون) لكل متر من طول الأنبوب في حالة اللاحمل

الأنابيب ذات الألوان الأخرى	الأنابيب ذات الضوء الأحمر	تيار الأنبوب بوحدة (mA)	قطر الأنبوب بوحدة (mm)	الجهد لكل متر بوحدة (V)	الجهد الإضافي لكل أنبوب بوحدة (V)
75 ... 100	50 ... 75	25 ... 35	50 ... 75	25 ... 35	
22	17 22	10 13	17 22	10 13	
300	460 370 400 320	700 580	700 580	1000 850	
260	300				







## توزيع الضوء

نوع الإضاءة	مباشرة	ذو غالبية مباشرة	منتظمة	ذو غالبية مباشرة	غير مباشرة
أنواع وحدات الإضاءة (المشكاة)					
في النصف العلوي للوحة	0%	30%	50%	70%	100%
توزيع الضوء (رسم تخطيطي)					
في النصف السفلي للوحة	100%	70%	50%	30%	0%
توزيع الضوء على مستوى الإسناد					

## منحنيات توزيع الضوء لمصباح فلورسنت

## أشكال توزيع الضوء (مختارات)

يتوقف توزيع الضوء على شكل وحدة الإضاءة ووضع المصباح داخل الوحدة (المشكاة) وتعطي المنحنيات المبينة في الأشكال التالية قيم cd التي حولت حسايا لمصباح متوهج قدرته الضوئية 1000 lm

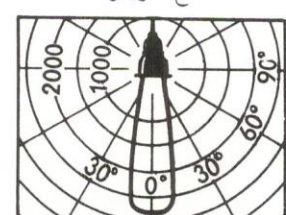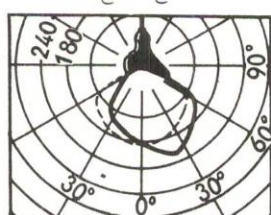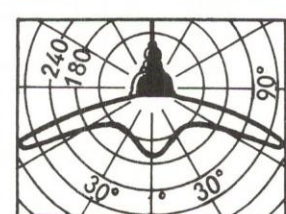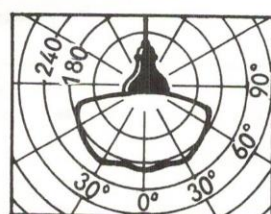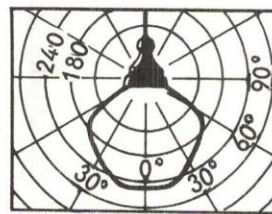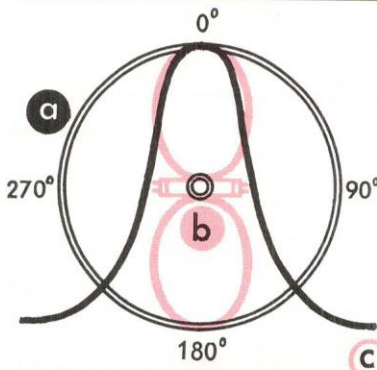

وحدة إضاءة غير مباشرة

مشع مائل

مشع كشاف

توزيع الضوء في مستوى عمودي على محور المصباح

توزيع الضوء في مستوى بامتداد محور المصباح

توزيع الإضاءة أسفل مصباح فلورسنت ذي عاكس .



## شدة إضاءة مصابيح المكاتب


شدة الإضاءة التي يمكن الحصول عليها عند استخدام وحدات إضاءة موضعية .

شدة الإضاءة المتوسطة بوحدة (lx) الساقطة من وحدة إضاءة على مكان عمل قطره 1 m ويبعد عنه بمقدار :

مصباح D مسنفر  
(W) من الداخل

30 cm	40 cm	50 cm	60 cm	70 cm
320	250	170	125	90
680	450	320	250	180
1000	640	480	370	250
1160	740	550	440	330
1400	860	650	500	390

25  
(فتيلة بسيطة)  
40  
60  
75  
100

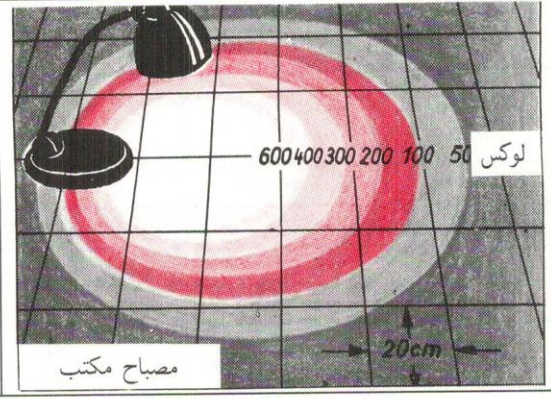

## أنواع وحدات الإضاءة شائعة الاستعمال بأماكن العمل


رأس العاكس	ذراع ماسورة	ذراع تصالبي	ذراع زاوي	ذراع أنبوب مرن	ذراع مفصلي	ذراع متعدد المفاصل	ذراع مقصّي (متفاح)

## طرق التثبيت شائعة الاستعمال لوحدة الإضاءة بأماكن العمل

ثقب في جسم المكنة أو قاعدة تثبيت	شفة للتثبيت ببراعي	حامل أو مشبك (قفيز) أنبوب	قاعدة منضدة	مشبك	مشبك منضدة	مشبك بنابض	قاعدة حاملة

ترتيب المصابيح لأغراض الإضاءة العامة في الأماكن الداخلية .

نوع الإضاءة	مسافة النقطة الضوئية
مباشرة	من 1,5 إلى 2,5 × ارتفاع النقطة الضوئية
ذات غالبية مباشرة	من 2 إلى 3 × ارتفاع النقطة الضوئية
شبه مباشرة	من 2,5 إلى 3 × بعد النقطة الضوئية
غير مباشرة	من 3 إلى 4 × بعد النقطة الضوئية

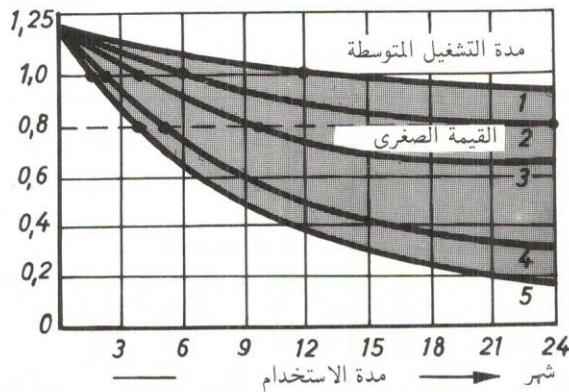


تناقص الإضاءة نتيجة للقدم وتراكم الغبار

نوع الإضاءة	التغطية بالغبار
مباشرة	شديد
ذات غالبية مباشرة ومتجانسة	ضئيل
ذات غالبية غير مباشرة	شديد
غير مباشرة	ضئيل

منحنى التكيف (وفقا لكرويتيوف Kruithof)

توضيح :

- (1) تبين المساحة البيضاء في المخطط البياني «منطقة التكيف» ومن هذا يستنتج :
- (2) أنه كلما ارتفعت درجة حرارة اللون ، (أي كلما ازداد بياض الضوء ، وجب اختيار قيمة أعلى لشدة الإضاءة E (يتطلب لون الضوء الأحمر المائل للإصفرار - كضوء الشموع مثلا - شدة إضاءة أقل من ضوء النهار الاصطناعي) .

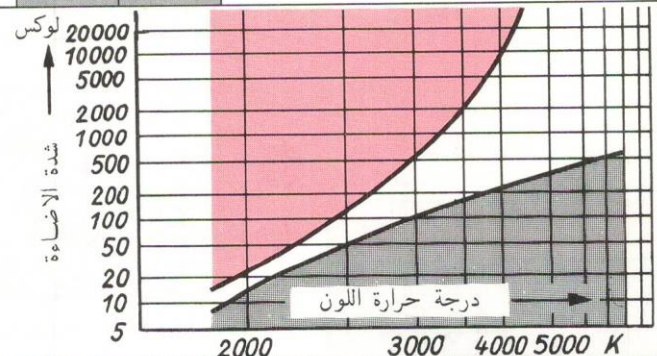





قواعد موسى بها للإضاءة الداخلية بضوء إصطناعي

لتعین شدة الإضاءة يجب التفريق بين درجتین هما :

الدرجة «أ»: ظروف رؤية وعمل مناسبة. ويعني ذلك توفر تباين ضوئي مناسب وإضاءة ساطعة لموضع العمل مع تجانس في الإضاءة موضعياً وزمناً دون غير للنظر. كما يمكن استخدام درجة الإضاءة «أ» في تنفيذ عمل يتطلب وقتاً قصيراً إذا كان يتم تنفيذ ذلك بجانب عمل مستمر يحتاج إلى إضاءة أقل.

**الدرجة «B»:** ظروف رؤية وعمل صعبة بسبب اللون أو التباين أو الانعكاس من المشغولات وسرعة الإنجاز، وخاصة للأعمال المستمرة وكذلك عند عدم كفاية ضوء النهار.

القيم الموصى بها لشدة الإضاءة

شروط تتعلق بمستوى الرؤية :							
ضئيلة جدا	ضئيلة	معتدلة	عالية	عالية جدا	غير عادية		
30	60	120	250	600	—	شدة إضاءة متوسطة	إضاءة عامة
60	120	250	600	1000	—		
درجة «A» (Ix)	درجة «B» (Ix)						
—	—	—	250	500	1000	إضاءة موضع العمل	
—	—	—	500	1000	2000		
درجة «A» (Ix)	درجة «B» (Ix)						

القيم الموصى بها لشدة الإضاءة في غرف المعيشة (lx)

الإضاءة العامة . متوسط الإضاءة الأفقية		إضاءة موضعية للأعمال الآتية :	
غرف جانبية	30... 60	القراءة والكتابة والأشغال المدرسية وأعمال المطبخ وحلاقة الذقن والتزين أعمال الحياكة .	250... 500
غرف المعيشة وغرف النوم	60...120		
المطبخ والحمام	120...250		500...1000
غرف الفنادق والمطاعم	60...120		

القيم الموصى بها لشدة الإضاءة (lx) (متوسط الإضاءة الأفقية)

في قاعات الثقافة والإجتماعات		في المستشفيات	
30...60	قاعات العرض السينمائي	30...60	الغرف الجانبية
60...120	المساجد بحسب مكانها وطرزها المعماري والمداخل والردهات في المسارح وقاعات الموسيقى	60...120	غرف المرضى والحمامات وغرف التدليك والعلاج بالأشعة وغرف تغيير الملابس
60...250	الإضاءة لحركة الجمهور في قاعات المعارض عند وجود إضاءة مستقلة لأجنحة العرض .	60...120	دورات المياه وغرف الاغتسال
120...250		غرف التضميد وأشعة رونتجن وكذلك غرف النقااة	
250...500	قاعات العرض والردهات في المسارح	60...250	غرف الاستقبال والفحص الطبي
	قاعات الإحتفالات والإجتماعات ومعارض الصور	120...250	معامل التحاليل والصيدليات
600...1000	غرف المعارض والأجنحة عديمة الإضاءة (على المعارضات)	250...500	غرف العمليات وغرف التشريح

القيم الموصى بها لشدة الإضاءة في مناطق المرور (متوسط الإضاءة الأفقية)

10...30	الممرات داخل الورش ذات الحركة الضئيلة جدا .
30...60	الدهاليز وبيوت السلام في المبازل والمساجد ومباني الإدارات قليلة الاستعمال
60...120	في المدارس والمسارح والفنادق ومباني الإدارات وأمام المصاعد
120 وأكثر من ذلك	المدخل والدهاليز والسلام والسلام المتحركة والمصاعد في المتاجر وقاعات الرياضة وقاعات المعارض وقاعات العرض .

شروط الإضاءة في غرف الدراسة

معتدلة إلى عالية	غرف الدراسة	ضئيلة جدا	الغرف الجانبية
عالية	مختبرات الفيزياء والكيمياء	ضئيلة	غرف تغيير الملابس
عالية	غرف ممارسة الهوايات	ضئيلة إلى معتدلة	دورات المياه وغرف الاغتسال وقاعات الموسيقى ومختبرات الآلات وصالات الرياضة البدنية .
عالية إلى عالية جدا	صالات الرسم	معتدلة	قاعات المطالعة والكتالوجات في المختبرات .
	غرف الأشغال اليدوية		

القيم الموصى بها للإضاءة في قاعات الرياضة المغلقة : أنظر المواصفات القياسية DIN 5035  
تنسيق الغرف والأعمال في مختلف الفروع المهنية وفقا لشروط الإضاءة: أنظر المواصفة القياسية DIN 5035  
غرف الدراسة : أنظر المواصفات القياسية DIN 18031 «الشروط الصحية في المباني التعليمية» .



## الإضاءة لأغراض الدعاية والإعلانات التجارية

اللوحات المعدنية والمسطحات المضاءة كثافة الضوء المطلوبة : لامبرت Lambert	الكثافة الضوئية (cd/m <sup>2</sup> )	شدة الإضاءة المطلوبة : الكثافة الضوئية L $E = \frac{L}{\rho}$ قابلية عكس الضوء ρ التدفق الضوئي اللازم : $\Phi = \frac{E \cdot A}{\eta}$ (lm)
لحروف مضيئة بغطاء من زجاج أو ببال للمسطحات المضاءة.	320...1300 20... 100	
للمسطحات المضاءة من الداخل : كتابة داكنة على خلفية فاتحة كتابة بيضاء على خلفية داكنة	25... 130 320...1000	
كفاءة الإضاءة η للوحات المعدنية : من 0,2 إلى 0,25		

### القيم التقريبية لقابلية اللوحات لعكس الضوء


ألوان الطلاء	ألوان ورق الجدران وغيرها
أبيض رصاصي أصفر كرومي أخضر (داكن) أزرق فاتح	أصفر برتقالي أزرق قاتم أخضر زيتي رمادي داكن
0,70 0,55 0,48 0,45	0,23 0,20 0,16 0,15
بنفي طيني رمادي بيج أصفر رملي	أزرق لازوردي ورق رسم أبيض حرير أو كتان أبيض زجاج أو ببال بسمك متوسط
0,43 0,48 0,38 0,25	0,13 0,10 0,11 0,04
أصفر مصقول ألمنيوم مطفأ مينا أبيض نحاس أصفر مصقول	أصفر فاتح أصفر داكن أحمر أخضر
0,67...0,70 0,55...0,60 0,66...0,70 0,60	0,50 0,44 0,12 0,10
0,54 0,53...0,55 0,48...0,52	0,065 0,75 0,55 0,25

### دوي المصابيح وقواعدها

الدواة أو القاعدة	لؤلؤ (إديسون)	بسمارين	مصباح أنبوبي (إصبعي)
	E 40	E 15	S 19
الجهد (V)	250, 500, 750	250	S 15
التيار الاسمي (A) <sup>(1)</sup> بدون مفتاح	0,5	2	2
مساحة مقطع الموصل (mm <sup>2</sup> )	0,5...0,75	0,75...1	0,75...2,5
مجال الاستخدام	المصابيح الصغيرة من جميع الأنواع المصابيح الصغيرة جدا	الممرات والورش عند وجود اهتزازات	مصباح أنبوبي (إصبعي)

(1) دواة بمفتاح كهربائي لتيار إسمي 2A ولا يتعدى الجهد 250V ولا تستخدم للمصابيح من نوع E 40

(2) 2A في حالة الجهود من 500V إلى 750V (3) فوق 125V يكون التيار 15A فقط

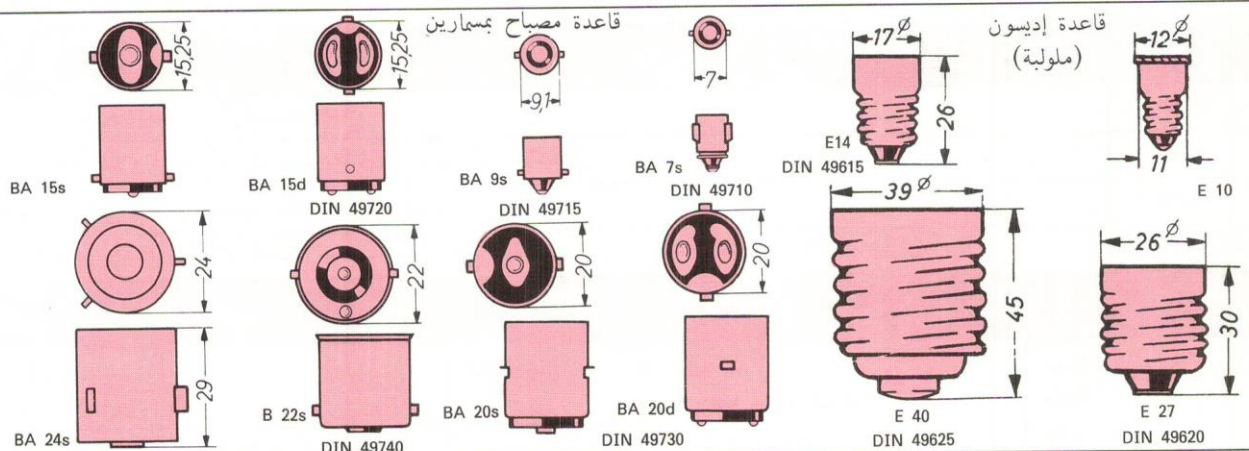

### عمل تشغيل المصابيح المتوهجة وقصره نتيجة لتغير الجهد

التغير المنتظم في الجهد (%)	ينظر جهدا زائدا متواصل التأثير (%)	قصر عمر التشغيل (%)
± 0	0	0
± 2,5	0,4	5,2
± 5,0	1,5	19
± 10,0	5,0	50






## كثافة الضوء لبعض مصادر الضوء (قيم متوسطة) بوحدة (cd/cm<sup>2</sup>)


0,02...0,05	مصباح ومض	مصباح الصوديوم	حتى 150 000	الشمس
حتى 2 500	مصباح فانوس سحري	منخفض الضغط	0,3...0,5	السماء الصافية
	مصباح قوس كهربائي	مصباح بخار الزئبق :	0,03...0,1	السماء المليدة بالغيوم
حتى 100 000	عالي القدرة	شفاف	0,25	القمر (بدراً)
$2 \cdot 10^{-4}$	شارع مضاء جيداً	مسنفر	0,7	لهب الشمعة
	ورق آلة كاتبة في مكتب	مادة فلورسنتية	100...2 000	مصباح متوهج شفاف
$25 \cdot 10^{-3}$	مضاء جيداً	مصباح الضغط العالي	5...50	مصباح متوهج مسنفر
0,7	عود ثقاب	مصباح زينون بضغط عال	1...5	مصباح متوهج أوبالي
	الحد الأدنى للإحساس بالضوء الساطع	مصباح ضوء مختلط	0,3...1,3	مصباح فلورسنت
$10^{-5} \text{cd/m}^2 = 10^{-9} \text{cd/cm}^2$				

### الكفاءة الضوئية لمصابيح الإضاءة العامة

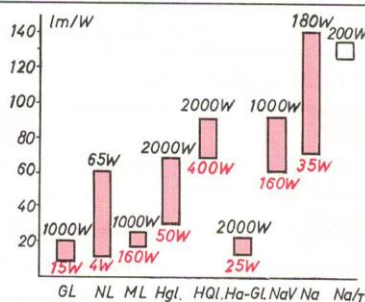

= GI مصباح متوهج للاستعمال العام  
 = NL مصباح فلورسنت للجهد المنخفض  
 = ML مصباح ضوء مختلط  
 = Hgl مصباح زئبق للجهد العالي بمادة فلورسنت  
 = HQI مصباح هالوجيني ببخار معدني  
 = Ha - GI مصباح هالوجيني متوهج  
 = Na V مصباح صوديوم عالي الضغط  
 = Na مصباح صوديوم منخفض الضغط  
 = Na/T مصباح صوديوم منخفض الضغط على شكل قضيب

### شدة الإضاءة الطبيعية

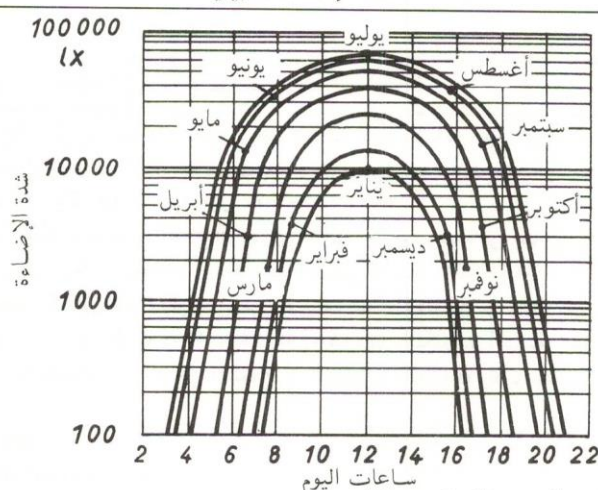


شمس الصيف (قيمة متوسطة)  
 ضوء النهار المنتشر من قبة السمااء المليدة بالغيوم  
 ليلة القمر بدراً (ضوء شمس منعكس)  
 ليلة صافية للهِلال (ضوء النجوم)

### مكونات ألوان الطيف لمصادر الضوء المختلفة

	بنفسجي	أزرق	أخضر	أصفر	أحمر
إضاءة عادية E	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
ضوء الشموع	0,1	0,3	0,72	1,45	2,45
مصباح متوهج	0,62	0,72	0,9	1,2	1,62
مصباح متوهج كضوء النهار	0,65	0,9	1,3	1,2	0,98
ضوء زئبقي مختلط بنسبة 1:1	0,9	0,46	0,9	1,8	0,91
مصباح فلورسنت نوع أوسرام L.../15	0,99	1,0	1,04	1,03	0,94
مصباح فلورسنت نوع أوسرام L.../30	0,78	0,65	1,01	1,26	1,3
مصباح فلورسنت نوع أوسرام L.../25	0,72	0,6	1,15	1,36	1,17

### دائرة توصيل أنابيب الإضاءة للجهد العالي

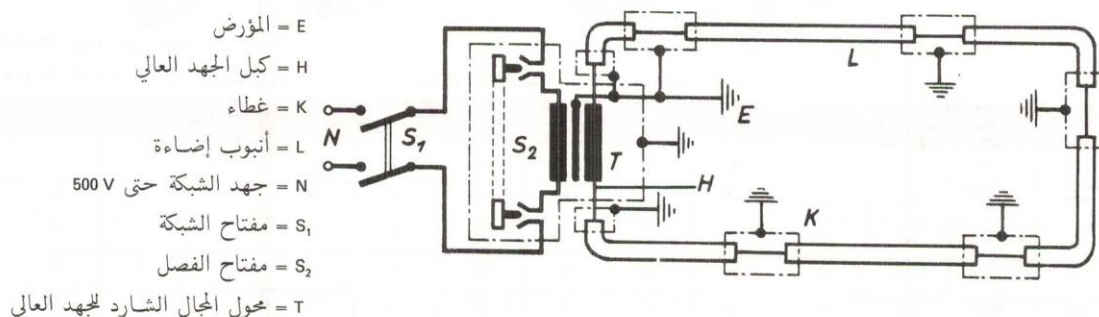



## كبلات بلاستيك تستعمل للطاقة الكهربائية لجهد من 0,6 kV إلى 1 kV وأعلى من ذلك

### مدلولات الرموز :

N	= كبل قياسي
C	= مقوى بشريط فولاذي
B	= موصل متحد المركز
F	= مقوى بأسلاك فولاذية مسطحة
Gb	= حلزون متعاكس من شريط فولاذي
H	= طبقة موصلة على العازل
K	= غلاف رصاص
R	= مقوى بأسلاك فولاذية مبرومة
T	= الحبل الحامل للكبل الهوائي
Y	= بلاستيك ولدائن «PVC»
re	= موصلات مستديرة أحادية السلك
rm	= موصلات مستديرة متعددة الأسلاك
se	= موصل أحادي السلك بشكل قطاع
sm	= موصل متعدد الأسلاك بشكل قطاع

NYN : بمقاطع s, r ، أحادي الفرع من 4 mm<sup>2</sup> إلى 16 mm<sup>2</sup> ، متعدد الفروع من 1,5 mm<sup>2</sup> إلى 300 mm<sup>2</sup> ، ومن 25 mm<sup>2</sup> إلى 500 mm<sup>2</sup> rm ، ومن 25/16 mm<sup>2</sup> إلى 300/150 mm<sup>2</sup> كبل ذو سعر مناسب . يفضل تمديده في القنوات والخنادق ، إلا أنه لا يصلح للأماكن المعرضة للأخطار الميكانيكية .

NYCY : مثل NYN إلا أن له غلافًا إضافيًا متمركزًا من أسلاك نحاس بين الغلاف الداخلي والغلاف الخارجي . وتستخدم أسلاك النحاس كقوشرات حماية PE أو كموصلات محايدة N . أحادي الفرع أو متعدد الفروع بمقاسات مثل موصلات NYN ، أو رباعي الفروع حتى 185/95 mm<sup>2</sup> .

NYCWY : مثل NYCY إلا أنه بموصلات متمركزة من أسلاك ممددة بشكل أعمدة (سياندر Ceander) مساحات المقاطع : من 3×35/35 mm<sup>2</sup> إلى 3×150/150 mm<sup>2</sup> .

NYKY : مثل NYN إلا أنه بغلاف رصاص (K) بين أغلفة البلاستيك . الاستخدام : تحت سطح الماء أو في الأماكن شديدة الرطوبة ، ولا يجوز تعريضه للإجهادات الميكانيكية . مقاساته من 2×1,5 re mm<sup>2</sup> إلى 4×16 re mm<sup>2</sup> .

NYFGB : مثل NYN إلا أنه مقوى بأسلاك فولاذية بين أغلفة كلوريد البولي فينيل ، يتحمل الإجهادات الميكانيكية ، وبمساحة مقطع مثل NYN .

## كبلات الكهرباء المشبعة بالعازل تستعمل بجهد من 0,6 kV إلى 1 kV وأعلى من ذلك

### مدلولات الرموز :

A	= غلاف خارجي ، مزدوج AA
B	= مقوى بشريط فولاذي
D	= حلزون واق من الضغط
E	= كبل بثلاثة أغلفة (NEKBA)
F	= مغلق ومقوى بأسلاك فولاذية مسطحة
G	= حلزون متعاكس من سلك فولاذي مسطح
Gb	= حلزون متعاكس من شريط فولاذي
K	= كبل بغلاف رصاص
R	= مغلق ومقوى بسلك فولاذي مبروم
S	= كبل قابل للتمدد للانحدارات بالمناجم
Y	= بلاستيك ولدائن «PVC»
Z	= مقوى بسلك فولاذي على شكل Z

NK, NKA, NKY : بفروع معزولة بالورق المشرب بالعازل ، NK بغلاف من الرصاص غير محمي ، NKA بغلاف رصاصي ومعزول بالجوهر ، NKY بغلاف رصاصي ومعزول بالبلاستيك للأماكن الحفافة . لا يتحمل الإجهادات الميكانيكية ومقاطع مثل NYN حتى 300 mm<sup>2</sup> .

NKBA, NKB : للتركيب أنظر الشكل صفحة ١٤٤ - NKB بدون غلاف خارجي ويستعاض عنه في أحوال كثيرة بكبل مغلف بالبلاستيك . ويستخدم في حالات التعرض للأخطار الميكانيكية .


NYN, NYCY, NYFGBY : يستخدم ككبل تحمك ويكون رباعي الفروع . NYN - JZ بمؤرض وقاية بلون أخضر أصفر . المقاطع حتى 4×16 mm<sup>2</sup> ويبلغ إجهاد الشد النوعي المسموح به للنحاس : 50 N/mm<sup>2</sup> وللألومنيوم 30 N/mm<sup>2</sup> .

مثال ذلك : NYN 3×95/50 mm<sup>2</sup> :  
 $F_{max} = (3 \times 95 \text{ mm}^2 + 50 \text{ mm}^2) \cdot 50 \text{ N/mm}^2 = 16750 \text{ N}$


## الألوان المميزة لفروع الكبلات متعددة الفروع لتيار الجهد العالي

عدد الفروع	كبل من نوع «J»	كبل من نوع «O»	بموصل متحد المركز	كبل بعازل ورقي مشرب :
2	-	bl/lbu	bl/lbu	تستخدم الأسلاك ذات الألوان الطبيعية (شبه عديمة اللون)
3	gn ye/bl/lbu	bl/lbu/br	bl/lbu/br	كبديل للأسلاك بنية اللون . يستخدم السلك أخضر اللون مع
4	gn ye/bl/lbu/br	bl/lbu/br/bl	bl/lbu/br/bl	الأسلاك ذات الألوان الطبيعية كأنه سلك بلون أخضر أصفر .
5	gn ye/bl/lbu/br/bl	bl/lbu/br/bl/bl	-	في النمط «J» يكون الموصل الأخضر والأصفر أقل ثخانة من غيره .
6...	gn ye/bl مطبوعة	bl مطبوعة	بأرقام مطبوعة	عند وجود موصل متحد المركز يكون الموصل الأخضر / الأصفر أقل ثخانة من غيره .

الرمز الأصلي	الرمز طبقاً لتعليمات VDE	كبل رصاص مغلف بالبلاستيك
خيط ملون مميز للشركة	الخيط المميز أسود - أحمر	كبل رصاص مغلف بالورق
شريط من الورق ميز ببيانات متتالية للمنتج	العلامة «VDE 0255/...» مطبوعة على شريط من الورق	

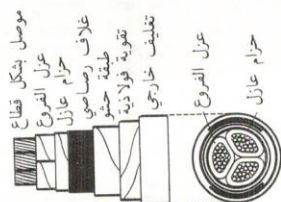

كبل مجزأ عازل NKBA لجهد من 1 kV إلى 10 kV

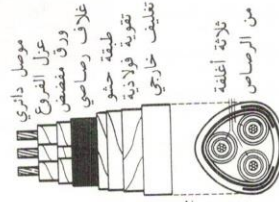

أنواع الكبلات الرصاصية المغطاة بالورق لتيار الجهد العالي  
 كبل متعدد الأغلفة NHEKBA لجهد من 15 kV إلى 30 kV  
 تكون الكبلات حتى 16 mm<sup>2</sup> أحادية السلك ومستديرة ، وابتداءً من 25 mm<sup>2</sup> تكون بشكل قطاع ومتعددة الأسلاك .

التحميل المسموح به بالأمتير لكبلات البلاستيك بدون غلاف معدني من نوع NYN و NYFGBY ، ذات ثلاثة أو أربعة فروع

المساحة A (mm <sup>2</sup> )	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	90	120
في الأرض	Cu	25	35	45	60	80	110	135	165	200	245	295
	Al	-	-	36	48	64	88	110	130	160	195	235
في الهواء	Cu	20	28	36	48	64	88	110	130	160	195	235
	Al	-	-	29	38	51	70	88	105	130	155	190

gn ye = أخضر وأصفر ، bl = أسود ، lbu = أزرق فاتح ، br = بني





الجهود حتى 1 kV						مساحة المقطع A (mm²)	الجهود حتى 1 kV						مساحة المقطع A (mm²)
ثلاثي أو رباعي الموصلات		ثنائي الموصل		أحادي الموصل			ثلاثي أو رباعي الموصلات		ثنائي الموصل		أحادي الموصل		
Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu		Al	Cu	Al	Cu	Al	Cu	
160	200	190	235	250	310	50	—	25	—	30	—	35	1,5
195	245	225	280	305	380	70	—	35	—	40	—	50	2,5
235	295	270	335	370	460	95	35	45	40	50	50	65	4
370	340	305	380	430	535	120	45	60	50	65	70	85	6
310	390	350	435	490	610	150	65	80	70	90	90	110	10
355	445	390	490	550	685	185	90	110	95	120	125	155	16
410	515	455	570	640	800	240	110	135	125	155	160	200	25
							130	165	150	185	200	250	35

(١) أنظر الجداول التالية أيضاً

## قدرة تحميل الكبلات بالتيار المستمر للكبلات أحادية الموصل والمتعددة الموصلات عند تمديدها في الأرض

عدد الكبلات في الحفرة الواحدة							معامل التحميل (١)
10	8	6	5	4	3	2	
0,60	0,62	0,65	0,70	0,75	0,80	0,90	

## قدرة تحميل الكبلات أحادية الموصل في دوائر التيار ثلاثي الأطوار عند تمديدها في الأرض

عدد المجموعات في الحفرة الواحدة			معامل التحميل (١)
4	3	2	
0,70	0,75	0,80	

(١) معامل التحميل هو العدد الذي تضرب فيه القيم الجدولية للحصول على التحميل المسموح به. المسافة الفاصلة بين الكبلات 7 cm (أي ما يساوي سمك قالب من الطوب)

## قدرة التحميل بالألمير لكبلات الرصاص المغلفة بالمطاط أو البلاستيك عند وضعها حرة في الهواء

طبقاً لتعليمات VDE 0265

مساحة المقطع (mm <sup>2</sup> )															كبل أحادي الموصل
240	185	150	120	95	70	50	35	25	16	10	6	4	2,5	1,5	
640	550	490	420	370	300	250	200	160	125	95	68	53	40	29	Cu <sup>(١)</sup>
500	430	380	330	285	235	195	155	125	95	72	53	42	31	—	Al <sup>(١)</sup>
	390	350	300	265	225	185	150	125	95	72	53	42	32	23	Cu
	300	270	235	205	175	145	115	95	75	56	42	33	25	—	Al
	360	315	275	240	200	165	135	105	82	62	46	36	27	20	Cu
	280	245	215	185	155	125	105	85	65	48	35	28	21	—	Al

(١) تستعمل هذه القيم لكبلات التيار المتردد

## تمديد الكبلات الموضوعة بجانب بعضها حرة في الهواء

المسافة الفاصلة بين الكبلات		معامل التحميل (٢)
6 كبلات	3 كبلات	
0,90	0,95	
0,80	0,85	

مساوية لقطر الكبل

كبلات متلامسة (أي بدون مسافات فاصلة)

## العلاقة بين التحميل ودرجة الحرارة المحيطة

درجة الحرارة المحيطة (°C)							معامل التحميل (٢)
35	30	25	20	15	10	5	
0,76	0,85	0,93	1,0	1,07	1,13	1,2	

(٢) معامل التحميل هو المعامل الذي تضرب فيه قيم الجداول .



## خطوط التوصيل الهوائية

مادة التصنيع : موصلات أحادية السلك من Cu أو Bz أو Staku (سلك فولاذي مغلف بطبقة نحاس) تصل مساحة مقطعها إلى 16 mm<sup>2</sup> . تصنع الحبال السلكية من Cu أو Bz أو من Al وسبائكها أو الفولاذ (المصدر) أو فولاذ مع الألمنيوم

الأبعاد الحدية للتعليق (m)	إجهاد الشد المسموح به (daN/mm <sup>2</sup> )	الحدا الأدنى للمساحة (mm <sup>2</sup> )
Cu 10 mm <sup>2</sup> 100	Al/St 110...120	الحبال السلكية من Cu و Bz 10
16 mm <sup>2</sup> 160	Staku I 250	St فولاذ (مقصد) 16
Al 25 mm <sup>2</sup> 60	II 350	Al وسبائكها 25
35 mm <sup>2</sup> 80	III 380	Al/St 16/2,5
50 mm <sup>2</sup> 110		تحتسب مساحة مقطع Staku من الحمل الإسمي (الحمل الإسمي الأدنى 3800 N)
مساحات المقاطع ومواد التصنيع الأخرى أنظر تعليمات VDE 0210	للحبال السلكية من Cu و Al و Bz أنظر ص ٧٧	

الوزن النوعي ومعامل التمدد الحراري ومقاومة الشد المستمر والموصلية الكهربائية

Al/St 3	Al/St 4	Al/St 6	St IV	St III	St II	St I	الألدرى	Al	Bz III	Bz II	Bz I	Cu	مادة الموصل
3,98	3,65	3,45	7,8	7,8	7,8	7,8	2,7	2,7	8,65	8,65	8,9	8,9	الكثافة (kg/dm <sup>3</sup> )
1,66	1,76	1,95	1,1	1,1	1,1	1,23	2,3	2,3	1,66	1,66	1,7	1,7	$\alpha$ (10 <sup>-5</sup> /K)
بحسب نسبة Al/St			110	90	56	32	24	12	62	50	40	30	$\sigma_B$ (daN/mm <sup>2</sup> )
-	-	-	7				30	34,6	18	36	48	56	$\kappa$ (S·m/mm <sup>2</sup> )

تحميل التيار المسموح به لخطوط التوصيل الهوائية بالألمير

مساحة المقطع A (mm <sup>2</sup> )	10	16	25	35	50	70	95	120	ملاحظات
Cu	70	115	151	174	234	282	357	411	نحاس صلد مسحوب
Al	-	92	121	149	187	226	282	329	ألمنيوم مسحوب
Al/St 6	-	90	125	145	170	235	290	345	نسبة المقاطع (Al/St=6:1)
Al/St 4	-	130	165	200	300	355	440	505	(يتعادل في التحميل مع حبل النحاس المناظر له في مساحة المقطع)
	-	(35,6)	(56,5)	(74,4)	(116)	(154)	(212)	(262)	(المقطع الحقيقي Al+St)
Al/St 3	-	-	150	175	250	300	345	395	(يتعادل في التحميل مع حبل النحاس المناظر له في مساحة المقطع)
	-	-	(33,5)	(46,8)	(66,7)	(93,5)	(128)	(161)	(المقطع الحقيقي Al+St)
St	36 (24)	45 (35)	61	75	93	115	135	154	القيم داخل الأقواس خاصة بالأسلاك المصمتة
سبيكة ألدرى (Aldrey)	-	88	115	142	176	215	269	313	

قدرة تحميل حبال البرونز بالتيار المسموح بها ، بالألمير :

برونز I : 92% من مساحة مقطع النحاس المناظر

برونز II : 80% من مساحة مقطع النحاس المناظر

برونز III : 56% من مساحة مقطع النحاس المناظر

تستعمل قيم قدرة التحميل بالتيار لزيادة مسموح بها في درجة الحرارة حتى 40°C

الحدا الأدنى للمسافات البينية للموصلات العارية

طبقاً لتعليمات VDE 0100, 0101, 0210

الخطوط الممدودة مكشوفة ، لجهود أقل من 1000 V ، داخل المباني أو في العراء				خطوط هوائية بمسافات بين الأعمدة أكبر من 20 m			
الحدا الأدنى للمسافات البينية (cm)				الحدا الأدنى للمسافات البينية (m)			
المسافة بين الأعمدة (m)	المسافة بين الكبلات	في الأجزاء الداخلية للمبنى	على الجانب الخارجي للمبنى	تحت 1000 V	فوق 1000 V	جهد التشغيل	
حتى 2	5	5	5	1,5	6	من الأرض	
2...4	10	5	5	6	7	من الطرق	
4...6	15	5	5	7	7	من مسارات طرق المرور	
6...20	20	5	5	7	7	من الحافة العليا للقضبان عند تقاطع المسارات	
فوق 20	35	-	-	2,5	3	من الأسقف	
				12	12	من الأسقف ذات تغطية غير مقاومة للنيران (يسمح باستخدام حبال سلكية فقط)	
				1,25	2,5	على جانب الأشجار والمباني	
				1,25	3	على جانب انحدار شديد	


(١) يبلغ الحدا الأدنى للمسافة البينية 2,5 m عندما تكون المسافة بين الأعمدة 20 m










## المكنات (الآلات) الكهربائية

رموز أطراف التوصيل على لوحات التوصيل للمكنات وبوادي التشغيل وأجهزة التحكم















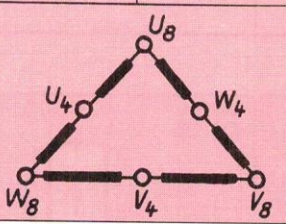

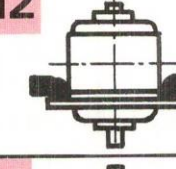
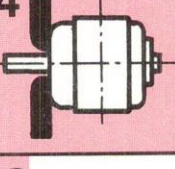
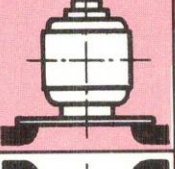

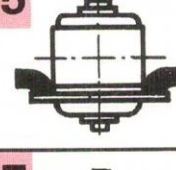

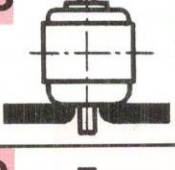
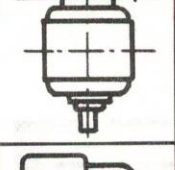
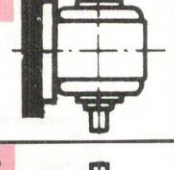
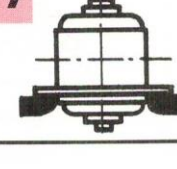
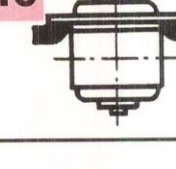
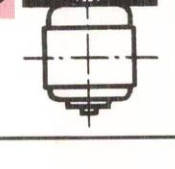
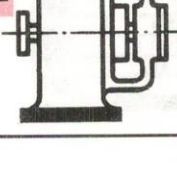
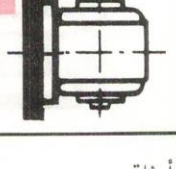
مكنات التيار المتردد				مكنات التيار المستمر			
الملف الابتدائي	الملف الثانوي	موحدة غير موحدة	تيار ثلاثي الأطوار	A - B	لفائف عضو الإنتاج		
U, V, W U - X, V - Y W - Z	w, v, u u - x, v - y w - z			C - D	لفائف التوازي (الاستثارة الذاتية)		
U, XY, V U - X, V - Y	u, xy, v u - x, v - y	موحدان غير موحدين	تيار ثنائي الطور	E - F	لفائف التوالي		
U - V W - Z		لفائف مساعدة (بصفة عامة)	تيار أحادي الطور	J - K	لفائف الإثارة الخارجية		
				G - H	لفائف قطب توحيد بملف معادلة أو بدونه		
U - V W - Z				GW - HW	لفائف قطب توحيد	لفائف قطب توحيد	
				GK - HK	لفائف معادلة	ولفافف معادلة منفصلة	
u	N	نقطة متوسطة أو نجمية		اللفائف المتماثلة لإزالة التداخل الإذاعي			
		أطراف توصيل لللفائف ذات أقطاب قابلة للتبديل. وتدل الأرقام الملحقة بالأحرف على عدد الأقطاب الترتيب: U4 يقع بين U8 و W8 V4 يقع بين V8 و W8 W4 يقع بين W8 و U8		EA - FA	جانب طرف التوصيل A	لفائف توال لدوران	
				EB - FB	جانب طرف التوصيل B	المحرك جهة اليمين	
				GA - HA	جانب طرف التوصيل A	لفائف قطب توحيد	
				GB - HB	جانب طرف التوصيل B		
وحدة التحكم بالتيار المستمر				بادئ التشغيل بالتيار المستمر			
t		طرف توصيل عضو الإنتاج (أو الشبكة)		L	طرف توصيل الشبكة		
s		طرف توصيل ملف التوازي		R	طرف توصيل عضو الإنتاج		
q		طرف لعمل دائرة قصر على ملف المجال		M	طرف توصيل ملف التوازي		
طبقاً لتعليمات VDE 0530 و DIN 42961				ختم البيانات على لوحات القدرة (أنظر الشكل)			
الرقم	البيانات طبقاً للقيم المأخوذة من الكatalog	الرقم	البيانات طبقاً للقيم المأخوذة من الكatalog	الرقم	البيانات طبقاً للقيم المأخوذة من الكatalog	الرقم	البيانات طبقاً للقيم المأخوذة من الكatalog
1	نوع التيار، مثال ذلك 3 لتيار ثلاثي الأطوار .	13	سرعة الدوران الاسمية مثال ذلك 1440	1	تيار مستمر		
2	أسلوب التشغيل، مثال ذلك Mot = محرك .	14	التردد الاسمي، مثال ذلك 50	2	تيار أحادي الطور		
3	رقم الإنتاج (رقم المصنع)	15	نوع التوصيل للاستثارة (عند الضرورة)	3	تيار ثنائي الطور		
4	النوع أو رقم الكatalog	16	يستعمل مصطلح العضو الدوار في حالة المحركات اللاتزامنية	4	تيار ثلاثي الأطوار		
5	نوع التوصيل، مثال ذلك Y (للتيار المتردد)	17	جهد السكون للعضو الدوار	5	تيار سداسي الأطوار		
6	الجهد الاسمي، مثال ذلك 380	18	تيار العضو الدوار	6	تيار متموج		
7	التيار الاسمي، مثال ذلك 63	19	ملاحظات إضافية (عند الضرورة)	7	دوران يميني		
8	القدرة الاسمية، مثال ذلك 33			8	دوران يساري		
9	الرمز: kW أو kVA أو W أو VA						
10	معامل القدرة الاسمي cos φ، مثال ذلك 0,88						
11	نوع التشغيل، مثال ذلك S 2						
12	إتجاه الدوران، مثال ذلك فقط ←						
علاوة على ذلك تضاف علامة الشركة أو إسم المصنع							
نوع التيار		أسلوب التشغيل					
تيار مستمر	-	مولد	Gen				
تيار أحادي الطور	1 ~	محرك	Mot				
تيار ثنائي الطور	2 ~	مكنة قدرة مفاعلة	Bl. M.				
تيار ثلاثي الأطوار	3 ~	محول	U				
تيار سداسي الأطوار	6 ~						
تيار متموج	~						
دوران يميني	→						
دوران يساري	←						
نوع التوصيل							
أحادي الطور	I	ثلاثة أطوار بتوصيلة نجمية ذات نقطة نجمة متصلة بالخارج		Y			
أحادي الطور مع طور مساعد	II	سنة أطوار بتوصيلة مثلثية مزدوجة		Δ			
طوران موحدان	III	سنة أطوار بتوصيلة سداسية		Δ			
طوران غير موحدين	Δ	سنة أطوار بتوصيلة نجمية		Y			
ثلاثة أطوار بتوصيلة مثلثية	Δ	n من الأطوار مفتوحة		Δ			
ثلاثة أطوار بتوصيلة نجمية	Y	توصيلة ثلاثية الأطوار مفتوحة		Y			



تميز أنواع المكنات برموز مكونة من حروف أبجدية وأعداد.

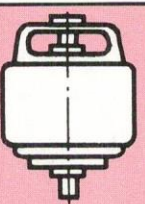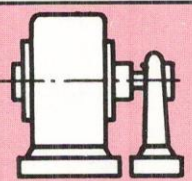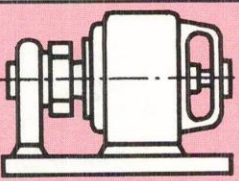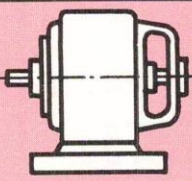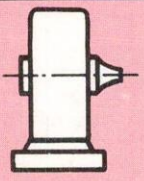V	D	النوع C	B	A
				
مكنات ذوات محامل دليلية ومحامل حاملة وعمود دوران رأسي	مكنات أفقية ذوات محامل قائمة	مكنات أفقية ذوات محامل مقواة ومحامل قائمة	مكنات أفقية ذوات محامل مقواة	مكنات بدون أجهزة، المبيت ذو قوائم

أمثلة لأهم تصميمات المحركات
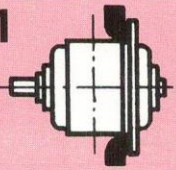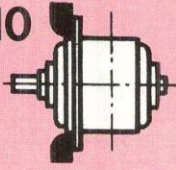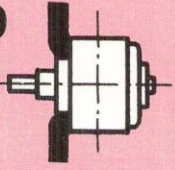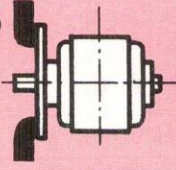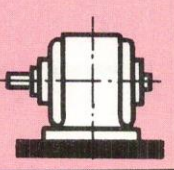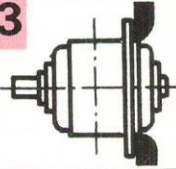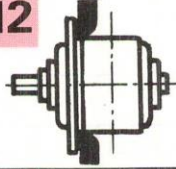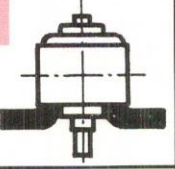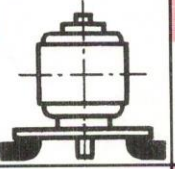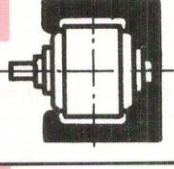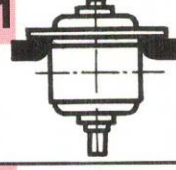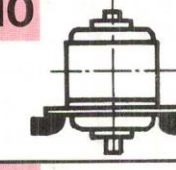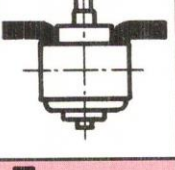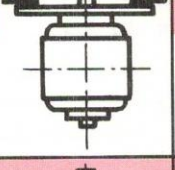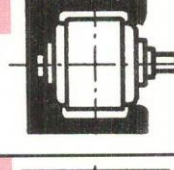
<b>B 11</b> 	<b>B 10</b> 	<b>B 9</b> 	<b>B 5</b> 	<b>B 3</b> 
<b>B 13</b> 	<b>B 12</b> 	<b>V 8</b> 	<b>V 1</b> 	<b>B 6</b> 
<b>V 11</b> 	<b>V 10</b> 	<b>V 9</b> 	<b>V 3</b> 	<b>B 7</b> 
<b>V 13</b> 	<b>V 12</b> 	<b>B 14</b> 	<b>V 2</b> 	<b>B 8</b> 
<b>V 15</b> 	<b>V 14</b> 	<b>V 18</b> 	<b>V 4</b> 	<b>V 5</b> 
<b>V 17</b> 	<b>V 16</b> 	<b>V 19</b> 	<b>B 2</b> 	<b>V 6</b> 

أمثلة :

**B 3** - محرك بمحملين مقويين ومبيت ذي قوائم وعمود بطرف حر . ويصلح طرف العمود الحر لتثبيت بكرة سير أو ترس بنيون صغير أو أحد نصفي قارنة مرنة أو جاسئة ويكون التركيب على قاعدة أساس أو على قضبان أو قاعدة حديدية أو عوارض خشبية .

**B 5** - محرك ذو شفة ربط ، بمحملين ومبيت بدون قوائم وعمود بطرف حر .

**V 2** - محرك بمحملين دليلين وعمود بطرف حر متجه إلى أعلى . شفة التثبيت عند الحمل المقوى السفلي .

**V 5** - مثل V 2 ، إلا أن الطرف الحر للعمود متجه إلى أسفل . المبيت بقوائم لتثبيته على الجدار .





## رموز أنواع الوقاية لمعدات التشغيل

معدات التشغيل هي المكونات الكهربائية والمحولات ومبدلات التيار وأجهزة التوصيل والتركيبات .  
ويتكون الرمز الدال على نوع الوقاية من الحرف P ورقى تمييز . وإذا تطلب الأمر تضاف إليه رموز مميزة إضافية .

## الرمز

الحرف المميز	P	الرقم المميز الأول	0...6	الرقم المميز الثاني	0...8	الإضافة (إذا احتاج الأمر)
نوع الوقاية ضد التلامس وتسرب الأجسام الغريبة والماء		نوع الوقاية ضد : ( أ ) التلامس ( ب ) تسرب الاجسام الغريبة		نوع الوقاية ضد تسرب الماء		وقاية خاصة : حروف أبجدية لاتينية كبيرة أو صغيرة مع عدد
الرقم المميز الأول			الرقم المميز الثاني			
الوقاية ضد التلامس والأجسام الغريبة	قديم P		الوقاية ضد الماء	قديم P		
0 بدون وقاية	0		بدون وقاية	0		
1 وقاية ضد تسرب الأجسام الغريبة الصلبة ذات قطر أكبر من 50	1		وقاية ضد قطرات الماء الساقطة عموديا كالسابقة ولكن الساقطة بزاوية في حدود 15° بالنسبة للإتجاه الرأسى .	1		
2 وقاية ضد تسرب الأجسام الغريبة الصلبة ذات قطر أكبر من 12	1/2		كالسابقة ولكن الساقطة بزاوية في حدود 60° بالنسبة للإتجاه الرأسى	2		
3 كالسابقة ولكن ذات قطر أكبر من 2,5	2		الوقاية ضد رذاذ الماء من جميع الاتجاهات	3		
4 كالسابقة ولكن لحبيبات الأجسام الصلبة ذات قطر أكبر من 1	3		وقاية ضد الماء الخارج بشكل نافورة من جميع الاتجاهات .	4		
5 كالسابقة ولكن بوقاية ضد تراكم الأتربة بكثرة	4		وقاية ضد الغمر المؤقت	5		
6 وقاية كاملة ضد تسرب الأتربة	5		وقاية كاملة ضد الماء عند الغمر المؤقت	6		
			وقاية كاملة ضد الماء عند الغمر لأية فترة زمنية تحت ضغط محدد .	7		
				8		

عند التوسع في نوع الوقاية يضاف الحرف الأبجدي R (توصيل أنبوي أو تبريد المكونات بالهواء البارد) أو الحرف الأبجدي W (وقاية ضد التقلبات الجوية) أو الحرف h مضاف إليه رقم مميز (القيم المفضلة : 0,05 و 0,1 و 0,3 و 1 و 3 و 7) ويعني الحرف الأبجدي h الملحق به رقم مميز ، العلو المسموح به للماء بالأمتار فوق معدات التشغيل (عمق الغمر تحت الماء) . مثال ذلك  $3m = P68h3$  من عمود الماء فوق تجهيزة التشغيل .  
وتمتد الوقاية للمكونات الكهربائية بصفة عامة حتى أنواع P 33 و P 65 ، وللمحولات حتى P 65 ، ولأجهزة التوصيل وأجهزة التركيبات حتى P 68 ، ولقومات التيار بأشياء الموصلات حتى P 44 . وقد يكون لبعض أجزاء من جهاز معين أنواع وقاية مختلفة ، مثال ذلك : P 21 وأطراف توصيل P 44

## الوقاية الإضافية طبقا لتعليمات VDE 0170/0171/0165/0710

أنواع الوقاية للمصاييح		درجة أمان زائدة			الوقاية ضد اللهب	
P 21	وقاية ضد قطرات الماء	درجة الحرارة الحدية المسموح بها °C	درجة حرارة الإشتعال °C	مجموعة الإشعال	الوقاية ضد الانفجار	
					(Sch)	(Ex)
P 22	وقاية ضد الأمطار				(Sch) e	(Ex) e
P 34	وقاية ضد رذاذ الماء	360	فوق 450	G 1	درجة أمان زائدة	
P 45	وقاية ضد الماء الخارج بشكل نافورة	240	300...450	G 2	إغلاق محكم مقاوم للضغط	
P 68	محكم ضد تسرب الماء	160	200...300	G 3	تهوية خارجية	
	وقاية ضد الأتربة	110	135...200	G 4	وقاية محكمة بالغمر في الزيت	
		80	100...135	G 5	وقاية محكمة بألواح	
					أنواع وقاية خاصة	

مجموعات الإشعال		أنواع الانفجارات	
G 1	الأسيتون والإيثين وولات الإيثيل وكلوريد الإيثيل والإيثيلين والنشادر والبنزول وحامض الخليك وأكسيد الكربون والميثين والميثانول والنفثالين والبروبين وغاز الاستصباح والغاز المائي والهيدروجين .	الدرجة	عرض الفجوة
G 2	الأسيتيلين والكحول الإيثيلي والبرافينات الحلقية وأسيتات الإيثيل والبيوتين النوني (n) والكحول البوتيلي النوني (n) والكحول البروبيلي النوني (n) .	1	أكبر من 0,6 mm
G 3	الجليكول الإيثيلي والبنزين والبترو والبرافين الحلقى وزيت الترابنتين .	2	من 0,4 mm إلى 0,6 mm
G 4	الألدهيد الخلي والإيثير الإيثيلي	3...	حتى 0,4 mm وأقل .
G 5	ثاني كبريتيد الكربون		

أمثلة : P 12 وقاية ضد التلامس بمساحات كبيرة وضد تسرب الأجسام الغريبة الصلبة ذات قطر أكبر من 50 ووقاية ضد رذاذ الماء  
P 33 - (Sch) e - وقاية ضد اللهب ودرجة أمان زائدة ووقاية ضد التلامس مع أدوات التشغيل ، ووقاية ضد الأتربة الخشنة ذات قطر أكبر من 1 ومن ماء الطرشة .

G 2 3c (Ex) - بإحكام متحمل للضغط مناسب لدرجة انفجار 3c (= أستيلين) - ومجموعة إشعال 2 .

(\*) يضاف الحرف الأبجدي a , b , n... إلى العدد 3 ويدل الحرف على نوع الغاز .



الجهود الإسمية القياسية للمكنات الكهربائية																
طبقا لتعليمات VDE 0530																
مجموعة القدرة للمحركات حتى 110 kW																
قيم موصى بها من IEC																
7,5	5,5	4	3	2,2	1,5	1,1	0,75	0,55	0,37	0,25	0,18	kW				
	110	90	75	55	45	37	30	22	18,5	15	11	kW				
القيم المتوسطة للتيارات الإسمية لمحركات التيار ثلاثي الأطوار بسرعة دوران 1500 r.p.m.																
التيار الإسمي التقريبي (A) للمحرك عند جهد :				القدرة الإسمية للمحرك	التيار الإسمي التقريبي (A) للمحرك عند جهد :				القدرة الإسمية للمحرك							
500 V	380 V	220 V	125 V	kW	500 V	380 V	220 V	125 V	kW							
9,1	12	21	36	5,5	0,3	0,4	0,69	1,22	0,125							
12,2	16	28	49	7,5	0,42	0,55	0,95	1,67	0,18							
17,5	23	40	70	11	0,56	0,74	1,28	2,3	0,25							
23	31	53	93	15	0,8	1,05	1,82	3,2	0,37							
33	44	76	135	22	1,13	1,48	2,6	4,5	0,55							
45	59	100	—	30	1,58	2,1	3,6	6,3	0,8							
56	74	130	—	38	2,1	2,7	4,7	8,2	1,1							
72	95	165	—	50	2,7	3,6	6,2	10,9	1,5							
89	120	200	—	63	3,8	5	8,7	15,2	2,2							
110	150	255	—	80	5,1	6,7	11,6	20	3							
140	190	325	—	100	6,6	8,7	15,1	26	4							
استهلاك القدرة بالواط للمحركات لكل kW من القدرة المعطاة بكفايات متنوعة																
94	92	90	89	88	87	86	85	84	83	82	81	80	79	77	75	η %
1065	1088	1111	1125	1138	1150	1165	1178	1190	1205	1220	1235	1250	1270	1300	1335	W/kW
الكفاية المتوسطة للمحركات عند الحمل الكامل																
تختلف الكفاية في المحركات باختلاف حجم المحرك (قدرته) ونوعه (مكتشف أو محكم الغلق) وسرعة الدوران الإسمية.																
قدرة المحرك (kW)																
حتى 100	حتى 50	حتى 22	حتى 11	حتى 7,5	حتى 5,5	حتى 3	حتى 1,5	حتى 0,7	حتى 0,25	نوع المحرك						
89...91	87...89	85...86	83...84	82...83,5	81...82	78...80	75...77	69...74	59...68	تيار مستمر أو تيار أحادي الطور						
90...91	88...90	86...88	85...87	84...86	84...85	81...84	78...81	75...78	67...72	تيار ثلاثي الأطوار						
معامل القدرة المتوسط لمحركات التيار ثلاثي الأطوار عند الحمل الكامل																
يختلف معامل القدرة للمحركات باختلاف حجم المحرك (قدرته) وسرعة دورانه الإسمية																
قدرة المحرك kW										سرعة الدوران (r.p.m.)	cos φ					
حتى 100	حتى 50	حتى 22	حتى 11	حتى 7,5	حتى 5,5	حتى 3	حتى 1,5	حتى 0,7	حتى 0,25	3000	0,79	0,79				
0,91	0,90	0,90	0,89	0,89	0,89	0,88	0,86	0,84	0,79	1500	0,72	0,72				
0,90	0,90	0,88	0,87	0,87	0,86	0,85	0,82	0,78	0,72	1000	0,65	0,65				
0,89	0,88	0,86	0,85	0,85	0,82	0,80	0,77	0,73	0,65	750	0,64	0,64				
0,90	0,89	0,87	0,85	0,84	0,82	0,80	0,77	0,71	0,64	600	—	—				
0,90	0,88	0,86	0,85	0,84	—	—	—	—	—							
القيم القياسية لمعاملات القدرة للمولدات الكهربائية طبقا لتعليمات VDE 0530 هي : 0,8 و 0,85																
العلاقة بين معامل القدرة والحمل في المحركات (قيم متوسطة) (*)																
120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	اللا حمل	التحميل %			
96	99	100	100	100	98,5	96	92	88	81	70	50	0	الكفاية η كنسبة مئوية من الكفاية في حالة الحمل الإسمي			
العلاقة بين الكفاية والحمل في المحركات (*) ... (قيم متوسطة)																
120	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	اللا حمل	التحميل %			
98	100	100	100	96	92	86	79	72	64	56	47	36	معامل القدرة كنسبة مئوية من معامل القدرة cos φ في حالة الحمل الإسمي			

(\*) قيم الجدول خاصة بمحرك قدرته 2,2 kW





3 ~

## سرعة دوران محركات التيار المستمر المكشوفة عند الحمل الكامل \*

500	600	750	1000	1200	1500	2000	3000	سرعة الدوران لحالة الإلحاح (تقريباً) r.p.m.
460...	550...	700...	950...	1150...	1400...	2000	2800...	مجال سرعة الدوران r.p.m.
475	575	725	975	1170	1460	2000	2850	
4,5...	6...	7,5...	0,125...	14...	0,125	0,2...	0,25...	لحاج القدرة kW
64	80	100	125	100	64	10	5,5	

\* للتيار ثلاثي الأطوار أيضاً

3 ~

## سرعة الدوران وعدد الأقطاب والتفويث (الانزلاق) لمحركات التيار ثلاثي الأطوار

50	22	11	5,5	2,2	0,8	قدرة المحرك (kW)	300	375	500	600	750	1000	1500	3000	سرعة دوران المجال الدوران r.p.m.
2	3	4,2	5,2	5,5	7	التفويث لحالة الحمل الكامل % (تقريباً)	20	16	12	10	8	6	4	2	عدد أقطاب المحرك

أما لشبكات التغذية أحادية الطور  
للقطارات الكهربائية فهي  $16\frac{2}{3}$  Hz

50Hz

الترددات القياسية \*

## جهود الفرش لمحركات التيار ثلاثي الأطوار المكشوفة ذات حلقات الانزلاق

القدرة الإسمية (kW)	جهود الفرش (V)	القدرة الإسمية (kW)	جهود الفرش (V)	القدرة الإسمية (kW)	جهود الفرش (V)
1,1	47... 85	7,5	126... 230	30	118... 176 أو 258... 465
1,5	55... 100	11	64... 95 أو 153... 278	40	140... 212
2,2	67... 122	15	77... 116 أو 182... 325	50	160... 240
3	79... 142	22	97... 144 أو 220... 395	64	186... 280
4	92... 166			90	215... 318
5,5	108... 196			100	242... 360
7,5	51... 75 أو				

## شروط بدء الدوران للمحركات

أمثلة	حمل خفيف	حمل إسمي	حمل ثقيل
أ) محرك بمفتاح توصيل نجمة / دلتا ب) محرك بعضو دوار ذي حلقات انزلاق مع بادئ تشغيل	محرك بعضو دوار قفصي، توصيل بدء مباشر وتشغيل بسيط لعكس اتجاه الدوران (يفصل بعد بلوغ السرعة العالية)	تشغيل دقيق المراحل يتم عكس اتجاه الدوران بصعوبة (يفصل قبل بلوغ السرعة العالية)	
منحنى التيار ومنحنى سرعة الدوران			
تيار الوصل: $I_{st} = 2 \times$ التيار الإسمي تيار الفصل: $I_{Br} = 1 \times$ التيار الإسمي	تيار الوصل: $I_{st} = 6 \times$ التيار الإسمي تيار الفصل: $I_{Br} = 1 \times$ التيار الإسمي	تيار الوصل: $I_{st} = 6 \times$ التيار الإسمي تيار الفصل: $I_{Br} = 6 \times$ التيار الإسمي	

الحد الأدنى لعزم الانقلاب لمدة 15 s

الحد الأدنى لعزم الدوران البادئ للحركة

طبقاً لتعليمات VDE 0530

$0,5 M_N$ ، ولا تقل عن  $0,3 M_N$   
 $0,5 M_N$ ، ولا تقل عن  $0,3 M_N$

المحركات الحثية حتى 50 kW  
المحركات الحثية أكبر أو تساوي 50 kW  
محركات بأقطاب تبديل  $0,3 M_N$   
محركات التيار أحادي الطور  $0,3 M_N$

$1,5 M_N$   
 $1,6 M_N$   
 $1,5 M_N$   
 $1,5 M_N$   
محركات التيار المستمر  
المحركات الحثية  
الأنواع الخاصة  
المحركات التزامنية

## عزوم الدوران الإسمية (Nm) للمحركات لكل 1 kW

3000	2000	1500	1200	1000	750	600	500	400	300	200	100	عدد الدورات في الدقيقة (r.p.m.)
3,25	4,8	6,4	7,8	9,6	13	16	19	24	32	48	96	القدرة الإسمية 1 kW

\* التردد القياسي في المملكة العربية السعودية 60 Hz



جهد الاختبار لمفات الأجهزة الكهربائية													نوع الملف	
طبقا لتعليمات VDE 0530														
جهد الاختبار														
$2 \times U^{(1)} + 500$ $2 \times U + 1000$ (ولكن على الأقل) $2,5 \times U$ $2 \times U + 3000 V$ باتفاق خاص													المكنات الدوارة : $P_N < 1 kW \quad (S < 1 kVA); \quad U_N < 100 V$ $P_N > 1 kW \quad (S > 1 kVA); \quad U_N < 100 V$ $P_N \geq 10 MW \quad (S \geq 10 MVA); \quad 2000 V < U_N \leq 6000 V$ $6000 V < U_N \leq 17000 V$ $17000 V < U_N$	
$2 \times U + 1000$ (ولكن على الأقل) $2 \times U + 1000$ $4 \times U + 1000$													ملف مجال ذو استثارة خارجية لمكنات التيار المستمر ملف العضو الدوار ذو حلقات انزلاق (يمكن عكس اتجاه الدوران في حالة السكون فقط) . كالمسابق، إلا أنه يمكن عكس المجال الدوار أثناء الدوران .	
$10 \times U$ (ولكن على الأقل و 3,5 kV على الأكثر) .													ملفات المجال للمكنات المتزامنة	
مقاسات الفرش لأقطاب توحيد التيار وحلقات الانزلاق														
طبقا للمواصفات DIN 42900														
العرض b (mm)													الطول بوحدة (mm)	
50	40	32	25	20	16	12,5	10	8	6,4	5	4	3		
مساحة المقطع (cm²)														
لحلقات الانزلاق													لأعضاء التوحيد (المبدلات)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,12	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,15	5
-	-	-	-	-	1,02	0,8	0,64	0,512	-	0,32	0,265	-	-	6,4
-	-	-	2	1,6	1,28	-	0,8	-	0,512	0,4	-	-	-	8
-	-	-	2,5	2	1,6	1,25	-	0,8	0,64	0,5	-	-	-	10
-	5	4	3,2	2,5	2	-	1,25	1	0,8	-	-	-	-	12,5
-	6,4	5,12	4	3,2	-	2	1,6	1,28	1,02	0,8	-	-	-	16
-	8	6,4	5	-	3,2	2,5	2	1,6	1,28	1	-	-	-	20
12,5	10	8	-	5	4	3,2	2,5	2	1,6	1,25	-	-	-	25
-	12,8	-	8	6,4	5,12	4	3,2	2,56	2	1,6	-	-	-	32
-	-	-	-	8	6,4	5	4	3,2	2,56	2	-	-	-	40
-	-	-	-	-	-	6,25	5	4	3,2	2,5	-	-	-	50
جداول النحاس للفرش														
طبقا للمواصفات DIN 46438														
كثافة التيار : حتى 8,5 A/mm² يكون قطر السلك المفرد 0,05 وذلك حتى مساحة مقطع 1 mm² ، وأبتداء من مساحة مقطع 1,5 mm² يكون القطر 0,07														
5	4	3,1	2,4	1,9	1,5	1	0,7	القطر بوحدة (mm)						
10	6	4	2,5	1,5	1	0,5	0,25	المساحة mm²						
 ارتفاع المحور للمكنات الكهربائية بوحدة (mm) طبقا للمواصفات DIN 747														
 خابور متوازي DIN 6885														
 طرف العمود للمكنات الكهربائية طبقا للمواصفات DIN 42946														
عزم الدوران الاسمي المسموح به في حالة التشغيل المتواصل														
Nm kpm														
l mm														
مجال التفاوت المسموح به DIN 748														
القطر بوحدة (mm)														
المتواليات 4														
h (mm)														
475	236	100	50	5x5	2,8	0,29	30	k 6	14					
500	250	112	53	5x5	4,5	0,46	40		16					
530	265	125	56	6x6	8,3	0,85	40		19					
560	280	140	60	6x6	14	1,4	50		22					
600	300	150	63	8x7	18,6	1,9	50		24					
630	315	160	67	8x7	31,5	3,2	60		28					
670	325	170	71	10x8	50	5,1	80	m 6	32					
710	355	180	75	10x8	93	9,5	80		38					
750	375	190	80	12x8	125	13	110		42					
800	400	200	85	14x9	206	21	110		48					
850	425	212	90	16x10	340	35	110	m 6	55					
900	450	225	95	18x11	450	46	140		60					
وإلى جانب هذه المتواليات توجد المتواليات 1 و 2 و 3 التي تتكون من قيم مختارة من المتواليات 4.					18x11	600	62		140	65				
					20x12	1000	102	140	75					
					22x14	1570	160	160	85					

(1)  $U =$  جهد التشغيل بوحدة (V). الطريقة : يمكن بدء التشغيل بمفتاح كهربائي مباشر حتى 50% من قيمة جهد الاختبار، ويتم زيادة الجهد الباقي بصورة متواصلة خلال 10 s على الأقل. وتكون مدة الاختبار دقيقة واحدة بجهد الاختبار.






رمز أسلوب التشغيل	منحنيات القدرة منحنيات الحرارة	توضيحات	قيم قياسية الملاحظات المدونة على لوحة القدرة	أمثلة للإستخدام
تشغيل مستمر S 1		تعمل المكثات بالقدرة الاسمية حتى بلوغ حالة الاستقرار الحراري.	-	محرك نول النسيج، محرك الضاغط
تشغيل لفترة قصيرة S 2		يتكرر التشغيل بالقدرة الاسمية لفترات قصيرة تليها حالة السكون بالتبادل. ولا يتم بلوغ حالة الاتزان. وتستمر فترة التوقف لحين التبريد إلى درجة حرارة وسيط التبريد.	قيم موصى بها: 10 min, 30 min, 60 min, 90 min مثال ذلك: S 2 - 30 min	محركات المكابس وآلات التقطيع ومحركات مضخات المياه المنزلية
تشغيل متناوب دون تأثير بدء الدوران على درجة الحرارة S 3		مثل حالة التشغيل S 2 إلا أن فترة التوقف لا تكفي للتبريد إلى درجة حرارة وسيط التبريد. فترة الدورة: $t_c = 10 \text{ min}$ عند عدم تحديد قيمة أخرى لذلك. $t_c = t_L + t_s$ زمن التحميل = $t_s$ زمن السكون	OF* = 15%, 25% 40%, 60% مثال ذلك: S 3 - 25%	محرك المصعد محرك المرفاع (الوش)
تشغيل متناوب مع تأثير بدء الدوران على درجة الحرارة S 4		مثل حالة التشغيل S 3، إلا أنه يتم بقدرة بدء أكبر $t_c = t_{st} + t_L + t_s$ 10 min عند عدم تحديد قيمة أخرى). c/h = عدد دورات التحميل في الساعة.	OF* = 15%, 25% 40%, 60% مثال ذلك: S 4 - 25% - 120 c/h - FI 2**	
تشغيل متناوب مع تأثير بدء الدوران والفرملة على درجة الحرارة S 5		مثل حالة التشغيل S 4، إلا أن الفرملة تتم بقدرة فرملية إضافية (فرملة كهربائية تعمل بواسطة تيار عكسي مثلاً) $t_c = t_{st} + t_L + t_{Br} + t_s$ عند عدم تحديد قيمة أخرى لذلك). $t_{Br}$ = زمن الفرملة.	OF* = 15%, 25% 40%, 60% مثال ذلك: S 5 - 25% - 150 c/h - FI 4**	محركات الوصل والفصل
تشغيل مستمر بتحميل متقطع S 6		تتكرر حالتنا اللاحمل والتحميل بالقدرة الاسمية بالتبادل. إلا أن فترة التوقف $t_o$ لا تكفي للتبريد إلى درجة حرارة وسيط التبريد $t_c = t_L + t_o$ عند عدم تحديد قيمة أخرى). $t_o$ = زمن اللاحمل.	OF* = 15%, 25% 40%, 60% مثال ذلك: S 6 - 20 min - 40%	محركات المكابس وآلات التخريم
تشغيل غير متقطع مع بدء الدوران وفرملة S 7		يتكرر كل من التحميل والتحميل بالقدرة الاسمية والفرملة (كهربائياً) ثم بدء الدوران بالتبادل دون انقطاع ولا توجد حالة سكون أو حمل. $t_c = t_{st} + t_L + t_{Br}$	مثال ذلك: S 7 - 500 c/h - FI 2**	محركات التحكم والتنظيم
تشغيل غير متقطع مع تبديل للأقطاب S 8		يتكرر التحميل بصفة دورية عند سرعات دوران مختلفة، وتقع بينها أزمنة بدء دوران وفرملة $t_c = t_{L1} + t_{st} + t_{L2} + t_{Br}$	مثال ذلك: S 8 - 30 c/h - FI 30** - 25 kW - 740 r.p.m. - 40%	المحركات ذات أقطاب قابلة للتبديل

OF\* = معامل التشغيل (زمن التشغيل النسبي) = النسبة بين زمن التحميل وزمن التشغيل  
FI\*\* = معامل القصور الذاتي = نسبة مجموع الكتل الدوارة في ترتيبية الادارة الى كتلة العضو الدوار للمحرك (التي لا يجوز تعديها)



# منحنيات الخواص لمحرك التيار ثلاثي الأطوار

منحنيات التحميل

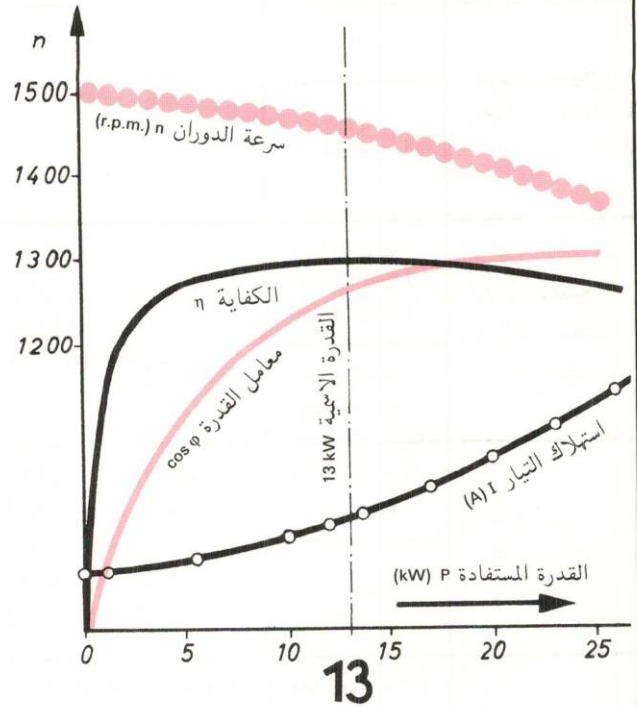

طراز : D 380 V 28,5 A 13 kW $\cos \phi = 0,82$ 1440 r.p.m. 50 Hz			
عزم بدء الدوران :			
ذراع الفرملة : 0,5 m ، نوع التوصيلة : Y			
قوة الفرملة : 120 N ، الجهد : 380 V			
عزم البدء : 60 Nm ، عزم البدء منسوباً للتوصيلة			
المثلثية $\Delta$ : 180 Nm			
قيمة العزل :			
تجربة الجهد لمدة 1 min			
لوائح العضو الساكن المقابلة للحديد 1800 V 80 M $\Omega$			
لوائح العضو الساكن ، طور مقابل طور 1800 V 100 M $\Omega$			
تجربة التدويم (الطرد المركزي) 2000 r.p.m. 5 min			
باردة عند درجة 23°C قياس المقاومة			
ملف الطور	U (V)	I (A)	R ( $\Omega$ ) (القيمة المحسوبة)
I	6,26	9,6	0,6525
II	6,26	9,6	0,6525
III	6,24	9,57	0,6525
ساخنة عند درجة 76,5°C $\Delta \theta = 53,5 K$			
ملف الطور	U (V)	I (A)	R ( $\Omega$ ) (القيمة المحسوبة)
I	7,2	8,95	0,805
II	7,24	9,0	0,805
III	7,24	9,0	0,805

A	$\eta \cos \phi$
90	1,0
80	0,9
70	0,8
60	0,7
50	0,6
40	0,5
30	0,4
20	0,3
10	0,2
0	0,1

القياس بالترمومتر بوحدة (°C)

التوقيت	08 30	09 05	09 42	10 15	10 55	11 20	11 50	12 35	13 10	13 45	السكون
المبيت	32	37	41,5	46	50	54	57	59,5	61	61,8	64
الهواء الخارج	28	35	38,5	41	43	44,8	46	47	47,5	47,6	-
المكان	23	23	23,2	23,5	24	24,5	25	26	26,2	26,5	-

## مظاهر محركات التيار ثلاثي الأطوار<sup>(1)</sup>

المحركات ذات أعضاء دوائر مقصرة الدائرة، عند التوصيل المباشر :  
 زمن البدء : أصغر من أو يساوي 5s  
 تيار البدء = حوالي ستة أمثال التيار الإسمي .

المحركات ذات أعضاء دوائر بحلقات انزلاق ، والمحركات ذات أعضاء دوائر مقصرة لدائرة البدء بنظام نجمة / دلتا .  
 زمن البدء : أصغر من أو يساوي 15s  
 تيار البدء = حوالي ضعف التيار الإسمي

التيار الاسمي للمصهر عند استخدام عنصر مصهر ديازيدي بطيء ، أو مصهر من نوع NH

الحد الأعلى للقدرات الإسمية المسموح بها (kW) عند جهد :

500 V	380 V	220 V	125 V	500 V	380 V	220 V	125 V	A
1	0,75	0,43	0,25	0,60	0,45	0,25	0,15	2
2,2	1,7	1	0,55	1,30	1	0,55	0,33	4
3,6	2,7	1,55	0,9	2,7	1,8	1,05	0,6	6
6	4,5	2,6	1,5	4,3	3,3	1,9	1,1	10
9,2	7	4	2,3	6	4,5	2,6	1,5	16
12,5	9,5	5,5	3,2	8	6	3,5	2	20
16	12	7	4	12	9	5,2	3	25
23	17,5	10	5,8	17	12,5	7,2	4,1	35
33	25	14,5	8,3	22	17	10	5,5	50
41	31	18	10	30	23	13,3	7,5	63
54	41	24	13,3	40	30	17	10	80
70	53	31	17,7	53	40	23	13,3	100
88	67	39	22	72	55	32	18	125
112	85	49	-	92	70	40	-	160
141	107	62	-	120	90	52	-	200

<sup>(1)</sup> تعتبر مفاتيح وقاية المحرك هي الوسيلة المضمونة الوحيدة لحماية المحرك ضد الحمل الزائد .





المفقودات عند التحميل	المفقودات في حالة دوران اللاحمل
المفقودات في حالة الحمل	المفقودات في حالة دوران اللاحمل
الفقد الحراري للتيار في ملفات عضو الإنتاج وملفات التوالي، وكذلك فقد التلامس في الفرش الناقلة للتيار وأنواع الفقد الأخرى.	المفقودات في الحديد فقد الاحتكاك (المفقودات بسبب الاحتكاك الناجم عن التبوئة والحامل والفرش)

المنحنيات الخصائصية للمفقودات في محرك 13 kW/380 V

المفقودات في حالة الحمل:

$L_{Cu1}$  يمكن استنتاجها حسابيا

$$L_{Cu1} = I_{ph}^2 \cdot R_{ph} \cdot 3$$

$$L_{Cu1} + L_{Fe} + L_f = \text{الاستهلاك المقاس بالواط}$$

يستخدم مقياس الرسم  $(\frac{U}{100})^2$ ، حيث ينتج عن ذلك منحنى بامتداد كبير

أنواع الفقد في حالة اللاحمل:



$$L_{Cu1} = \text{الفقد في العضو الساكن}$$

$$L_{Cu2} = \text{الفقد في العضو الدوار}$$

$$L_{ad} = \text{أنواع الفقد الأخرى (حوالي 0.5\% Pi)}$$

$$L_f = \text{الفقد بالاحتكاك} = 80 \text{ W (قيمة ثابتة)}$$

$$L_{Fe} = \text{الفقد في الحديد} = 450 \text{ W (قيمة ثابتة)}$$

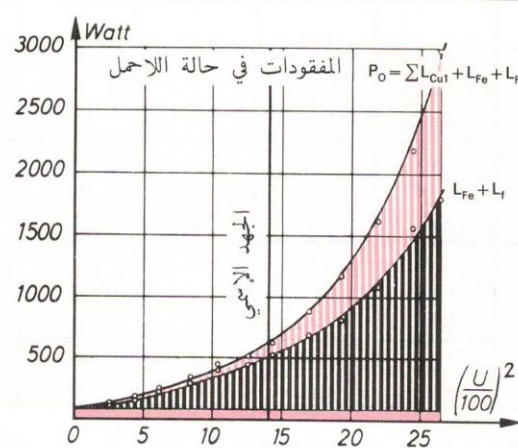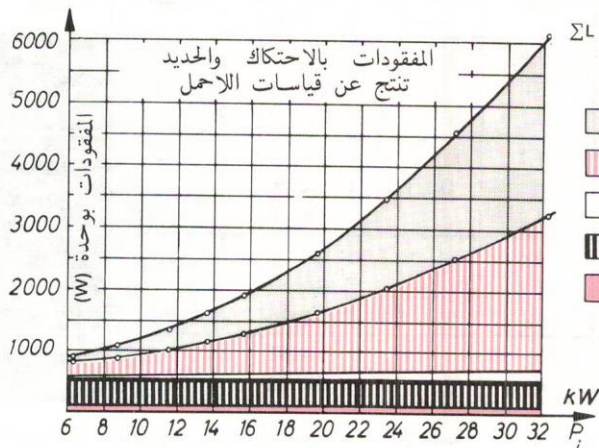

طبقا لتعليمات VDE 0530

درجات الحرارة الحدية الزائدة للمكونات الكهربائية بوحدة (°C)

الرقم	لثائف مزودة بعزل طبقا لرتب المواد العازلة
1	لثائف معزولة مقصرة الدائرة بصورة مستديمة.
2	لثائف مجال متعددة الطبقات (لثائف رئيسية ولثائف معادلة)
3	لثائف حرة من طبقة واحدة بأسطح عارية
4	لثائف مجال للعضو الدوار ذي الأقطاب الكاملة مع استثارة بتيار مستمر
5	أ - لثائف عضو الإنتاج لمكونات التيار المستمر والتيار المتردد. ب - لثائف مجال لمكونات التيار المستمر والتيار المتردد مع استثارة بتيار مستمر باستثناء اللثائف المذكورة في (2) و (4).
6	القلوب الحديدية وأجزاء أخرى ذات لثائف
7	مبدلات التيار والحلقات الانزلاقية

الحامل الانزلاقية والتدحرجية: 50°C، والحامل التدحرجية المزلقة بشحم خاص 60°C.

$\theta_a$  = درجة حرارة الهواء في نهاية الاختبار،  $R_1$  = مقاومة اللقيفة الباردة،  $\theta_1$  = درجة حرارة اللقيفة الباردة،  $\theta_2$  = درجة حرارة اللقيفة الساخنة

$$R_2 = \text{مقاومة اللقيفة الساخنة}$$

$$\theta_2 - \theta_a = \theta_{over} = \frac{R_2 - R_1}{R_1} (235^\circ\text{C} + \theta_1) + (\theta_1 - \theta_a)$$

رتب قدرة تحمل المواد العازلة لدرجات الحرارة والحد الأقصى لدرجات الحرارة المستديمة المسموح بها (°C)


C	H	F	B	E	A (A <sub>0</sub> تحت الزيت)	Y
> 180°C > 225°C	180°C ألياف زجاجية وأسيستوس برانتج سليكوني (وأسيستوس رقائق أيضا) وألياف ورقائق البولي أميد وكاوتشوك سليكوني من البولي ترافلور إيثيلين.	155°C ألياف زجاجية وأسيستوس والأسيستوس المعالج باللك ورقائق الميكا وألياف بولي أميدية والمواد اللاصقة: راتنجات الألكيد والايوكسيد والبوليستر أو راتنجات بولي يوريثانية أو من الألكيد السليكوني ولسكات الأسلاك (بأساس من البوليستر الأميدي أو البوليونوتر يفلور إيثيلين الأميدي.	130°C ألياف زجاجية وأسيستوس (أو) الأسيستوس المعالج باللك أيضا) ومنتجات الميكا المخلوطة بالثيلاك أو الأسفلت أو المواد الراتنجي الاصطناعي ورقائق بوليكر بونات الترفتلات أو بولي إيثيلين الترفتلات، وكذلك الأنسجة أو أصواف الخراف.	120°C لكات الأسلاك بأسس من راتنجات خللات البولي فينيل أو راتنجات إيبوكسيد البولي يوريثان، أو راتنجات بوليسترية ورقائق خللات السيلولوز أو بوليكر بونات الأسيتوبوتيرات والمواد الرقائقية القطنية والورقية خللات الإيثيلين والفينيل	105°C (120°C) مواد عازلة مثل نوع Y إلا أنها مطلية باللك أو مشربة بلك أسفلتي وراتنجات اصطناعية أو طبيعية (الشيلاك والكوبال). زيت عازل وسوائل عازلة اصطناعية وراتنجات بوليسترية وراتنجات أسيتات السيلولوز وزيت اللك الاصطناعي وخللات القلقونية. إلاستوميرات (بوليكوروبرن بوتادين - ترييت الأكريل)	90°C قطن غير مشرب وحرير طبيعي وصوف سيلولوزي وحرير اصطناعي وألياف بولي أميدية وورق وبريسان وفير مفلكن وخشب والراتنجات الصناعية للأثيلين والبولينا والفورمالدهيد والقلقونية الاصطناعية المطاط الطبيعي المفلكن والبولي أكريلات والبولي إيثيلين والبوليسترول وكلوريد البولي فينيل (PVC)

$\theta_1 = 25^\circ\text{C}$   $\theta_2 = 40^\circ\text{C}$  لدرجة حرارة ابتدائية  $\theta_1 = 40^\circ\text{C}$  وللمواد العازلة من نوع Y



التيار المستمر : بوادئ التشغيل القرصية والأسطوانية لبدء دوران بالحمل الكامل ، ذات تبريد هوائي أو زيتي ، للجهود : 110 V و 220 V و 440 V .

متوسط القدرة المعطاة = $P_m$	تيار البدء المتوسط = $I_m$	التيار الاسمي = $I$
لبدء الدوران بالحمل الكامل		تيار التشغيل = $I_1$
زمن البدء = $t$		تيار البدء الذروي = $I_2$
أقل عدد لمرحلة (درجات) البدء = $n_{pre}$	القدرة الاسمية للمحرك = $P_N$	تيار البدء = $I_{st}$
أقل عدد للمراحل (للدراجات) الأولية للبدء = $n_{pre}$	القدرة المعطاة للمحرك = $P_i$	

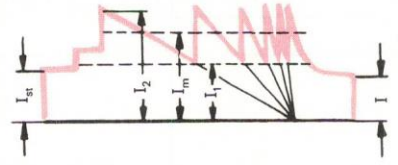

$I_2 : I_1$	$I_1 : I$	$I_2 : I$	$n_{pre}$	$n_{st}$	$t$ (s)	$P_m$ (kW)	الحتم الموجود على بوادئ التشغيل	$P_i$ (kW)	$P$ حتى (kW)
1,38	1,11	1,53	-	4	6	2,6	GA. 1,5	2	1,5
1,38	1,11	1,53	-	4	7	3,6	GA. 2,2	2,8	2,2
1,38	1,11	1,53	-	4	7	5,2	GO .3,1	4	3,1
1,29	1,14	1,47	1	6	8	7,4	GA. 4,4	5,7	4,4
1,29	1,14	1,47	1	6	9	10,1	GA. 6,2	7,8	6,2
1,28	1,14	1,47	1	7	10	14,2	GA. 8,8	10,9	8,8
1,28	1,14	1,47	1	7	11	19,6	GO .12,5	15,1	12,5
1,28	1,14	1,46	2	8	12	27,3	GA. 17,5	21	17,5
1,28	1,14	1,46	2	8	14	38,4	GO .25	29,5	25
1,26	1,15	1,45	3	6	16	53	GA. 35	40,7	35
1,26	1,15	1,45	3	6	18	74	GO .50	57	50

التيار ثلاثي الأطوار : بوادئ التشغيل العادية للأعضاء الدوارة للبدء بالحمل الكامل مع تبريد بالهواء أو بالزيت ، بمسارات قرصية أو اسطوانية .

$I_{A2} : I_{A1}$	العضو الدوار	العضو الساكن	$I_2 : I_1$	$I_1 : I$	$I_2 : I$	$n_{pre}$	$n_{st}$	$t$ (s)	$P_m$ (kW)	الحتم الموجود على بوادئ التشغيل	$P_i$ (kW)	$P$ حتى (kW)
1,8	1,02	1,84	1,47	1,01	1,47	-	3 x 2	6	2,6	DL. 1,5	1,95	1,5
1,8	1,02	1,84	1,49	1,02	1,49	-	3 x 2	7	3,6	DL. 2,2	2,8	2,2
1,8	1,02	1,84	1,52	1,02	1,52	-	3 x 2	7	5,2	DOe. 3,1	3,9	3,1
1,6	1,04	1,66	1	1,03	1,43	3 x 1	3 x 3	8	7,4	DL. 4,4	5,4	4,4
1,6	1,04	1,66	1	1,03	1,45	3 x 1	3 x 3	9	10,1	DOe. 6,2	7,4	6,2
1,53	1,06	1,62	0,9	1,04	1,43	3 x 1	3 x 4	10	14,2	DL. 8,8	10,5	8,8
1,53	1,06	1,62	0,9	1,04	1,43	3 x 1	3 x 4	11	19,6	DOe. 12,5	14,9	12,5
1,46	1,08	1,58	0,8	1,06	1,40	3 x 1	3 x 5	12	27,3	DL. 17,5	20,4	17,5
1,46	1,08	1,58	0,8	1,06	1,41	3 x 1	3 x 5	14	38,4	DOe. 25	29	25
1,39	1,12	1,56	0,7	1,09	1,41	3 x 2	3 x 6	16	53	DL. 35	40	35
1,39	1,12	1,56	0,7	1,09	1,42	3 x 2	3 x 6	18	74,1	DOe. 50	56	50

القيم القياسية لدرجة صعوبة البدء (\*)

$$P_m = 1,3 \times P_i, t = 4 + 2/\sqrt{P} \text{ (kW وحدة P)}, U_A \cdot I_A = \frac{1,05 \cdot 1000 P}{\sqrt{3}} = 606 P$$

$U_A$  = جهد العضو الدوار ،  $I_A$  = تيار العضو الدوار ،  $I_{A1}$  = تيار التشغيل في العضو الدوار ،  $I_{A2}$  = تيار البدء الذروي في العضو الدوار

نوع بوادئ التشغيل	بدء h	بدء v	بدء s	صعوبة البدء (*) $\frac{U \cdot I_m}{U \cdot I} = \frac{I_m}{I}$
بوادئ تشغيل قرصية أو اسطوانية المسارات	0,65	1,3	1,7	h = بدء بنصف حمل
بوادئ تشغيل ذوات سوائل وبوادئ تشغيل ذوات مجار تدرجية	0,75	1,5	2,0	v = بدء بحمل كامل s = بدء بحمل زائد



منظم سرعة الدوران ومجالات التنظيم عند ثبات عزم الدوران أو ثبات القدرة

خفض سرعة الدوران (بوادئ تشغيل لتوازي تنظيم التيار)	زيادة سرعة الدوران (منظم المجال لسرعة الدوران)	خفض سرعة الدوران (بوادئ تشغيل لتوازي تنظيم التيار)
+200% +100% +50% +15%	+200% +100% +50% +15%	-75% -50% -25%
+15%... -25%	+50%... -25%	+15%... -25%
+15%... -25%	+100%... -50%	+15%... -25%
+15%... -25%	+200%... -75%	+15%... -25%
مجال التنظيم : هو مجال سرعة الدوران ابتداء من سرعة الدوران الأساسية حتى أعلى أو أدنى سرعة دوران حديثة .		
إذا زاد عزم الدوران بزيادة سرعة الدوران ، تستعمل القيم التالية كمجالات تنظيم عادية لمنظمات التيار الرئيسي ومنظمات المجال :		
+15% -50%	-25% -10%	







## لفائف عضو الإنتاج لحركات التيار المستمر

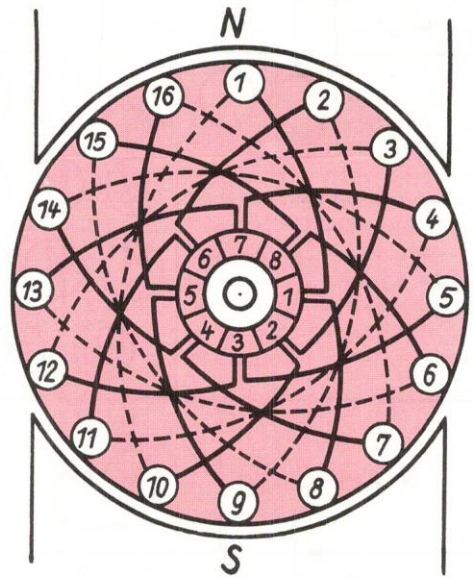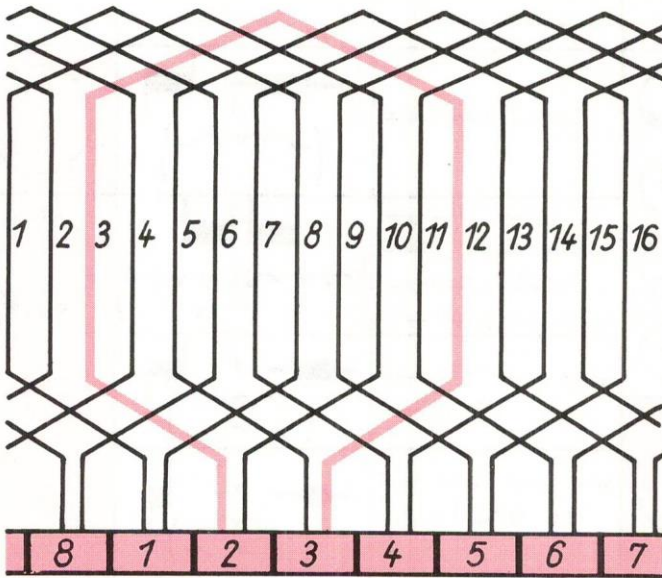

رسم تخطيطي للفيقة أنشوطية ثنائية القطب (لفيفة تواز)

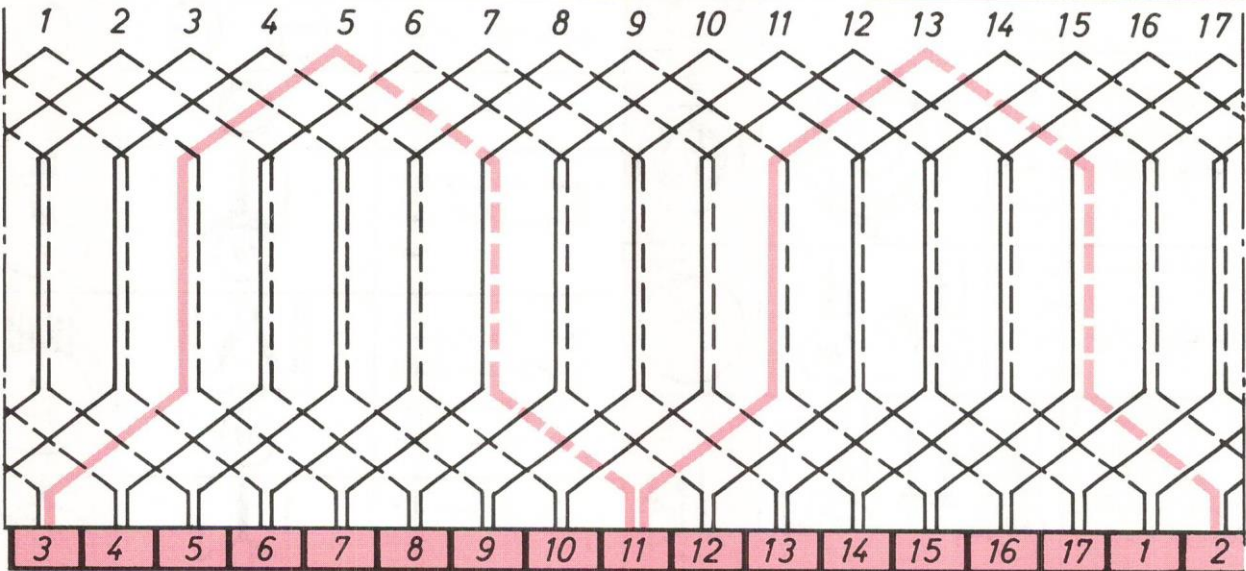

شكل اللف للفيقة أنشوطية رباعية الأقطاب (توصيلة توال)

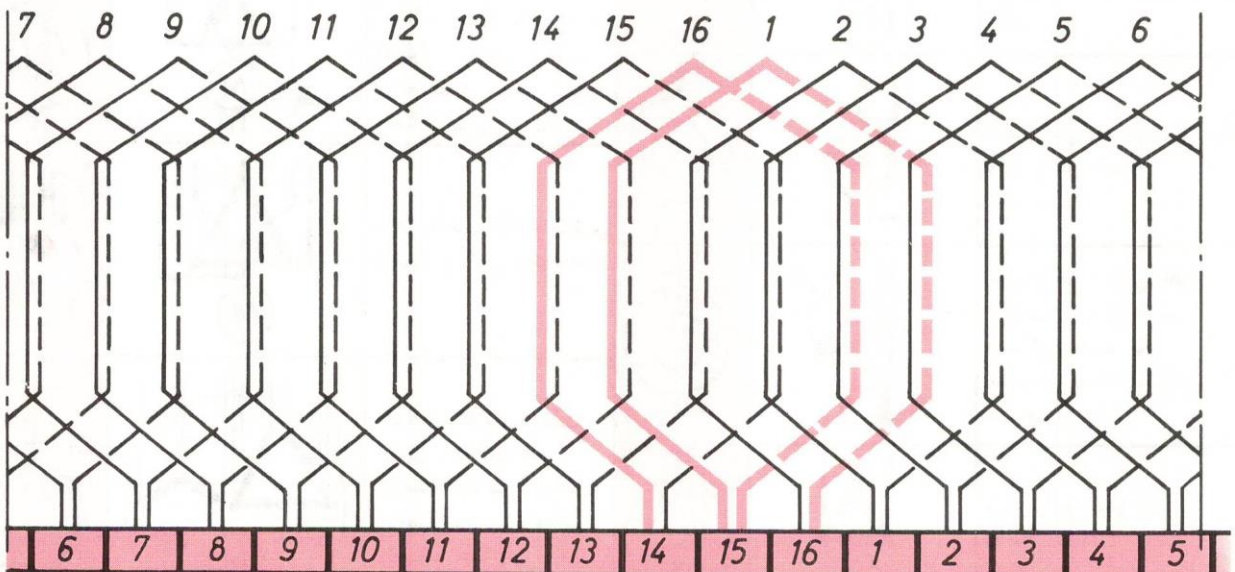

شكل اللف للفيقة أنشوطية رباعية الأقطاب (توصيلة تواز)



# رموز التوصيل للمكنات الكهربائية

الرمز المختصر	رمز التوصيل	التسمية وملاحظات	الرمز المختصر	رمز التوصيل	الرمز المختصر
(أ) عضو دوار بحلقات انزلاق، ذو مقصر للدائرة ورافع للفرش. (ب) عضو دوار يعاكس للتيار (ج) الفرش ثابتة (د) المولدات (بصفة عامة) (هـ) مولدات التيار المستمر (و) المحركات (بصفة عامة) (ز) محركات التيار المستمر (ح) مولد أحادي الطور (ط) مولد تيار ثلاثي الأطوار (ي) محرك أحادي الطور (ك) محرك ثلاثي الأطوار (ل) مولد محرك (م) محول دوار (محرك مولد) بعضو إنتاج واحد.		(أ) (ب) (ج) (د) (هـ) (و) (ز) (ح) (ط) (ي) (ك) (ل) (م)	لوائف العضو الساكن		
			عضو ساكن بلفيقتين مستقلتين (باستثناء مكنات التيار المستمر ومكنات توحيد (تبديل) التيار المتردد)		
			لفيفة معادلة، بنسبة جوانب (أضلاع) 1:2		
			لفيفة قطب توحيد بنسبة جوانب (أضلاع) 1:1		
محرك توال كمحرك عام			نسبة حجم العضو الدوار إلى العضو الساكن 1:2		
محرك توال كمحرك عام محرك تنافري بطقم فرش بسيط. يتم ضبط سرعة الدوران بإزاحة الفرش.			عضو دوار بأقطاب بارزة		
محرك تواز ثلاثي الأطوار مغذى من خلال العضو الدوار. يتم ضبط سرعة الدوران بإزاحة الفرش			بلفيقتين منفصلتين		
(أ) محرك بدء حركة أحادي الطور. (ب) بدء حركة ذاتي بلفائف بدء حركة			محرك بعضو دوار قفصي، العضو الساكن بتوصيلة نجمة		
(أ) محرك أحادي الطور بلفيفة مساعدة ومكثف تشغيل (ب) كالمسابق ولكن بمفتاح طرد مركزي ومكثف بدء			كالمسابق، إلا أن جميع الملفات ذات أطراف خارجية، لتوصيلات نجمة / دلتا مثلا.		
محرك ثلاثي الأطوار بعضو دوار قفصي، أحادي الطور موصل مع مكثف.			محرك بعضو دوار ثنائي الطور ذي حلقات انزلاق. العضو الساكن ذو توصيلة Y.		
مولد تزامني أحادي الطور بأقطاب بارزة وقفص متحد.			محرك بعضو دوار ذي حلقات انزلاق ثلاثي الأطوار، ومقصر للدائرة، ورافع للفرش بتشغيل يدوي، ومفتاح كهربائي مساعد.		
مولد تزامني أحادي الطور بأقطاب بارزة في العضو الساكن وتخميد مجالي مستعرض (مكنة بأقطاب خارجية).			محرك بأقطاب قابلة للتغيير بتوصيلة دالاندر (Dahlender)		
مولد تزامني تيار ثلاثي الأطوار بأقطاب بارزة (مكنة بأقطاب داخلية).			محرك ذو ثلاث سرعات دوران، بأقطاب 8/4 بتوصيلة دالاندر، وملف منفصل سداسي الأقطاب بتوصيلة نجمة (Y)		





## مولدات التيار المستمر

لوحات أطراف التوصيل دوران يساري   دوران يميني	رمز التوصيل	التوصيلة الداخلية والتوصيلة الخارجية
مولد تواز		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Neg. Pos.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pos. t Neg.</p> </div> </div>	<p>رمز التوصيل لمولد التوازي</p> <p>اختياريا</p>	
مولد تواز بأقطاب توحيد		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Neg. Pos.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pos. t Neg.</p> </div> </div>		
مولد توال		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Neg. Pos.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pos. Neg.</p> </div> </div>	<p>رمز التوصيل لمولد التوالي</p>	
مولد توال بأقطاب توحيد		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Neg. Pos.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Pos. Neg.</p> </div> </div>		



# مولدات التيار المستمر

لوحات أطراف التوصيل دوران يساري   دوران يميني	رمز التوصيل	التوصيلتان الداخلية والخارجية
<p>مولد تواز باستثارة خارجية</p> <div data-bbox="151 347 550 548"> </div>	<p>رمز التوصيل لمولد التوازي باستثارة خارجية</p> <p>اختياريا</p>	
<p>مولد توال - تواز</p> <div data-bbox="151 817 550 1086"> </div>	<p>رمز التوصيل لمولد التوازي والتوالي</p>	
<p>مولد توال - تواز بأقطاب توحيد</p> <div data-bbox="151 1288 550 1534"> </div>		
<p>مولد توال - تواز بأقطاب توحيد ولفائف معادلة، واستثارة خارجية.</p> <div data-bbox="151 1758 550 2027"> </div>		





## محركات التيار المستمر

لوحات أطراف التوصيل		رموز لتوصيل	التوصيلتان الداخلية والخارجية
دوران يساري	دوران يميني		
<p>محرك توازي</p> <p>رمز التوصيل لحرك التوازي</p> <p>اختياريا</p>		<p>محرك توازي</p>	
<p>محرك توازي بأقطاب توحيد</p>		<p>محرك توازي بأقطاب توحيد</p>	
<p>محرك توالي</p>		<p>محرك توالي</p>	
<p>محرك توالي بأقطاب توحيد</p>		<p>محرك توالي بأقطاب توحيد</p>	



## محركات التيار المستمر

لوحات أطراف التوصيل دوران عكسي   دوران يساري	رموز التوصيل	التوصيلتان الداخلية والخارجية
<p style="text-align: center;">محرك تواز باستشارة خارجية</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>Pos. Neg. — +</p> </div> <div> <p>Pos. Neg. + —</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>Neg. Pos. + —</p> </div> <div> <p>Neg. Pos. — +</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;">رمز التوصيل لمحرك تواز باستشارة خارجية</p> <p style="text-align: center;">اختياريا</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>M R</p> </div> <div> <p>RM</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>Neg.</p> </div> <div> <p>Neg.</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">محرك توال وتواز</p>	<p style="text-align: center;">رمز التوصيل لمحرك التوالي والتوازي</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>M R</p> </div> <div> <p>RM</p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div> <p>Neg.</p> </div> <div> <p>Neg.</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">محرك توال وتواز بأقطاب توحيد</p>	<p style="text-align: center;">قطب التوحيد موصل من طرف واحد</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div> <p style="text-align: center;">قطب التوحيد موصل من طرفيه</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> </div>	


## محركات التيار المستمر بمفتاح عكس حركة

محرك توال وتواز	محرك تواز	محرك توال
<p>Pos. Neg.</p>	<p>Pos. Neg.</p>	<p>Pos. Neg.</p>






## المحركات ذات تحكم في سرعة الدوران


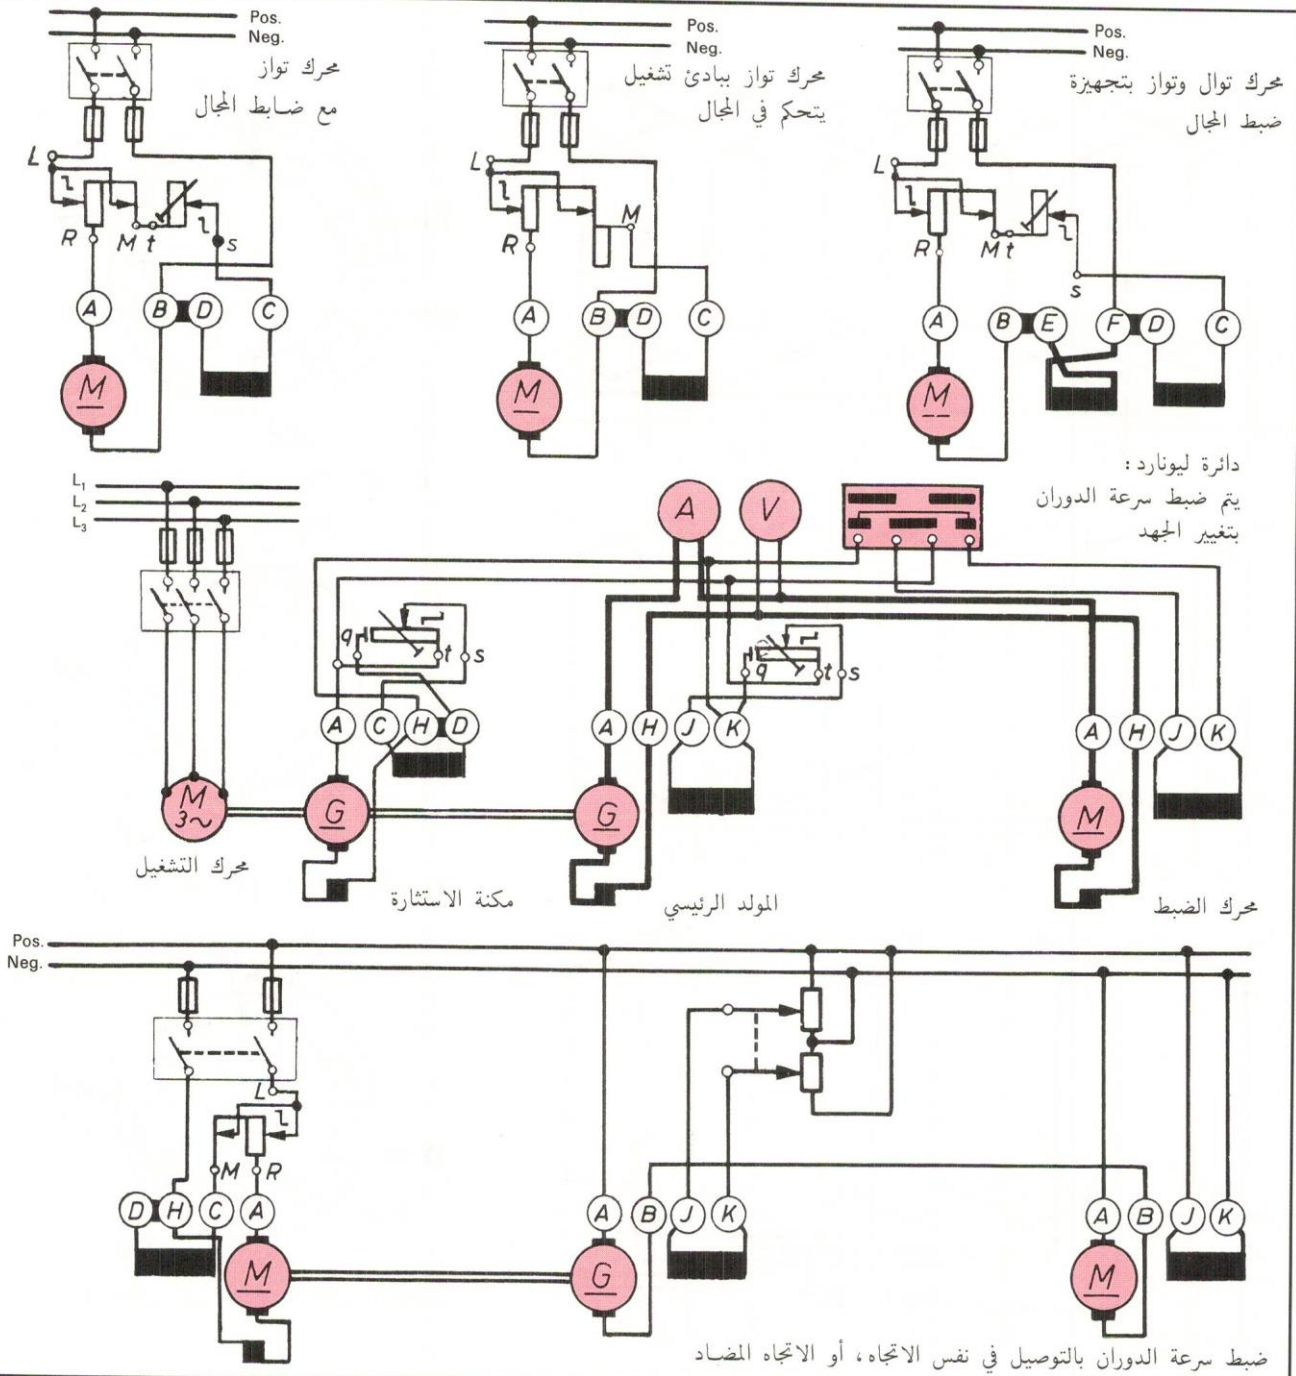


## المحركات ذات بوادئ تشغيل اسطوانية لاتجاه دوران واحد


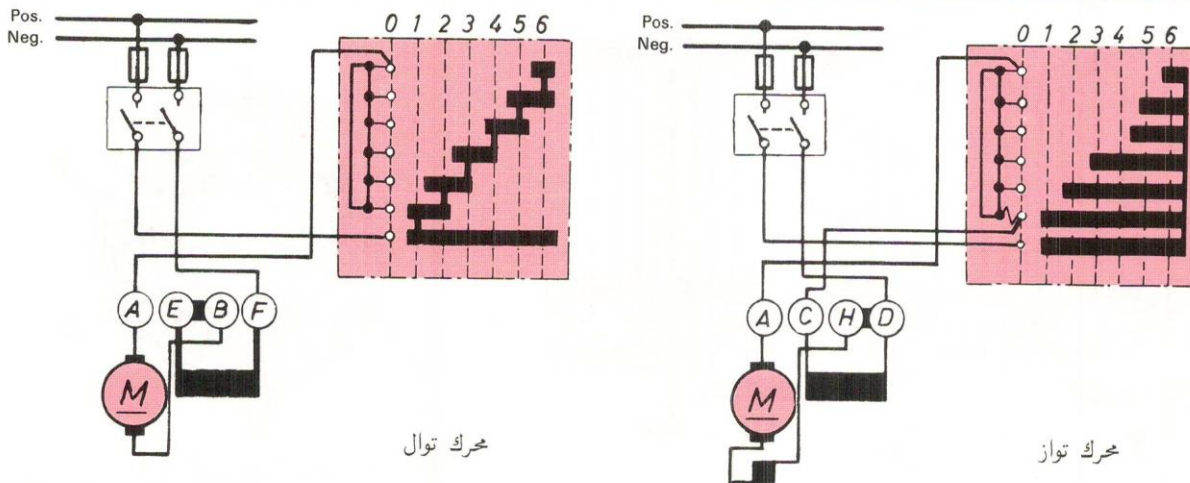






الأشكال الأساسية للفائف العضو الساكن لحركات التيار ثلاثي الأطوار

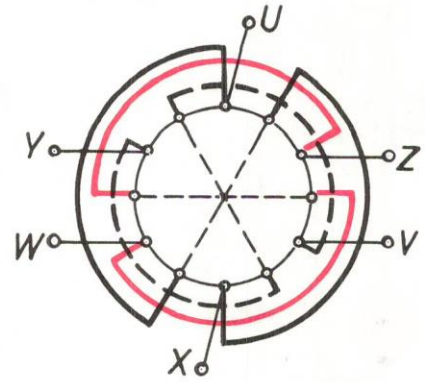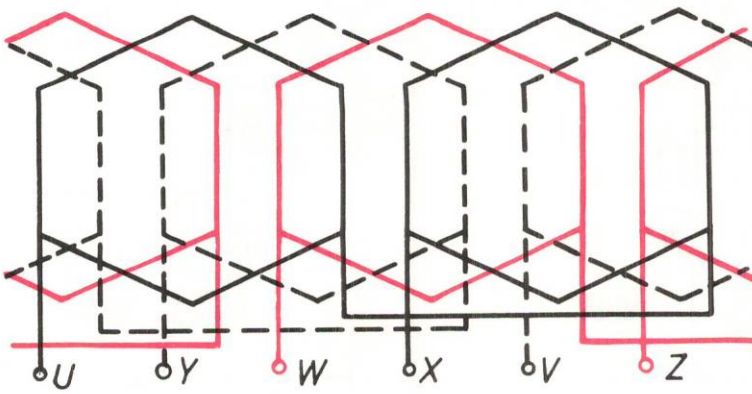

كل ملفين على التوالي (ثنائي القطب)

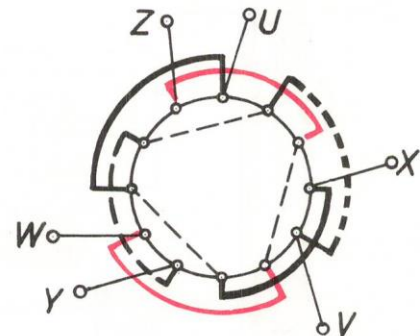
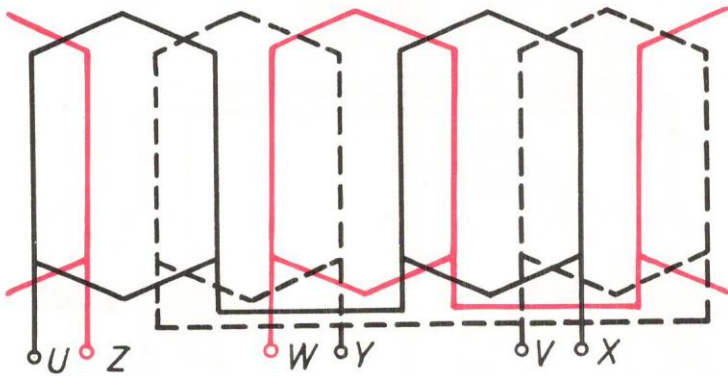


كل ملفين على التوالي (رباعي الأقطاب)

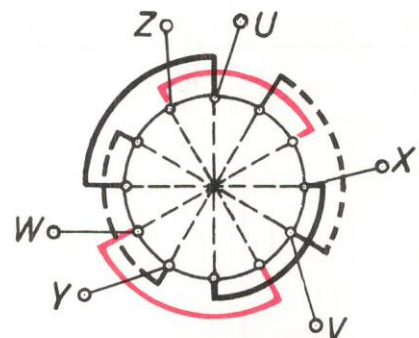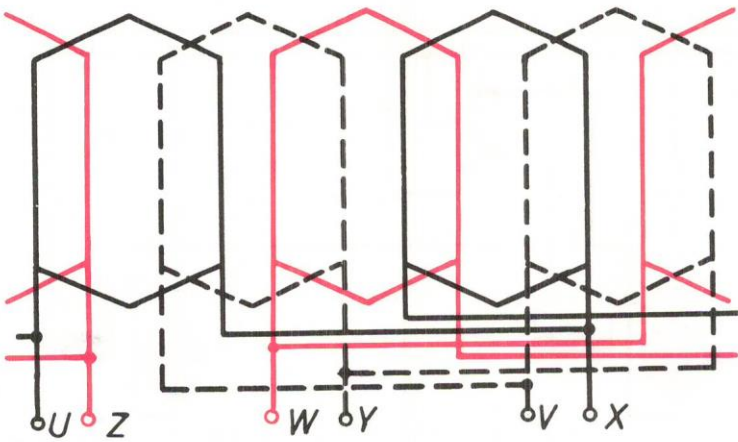

كل ملفين على التوازي (رباعي الأقطاب)

مثال للفيفة العضو الساكن لحرك التيار ثلاثي الأطوار رباعي الأقطاب

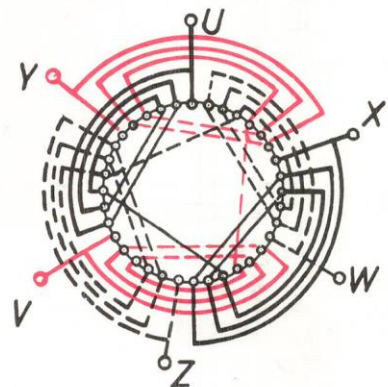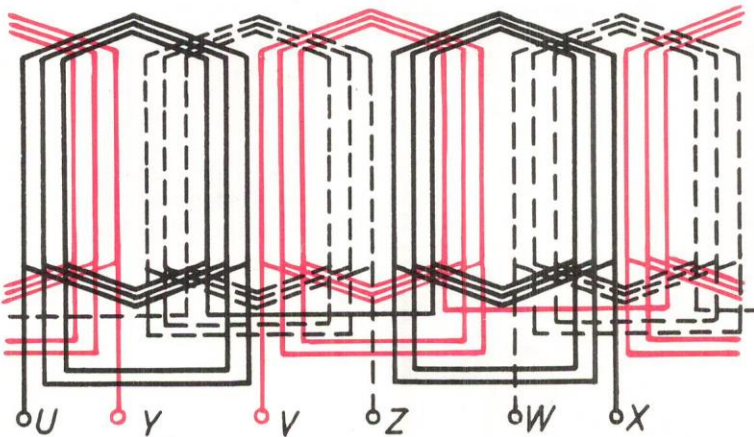


6 ملفات و 36 مجرى وسرعة دوران 1500 r.p.m.






# محرك التيار ثلاثي الأطوار بعضو دوار مقصر الدائرة

بدء التشغيل المباشر

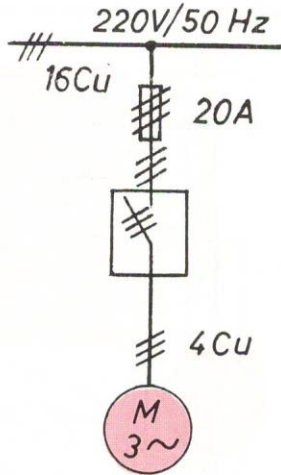


تمثيل أحادي القطب

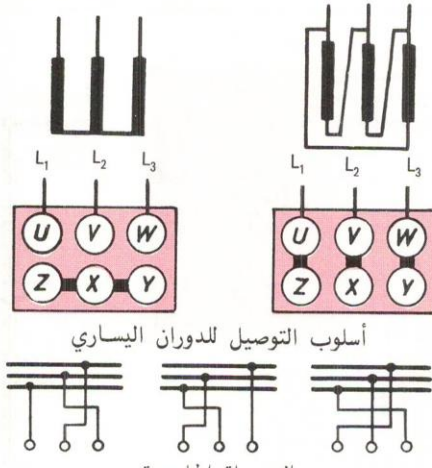

توصيلة نجمة


التوصيلة الخارجية

توصيلة دلتا

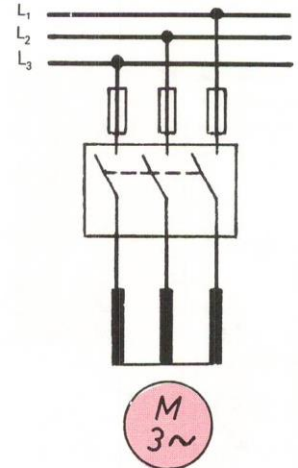


تمثيل لجميع الأقطاب


التوصيل ببادئ التشغيل

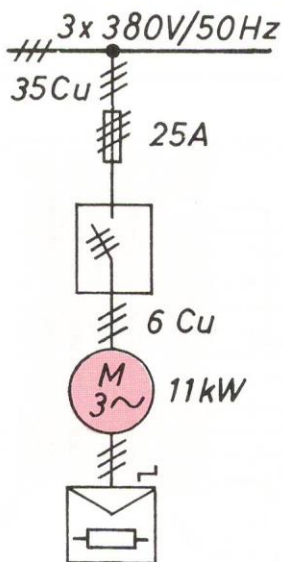


تمثيل أحادي القطب

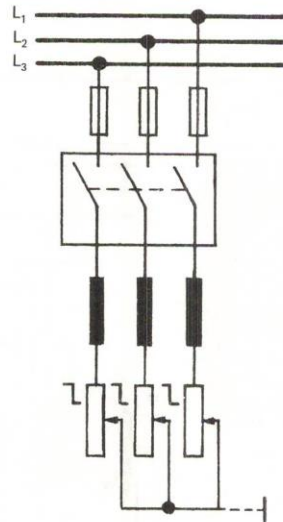


بادئ التشغيل الطرفي في العضو الساكن

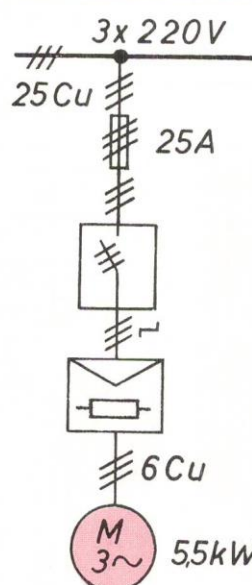


تمثيل أحادي القطب

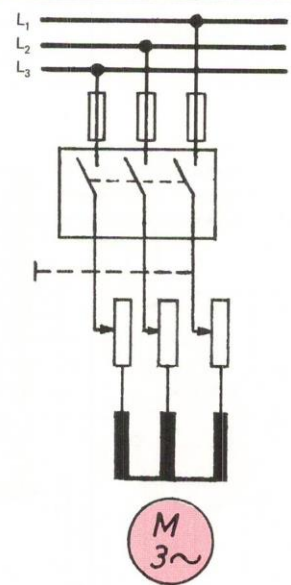


بادئ التشغيل الموصل بالعضو الساكن

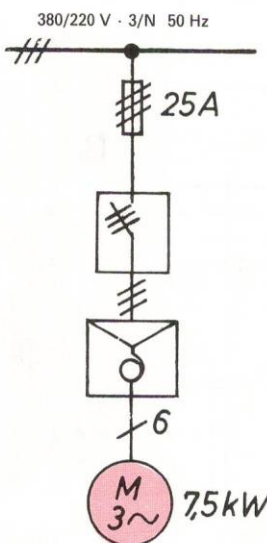


تمثيل أحادي القطب

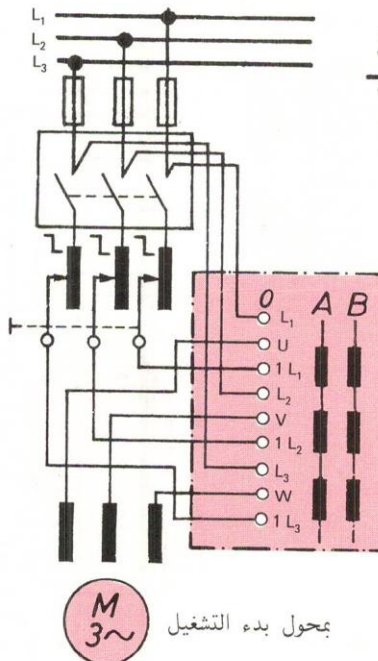

محور بدء التشغيل

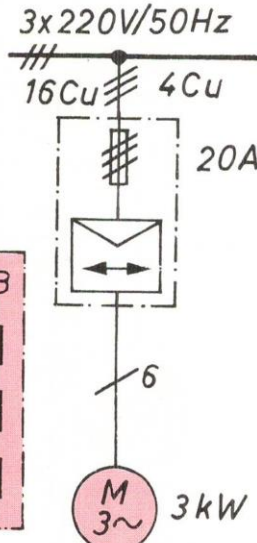

تمثيل أحادي القطب

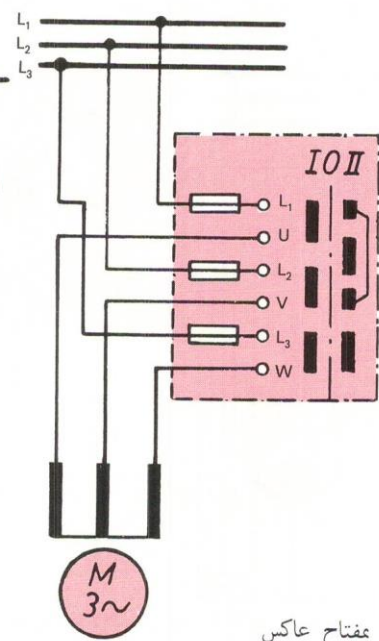


بمفتاح عاكس



# محرك التيار ثلاثي الأطوار بعضو دوار مقصر الدائرة

بدء الدوران بتوصيلة نجمة / دلتا

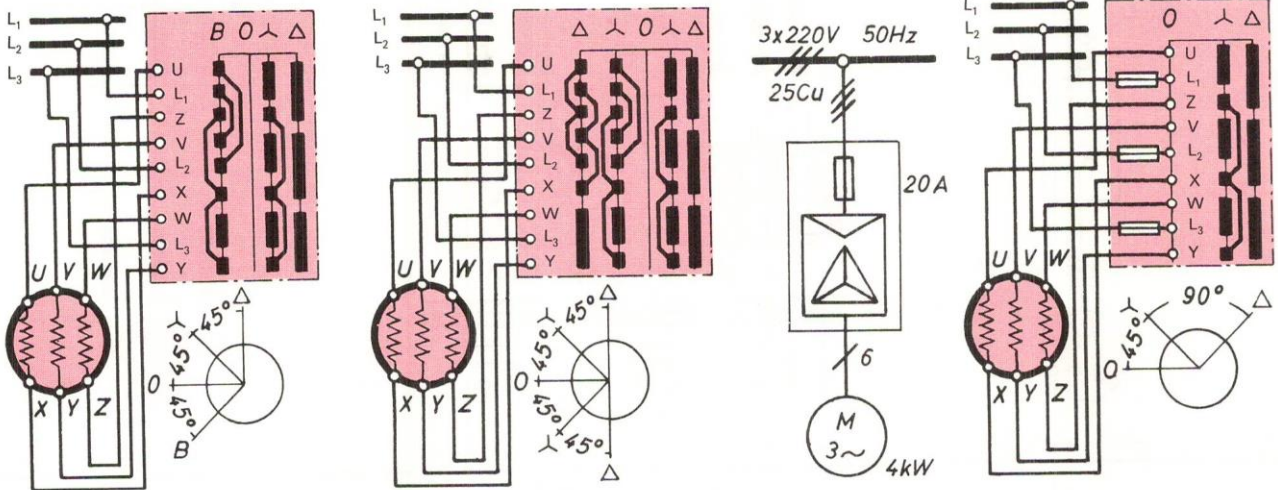


بمفتاح توصيل نجمة / دلتا، وتكون وصلة النجمة للفرملة، مع الرجوع من وضع الفرملة إلى وضع الصفر

لاتجاهي دوران

لاتجاه دوران واحد


محركات بأقطاب قابلة للتبديل

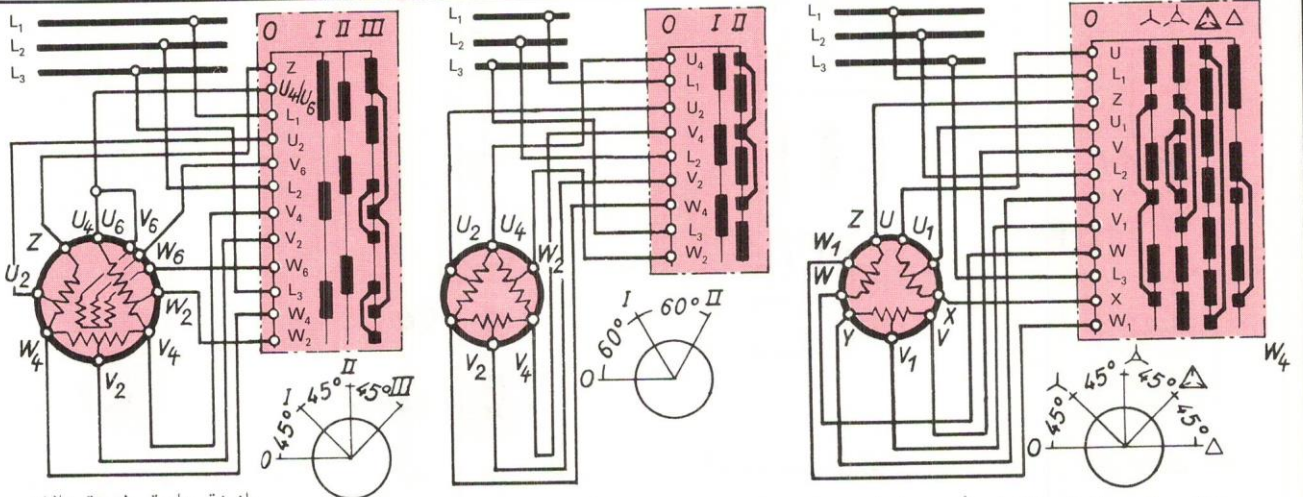


بلفيفة عادية ولفيفة دالاندر (لثلاث سرعات دوران)

توصيلة دالاندر (لسرعتي دوران)


بمفتاح متدرج نجمة / دلتا ذي أربع مراحل

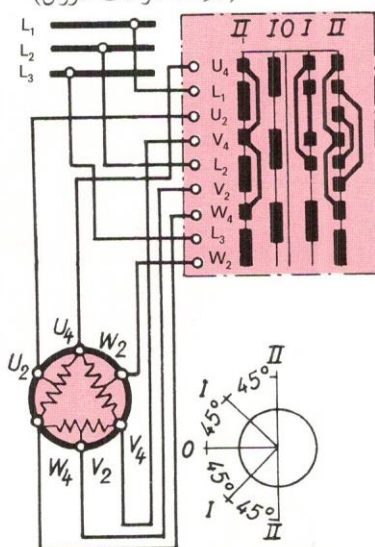

بلفيفة دالاندر واحدة لاتجاهي دوران (وسرعتي دوران)

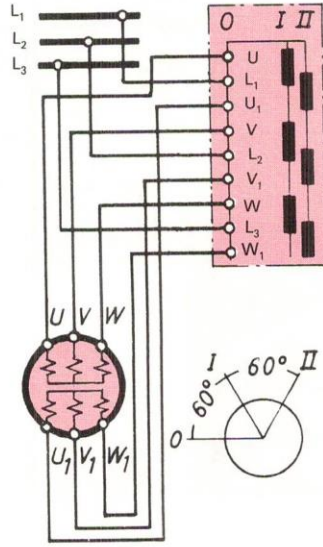

محرك بلفيقتين منفصلتين

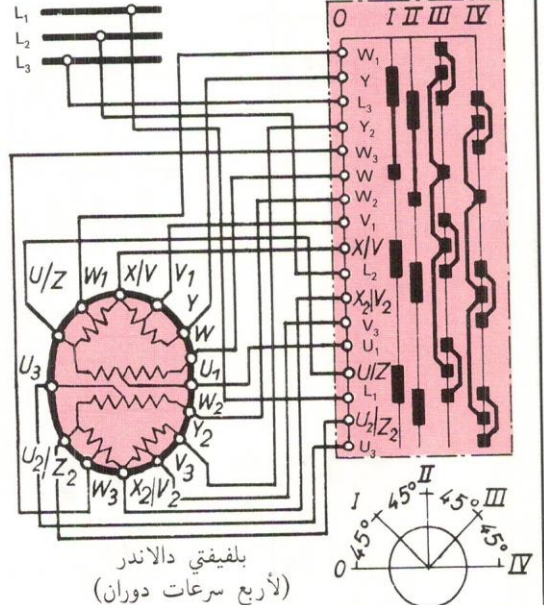

بلفيقتي دالاندر (لأربع سرعات دوران)






## أمثلة لدوائر الوقاية


التحكم في الواقي \* K1 عبر الواقي

المساعد KA1

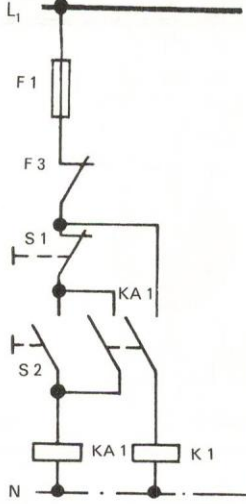


الواقي المساعد KA1 يشغل  
الواقي K1 في حالة تيارات  
التحكم العالية .

دائرة الطاقة

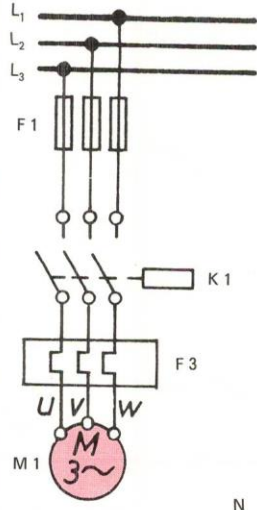


دائرة الطاقة

دائرة التحكم

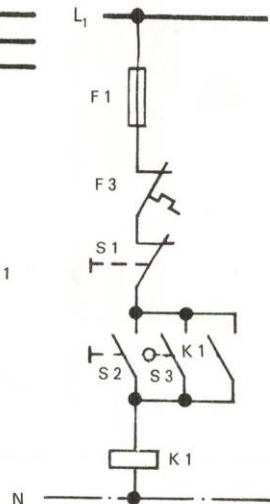



دائرة التحكم

وقاية بسيطة للتوصيل


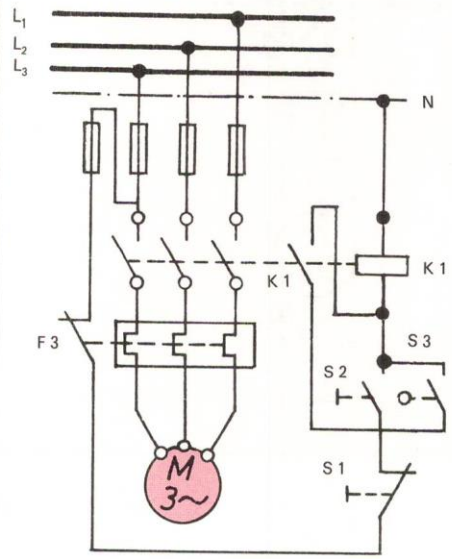


الرسم التخطيطي للتشغيل



توصيلة نجمة / دلتا وتحويل أوتوماتي

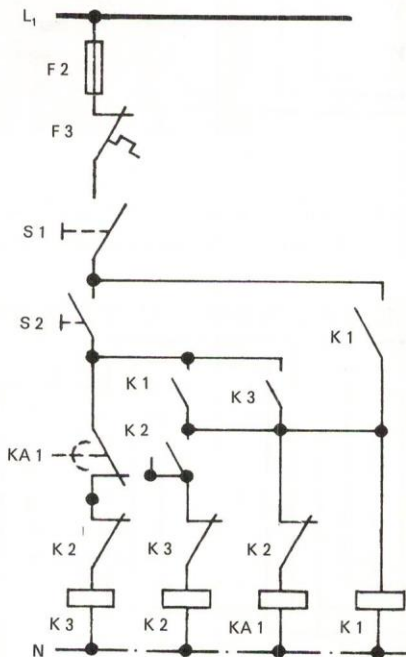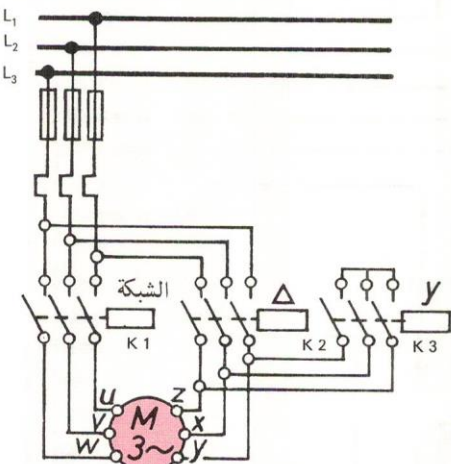

توصيل عكس حركة بتحويل مباشر، تشغيل يدوي

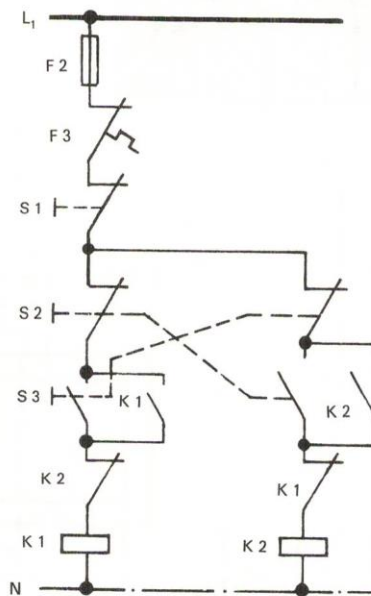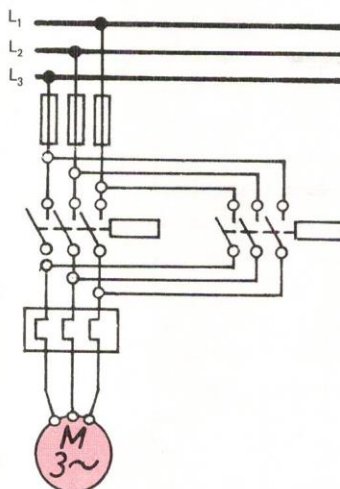

التوصيل الإضافي المتأخر لحرك ثان .  
دائرة التحكم بالمحول

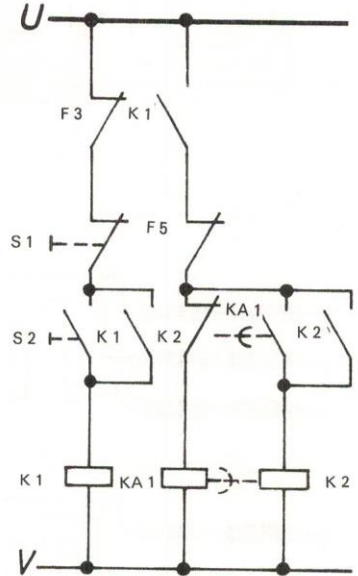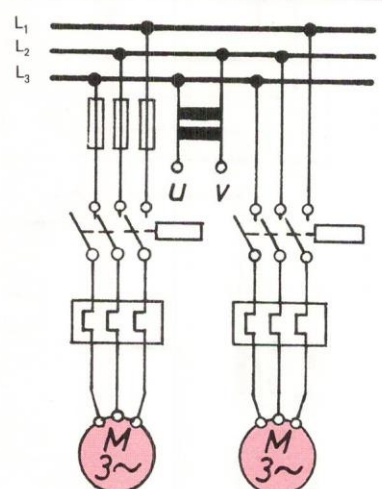


\* الواقي = قاطع تلقائي = مفتاح ملامس




## محرك التيار ثلاثي الأطوار بعضو دوار ذي حلقات انزلاق


خطة (مخطط) التوصيل الرمزية للمحرك

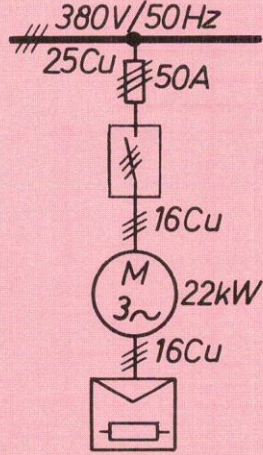

التوصيلات الداخلية للمحرك

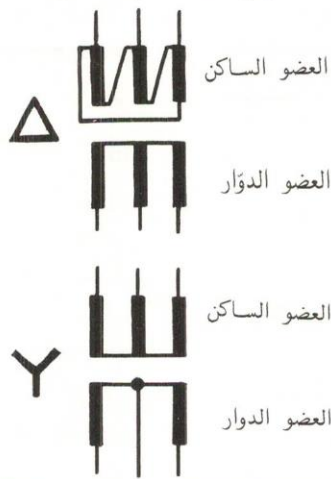


خطة (مخطط) التوصيل للمحرك

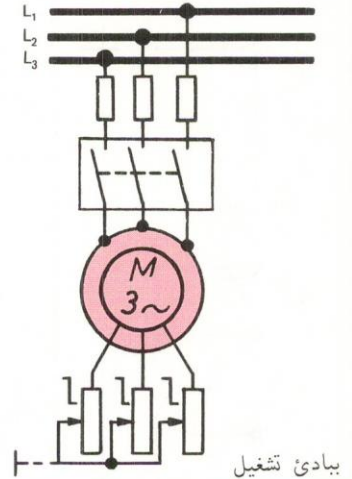


بيدئ تشغيل


محرك ببديئ تشغيل أسطواني لاتجاهي دوران

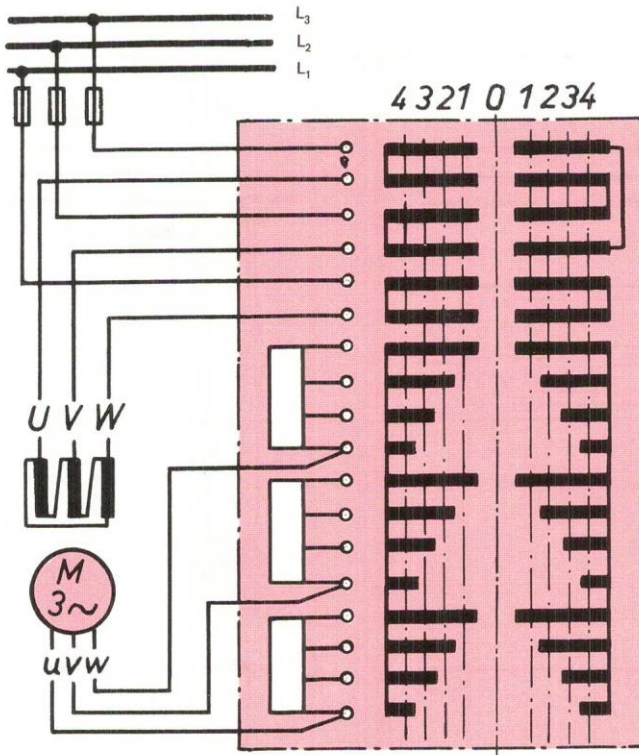


محرك ببديئ تشغيل اسطواني لاتجاه واحد دوران واحد

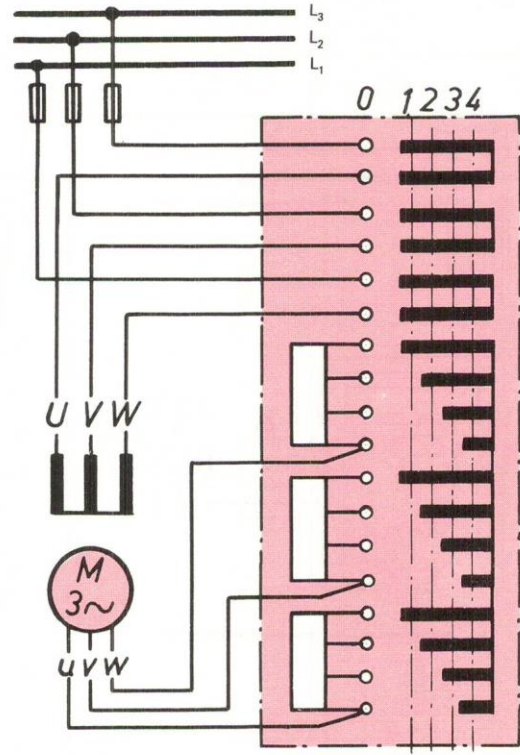

التوصيلة الداخلية لعضو دوار ثلاثي الأطوار

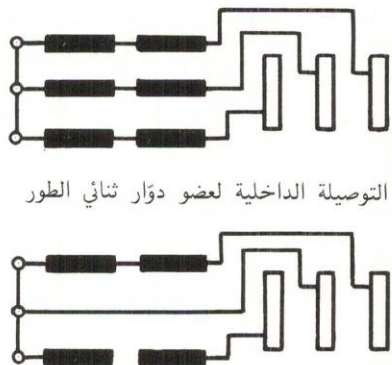


التوصيلة الداخلية لعضو دوار ثنائي الطور

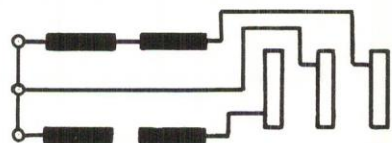


لفيفة العضو الدوار، لعضو دوار بحلقات انزلاق، ذي 24 مجرى، رباعي الأقطاب، بسرعة دوران 1500 r.p.m.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

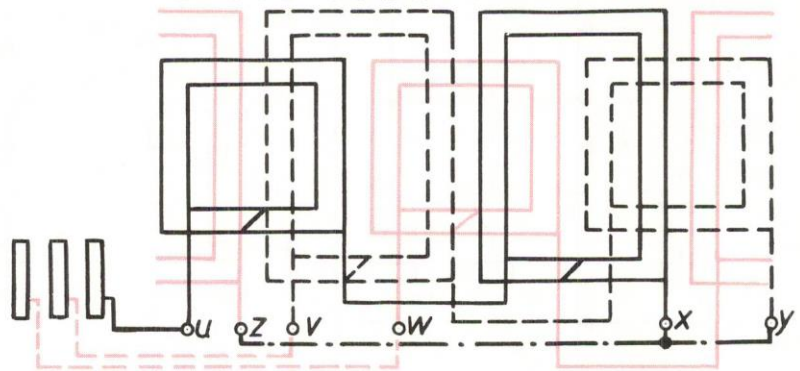





## المحركات أحادية الطور

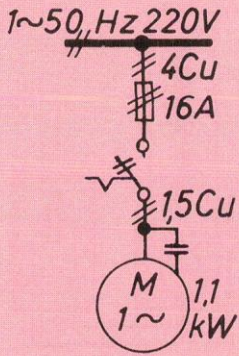


محرك بلقيفة مساعدة  
وقاصم بالطرد المركزي

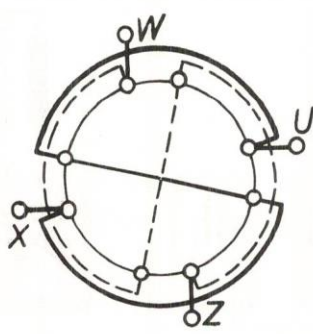

لفيفة العضو الساكن لحرك ثنائي  
القطب بلقيفة مساعدة للبدء  
(رسم تخطيطي)

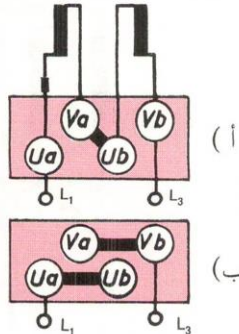


التوصيلتان الداخلية والخارجية  
(أ) بجهد عال  
(ب) بجهد منخفض

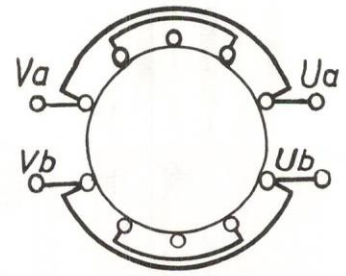


لفيفة العضو الساكن لحرك بدء ثنائي  
القطب (رسم تخطيطي).  
(اتجاه الدوران = اتجاه بدء الدوران)


## محركات ذات لفيفة مساعدة مع وسائل بدء مزيجية للطور

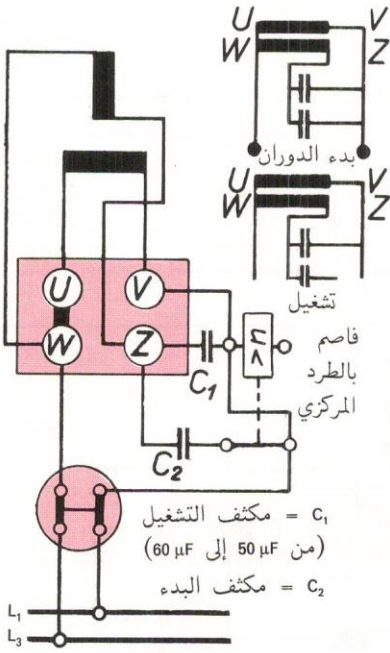

بمكثف بدء ومكثف تشغيل

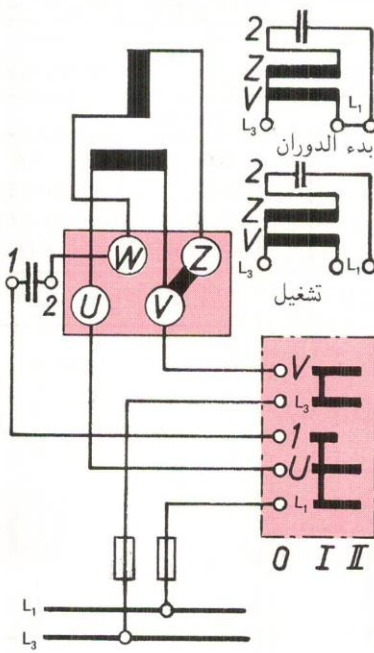


بمكثف بدء\*

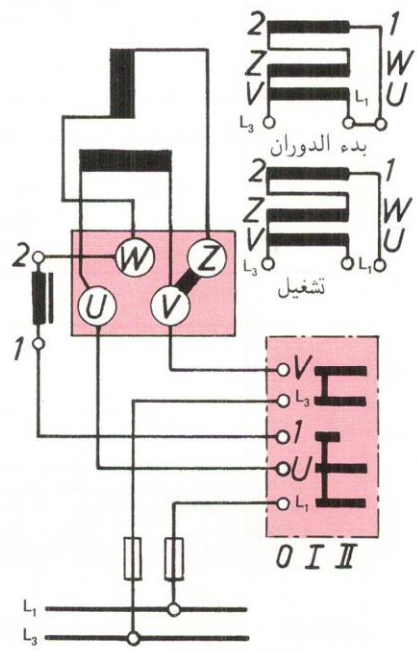


بملف خائق للبدء\*

\* يمكن كذلك توصيل مقاومة أومية بين طرفي التوصيل 1 و 2

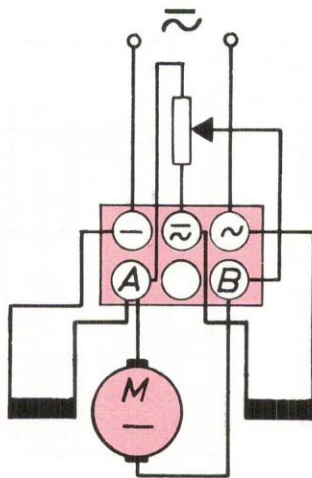


محركات عامة

توصيلة باركهافس لتنظيم سرعة  
الدوران بمجزئ الجهد

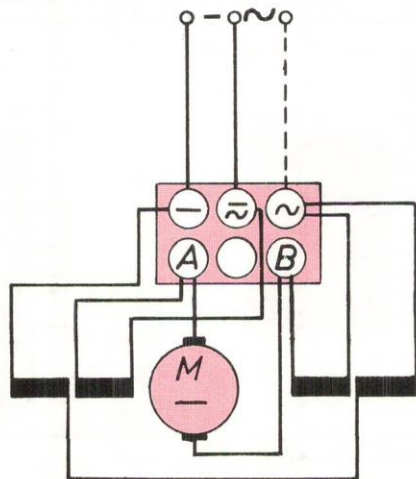


لفيفة متماثلة لمنع تداخل الإرسال الإذاعي

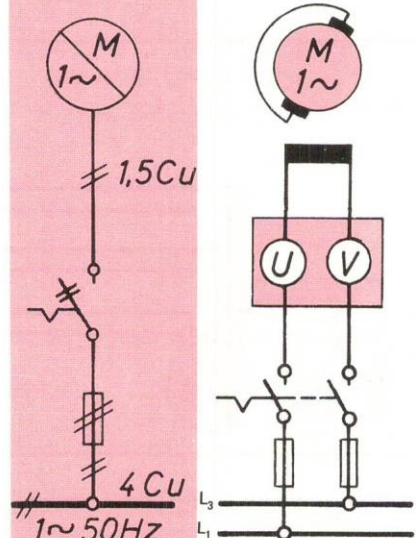

محرك تنافري




## محركات صغيرة للتيار ثلاثي الأطوار تعمل على شبكة تيار متردد

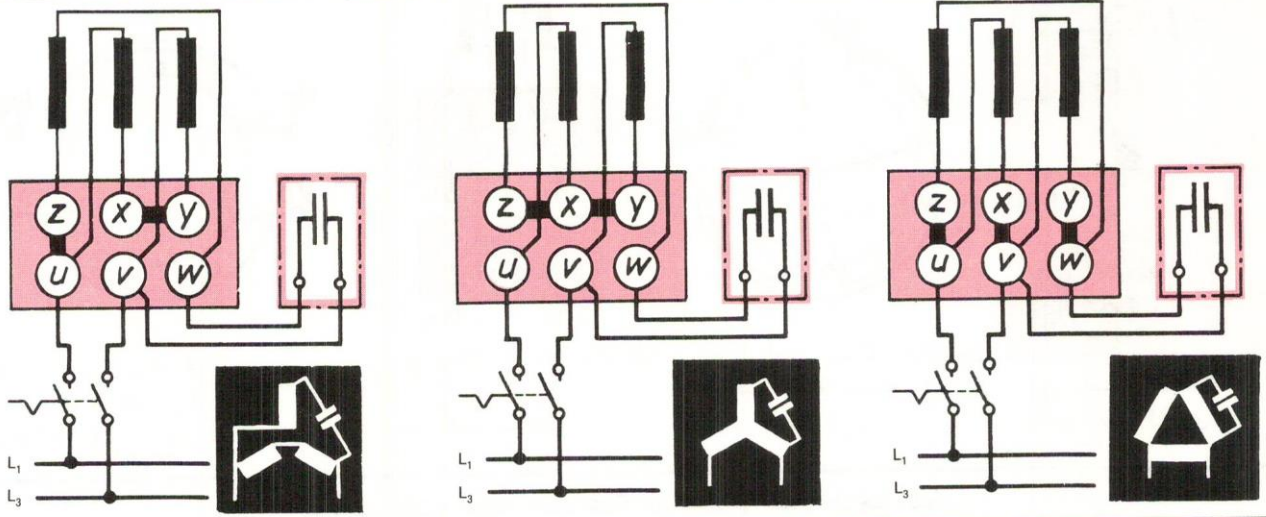

قيم السعة لمحركات التيار ثلاثي الأطوار الموصلة على شبكة تيار أحادي الطور


380 V 25 $\mu$ F (18 $\mu$ F)	220 V 70 $\mu$ F (50 $\mu$ F)	110 V 210 $\mu$ F (150 $\mu$ F)	جهد الشبكة السعة لكل kW
قيم السعة ( $\mu$ F)			
1,2 - (180) 80 (60) 30 (22)	1 - (150) 68 (50) 25 (18)	0,8 160 (120) 54 (40) 20 (14,4)	0,6 120 (90) 40 (30) 15 (10,8)
		0,4 80 (60) 27 (20) 10 (7,2)	0,2 40 (30) 14 (10) 5 (3,6)
			kW 110 V 220 V 380 V

## أصغر أنواع المحركات للتيار المستمر

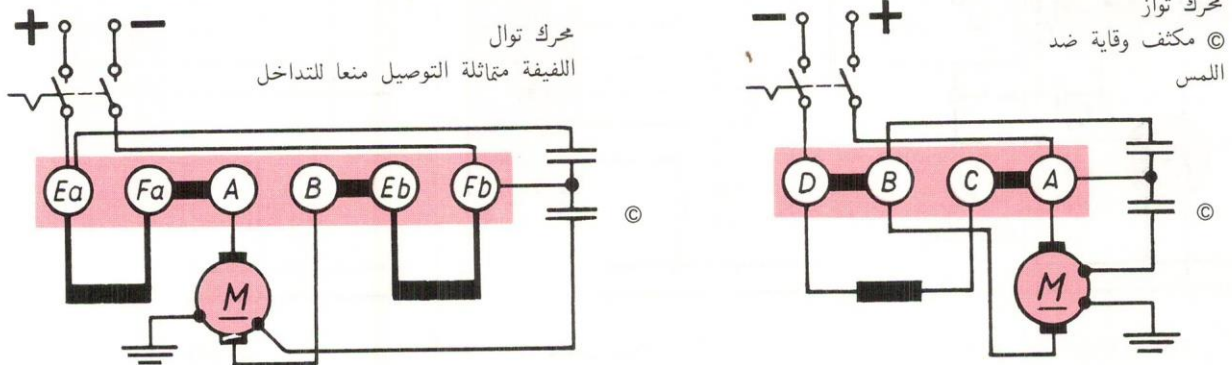

ينتج المحرك المركب عن ضم محرك التوالي ومحرك التوازي في وحدة واحدة. وتوصل لفيفة التوازي بالأطراف  $E_a$  و  $F_b$ .

## معادلة الطور في محركات التيار ثلاثي الأطوار

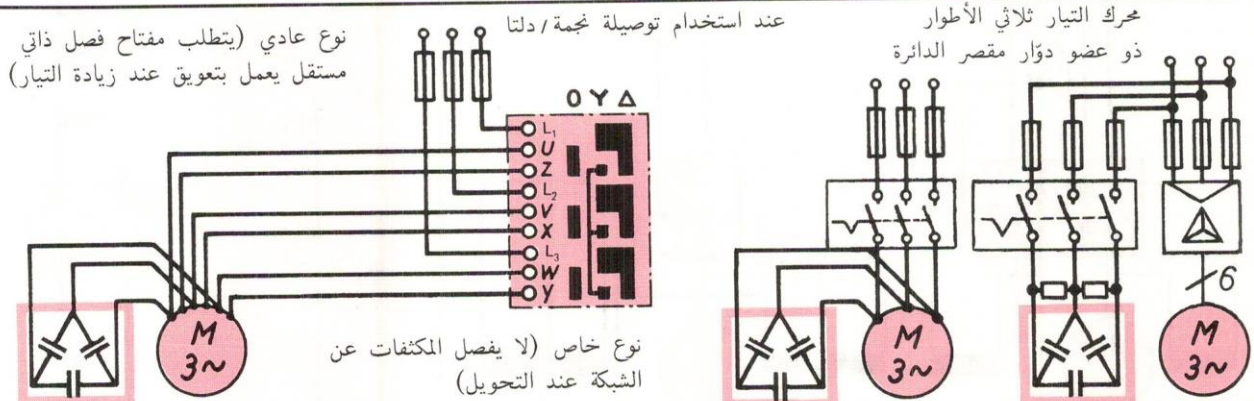











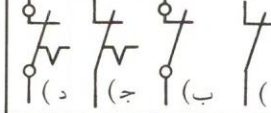

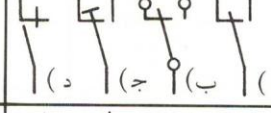

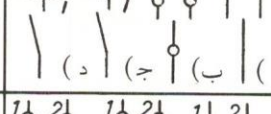

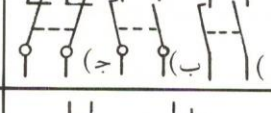
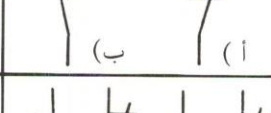
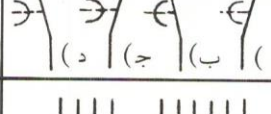
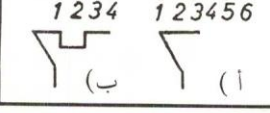

قيم تقريبية للقدرة المفاعلة للمكثف

21 ... 100	11 ... 20	5 ... 10	قدرة المحرك (kW) القدرة المفاعلة للمكثف (kvar) نسبة مئوية من القدرة الإسمية للمحرك
$\approx 40$	$\approx 45$	$\approx 50$	





تستخدم المفاتيح الكهربائية لتشغيل وإيقاف تشغيل الأجهزة الكهربائية أو أجزاء منها. وتصنف أجهزة التشغيل على النحو التالي :

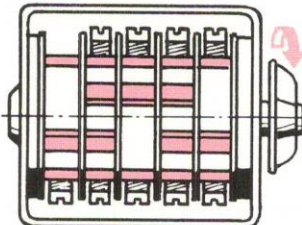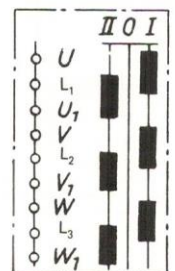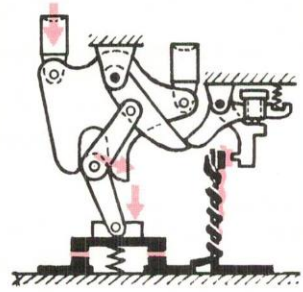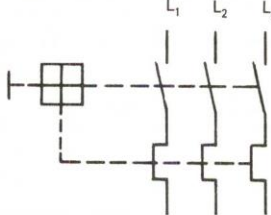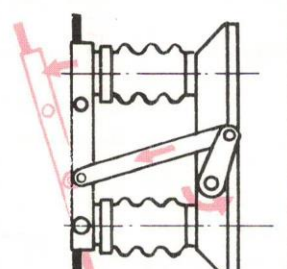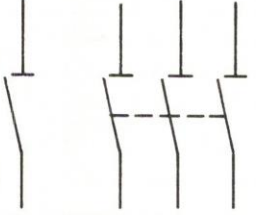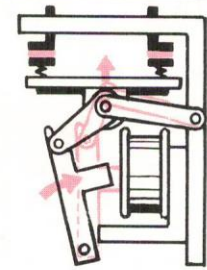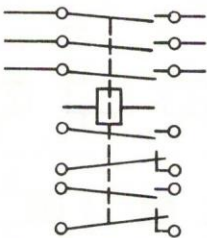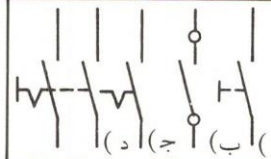طريقة التشغيل	غرض الاستخدام	قابلية التوصيل	أسلوب إخماد القوس الكهربائي
تشغيل باليد تشغيل بالقدم تشغيل آلي تشغيل عن بعد	مفتاح وقاية أو مفتاح فصل أو مفتاح مساعد	مفتاح لاحتلام مفتاح حمل مفتاح محرك مفتاح قدرة	مفتاح هوائي مفتاح زيتي مفتاح بغاز مضغوط مفتاح تفريغ
 	 	 	 
رموز التوصيل	التسمية :		
	عضو وصل الدائرة : مفتاح وصل - إختياريا : (أ) (النوع ١) أو (ب) (النوع ٢) يعود التشغيل ذاتيا إلى وضعه الأصلي بعد زوال القوة المسببة للتشغيل (سابقا  ).		
	التمثيل العام لزر الضغط : (أ) ، (د) تشغيل باليد . (ج) لا يعود ذاتيا إلى وضعه الأصلي (سابقا  ).		
	عضو فصل الدائرة : مفتاح فصل . (أ) ، (ب) رموز اختيارية . يعود عضو التشغيل ذاتيا إلى وضعه الأصلي بعد زوال القوة المسببة للتشغيل (سابقا  ).		
	لا يعود عضو التشغيل ذاتيا إلى وضعه الأصلي (سابقا  ).		
	عضو التحويل : مفتاح تحويل . (أ) ، (ب) رموز اختيارية .		
	(ج) ، (د) رموز اختيارية . مفتاح التحويل .		
	عضو وصل الدائرة : مفتاح وصل بسكتين وله ثلاث أوضاع تشغيل . (أ) ، (ب) رموز اختيارية . (ج) ، (د) أعضاء تشغيل لفترات قصيرة ، مثل تشغيل مآخض الزجاج .		
	(ج) التلامس في اتجاه السهم . (د) التلامس في الاتجاهين .		
	(أ) و (ب) مفتاح وصل . المفتاح 1 يوصل قبل المفتاح 2 . (أ) ، (ب) رموز اختيارية (ج) مفتاح الفصل 1 يفصل قبل المفتاح 2		
	تستخدم الأرقام 1، 2 للتوضيح فقط ، ولا تعتبر جزءا من رموز التوصيل !		
	(أ) مفتاح فصل مزدوج .		
	(ب) مفتاح وصل مزدوج .		
	(أ) مفتاح فصل يفصل بتعويق		
	(ب) مفتاح وصل يوصل بتعويق		
	(ج) مفتاح فصل يوصل بتعويق		
	(د) مفتاح وصل يفصل بتعويق . (في الحالتين (ج) و (د) يعود المفتاح إلى وضعه الأصلي بتعويق)		
	(أ) مفتاح متعدد الأوضاع ، ذو ستة أوضاع في هذه الحالة . في الوضع 1 : يتم قنطرة (توصيل) الملامسين 1 و 3 بينما يكون الملامس 5 مفصولا .		
	(ب) مفتاح متعدد الأوضاع ، بأربعة أوضاع هنا . في الوضع 1 : يتم قنطرة الملامسين 1 و 3 بينما يكون الملامسان 2 و 4 مفصولين . (في الوضع 2 : يتم قنطرة الملامسين 2 و 4 بينما يكون الملامسان 1 و 3 مفصولين)		



## التصنيف وفقا لإمكانية التوصيل

مفتاح يفصل أجزاء التركيبات لجعلها خالية من الجهد الكهربائي بعد فصل التيار عنها مسبقا	(أ) موضع فصل (ب) مفتاح فصل . مفتاح الاحمل (ج) مفتاح فصل المصهر
مفتاح يفصل المستهلك الاحثي أو ضئيل الحث الواقع تحت حمل (حمل إسمي تقريبا) . (نظرا لعدم عودة المفتاح ذاتيا ، فإنه يجري حذف الرمز الدال على ذلك ، حيث أن هذا المفتاح غير مزود بنظام العودة الذاتية للموضع الأصلي) .	(أ) مفتاح الحمل (ب) مفتاح فصل الحمل
مفتاح للوقاية من التيارات الزائدة ودوائر القصر . (نظرا لعدم عودة المفتاح ذاتيا ، فإنه يجري حذف الرمز الدال على ذلك ، حيث أن هذا المفتاح غير مزود بنظام العودة الذاتية للموضع الأصلي) .	(أ) مفتاح القدرة (ب) مفتاح فصل القدرة

## تجهيزات التشغيل الكهروميكانيكية والكهرومغناطيسية ومفاتيح التلامس والمرحلات والمعتقات

مفتاح ملامس : مفتاح للتشغيل عن بعد يعود ذاتياً إلى الوضع الأصلي بعد زوال القوة المؤثرة . المرحل (ريلاي) : تجهيزة لتشغيل جهاز الطاقة بواسطة تيار تحكم (صغير غالبا) . المعتق : لتشغيل المفتاح (بالحرارة أو التيار أو الجهد أو ميكانيكياً) .	
(أ) تجهيزات تشغيل كهروميكانيكية أو مفتاح ملامس أو مفتاح بصورة عامة . (ب) مع إشارة إلى وجود لفائف فعالة . (ج) بلفيفتين فعاليتين في نفس الاتجاه (د) مثل (ج) ولكن بتمثيل اختياري آخر .	(أ) (ب) (ج) (د)
(هـ) تشغيل كهروميكانيكي بلفيفتين مؤثرتين في اتجاهين متضادين (و) مثل (هـ) ولكن بتمثيل اختياري آخر . (ز) فعال كواطمر (ح) مع الإشارة إلى مقاومة التيار المستمر (500 Ω في الرسم)	(هـ) (و) (ز) (ح)
(ط) تشغيل كهروميكانيكي مع تأخير البدء (ي) تشغيل كهروميكانيكي مع تأخير الفصل (ك) بتأخير البدء والفصل .	(ط) (ي) (ك)
(ل) مرحل (ريلاي) مستقطب بمغناطيس دائم (م) مرحل (ريلاي) يعمل على أساس المحتفظية المغناطيسية . (ن) مرحل (ريلاي) للتيار المتردد	(ل) (م) (ن)
(س) مرحل تشغيل كهروميكانيكي بوضعي توصيل يعمل بنبضات التيار (ع) مثل (س) ولكن بتمثيل اختياري آخر (ف) مرحل بثلاث أوضاع توصيل . (العودة إلى الوضع الأصلي يتم باليد أو مغناطيسياً أو بنفس التشغيل) يعمل بنبضات التيار .	(س) (ع) (ف)

## المعتقات ذات إمكانية القياس

التسمية	رموز التوصيل	الشكل ١	الشكل ٢
معتق بالتيار الزائد			
معتق بالتيار الناقص			
معتق بالتيار العكسي			
معتق بتيار الحثل			
معتق بالجهد الزائد			
معتق بالجهد الناقص			
معتق بجهد الحثل			
معتق بالتيار الزائد ذو تعويق			
معتق بالجهد الزائد ذو تعويق			
معتق كهربائي حراري بالتيار الزائد ، مثل معتق المزدوجة المعدنية			
يبين السهم حالة تشغيل تختلف عن التمثيل المعتاد : (أ) تجهيزة التشغيل مستثارة . (ب) مفتاح وصل مع إمكانية العودة الذاتية إلى وضع التشغيل . عند استخدام السهم يتم رسم مفتاح الوصل المشغل مفصلاً ، ومفتاح الفصل المشغل موصلاً .			






**الرمز :** الرقم المميز لتجهيز الوقاية مضافا إليه رمز أطراف التوصيل .  
**الرقم المميز :** تدل الأرقام مقروءة من اليسار إلى اليمين على عدد مفاتيح الوصل ، ومفاتيح الفصل ومفاتيح التحويل . مثال : الرقم المميز 31 يدل على أن لتجهيز الوقاية ثلاثة مفاتيح وصل ومفتاح فصل واحد . ويدل الرقم صفر (0) على عدم وجود مفتاح تحويل (لا يذكر الصفر هنا لوقوعه في النهاية) .

**تسمية أطراف التوصيل :** تشمل على :

**رقم الموضع :** ويدل على الوضع من حيث المكان . ففي التركيبات ذات الطبقتين ، يتم الترقيم من اليسار إلى اليمين . أما في تركيبات التوالي (أنظر جهاز الوقاية ذا الرقم المميز 22) فتبدأ بترقيم متسلسل لمفاتيح الوصل يتبعه ترقيم متسلسل لمفاتيح الفصل .

**الرقم الوظيفي (إلى بين رقم الموضع) :** ويدل على نوع المفتاح ، وتسميات التوصيل لأزرار الضغط والأزرار الحدية ومفتاح الاختيار .

مفتاح الفصل 1 - 2 ، مفتاح الوصل 3 - 4

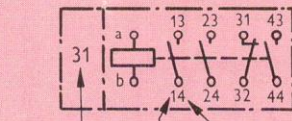



رقم الوظيفة رقم الموضع الرقم المميز

أرقام الوظائف :




مفاتيح فصل	مفاتيح وصل	مفاتيح تحويل
1 - 2	3 - 4	1 - 2, 4

النقطة 1 في مفتاح التحويل = نقطة الجذر




جهاز الوقاية مزود بأجهزة تشغيل طبقا للمواصفات القياسية DIN 40713/6-70 ويمكن استخدام أجهزة تشغيل من الشكل (1) أو الشكل (2) . (مثال ذلك مفتاح وصل شكل (1) ومفتاح فصل شكل (1) ، ومفتاح تحويل شكل (1) .  
 (لأجهزة التشغيل الكهربائية أنظر ص 171) .



أمثلة تركيبات ذات طبقتين :



أمثلة تركيبات توال :




طبقا للمواصفات DIN 40712/13 و DIN 40700 لوحة رقم 20


بوادئ التشغيل

يمكن تكوين رموز التوصيل لبوادي التشغيل من رموز التوصيل طبقا للمواصفات القياسية DIN 40713 و DIN 40712 أما في الرسومات التجارية فيفضل استخدام الرموز طبقا للمواصفات القياسية DIN 40700 اللوحة رقم (20) ، التي تتفق مع توصيات لجنة الكهرباء الدولية IEC .

( أ ) بادئ تشغيل (بصفة عامة) .  
 ( ب ) بادئ تشغيل بخمسة مراحل للبدء  
 ( ج ) بادئ تشغيل لحركات ذات إتجاه دوران واحد  
 ( د ) بادئ تشغيل لحركات ذات إتجاهي دوران .




( أ ) بادئ تشغيل للتوصيل على التوالي والتوازي  
 ( ب ) بادئ تشغيل للتغيير بصفة مستمرة .  
 ( ج ) بادئ تشغيل أوتوماتي  
 ( د ) بوادئ تشغيل أوتوماتية (حرارية أو مغناطيسية مثلا) .

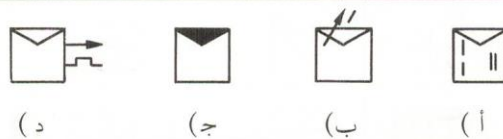


أمثلة لبوادي التشغيل وخواص بدء التشغيل

( أ ) بادئ تشغيل للوصل المباشر بأجهزة وقاية المحركات ذات إتجاهي دوران  
 ( ب ) بادئ تشغيل للوصل المباشر بواقي وقاصم حراري .  
 ( ج ) بادئ تشغيل مفتاح توصيلة نجمة - دلتا (Δ - Y)  
 ( د ) بادئ تشغيل المحركات بأقطاب قابلة للتغيير .

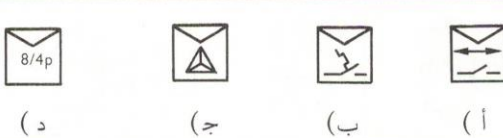


( أ ) بادئ تشغيل بمحول ذاتي  
 ( ب ) بادئ تشغيل لحرك أحادي الطور ، بطور مساعد ، سعوي  
 ( ج ) بادئ تشغيل بمقاومات  
 ( د ) بادئ تشغيل أوتوماتي مع تغذية بتيار متردد ، وتيار تغذية عضو الإنتاج لحرك تيار مستمر عن طريق جهاز تقويم تيار مع تحكم .

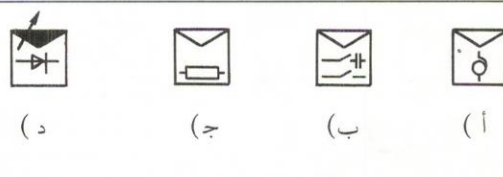


يتكون بادئ التشغيل من عناصر طبقا للمواصفات القياسية DIN 40712/13


( أ ) بادئ تشغيل لحرك تيار مستمر بتوصيلة توال .  
 ( ب ) بادئ تشغيل لعضو الإنتاج ثلاثي الأطوار .  
 ( ج ) بادئ تشغيل لحرك التيار المستمر ذي توصيلات توال أو تواز /توال (مركبة)  
 ( د ) بادئ تشغيل مثل (ج) إلا أنه بمقاومة موصلة على التوالي مع ملف المجال الموصل على التوازي مع المحرك . (ب) و (ج) و (د) : تشغيل باليد .

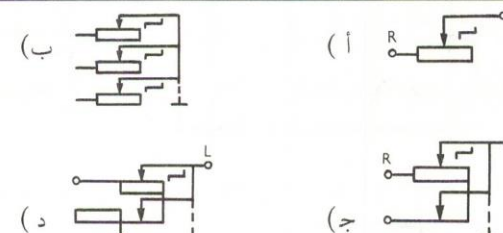




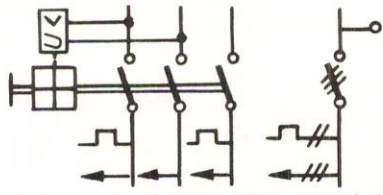

مثل السابق، ولكن بمعتقين كهربائيين حراريين. تمثيل مبسط.

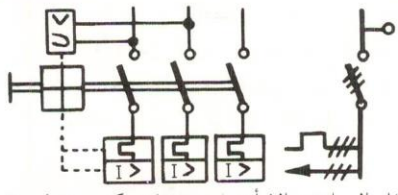

مثل السابق، إلا أنه ذو معتقتات كهرومغناطيسية إضافية تعمل بالتيار الزائد (معتقتات سريعة) ومعتق يعمل بتناقص الجهد.

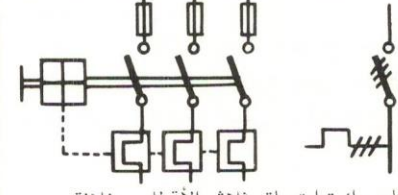

مفتاح دائرة اوتوماتي ثلاثي الأقطاب ثلاثة معتقتات كهربائية حرارية تعمل بالتيار الزائد ومصاهر.

معتق مغنطيسي يعمل بدائرة القصر لمفتاح وقاية المحرك الكهربائي للتيار المتردد: قيمة الضبط: من  $8 I_N$  إلى  $16 I_N$ . قيمة الضبط لمعتق بالحمل الزائد من  $1.2 I_N$  إلى  $2 I_N$ .

معتق بالتيار الزائد متخلف الأداء بالتأثير الحراري

عندما يكون تيار الاستجابة  $1.05 I_N$  يكون زمن الفصل أكبر من 2h ابتداء (انطلاقاً) من الحالة الباردة

عندما يكون تيار الاستجابة  $1.2 I_N$  يكون زمن الفصل أقل من 2h ابتداء من حالة التشغيل الدافئة

عندما يكون تيار الاستجابة  $1.5 I_N$  يكون زمن الفصل أقل من 2min ابتداء من حالة التشغيل الدافئة

عندما يكون تيار الاستجابة  $6 \cdot I_N$  يكون زمن الفصل أقل من 2s ابتداء من حالة التشغيل الباردة (ويكون أكبر من 5s في حالة بدء الدوران بحمل زائد)

طبقا للمواصفات DIN 40713 لوحة رقم 3

مثال لتقنية الوقاية

الوقاية ضد التيار الزائد		بتعويق مستقل		بتعويق متعلق بالتيار	
أعضاء الاستشارة		سريع الفصل			
الرمز المختصر	رمز التوصيل	الرمز المختصر	رمز التوصيل	الرمز المختصر	رمز التوصيل
معتق ابتدائي					
معتق ثانوي					
مرحل (ريلاي) ابتدائي					
مرحل (ريلاي) ثانوي					
الوقاية الحرارية ضد التيار الزائد معتق ابتدائي					
معتق ثانوي					
مرحل (ريلاي) ابتدائي					
مرحل (ريلاي) ثانوي					
مفتاح حمل ذو معتقين ابتدائيين		مفتاح حمل بثلاثة معتقات ثانوية		مفتاح قدرة بثلاثة مرحلات ابتدائية في دائرة تيار التشغيل .	



## خطط (مخططات) التوصيل للدوائر الكهربائية

**الخطة الرمزية (الخطة العامة):** تمثيل مبسط بقطب واحد لدائرة التوصيل بدون خطوط توصيل مساعدة. والغرض منه بيان ترتيب الأجهزة ومسار التيار وإمكانيات التوصيل.

**الخطة التنفيذية:** تمثيل شامل للدائرة مع خطوط التوصيل المساعدة وأطراف التوصيل الخاصة بها، وكذلك التوزيع المكاني للأجهزة بصورة جزئية. والغرض منها إعطاء صورة واضحة عن التنسيق وأسلوب التشغيل ومسارات التيار في الدائرة.

**خطة مسار التيار:** ويتم فيها تمثيل الدائرة مفصلة إلى مسارات التيار وخطوط التوصيل المساعدة بأطراف توصيلها ومواقع لحامها.

**خطة توصيل الأجهزة:** وتمثل فيها خطوط التوصيل ومواقع التوصيل بداخل جهاز معين أو بين أجهزة مجموعة معينة. وتمثل الأجهزة أو أجزائها في الوضع الصحيح لتوصيلها. وتعتبر خطة توصيل الأجهزة من مستندات الإنتاج لتركيب الأجهزة وتجميعها.

**خطة التركيب:** ويتم فيها عادة رسم تركيبات خطوط التوصيل الخاصة بوحدات الإضاءة أو القوى الكهربائية أو الهاتف في مبنى أو رسومات المباني في الوضع الصحيح لتدعيمها طبقاً للمواصفات القياسية (DIN 40717).

تسمية المعدات في خطط توصيل الدوائر الكهربائية طبقاً للمواصفات القياسية (DIN 40719)

تكون تسمية المكونات والأجهزة وأجزائها من:

- حرف أبجدي صغير يدل على نوع الجهاز (أنظر الجدول أسفله)

- رقم مسلسل للترتيب (أنظر شرح خطة مسار التيار)

تثبت لوحة البيانات الفنية مثل الجهد أو التيار أو القدرة أو مجال القياس... إلخ بوحداتها مثل VA, W, A, KV, V إلخ على جانب الجهاز ويجب تسمية أطراف التوصيل للأجهزة طبقاً لتعليمات VDE مثل U, V, W. وتعطى أطراف التوصيل المتوالية أرقاماً متسلسلة ويرمز لأطراف التوصيل بالحرف X مضافاً إليه رقم مسلسل، مثال ذلك: X3


يرمز للموصلات عند مواقع الوصل لأطراف التوصيل برمز يبين موضع أطرافها، ويشتمل على تسمية طرف التوصيل للجانب الآخر الذي سوف يوصل به، مثال ذلك X4. 21 (ويعني ذلك أن الموصل يؤدي إلى طرف التوصيل رقم 21 على لوحة أطراف التوصيل رقم 4) أو K1. 4 (الموصل يؤدي إلى طرف التوصيل 4 للواقي K1). أنظر شرح الخطة التنفيذية.

يمكن في خطة مسار التيار إضافة رقم إلى الموصلات الممتدة بين مواقع الوصل أو الأجهزة (أنظر شرح خطة مسار التيار).

### الحروف الأبجدية الدالة على أنواع الأجهزة

- Q = مفتاح كهربائي (مفتاح فصل ومفتاح حمل ومفتاح محرك ومفتاح قدرة ومفتاح وقاية المحرك ومفتاح ذاتي التشغيل).
- S = مفتاح مساعد (مفتاح تنفيذ ومفتاح تحكم ومفتاح بزر ضغط ومفتاح انتقال ومفتاح تركيبات وتجهيزات الإقارن (بالقابس والمقبس)).
- K = مفتاح ملامس (وقاية القدرة).
- KA = مفتاح ملامس مساعد (جهاز وقاية مساعد، مرحل (ريلاي) مساعد أو زمني ومفتاح مساعد يعمل من بعد).
- F = تجهيزات الوقاية (مصابيح وفواصل قياس ومتحكم أوتوماتي وفاصل يعمل بالطرد المركزي).
- B = محولات القياس (محولات القياس ومقاومة تواز ومزدوجة حرارية).
- P = أجهزة القياس (الأمبيرمترات والفولطمترات والواطمترات... إلخ والعدادات)
- H = المنبهات البصرية والسمعية (مصباح إشارة ومنبه ونفير)
- C = المكثفات والملفات الحافظة
- M = المكونات والمحولات.
- V = الصمامات الإلكترونية والمضخات.
- R = المقاومات والمنظمات السريعة (مقاومات التوالي ومقاومات الوقاية والبدء والحبال ومقاومات الفرملة).
- Y = أجهزة ميكانيكية أخرى (مغنطيس رفع الأحمال وقابض (كلتش) مغنطيسي وجهاز معقن الفرملة والمفاتيح المتدرجة).
- E = التجهيزات المستقلة بذاتها التي لا تضمها البنود من Q إلى Y (مثل المصابيح وتجهيزات التحكم وتجهيزات النداء).

جزء من خطة تركيب طبقاً للمواصفات DIN 40717

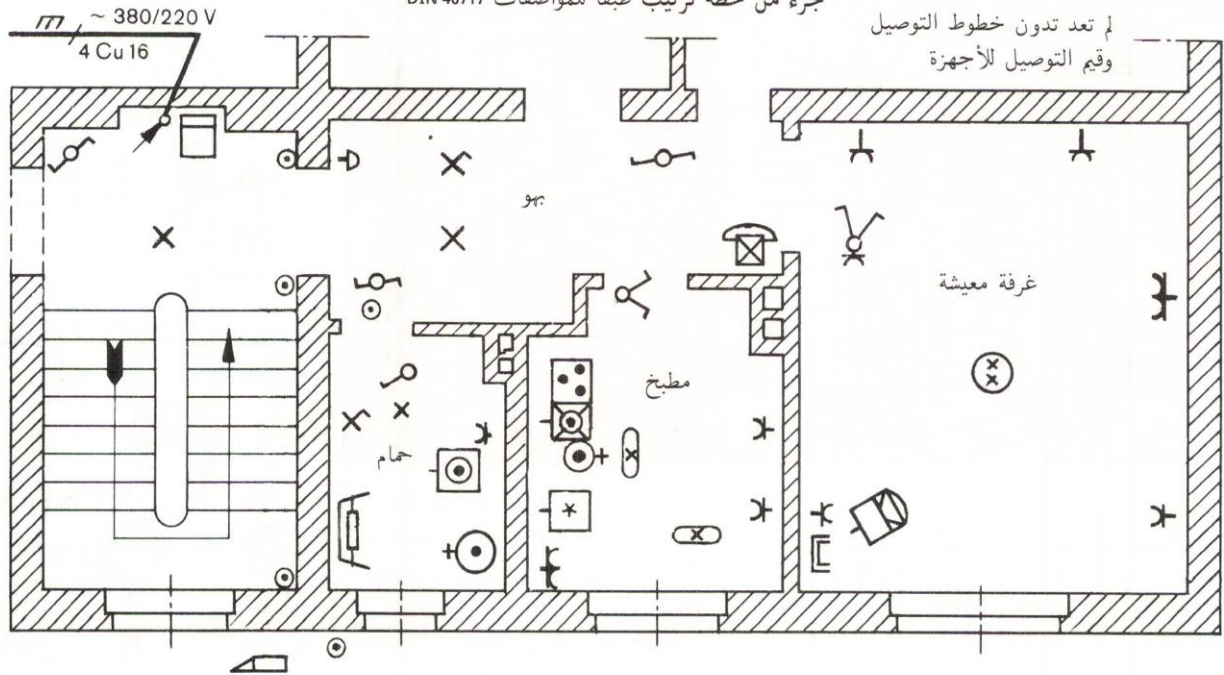


لم تعد تدون خطوط التوصيل  
وقم التوصيل للأجهزة

غرفة معيشة


مطبخ

حمام




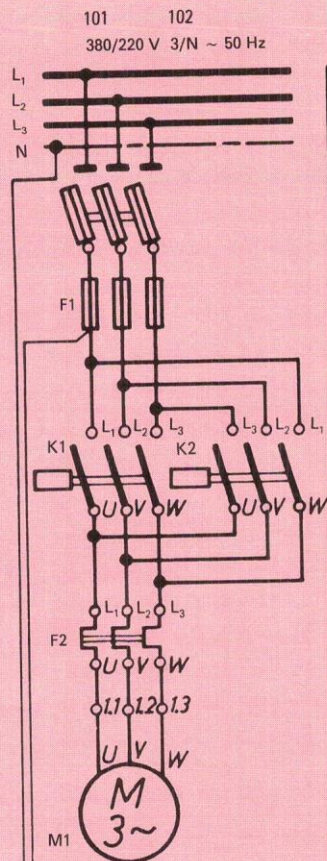

مثال لخطة مسار التيار

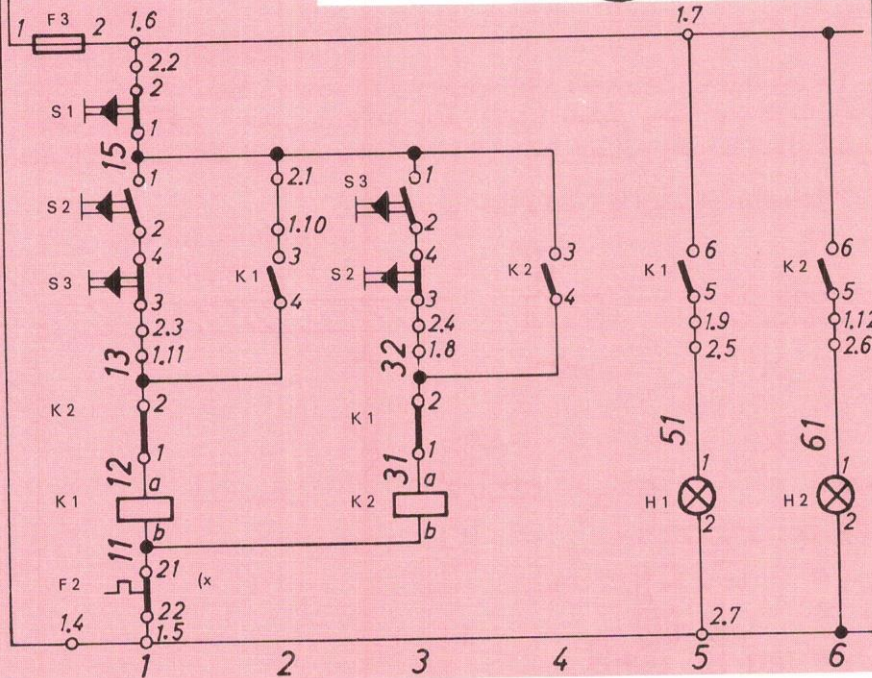

H	S	O	جدول	H	S	O
101	2	3	تلامس	102	4	1
101	5		أطراف	102	6	
101			التوصيل	102		

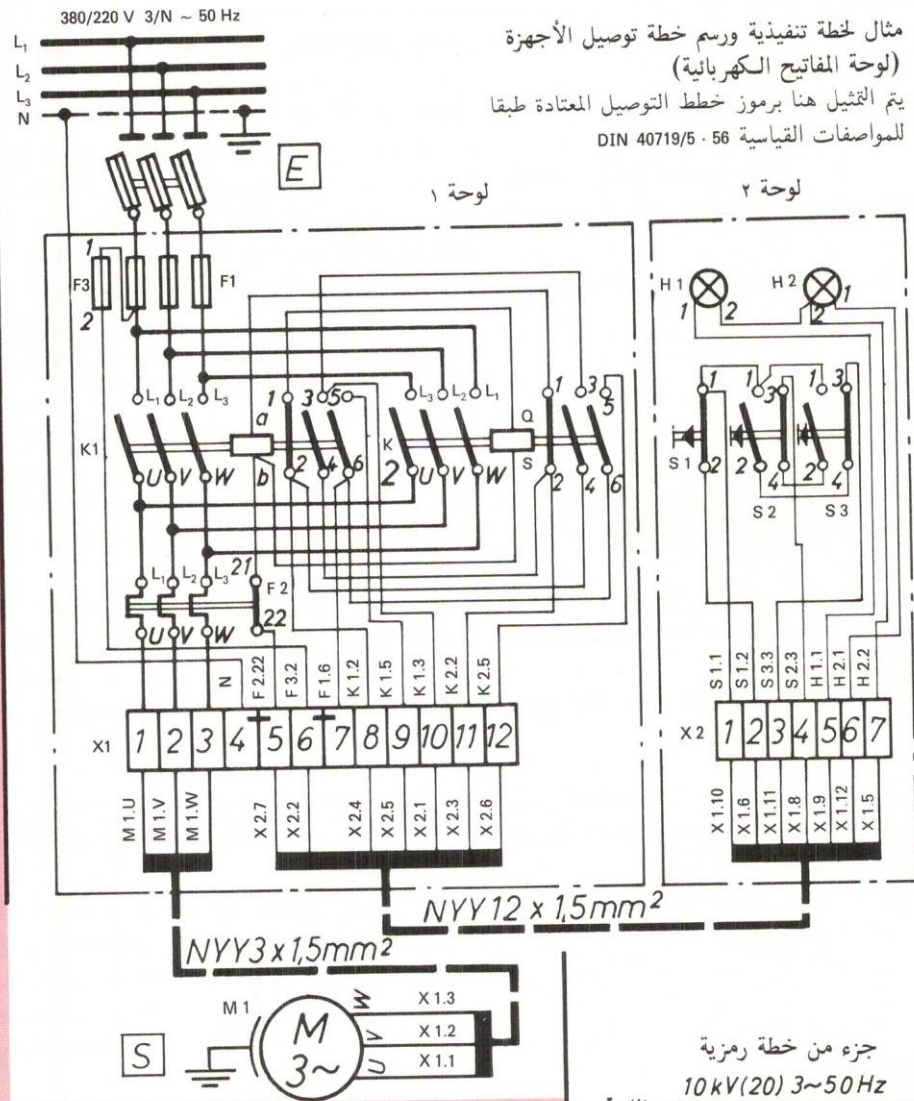


مثال لخطة تنفيذية ورسم خطة توصيل الأجهزة  
(لوحة المفاتيح الكهربائية)  
يتم التمثيل هنا برمز خطط التوصيل المعتادة طبقاً  
للمواصفات القياسية 56 : DIN 40719/5

لوحة ١

لوحة ٢



جزء من خطة رمزية

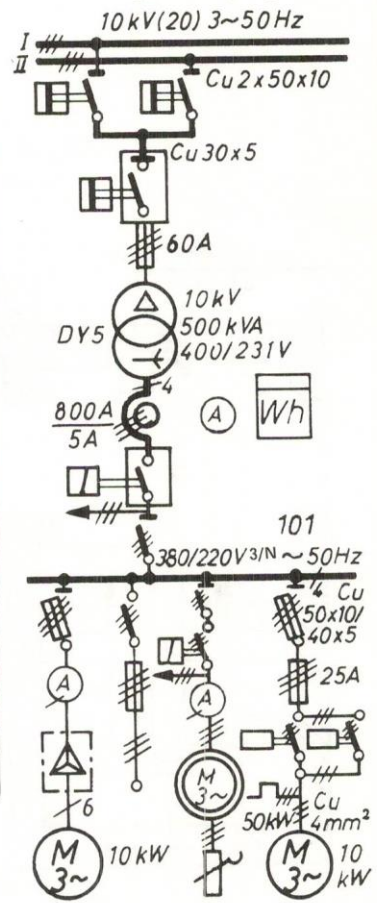

K2, K1, S3, S2, S1  
ملاصات رئيسية، F3, F1  
مصابيح و F2 مرحل (ريلاي)  
حراري للتيار الزائد، H2, H1  
إشارة، M1 محرك كهربائي، X2, X1 أطراف توصيل.

F2 (x) يستخدم في لوحات التوصيل بين N, K, أما في الحالات الأخرى فقبل S1





## محولات القدرة الكهربائية

الأنواع: محولات أحادية الطور أو متعددة الأطوار، أو محولات ذات قلوب حديدية أو محولات ذات الدائرة المغنطيسية المحيطة (shell-type transformer)



المحول ذو الدائرة المغنطيسية المحيطة:



المحول ذو القلب الحديدي: عدة سيقان (شراخ) متوازية

القلب (حامل الأقطاب) وسيقان العودة (returnleg) تحيط بلفاف سفلى أو عدة سيقان تقع في نفس المحور .

موصلة مغنطيسيا ببعضها بواسطة القلب (حامل الأقطاب) .

رسم تخطيطي طبقا لتعليمات لجنة الكهرباء الدولية (IEC)

أنواع التبريد

S = تبريد ذاتي بتيار هواء وإشعاع طبيعيين .

F = تبريد خارجي باستخدام مروحة تابعة للمحول .

فإذا كانت دورة الزيت إجبارية يتم ذلك بواسطة المضخة :

SU = تبريد ذاتي مع دورة الزيت . يتم تبريد الزيت المدفوع بتيار هواء وإشعاع طبيعيين

FU = تبريد خارجي مع دورة الزيت . يتم تبريد الزيت المدفوع بمروحة تابعة للمحول .

WU = تبريد بالماء مع دوران الزيت . يتم تبريد الزيت المدفوع في مبرد مائي خارج وعاء الزيت .

أساليب التشغيل : S1 و S2 (أنظر ص ١٥٣) .

أساليب الوقاية : أنظر ص ١٤٩ ، وللتسخين الحدي أنظر ص ١٥٥

الجهود الاسمية القياسية : أنظر ص ٧٧

القدرة الاسمية القياسية (KVA) ، لتيار ثلاثي الأطوار بتردد 50 HZ

200	160	125	100	75	50	30	20	10	5
وهكذا	1600	1250	1000	800	630	500	400	315	250

جهد القصر :  $U_{sh}$  من 4% إلى 6%

دوائر التوصيل ومجموعات الدوائر

مجموعات التوصيل المفضلة				الرقم المميز	الشكل الرمزي	اللفيفة LV	اللفيفة HV	دائرة التيار ثلاثي الأطوار
Yz 5	Yd 5	Dy 5	Yy 0	محول التيار ثلاثي الأطوار	I, III	i, iii	I, III	مفتوحة
				Dz 0 Yy 0 Dd 0 0		d	D	دلتا
				Yz 5 Yd 5 Dy 5 5		y	Y	نجمة
				Dz 6 Yy 6 Dd 6 6		z	Z	متعرجة
				Yz 11 Yd 11 Dy 11 11				
محول أحادي الطور				- - Ii 0 0				الأرقام المميزة : 11, 6, 5, 0
محول ذاتي				- I 0 Y 0 0				يبيّن الرقم المميز عدد مضاعفات الزاوية 30° التي يتأخر بها متجه الجهد المنخفض LV عن متجه الجهد العالي HV الذي يحمل نفس تسمية طرف التوصيل (أنظر الرسم التخطيطي)
محول إضافي				- - IIIy 0 0				مثال : 5-30° = 150°
نسبة التحويل : $t_{r1} : t_{r2}$				- III d 5 - 5				
$\frac{2 N_1}{\sqrt{3} N_2}$	$\frac{\sqrt{3} N_1}{N_2}$	$\frac{N_1}{\sqrt{3} N_2}$	$\frac{N_1}{N_2}$	III d 11 - - 11				
المدة المسموح بها للتحميل الزائد								
القدرة الدائمة المسبقة ، كنسبة مئوية من القدرة الاسمية						التحميل الزائد %		
محول جاف			محول زيتي					
90%	75%	50%	90%	75%	50%			
45"	55"	60"	1 <sup>h</sup>	2 <sup>h</sup>	3 <sup>h</sup>	10		
16"	23"	30"	0,5 <sup>h</sup>	1 <sup>h</sup>	1,5 <sup>h</sup>	20		
10"	15"	20"	15"	0,5 <sup>h</sup>	1 <sup>h</sup>	30		
7"	11"	15"	8"	15"	30"	40		
5"	9"	12"	4"	8"	15"	50		
تستخدم قيم الجداول لعزل من درجة A ، وتخفيض قيم الجداول بمقدار 10% للعزل من درجة E و 15% للعزل من درجة B						أسلوب التبريد		
						درجة حرارة الزيت الابتدائية		
						78°	68°	55°
						68°	60°	49°
						S, F		
						SU, FU		
						WU		

Yy 0 : عند وجود تمدد صغير في التجهيز وإذا كان الموصل المحايد N في الملف الثانوي يحمل بصورة ضعيفة .

Dy 5 : للمحولات الكبيرة ، إذا كان الموصل المحايد N يحمل بحمل كبير .

Yd 5 : كمحول رئيسي في محطات القوى .

Yz 5 : كمحول صغير مع تحميل للموصل المحايد N .

الشروط العامة لتشغيل المحولات على التوازي

١ - يجب أن تكون مجموعات التوصيل بنفس الرقم المميز (التشغيل على التوازي للمجموعة 5 مع المجموعة 11 ممكن أيضا . مثال للتوصيل أنظر أسفل الصفحة) .

٢ - يجب اختيار نسبة تحويل ماثلة بقدر الإمكان في المحولين .

٣ - يجب اختيار نفس جهد دائرة القصر تقريبا لكلا المحولين (مسموح بفرق حتى 10%) .

٤ - نسبة القدرة الاسمية للمحولات يجب ألا تتعدى نسبة 3:1 .





## المحولات الصغيرة (محولات للأجهزة)

المقطع القياسي للصاج	القدرة (VA)	مقاسات حزمة الألواح			عدد الألواح		وزن الحديد	مساحة مقطع الحديد	الحيط المتوسط للفيقة	عدد اللفات لكل فولت	كثافة التيار العظمى	وزن النحاس	تيار الإحمال كنسبة مئوية من التيار الاسمي	الكفاءة $\eta$ %
		العرض X	الارتفاع Y	السكك C	0,35 mm	0,5 mm								
M 20	-	20	20	5,5	-	-	0,011	0,24	0,036	-	-	0,003	-	-
M 30	-	30	30	7,6	-	-	0,032	0,45	0,05	-	-	0,012	-	-
M 42	4	42	42	15,7	41	29	0,135	1,69	0,089	21,6	6	0,045	31,1	65
M 55	12	55	55	21,7	58	39	0,33	3,32	0,116	11,25	4,5	0,085	25,7	76
M 65	25	65	65	27,8	72	50	0,63	5,00	0,138	7,44	3,5	0,16	22	80
M 74	50	74	74	33,5	85	60	0,91	6,93	0,162	5,45	3,2	0,29	17,3	85
M 85	70	85	85	33,5	85	60	1,32	8,74	0,171	4,3	3	0,37	16,7	86
M 102	120	102	102	36,5	95	67	2,04	11,17	0,198	3,36	3	0,57	15,6	88
175	175			54	138	97	2,99	16,52	0,233	2,27	2,8	0,63	16,8	89
E/J 70	25	55	70	21,7	58	39	0,347	3,32	0,14	10,42	2,9	0,22	22	83
E/J 92	95	74	92	33,5	85	60	0,98	6,93	0,19	5,02	2,65	0,59	16	89
E/J 106	125	85	106	33,5	85	60	1,42	8,74	0,202	3,98	2,55	0,69	16,6	90
250	250			37,7	97	68	2,35	9,82	0,243	2,92	2,2	1,7	14,5	91
E/J 130	320	105	130	41,7	107	75	3,01	13,2	0,263	2,31	2,1	2,0	12	92
370	370			47,7	124	87	3,49	15,0	0,282	2,31	1,8	2,9	13,1	91
E/J 150	450	120	150	51,7	134	94	4,37	18,6	0,302	1,86	1,7	3,2	14,4	93
550	550			61,7	160	112	5,21	22,2	0,322	1,56	1,6	3,5	14,1	93
E/J 170	750	140	170	66,7	172	120	7,30	27,0	0,36	1,28	1,5	5,0	14,6	94
850	850			76,7	197	138	8,39	31,1	0,38	1,113	1,4	5,6	14,1	94
E/J 195	1000	180	195	57,7	146	102	9,36	28,6	0,37	1,212	1,35	7,0	14,3	94
1250	1250			70,7	180	126	11,48	35,0	0,395	0,99	1,25	7,9	14,1	94
1500	1500			85,7	219	153	14,0	42,4	0,425	0,815	1,15	8,7	14,3	95
1750	1750	209	231	64,7	167	117	14,8	37,9	0,423	0,918	1,10	11,5	12,6	95
2000	2000			80,7	209	146	18,45	47,2	0,455	0,733	1,05	12,2	13,9	95
2500	2500			99,7	258	180	22,74	58,3	0,495	5,95	1,0	14,5	13,8	95

طبقاً للمواصفات القياسية DIN 41302/3/4 تضم أيضاً الأنواع: EJ 42, 48, 54, 60, 66, 78, 84

في حالة 1 VA يحتاج الأمر إلى :

قلب حديدي حجمه 3,3 cm<sup>3</sup>حيث أن الحديد النقي حجمه 3,0 cm<sup>3</sup>

أو يبلغ وزنه 25 g

الفقد في الحديد لكل kg من وزنه لحث مغنطيسي مقداره 12000 Gauss :

3 W في حالة صاج المولدات III بسمك 0,5 mm


2,4 W في حالة صاج المولدات IV بسمك 0,5 mm

1,8 W في حالة صاج المولدات IV بسمك 0,35 mm


## وسائل التبريد والعزل للمحولات والمفاتيح الكهربائية

كولفين	زيت	الكميات المميزة لخواص الطبيعية (قيم متوسطة)
1,565	0,877 ... 0,881	الكثافة g/cm <sup>3</sup> عند 15°C
1,475	0,825 ... 0,830	الكثافة g/cm <sup>3</sup> عند 100°C
شفاف عدم اللون	شفاف ، خفيف الأصفر	اللون
6 %	6,5 %	الإنكماش عند هبوط درجة الحرارة من 100°C إلى 15°C
0,0007	0,00076	معامل التمدد الحراري بوحدة (1/K) (من 15,5°C إلى 100°C)
34,8	43	الموصلية الحرارية بوحدة J / (m.s.K) عند درجة 45°C
1,06	1,96	السعة الحرارية النوعية بوحدة (J / kg . K) عند درجة 20°C
-35	-54 ... 45	نقطة العقد (°C)
-	156 ... 165	نقطة التجميد (°C)
< 0,01	للزيت الجديد 0	معامل التعادل (زيت mg KOH/g)
0,014	0,005 ... 0,012	نسبة امتصاص الماء عند الغمر تحت الماء لمدة 14 يوماً
4,5	2,3 ... 2,45	ثابت العزل النسبي عند 18°C
50	50	جهد انهيار العازل بوحدة (kV) طبقاً لتعليمات VDE 0370 (مقاساً بمسافة 2,5 mm بين الإلكترودات)
مجموعة المفاتيح الكهربائية		درجة عزل الزيت المستعمل طبقاً لتعليمات VDE 0370
60 فوق	60	جهد التوالى بوحدة (kV)
20	15	جهد انهيار العازل بوحدة kV/2,5 mm
20	30	
35	30	
220	110	



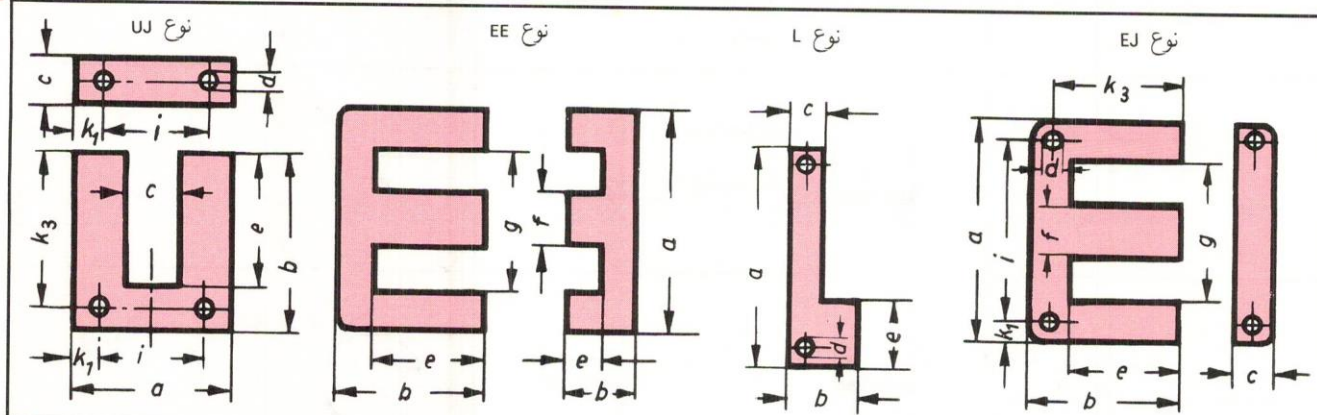

القلوب من مقاطع شريطية

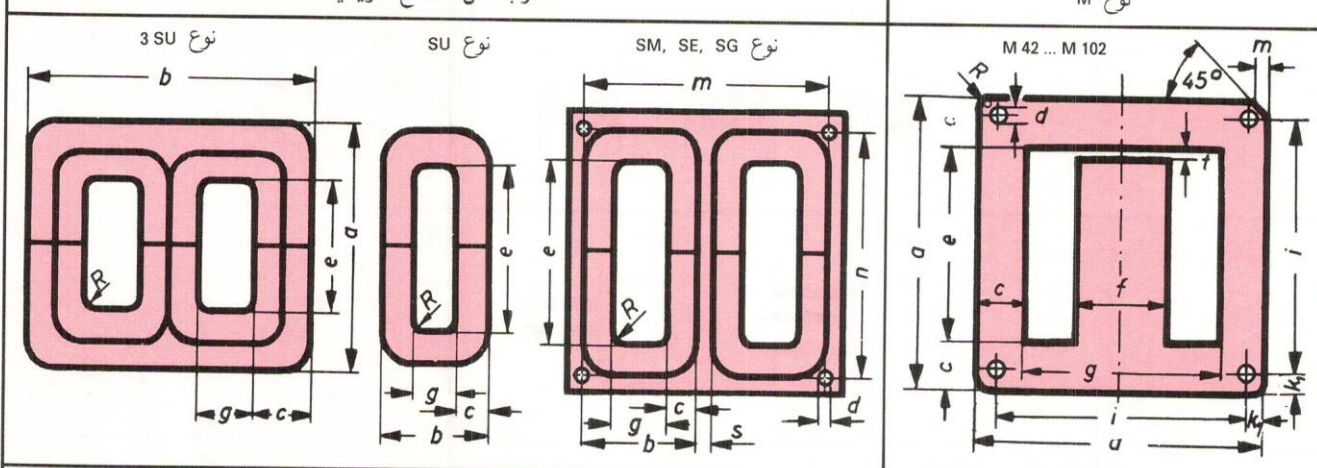


أمثلة للمقاسات



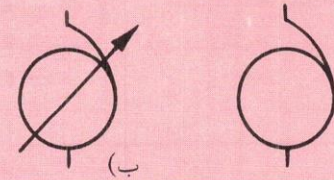

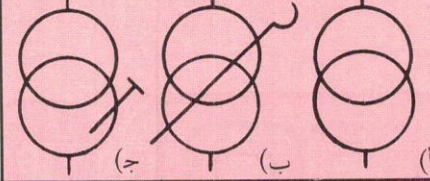

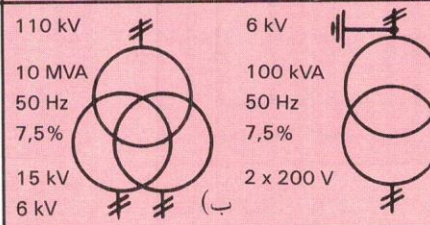
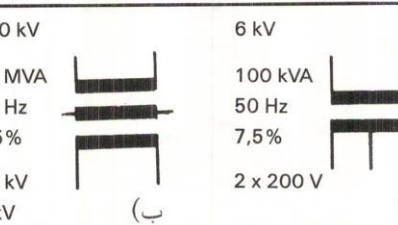
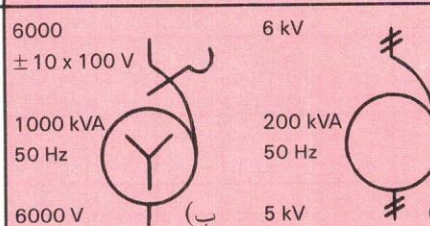
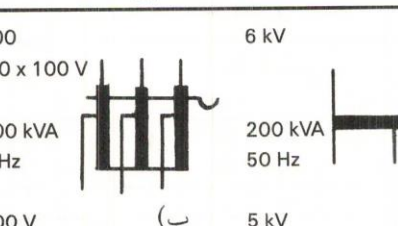
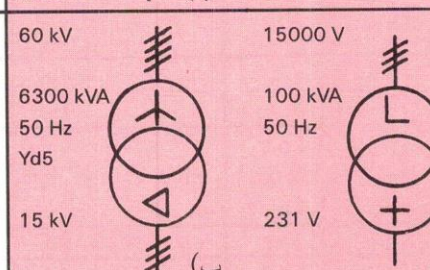
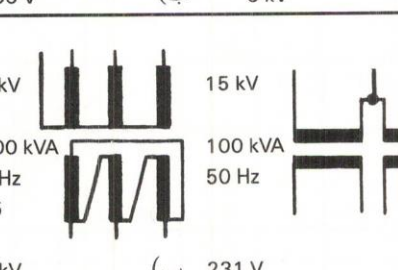
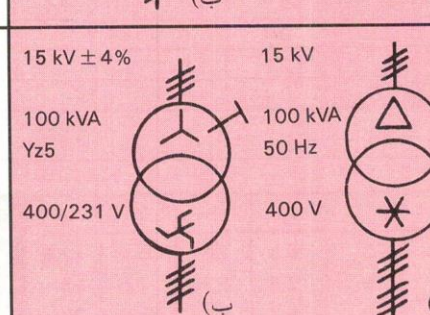
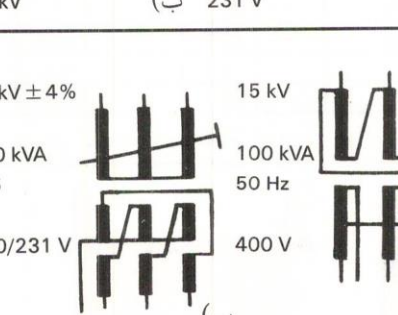
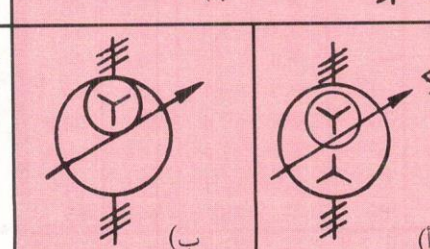
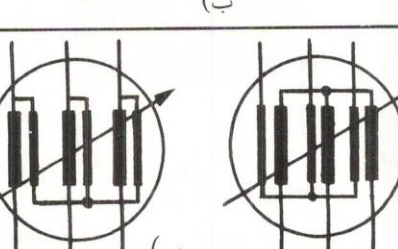
سمك اللوح	t/s	R	n	m	k <sub>3</sub>	k <sub>1</sub>	i	g	f	e	d	c	b	a	النوع
0,35 0,5	-	-	-	-	31,5	4,5	45	36	18	27	3,5	9	36	54	EJ 54
	-	-	-	-	49	7	70	56	28	42	4,5	14	56	84	EJ 84
0,35	-	-	-	-	-	-	50	-	-	9	2,8	5	13	59	L 59
0,1 0,2 0,35	-	-	-	-	-	-	-	7	3	1,5(5,5)	-	-	3(7)	10	EE 10
	-	-	-	-	-	-	-	14	6	3(11)	-	-	6(14)	20	EE 20
0,35 0,5	-	-	-	-	70	10	40	-	-	60	4,5	20	80	60	UU 60
	-	-	-	-	133	19	76	-	-	114	11	38	152	114	UU 114
0,15 حتى 0,5	0,3	1	-	1,5	-	-	-	13	5	13	2,8	3,5	20	20	M 20
0,35 و 0,5	0,3 0,5 1	2,5	-	2	-	3	36	30	12	30	3,5	6	42	42	M 42
	0,5 2	5	-	3	-	5,5	91	68	34	68	5,5	17	102	102	M 102
0,35	0,6	1,5	64	64	-	-	-	13	-	45	4	9,9	33,2	65,6	SM 65
0,35	0,7	3	140	164	-	-	-	40	-	100	7	22,1	85	146	SE 170
0,35	0,4	1,5	65	-	-	-	-	15,9	-	50,8	4,5	10,3	36,9	73	SG 70
0,2	0,2	1,5	-	-	-	-	-	5	-	18,5	-	4,9	15	28,7	SU 15
0,3	0,4	1,5	-	-	-	-	-	16	-	50,5	-	15,8	80,8	83,9	S3U 48

المقاسات الرئيسية للألواح من نوع M

l <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	h	f	b	a	النوع
-	12	5,5	3,5	5,5	12,5	M 20
-	19	7,5	5,75	7,5	19	M 30a
31	28	15,7	8,1	12,6	29	M 42
39,5	35,5	21,7	9,6	17,6	37	M 55
47	42	27,8	11,6	20,6	44	M 65
53	48	33,5	13,1	23,6	50	M 74
58	52	33,5	12,4	29,6	54,6	M 85a
58	52	46,5	12,4	29,6	54,6	M 85b
71	64	36,5	15,1	34,6	65	M 102a
71	64	54	15,1	34,6	65	M 102b


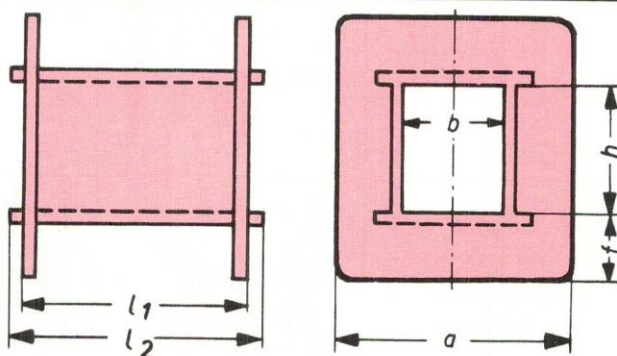


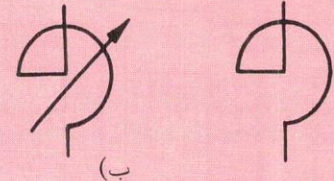


الرمز المختصر	رمز التوصيل	التسمية
		<p>(أ) ملف خانق، تمثيل عام</p> <p>(ب) قابل للضبط بصفة مستمرة</p>
		<p>محول ذاتي :</p> <p>(أ) رمز عام،</p> <p>(ب) قابل للضبط بصفة مستمرة</p>
		<p>محول أحادي الطور بلفائف منفصلة</p> <p>(أ) رمز عام</p> <p>(ب) قابل للتغيير على مراحل</p> <p>(ج) قابل للضبط (في غير وقت التشغيل)</p>
		<p>أمثلة : محول أحادي الطور</p> <p>(أ) ذو موصل محايد</p> <p>جهد دائرة القصر = 7,5%</p> <p>(ب) بثلاث لفائف 110/15 kV بين 7,5% <math>U_{sh}</math></p>
		<p>أمثلة : محول ذاتي</p> <p>(أ) أحادي الطور لقدرة محولة تبلغ 200 kVA</p> <p>(ب) تيار ثلاثي الأطوار، قابل للضبط على مراحل، لقدرة محولة تبلغ 1000 kVA بتوصيلة نجمة.</p>
		<p>(أ) محول ثنائي الطور. بطورين موحدين / بطورين غير موحدين</p> <p>(ب) محول تيار ثلاثي الأطوار التوصيلة Yd5</p>
		<p>محول تيار ثلاثي الأطوار</p> <p>(أ) توصيلة دلتا / نجمة مضاعفة</p> <p><math>\Delta/\ast</math> بجهد طور 400 V</p> <p>(ب) التوصيلة Yz5 بجهد عالي اللقيفة قابلة للضبط</p>
		<p>محول التيار ثلاثي الأطوار</p> <p>(أ) بلفائف منفصلة بتوصيلة نجمة.</p> <p>(ب) بلفائف موصلة نجمة.</p> <p>توصيلة محول ذاتي.</p>




## المحولات (أمثلة على التوصيل)

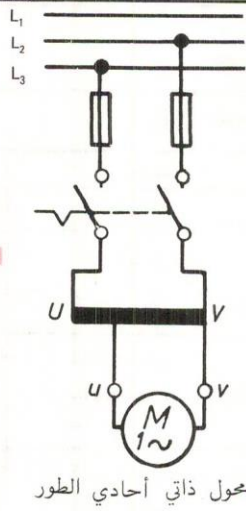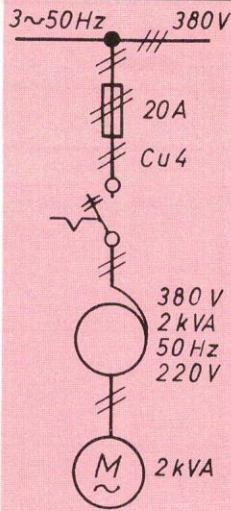


محول ذاتي أحادي الطور

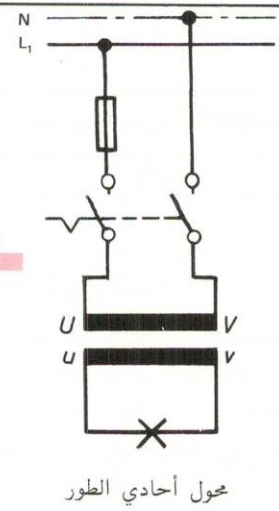


محول أحادي الطور

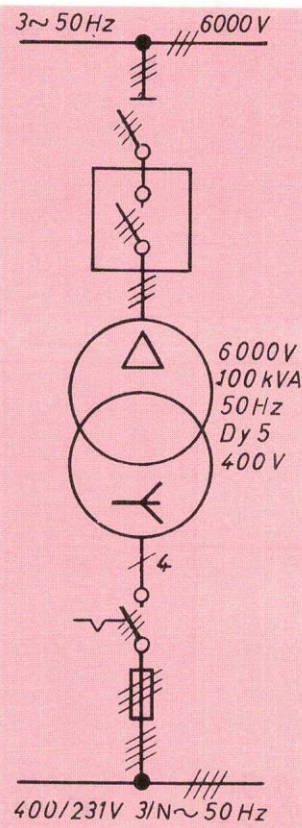

لقطب واحد

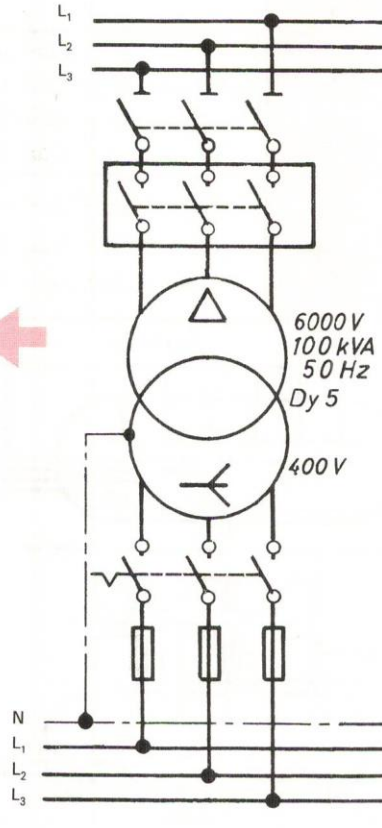


خطة التوصيل لجميع الأقطاب باستعمال الرموز المختصرة

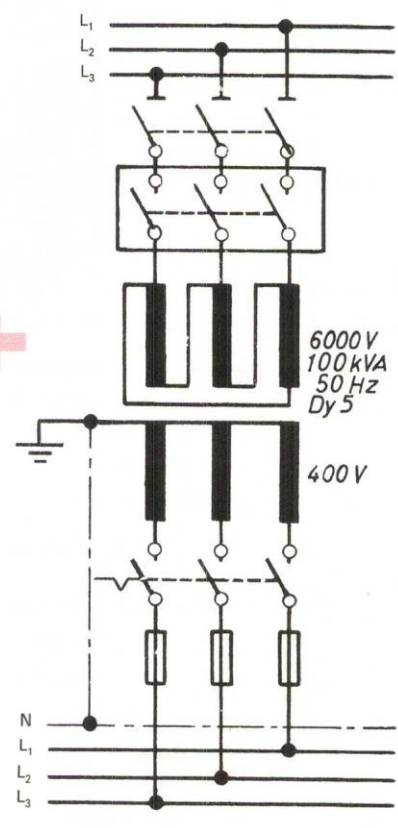


خطة التوصيل مع رموز التوصيل

## مجموعة الدوائر (C3) لمحولات التيار ثلاثي الأطوار

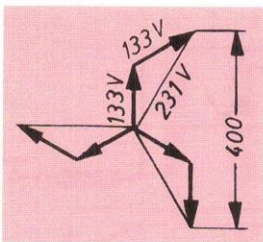


مخطط المتجهات

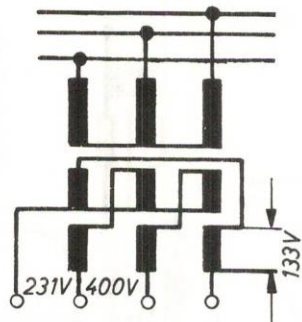

التوصيلة




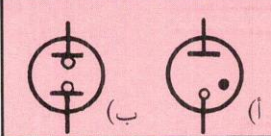
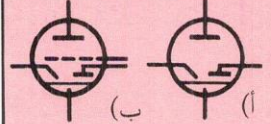
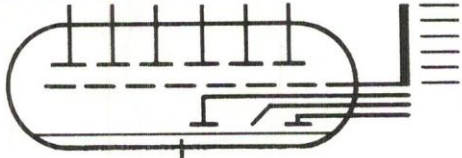
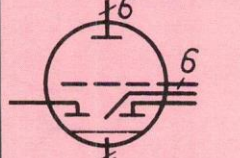
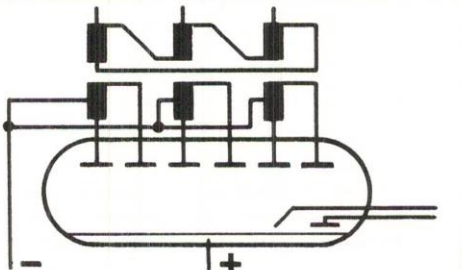
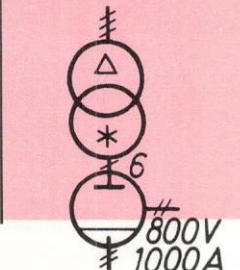
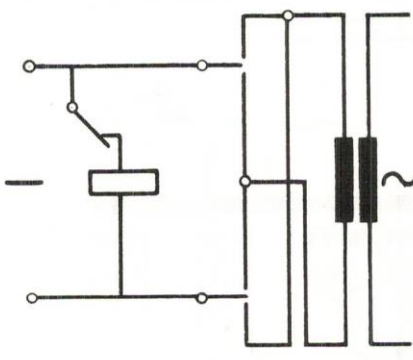
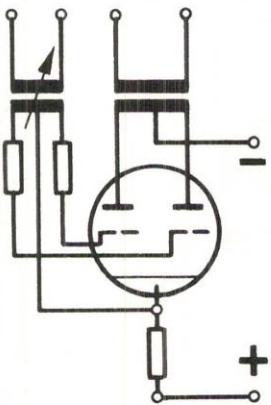
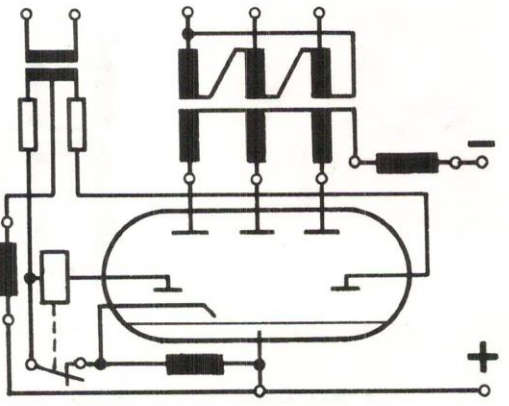
نسب الجهود في التوصيلة المتعرجة (زجاج)

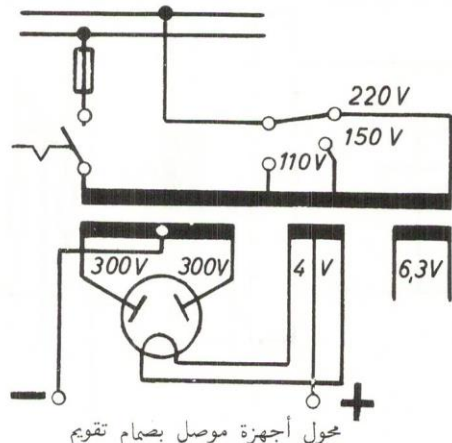

محولات أجهزة موصل بضام تقويم




## أجهزة تبديل التيار الكهربائي

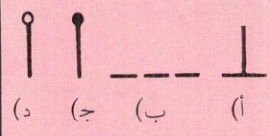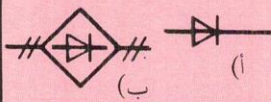
محول الذبذبة $f_2$ إلى $f_1$	مبدل التيار المستمر إلى	مقوم التيار المتردد إلى
الرموز المختصرة ورموز خطط التوصيل طبقاً للمواصفات DIN 40700/706/712		
الترسمية	رموز التوصيل	الترسمية
(أ) أنود (تمثيل عام) (ب) شبكة (تمثيل عام) (ج) كاثود (تمثيل عام) (د) كاثود بارد		(أ)، (ب): صمامات زجاجية (تمثيل عام) (ج): مملوءة بالغاز أو بخار
(أ) صمام كهربائي (تمثيل عام) (ب) توصيلة قطرية أحادية القطب		(أ) فتيلة تسخين (ب) بكاثود مسخن بطريقة غير مباشرة
(أ) كاثود زئبقي بأنود إشعال (ب) بإصبع إشعال		(أ) كاثود زئبقي، تمثيل عام (ب) بأنود استثارة
(أ) مقوم صمامي ومضي (بكاثود بارد) (ب) مصباح ومضي صمام بوميض ضوئي		مقوم صمامي (أ) تمثيل عام لتقوم نصف الموجة (ب) بكاثود مسخن مباشرة (ج) لتقوم كامل للموجة
مقوم ببخار الزئبق (أ) بأنودي إشعال واستثارة (ب) كالسابق ولكن بشبكة تحكم إضافية		وعاء تفريغ كهربائي مملوء بالغاز (أ) بشبكة تحكم (ب) بأنودي إشعال واستثارة
الترسمية	رمز التوصيل	رمز التوصيل المختصر
وعاء بخار الزئبق متعدد الأنودات مكون من: 6 أنودات 6 شبكات تحكم أنود إشعال واحد أنودي استثارة		
مقوم ببخار الزئبق بتوصيلة نجمة سداسية أو توصيلة النقطة المركزية السداسية الوعاء يضم: 6 أنودات أنود إشعال واحد أنود استثارة واحد 800 V/1000 A تيار مستمر		
مبدل التيار المستمر بلامس	أمثلة للتوصيل	
	بشبكة تحكم (الأنودات المساعدة غير موضحة بالرسم)	بأنود إشعال مغمور
		




## مقومات أشباه الموصلات

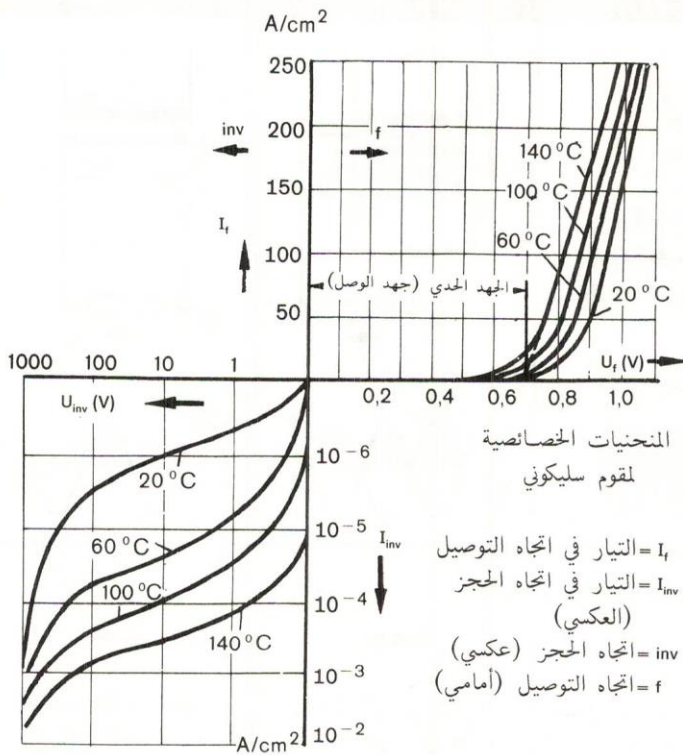

المنحنى الخصائصي  
لمقوم جرمانيوم

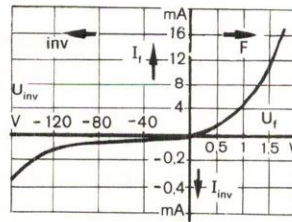


المنحنى الخصائصي لمقوم  $\text{Cu}_2\text{O}$   
ومقوم سيليوم

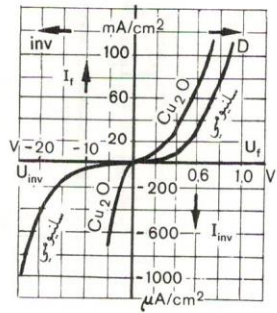

المنحنيات الخصائصية  
لمقوم سليكوني

$I_f$  = التيار في اتجاه التوصيل  
 $I_{inv}$  = التيار في اتجاه الحجز (العكسي)  
 $inv$  = اتجاه الحجز (عكسي)  
 $f$  = اتجاه التوصيل (أمامي)

الغلاء  
تجهيزات إدارة منشآت كهربائية  
تجهيزات إدارة العد  
مركبات الترام  
تجهيزات إرسال لاسلكي  
تجهيزات استقبال (راديو)  
غلاء كهروميكانيكي

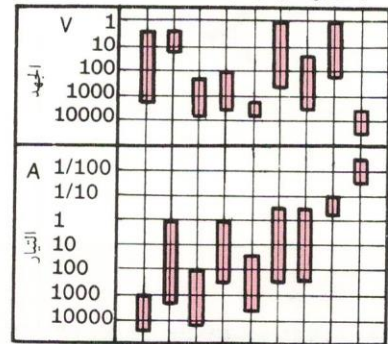

نوع المقوم

المقوم	$\text{Cu}_2\text{O}$	Se	Ge	Si
جهد الحجز (العكسي) (V)	5...8	30...40	110	380
الجهد الحدي (الوصل) (V)	0,1...0,2	0,3...0,5	0,2...0,3	0,7...0,8
قدرة تحمل التيار ( $\text{A}/\text{cm}^2$ ): تبريد خارجي بدون تبريد خارجي	0,14 0,04	0,1...0,25 0,05...0,07	100 40	200 70...80
درجة الحرارة العظمى للتشغيل ( $^{\circ}\text{C}$ ) الكفاية ( $\eta$ ) لعنصر واحد	50 0,70...0,78	85 0,80...0,92	65 0,95...0,98	140 0,99...0,996

مقارنة:	Se	Si
الحساسية لدائرة القصر وزيادة الحمل	غير حساس	حساس: يجب الفصل عند مرور 15 ضعفا من التيار الإسمي خلال 2 ms
الكفاية	تتوقف على الحمل، وهي أكبر بنحو 5% في حالة نصف الحمل عنها في حالة الحمل الإسمي.	لا تتوقف عمليا على الحمل
ثبات الجهد	يتزايد الجهد في حالة اللاحمل	ثابت عمليا
نسبة التيار: $I_{inv}/I_f$	عند $I_{inv} = 2 \text{ V}$ : 1 : 8 000 $I_{inv} = 18 \text{ V}$ : 1 : 75	$I_{inv} = 100 \text{ V}$ : 1 : 1000 000 $I_{inv} = 400 \text{ V}$ : 1 : 500 000

مجال الاستخدام للمقومات

مثال: مقوم سليكون

المساحة المقومة بوحدة (mm²)	3	12	25	50	150
التيار الإسمي بوحدة (A)	2,5	9	20	80	200

طبقا للمواصفات DIN 41762

الرمز المميز للمقومات الحافة

مثال: B 80/60-10

التيار المستمر الإسمي	الجهد المستمر الإسمي	جهد التوصيل	التوصيلة
—10 = 10 A	/60 = 60 V	80 = 80 V	B توصيلة قنطرية
—100 = 100 A	/230 = 230 V	220 = 220 V	S توصيلة نجمة

















في حالة التحميل بالكثافات يستغنى عن الخط المائل وبيانات الجهد المستمر الإسمي والشرطة الأفقية.  
وبدلا من ذلك يكتب الحرف الأبجدي C مثال ذلك: B 80 C 10
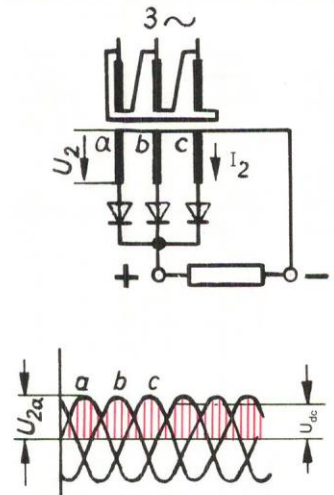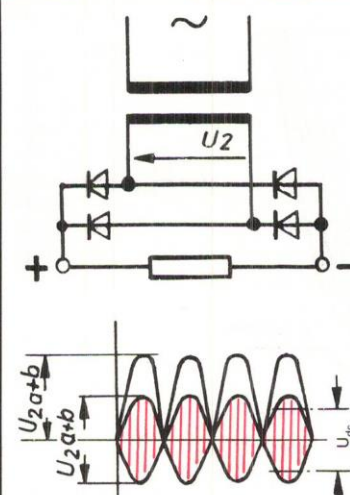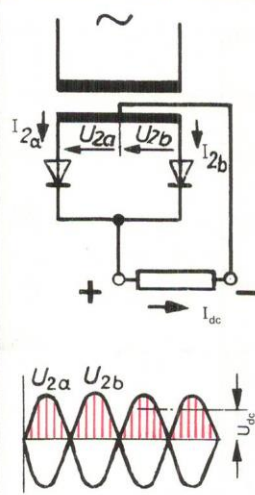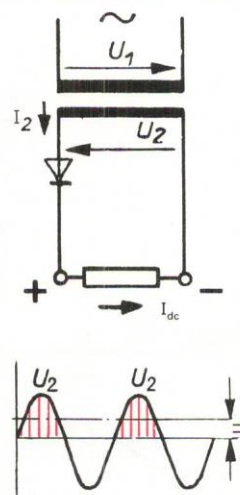
### كفاية مقومات بخار الزئبق

تزداد الكفاية بزيادة الجهد نظرا لثبات هبوط الجهد في المقوم تقريبا لجميع الجهود. هبوط الجهد في القوس الكهربائي: من 15 V إلى 25 V

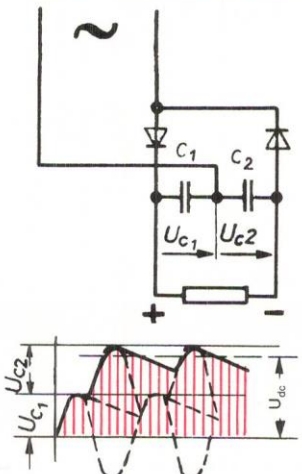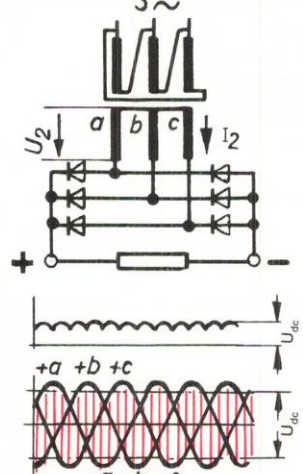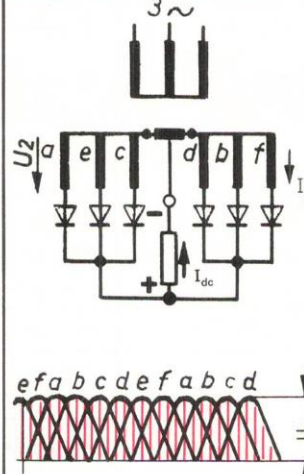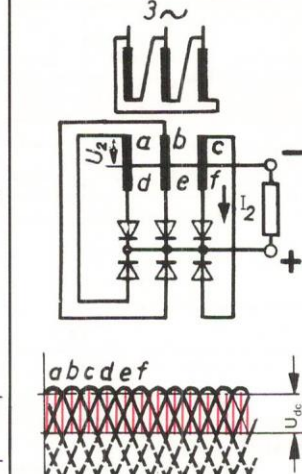الجهد المستمر $U_{dc}$ بوحدة (V)	50 V	110 V	220 V	440 V	1000 V
الكفاية $\eta = \frac{U_{dc}}{U_{dc} + U}$	0,67	0,81	0,89	0,94	0,97



توصيلة نجمة (S)	توصيلة قنطرية (B)	تقوم موجة كاملة (FW)	تقوم نصف موجة (HW)
			
أوضاع متجهات الجهد الداخل			
 <p>يستمر تأثير نبضات الجهد طوال <math>120^\circ</math> بتتابع الأطوار.</p>	 <p>تستقبل اللييفة كلها الجهد طوال <math>360^\circ</math>. استفادة مضاعفة للييفة الثانوية بالمقارنة بتوصيلة الموجة الكاملة (FW)</p>	 <p>يستقبل كل من نصفي اللييفة الجهد كل <math>180^\circ</math> بالتناوب</p>	 <p>تستقبل اللييفة الجهد كل <math>180^\circ</math> فقط</p>
عند جهد $3 \times 380 \text{ V}$ يكون $U_{dc} = 230 \text{ V}$	مستعملة بكثرة نظرا لأن قدرة الطراز للمحول تكون أصغر ما يمكن	لقدرات التيار المستمر الصغيرة	توصيلة بسيطة إذا سمح بتجوج كبير في التيار الناتج
توصيلة مضاعفة الجهد (V)	توصيلة قنطرة ثلاثية الأطوار (DB)	توصيلة نجمة مزدوجة بملف موازنة (DSS)	توصيلة نجمة مزدوجة (أي ستة أطوار) (DS)
			
أوضاع متجهات الجهد الداخل			
 <p>تنشأ في المكثفات <math>C_1</math> و <math>C_2</math> جهود كل <math>180^\circ</math> تراكب فوق بعضها</p>	 <p>يستقبل كل جزء من اللييفة طوال <math>120^\circ</math> نصف موجة موجب وطوال <math>120^\circ</math> نصف موجة سالب. استفادة مضاعفة للييفة الثانوية بالمقارنة بتوصيلة تقوم الموجة الكاملة (FW).</p>	 <p>يستمر تأثير نبضات الجهد طوال <math>120^\circ</math> بتتابع الأطوار بعد كل <math>60^\circ</math></p>	 <p>يستمر تأثير نبضات الجهد طوال <math>60^\circ</math>. بتتابع الأطوار</p>
إذا لزم زيادة الجهد بدون استخدام محول	بجهد $3 \times 380 \text{ V}$ يكون مقدار $U_{dc}$ هو $460 \text{ V}$	توصيلة لقدرات التيار المستمر متناهية الصغر	لقدرات التيار المستمر الصغيرة



## توصيلات نقطة التفرع (الوسط) شائعة الاستعمال للمقومات

اسم التوصيلة	ثنائية الطور (أحادية الطور بتقويم موجة كاملة)	نجمة / متعرجة	دلتا / نجمة	نجمة / شعبة
مجموعة التوصيل		Yz 5 (C 3)	Dy 5 (C 1)	F 3
التوصيلة				
جانب الشبكة				
جانب المقوم				
الجهد المستمر في حالة اللاحمل $U_{dc}$ الجهد الثانوي $U_2$	0,9	1,17	1,17	1,35
التيار المستمر $I_{dc}$ عند $\frac{U_2}{U_1} = 1$ التيار المتردد للشبكة $I$	1	2,15	1,24	2,15
التفوج في الجهد المستمر (%) (تيار مستمر بدون تحمّل)	48	18	18	4,4
اسم التوصيلة	دلتا / شعبة	نجمة / نجمة مزدوجة، مع ملف توازن	دلتا / نجمة مزدوجة مع ملف توازن	دلتا / نجمة مزدوجة
مجموعة التوصيل	G 3	F 2	G 2	F 1
التوصيلة				
جانب الشبكة				
جانب المقوم				
الجهد المستمر في حالة اللاحمل $U_{dc}$ الجهد الثانوي $U_2$	1,35	1,17	1,17	1,35
التيار المستمر $I_{dc}$ عند $\frac{U_2}{U_1} = 1$ التيار المتردد للشبكة $I$	1,24	2,45	1,41	1,22
التفوج في الجهد المستمر (%) (تيار مستمر بدون تحمّل)	4,4	4,4	4,4	4,4

يجب مراعاة هبوط الجهد  $u$  في المقوم (أنظر أسفل الصفحة) عند حساب جهد الطور الثانوي  $U_2$ .

مثال: الجهد المستمر المطلوب = 460 V، وهبوط الجهد المتوقف على التيار (6%) هو  $u = 20 V$  ونوع التوصيلة: Yz 5.

$$U_{dc} = \frac{460 + 20}{0,94} = 510 V, \quad U_2 = \frac{510}{1,17} = 436 V$$

(<sup>1</sup>) الجهد المستمر في حالة اللاحمل = من 1,06 إلى 1,08 × الجهد المستمر في حالة الحمل الإسمي (<sup>2</sup>) بخانق تسوية

A E G


تحميل مقومات السليوم بوحدة (A) ذات ألواح بمقاسات (mm)

مقاس اللوح	HW	FW	B	التوصيلة S	dS	dSS	DB
20 $\phi$	0,06	0,12	0,12	0,18	0,3	0,36	0,18
25 $\phi$	0,12	0,25	0,25	0,37	0,6	0,75	0,37
32 $\square$	0,25	0,50	0,50	0,75	1,2	1,5	0,75
45 $\square$	0,50	1,0	1,0	1,5	2,5	3,0	1,5
60 $\square$	0,75	1,5	1,5	2,2	3,7	4,5	2,2
75 $\square$	1,5	3,0	3,0	4,5	7,5	9,0	4,5
100 $\square$	2,5	5,0	5,0	7,5	12	15	7,5
100 x 200	5,0	10	10	15	25	30	15
100 x 300	7,5	15	15	22,5	37,5	45	22,5
200 x 300	15,0	30	30	45	75	90	45




## محولات أجهزة القياس

### لوحة بيانات القدرة لمحول الجهد

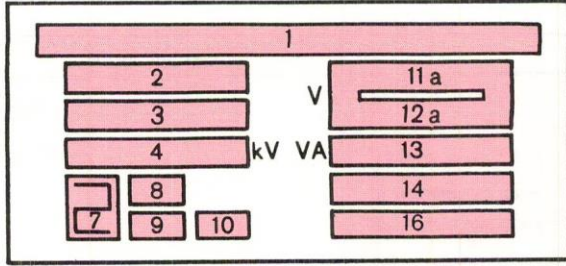

### لوحة بيانات القدرة لمحول التيار

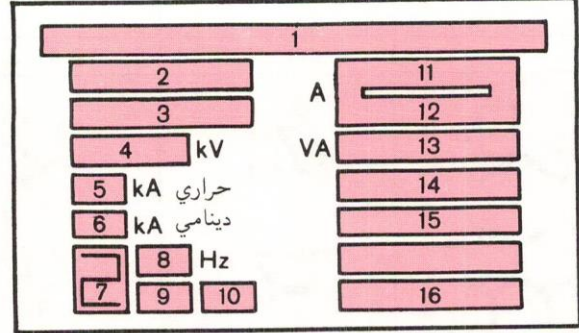

المجال	البيانات الواردة على لوحة القدرة	المجال	البيانات الواردة على لوحة القدرة
1	اسم أو علامة الشركة المنتجة	9	أسلوب التركيب
2	الطراز للمنتج	10	رتبة العازل
3	رقم الإنتاج / سنة الصنع (61 / مثلاً)	11/11 a	التيار الابتدائي الاسمي / الجهد الابتدائي الاسمي
4	جهد التوالي وجهد اختبار الليفة (kV) <sup>(1)</sup>	12/12 a	التيار الثانوي الاسمي / الجهد الثانوي الاسمي
5	التيار الحدي الحراري الابتدائي (kA) <sup>(2)</sup>	13	القدرة الاسمية / القدرة الحدية
6	التيار الحدي الدينامي (kA) <sup>(3)</sup>	14	رمز الرتبة
7	رمز الترخيص ورمز التصنيف	15	الرقم المميز للتيار الزائد <sup>(4)</sup>
8	التردد الاسمي (Hz)	16	تسمية أطراف التوصيل أو ترتيب أطراف التوصيل

### التيارات القياسية لمحولات التيار

التيارات الابتدائية الاسمية (A)	5	10	15	20	30	50	75	التيار الاسمي (وفي حالات خاصة 1 A)	5 A
	100	150	200	300	400	600	حتى 80 000		

### القدرة الاسمية والأحمال الاسمية لمحولات التيار<sup>(4)</sup>

القدرة الاسمية	بوحدۃ (VA)	5	10	15	30	60
الحمل الاسمي عند تيار اسمي 5 A	بوحدۃ (Ω)	0,2	0,5	0,6	1,2	2,4
الحمل الاسمي عند تيار اسمي 1 A	بوحدۃ (Ω)	5	10	15	30	60

(<sup>1</sup>) الجهد القياسي المصمم عليه العازل .  
 (<sup>2</sup>) التيار الحدي الحراري  $I_{therm}$  = قيمة التيار الابتدائي (kA) التي يستطيع المحول تحمل الحرارة الناتجة بسببه ، لمدة 1 s عند قصر دائرة الليفة الثانوية .  
 (<sup>3</sup>) التيار الحدي الدينامي  $I_{dyn}$  = أكبر قيمة للسعة الأولى لموجة التيار بوحدات kA ، التي يستطيع المحول تحمل التأثير الناتج عنها دون ضرر عند قصر دائرة الليفة الثانوية .  
 (<sup>4</sup>) مضاعفات التيار الابتدائي الاسمي التي يصل عندها الخطأ في قيمة التيار في حالة الحمل الاسمي إلى 10% -

### الجهود القياسية لمحولات الجهد

الجهد الابتدائي الاسمي بوحدة (V)			220	380	500	-	-	الجهد الثانوي الاسمي
الجهد الابتدائي الاسمي بوحدة (kV)			1	3	5	6	10	حتى 400
100 V	100/√3	2 × 200 V						

### القدرة الاسمية القياسية بوحدات (VA) لمحولات الجهد ، ومعامل التشبع

VA	10	15	30	60	90	120	180	240	300	n	< 5	< 10	< 20	حسب الرتبة
----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	---	-----	------	------	------------

### حدود الخطأ لمحولات أجهزة القياس<sup>(1)</sup>

محولات التيار	الرتبة	0,1	0,2	0,5	1	3	الرتبة	محولات الجهد	الرتبة	0,1	0,2	0,5	1	3
خطأ التيار $I_N$ عند تيار $I_N$ (%) ±		0,1	0,2	0,5	1	3		النسبة المئوية لخطأ الجهد عند جهد $U_N$ (±)		0,1	0,2	0,5	1	3
عند تيار $0,2 \cdot I_N$		0,2	0,35	0,75	1,5	3		زاوية الخطأ بالدقائق ±		5	10	20	40	-
زاوية الخطأ بالدقائق ±		5	10	30	60	-								

(<sup>1</sup>) يستخدم معامل قدرة للملف الثانوي مقداره 0,8

الزيادة المسموح بها في درجات الحرارة بوحدات (°C)

(عند درجة حرارة محيطه بحد أقصى 35°C يضاف إليها 10°C كعامل أمان)

رتب مادة العزل للقفية								جزء المحول	
	H	F	B	E	Ao	A	Y		
	135	110	85	75	70	60	45		اللفائف
	—	—	—	60	—	—	—		الزيت في الطبقة الأكثر سخونة
يجب ألا تضر درجات الحرارة الزائدة بخواص الأجزاء المجاورة بدرجة محسوسة .								القلوب الحديدية والأجزاء الأخرى	

يجب ألا تضر درجات الحرارة الزائدة بخواص الأجزاء المجاورة بدرجة محسوسة .






## محولات أجهزة القياس

محولات الجهد		محولات التيار	
رمز التوصيل	الرمز المختصر	رمز التوصيل	الرمز المختصر

### أمثلة

<p>الجهد الابتدائي 400 V الجهد الثانوي 100 V القدرة الاسمية 30 VA الرتبة 0,5</p> <p><math>\frac{400V}{100V}</math> <math>\frac{U}{V}</math></p> <p><math>\frac{30VA}{KI 0,5}</math></p>	<p><math>\frac{400V}{100V}</math> <math>\frac{U}{V}</math></p> <p><math>\frac{30VA}{KI 0,5}</math></p>	<p>التيار الابتدائي 100 A التيار الثانوي 5 A القدرة الاسمية 15 VA الرتبة 1</p> <p><math>\frac{100A}{5A}</math> <math>\frac{K}{L}</math></p> <p><math>\frac{15VA}{KI 1}</math></p>	<p><math>\frac{100A}{5A}</math> <math>\frac{K}{L}</math></p> <p><math>\frac{15VA}{KI 1}</math></p>
<p>الجهد الابتدائي 1000 V الجهد الثانوي 100 V القدرة الاسمية 60 VA الرتبة 1</p> <p><math>\frac{1000V}{100V}</math> <math>\frac{U}{V}</math></p> <p><math>\frac{60VA}{KI 1}</math></p>	<p><math>\frac{1000V}{100V}</math> <math>\frac{U}{V}</math></p> <p><math>\frac{60VA}{KI 1}</math></p>	<p>التيار الابتدائي 100 A التيار الثانوي 5 A القدرة الاسمية 30 VA الرتبة 1</p> <p><math>\frac{100A}{5A}</math> <math>\frac{K}{L}</math></p> <p><math>\frac{30VA}{KI 1}</math></p>	<p><math>\frac{100A}{5A}</math> <math>\frac{K}{L}</math></p> <p><math>\frac{30VA}{KI 1}</math></p>
<p>محول بجهدين إسمين في الملف الابتدائي ينتجان بتغيير التوصيل.</p> <p><math>\frac{2 \times 100A}{100V}</math> <math>\frac{U}{V}</math></p>	<p><math>\frac{2 \times 100A}{100V}</math> <math>\frac{U}{V}</math></p>	<p>محول بتيارين إسمين في الملف الابتدائي ينتجان بتوصيل اللفيفتين معا.</p> <p><math>\frac{2 \times 100A}{5A}</math> <math>\frac{K}{L}</math></p>	<p><math>\frac{2 \times 100A}{5A}</math> <math>\frac{K}{L}</math></p>
<p>محولا جهد بتوصيلة V في خط تيار ثلاثي الأطوار</p>	<p><math>\frac{2 \times 100A}{100V}</math> <math>\frac{U}{V}</math></p>	<p>ثلاثة محولات تيار في خط تيار ثلاثي الأطوار</p>	<p><math>\frac{2 \times 100A}{5A}</math> <math>\frac{K}{L}</math></p>

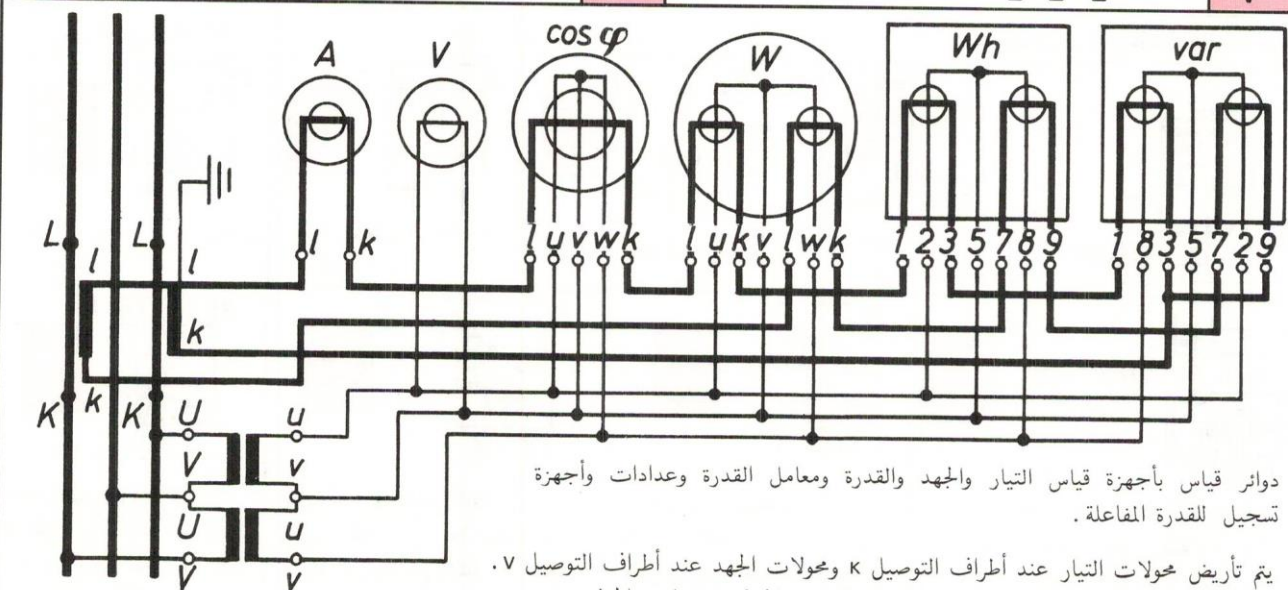

دوائر قياس بأجهزة قياس التيار والجهد والقدرة ومعامل القدرة وعدادات وأجهزة تسجيل للقدرة المفاعلة.

يتم تأريض محولات التيار عند أطراف التوصيل K ومحولات الجهد عند أطراف التوصيل V. في محولات التيار يعني الحرف K = جانب محطة القوى والحرف L جانب الخط



البيانات اللازمة على لوحة القدرة		لوحة العداد	
رقم	الكتابة على لوحة العداد	مثال	الطراز A
1	وحدة القياس (تكتب غير مختصرة)	كيلو واط ساعة	عداد كهربائي للتيار المتردد
2	نوع العداد	عداد للتيار المستمر	(كيلو واط ساعة)
3	رمز المنتج أو شعار الشركة		الشكل
4	بيان الترخيص (برقي النوع والترخيص)		No. 6
5	بيان نوع تركيب العداد		V 7
6	إسم المصنع		A 8
7	الجهد الإسمي بوحدة (V)	220	Hz 9
8	التيار الإسمي بوحدة (A)	10	r/kWh 10
9	التردد الإسمي في حالي التيار المتردد أحادي الطور وثلاثي الأطوار	50	11
10	ثابت العداد $C_e$	600	12
11	رقم التوصيلة (1)	432	
12	سنة الصنع (الرقمان الأخيران)	54	

(1) تدل أرقام التوصيلة على التوصيل الخارجي للعداد أو توصيلته الداخلية

ترتيب أرقام التوصيل

دلالة الأعداد	خانة الرقم		
	3	2	1
بيان النوع الأساسي للعداد			1...7
عداد أحادي القطب للتيار المتردد أحادي الطور			1
عداد ثنائي القطب للتيار المتردد أحادي الطور			2
عداد التيار ثلاثي الأطوار ذو الثلاثة موصلات			3
عداد التيار ثلاثي الأطوار ذو أربعة موصلات			4
عداد الواط ساعة أحادي القطب للتيار المستمر			5
عداد الواط ساعة ثنائي القطب للتيار المستمر ذو الثلاثة موصلات			6
عداد الأمبير ساعة للتيار المستمر			7
بيان أطراف التوصيل الإضافية لتجهيزات التعريف في حالة المفاتيح الكهربائية الزمنية المنفصلة للتعريف (هذا النظام غير معمول به في معظم الدول العربية)		0...3	
عداد بدون أطراف توصيل إضافية		0	
عداد بأطراف توصيل إضافية لتشغيل التعريف المزودة		1	
عداد بأطراف توصيل إضافية لتشغيل التعريف القصوى		2	
عداد بأطراف توصيل إضافية لتشغيل التعريف المزودة والقصوى		3	
بيان طريقة توصيل العداد	0...3		
توصيل مباشر	0		
توصيل بمحول تيار	1		
توصيل بمحول تيار ومحول جهد	2		
توصيل بمقاومات منفصلة	3		

أمثلة طبقا للمواصفات DIN 40716 لوحة رقم 4

النوع 1 و 2 = النوع 2

رموز التوصيل للعدادات


<p>عداد بتعريفتين للتيار المتردد أحادي الطور <math>z =</math> معتنق التعريفتين</p>	<p>عداد زمني بمحرك متزامن</p>	<p>عداد الأمبير ساعة للتيار المستمر</p>	<p>عداد التيار المتردد أحادي الطور - عداد التيار المستمر</p>
<p>عداد نبضات لاستهلاك القدرة الفعالة بتجهيزتي قياس يعطي نبضة واحدة كل 0,1 kWh، وملحق به محرك مضخم لعزم الدوران</p>	<p>عداد يعمل بالعملة المعدنية لاستهلاك القدرة الفعالة، بتجهيزة قياس وتجهيزة عد للقدرة الفعالة المستهلكة وتخزن للعملة المعدنية</p>	<p>عداد استهلاك القدرة المفاعلة للتيار ثلاثي الأطوار ذو أربعة موصلات بماسك كهربي ميكانيكي، ممثلة عليه دوائر مسارات التيار والجهد.</p>	<p>عداد التيار ثلاثي الأطوار ذو الثلاثة موصلات مع بيان وجود توصيلة منع الدوران العكسي.</p>






## توصيلات العدادات (مختارات)


عداد أمبير ساعة (Ah) لتيار مستمر ، بتوصيل مباشر

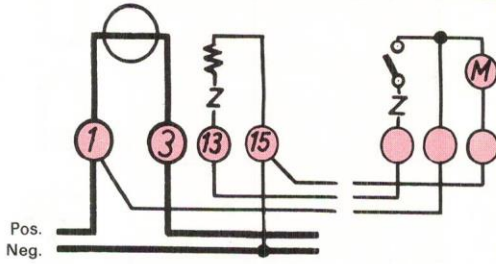

بمقتضى لتعريفتين (توصيلة رقم 710)

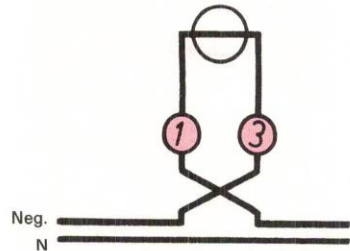


في الموصل Neg. (توصيلة رقم 700 b)

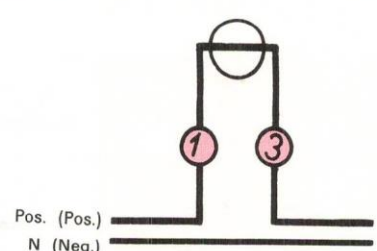


في الموصل Pos. (توصيلة رقم 700 a)


عداد واط ساعة (Wh) أحادي القطب للتيار المستمر

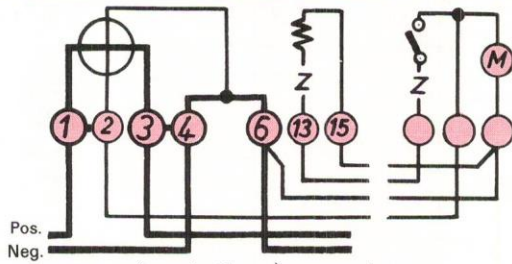

بمقتضى لتعريفتين (توصيلة رقم 510)

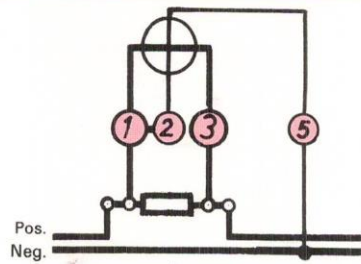


بمقاومة توازن منفصلة (توصيلة رقم 503)

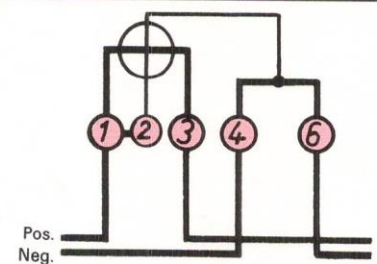


توصيل مباشر (توصيلة رقم 500 a)


عداد أحادي الطور لتيار متردد

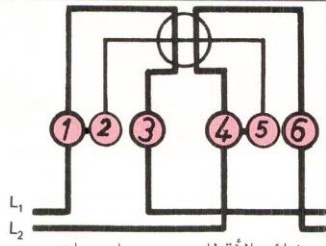

ثنائي الأقطاب بتوصيل مباشر  
(توصيلة رقم 200)

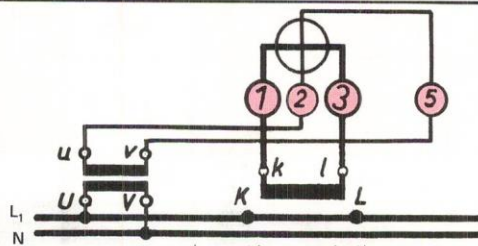


مفرد القطب بمحولات تيار وجهد  
(توصيلة رقم 102)

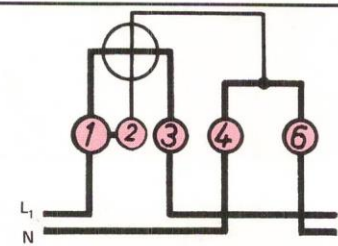


مفرد القطب بتوصيل مباشر  
(توصيلة رقم 100)

عداد بثلاثة موصلات لتيار ثلاثي الأطوار

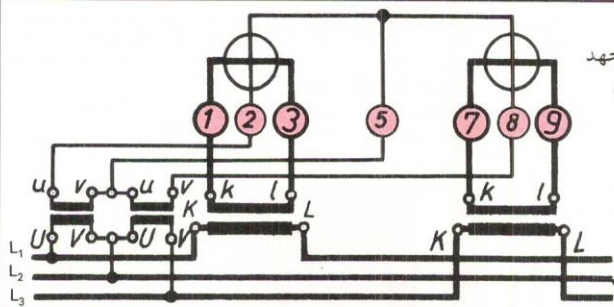


بمحولات تيار وجهد  
(توصيلة رقم 302)

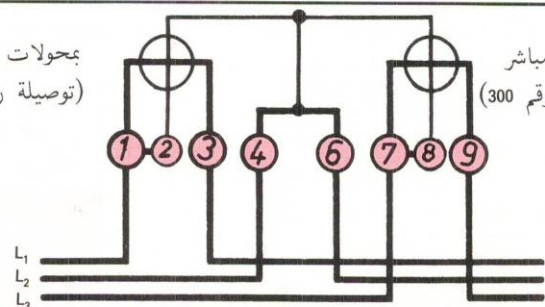


بتوصيل مباشر  
(توصيلة رقم 300)

عداد ذو أربع موصلات لتيار ثلاثي الأطوار

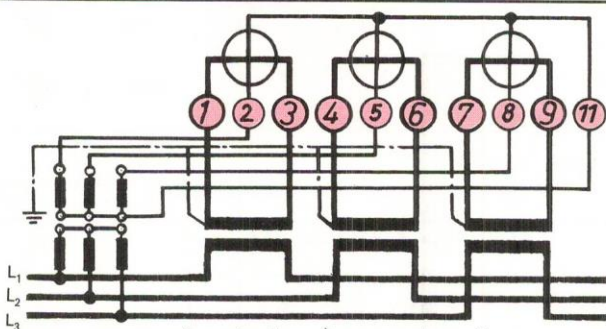

بمحولات تيار وجهد (توصيلة رقم 402)

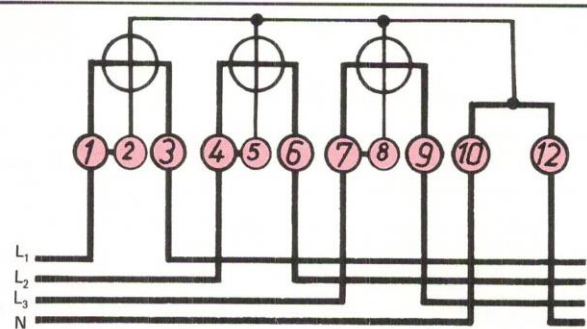

بتوصيل مباشر (توصيلة رقم 400 a)



## أجهزة القياس

VDE 0410 طبقاً لتعليمات

الأشكال الرمزية لأجهزة القياس والكتابة على التدرج

الأجزاء المكونة		جهاز قياس للنسبة بمغناطيس متحرك		جهاز بملف متحرك بمغناطيس دائم	
محول حراري (تمثيل عام)		جهاز بسلك تسخين		جهاز قياس النسبة بملف متحرك	
محول حراري معزول		جهاز حثي		جهاز قياس دينامي كهربائي بدون قلب حديدي	
مقوم		مقياس حثي للنسبة		جهاز قياس دينامي كهربائي بغلاف حديدي	
جهاز بحاجب حديدي (رمز الحاجب)		جهاز بملف متحرك مع محول حراري		جهاز دينامي كهربائي لقياس النسبة بدون قلب حديدي	
جهاز بحاجب كهروستاتي (رمز الحاجب)		جهاز بملف متحرك بمقوم قياس		جهاز قياس دينامي كهربائي للنسبة بغلاف حديدي	
نبيلة (تجهيزة) ضبط وضع الصفر للمؤشر		جهاز بمزدوجة معدنية		جهاز ذو قلب حديدي متحرك	
انتبه (اتبع تعليمات الاستخدام)		جهاز كهروستاتي		جهاز قياس للنسبة ذو قلب حديدي متحرك	
الجهاز غير مطابق للتعليمات فيما يختص بالجهد الاختباري		جهاز اهتزاز		جهاز بإبرة حديدية	
إحترس . جهد عالي ، كذلك بالجهاز		جهاز لا إستاتي	ast	جهاز بمغناطيس متحرك	

### تصنيف الرتب ودقة القياس

أجهزة القياس للاستخدام في الصناعة				أجهزة القياس الدقيقة			الرتبة
5	2,5	1,5	1	0,5	0,2	0,1	
5	2,5	1,5	1	0,5	0,2	0,1	الخطأ المسموح به للمؤشر (± %)

### دقة مقاومات التوازي والتوالي القابلة للتغيير

الرتبة				الانحراف المسموح به عن القيمة الاسمية كنسبة مئوية للقيمة الاسمية (±)			
0,5	0,2	0,1	0,05	0,5	0,2	0,1	0,05

### شكل رمزي لوضع الاستعمال

### نجمة الجهد الاختباري

النجمة	جهد الاختبار (V)	الجهود التشغيل (V)	النجمة	جهد الاختبار (V)	الجهود التشغيل (V)
☆	500	حتى 40	☆20	20 000	أعلى من 3000
☆2	2000	أعلى من 40	☆30	30 000	حتى 6000
☆3	3000	حتى 650			أعلى من 6000
☆5	5000	أعلى من 1000	☆50	50 000	حتى 10 000
☆10	10000	حتى 1500			أعلى من 10000
		أعلى من 3000	☆2	أجهزة للتوصيل بمحولات قياس 2000 V	

وضع الاستعمال رأسي	⊥
وضع الاستعمال أفقي	┌┐
وضع الاستعمال مائل مع بيان الزاوية	30°

شكل رمزي خاص لنوع التيار لأجهزة التيار ثلاثي الأطوار	
أجهزة قياس بتركيبة قياس واحدة	≈
أجهزة قياس بتركيبة قياس	≈
أجهزة قياس بثلاثة تركيبات قياس	≈

### أمثلة لأجهزة قياس مع الكتابة

المعنى	الكتابة (البيانات)	المعنى	الكتابة (البيانات)
جهاز قياس دينامي كهربائي من الرتبة 1,5 بغلاف حديدي ، لوضع الاستعمال المائل (60°) بتيار ثلاثي الأطوار لأي تحميل للموصلات الخارجية وللتوصيل بمحولات تيار وجهد .	 1,5 3000 V 25 A 100	جهاز قياس بملف متحرك من الرتبة 0,5 لوضع الاستعمال الرأسي للتيار المستمر ، بجهد اختبار 2000 V	 0,5 ☆





طبقاً للمواصفات  
DIN 40716

## رموز التوصيل


لتركيبة القياس (هذه الرموز يمكن رسمها داخل الرموز من ١ إلى ٣)

لأجهزة القياس





٩          ٨          ٧	٦          ٥          ٤	٣          ٢          ١
٧ - لتكوين حاصل الجمع أو الفرق ٨ - لتكوين حاصل الضرب ٩ - لتكوين خارج القسمة	٤ - تركيبة قياس (تمثيل عام) ٥ - مسلك الجهد ٦ - مسلك التيار	١ - جهاز قياس ذو ممين (تمثيل عام) ٢ - كالسابق ولكن بتسجيل للقيم (نسبة الأضلاع 1:1) ٣ - كالسابق ولكن بعدد نسبة الأضلاع 1:(1+0.25)
الرموز المميزة (يمكن رسمها داخل الرموز من ١ إلى ٣)		
١٢          ١١          ١٠          ٩	٨          ٧          ٦          ٥	٤          ٣          ٢          ١
٩ - بيان القيمة العظمى ١٠ - بيان القيمة الصغرى ١١ - بقصور ذاتي ضئيل ١٢ - بقصور ذاتي كبير	٥ - بيان بالكتابة (تسجيل) ٦ - بيان بنقط (تسجيل نقطي) ٧ - اتجاه المجال الدوار ٨ - حدوث تلامس	١ - مؤشر (تمثيل عام) ٢ - مؤشرات تنحرف في اتجاهين (نقطة الصفر في الوسط) ٣ - بواسطة اهتزازات ٤ - التوقيت اليومي
أمثلة		
١١          ١٠          ٩	٨          ٧          ٦          ٥	٤          ٣          ٢          ١
٩ - مسجل مزدوج لرسم المنحنيات ١٠ - لرسم القدرتين الفعالة والمفاعلة ١١ - قنطرة قياس المقاومات ١٢ - عداد للتيار الثلاثي الأطوار ذو ثلاثة موصلات	٥ - جهاز قياس متعدد الأغراض ٦ - أمبير متر ذو مؤشر سحب تابع لبيان القيمة العظمى، ذو قصور ذاتي ٧ - جهاز قياس التردد ٨ - جهاز قياس معامل القدرة $\cos \phi$	١ - أمبيرمتر (أميتر) ٢ - فولطمتر ٣ - مقياس القدرة (الفعالة) ٤ - مقياس القدرة المفاعلة
أمثلة للتوصيلات		
بمحول تيار، لقياس التيارات الكبيرة (تؤرض النقطة k في حالة الجهد العالي) 	بمقاومة على التوازي لقياس التيارات الكبيرة 	دائرة توصيل عادية لأمبيرمتر. وأيضاً 
بمحول جهد (تؤرض النقطة v في حالة الجهد العالي) 	بمقاومة على التوالي لقياس الجهود الكبيرة 	دائرة توصيل عادية لقياس الجهد. وأيضاً: هذا الرمز 
مقياس القدرة الفعالة للتيار الثلاثي الأطوار ذو ثلاثة موصلات بتحميل متزن (متساو في المقدار) 	بمحولات تيار وجهد 	مقياس قدرة للتيار المستمر، مقياس القدرة الفعالة للتيار أحادي الطور 
للتيار ثلاثي الأطوار ذو أربعة موصلات وبتحميل اختياري 	للتيار ثلاثي الأطوار ذو ثلاثة موصلات وبتحميل اختياري 	مقياس القدرة الفعالة للتيار ثلاثي الأطوار بأربعة موصلات وبتحميل متزن (متساو في المقدار) 





## جهاز قياس القدرة المفاعلة

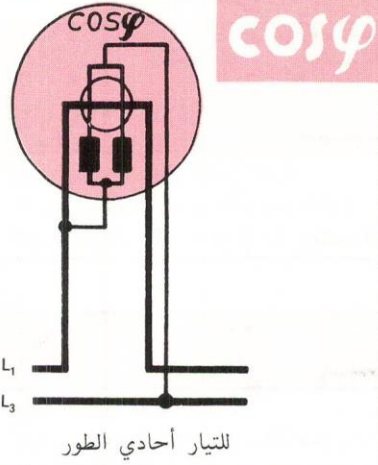




## جهاز قياس معامل القدرة

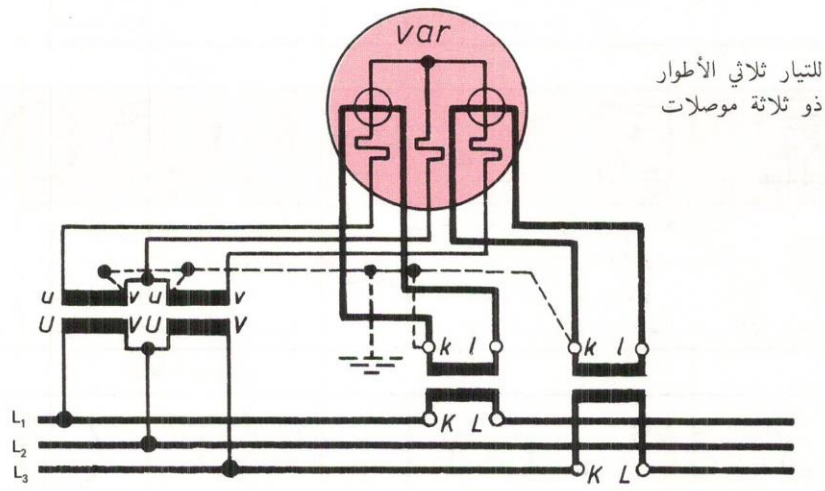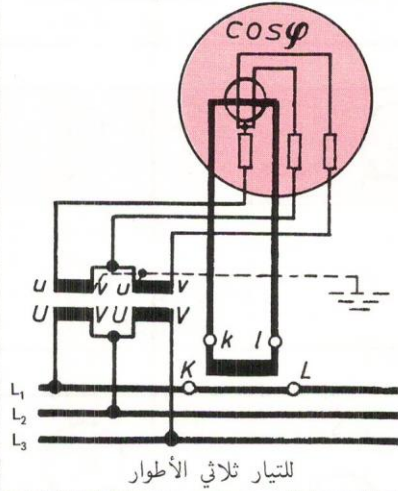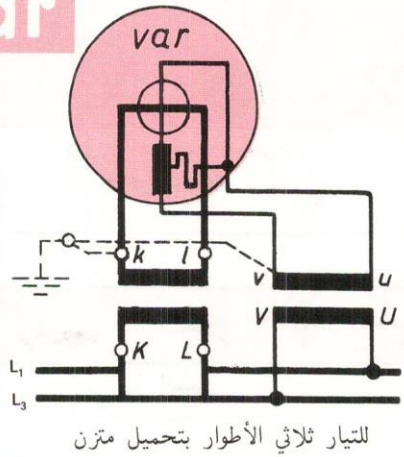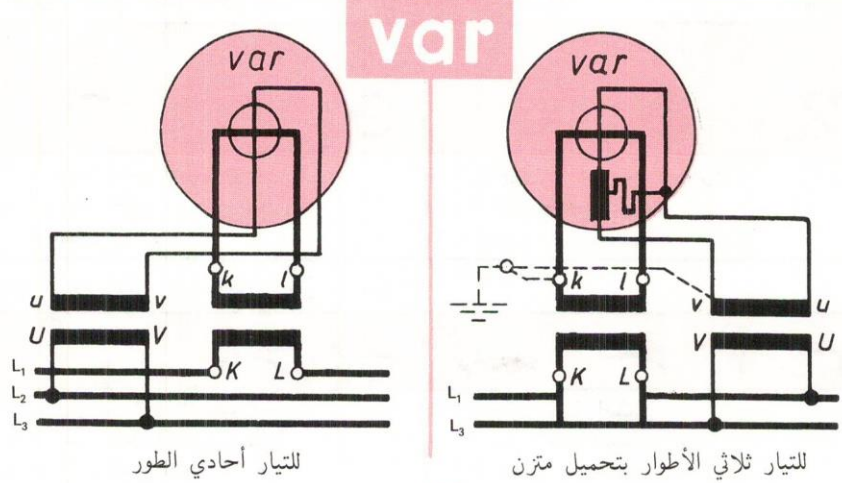

## جهاز قياس التردد

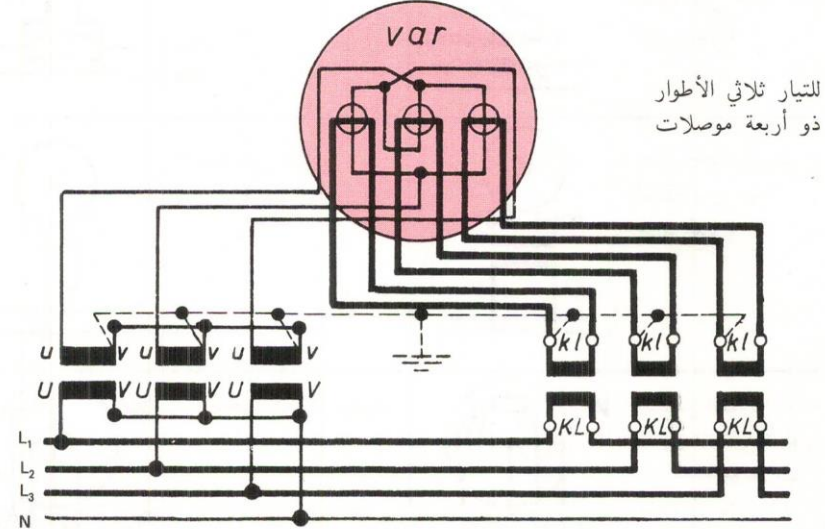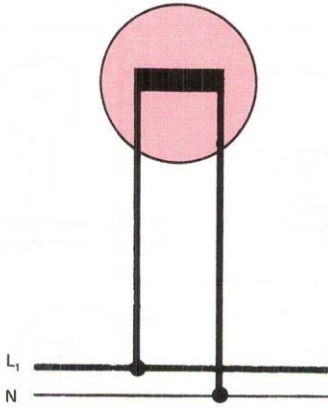

## قياس المقاومات

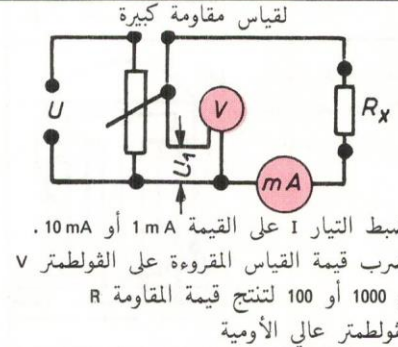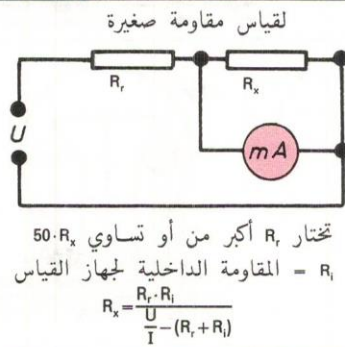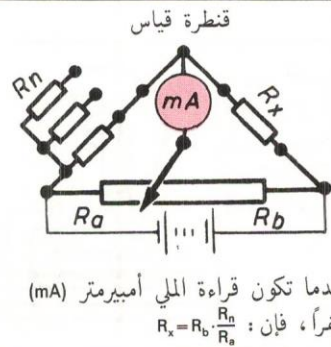






## الخلايا الجلفانية والبطاريات

يرمز للخللايا والبطاريات برموز مختصرة مكونة من حروف أبجدية وأرقام

مثال للرمز

طبقا للمواصفات DIN 40855

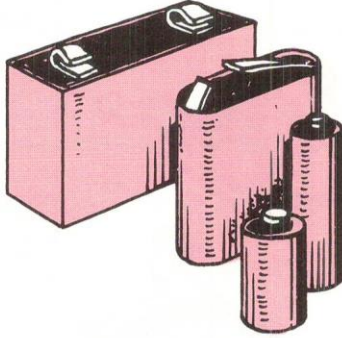

3 R 20 - 2

عدد الخلايا الموصلة على التوازي (2) رقم مميز للمقاس (القطر = 32) شكل الخلية أو البطارية (R = خلية دائرية المقطع) على التوالي عدد الخلايا الموصلة

مدلولات الحروف الأبجدية: R = خلية دائرية المقطع، F = خلية (بطارية) مسطحة

S = خلية (بطارية) مربعة أو مستطيلة المقطع

A = خلية بأكسجين الهواء (تكتب كحرف إضافي قبل الحروف الدالة على الشكل، مثال ذلك: AS 6)

الخلايا دائرية المقطع 1,5 V للإضاءة الصغيرة (S)، ولأجهزة السمع (H) وأجهزة الترانزستور (T) وكشافات التصوير (FI)

رقم المواصفة DIN	المقاسات: القطر × الارتفاع	مجالات الاستخدام	R 03/40860	R 1/40861	R 3/40862	R 6/40863	R 9/40864	R 14/40865	R 20/40866
			10,5 × 44,5	12 × 30	14,5 × 25	14,5 × 50,5	15,5 × 6,1	26 × 50	34 × 61,5
			S, H, T	H, T	H	S, H, T, FI	H	S, T	S, T, FI

لأجهزة أسوار المراعي 9 V

بطاريات ذات خلايا دائرية المقطع للإضاءة الصغيرة

رمز المواصفة DIN	رقم المواصفة DIN	المقاسات: I × b × h	الجهد الاسمي للبطارية	2 R 10/40867	3 R 12/40868	3 R 20/40869	4 R 25/40870	6 AS 4 و 6 S 4	6 AS 6 و 6 S 6
			3 V	62 × 22 × 67	102 × 36 × 76	67 × 67 × 102	168 × 113 × 114	192 × 128 × 162	
				∅ 21,5 × 74	4,5 V	4,5 V	6 V	DIN 40873	

بطارية مستطيلة أو مربعة المقطع لأجهزة السمع (H) وكشافات التصوير (FI).

والبطاريات صغيرة الأنود طبقا للمواصفات DIN 40871 لوحات رقم من 1 إلى 5 ورقم 8.

رمز المواصفة DIN	المقاسات: I × b × h	الجهد الاسمي للبطارية	10 F 15	15 F 15	4 F 16	10 F 20	15 F 20	20 F 20
			(16 × 15 × 35)	(16 × 15 × 51)	(16 × 16 × 20)	27 × 16 × 37	27 × 16 × 51	27 × 16 × 65
			15 V	22,5 V	6 V	15 V	22,5 V	30 V

(1) يمكن اختيار الطراز المستدير أيضا بقطر 16

بطاريات لأجهزة الترانزستور بجهد إسمي 9 V طبقا للمواصفات DIN 40871 لوحات رقم 6 و 7 و 11 و 12.

رمز المواصفة DIN	المقاسات: I × b × h	6 F 22	6 F 25	6 F 50 - 2	6 F 100	3 R 12
		26,5 × 17,5 × 48	25,5 × 25,5 × 50	34,5 × 36 × 70	66 × 52 × 81	DIN 40868, 4,5 V
						62 × 22 × 67

خلايا تجهيزات الهاتف والأجراس والإشارات بجهد إسمي 1,5 V

رمز المواصفة DIN	رقم المواصفة DIN	المقاسات: I × d × h	S 2 و AS 2	S 4 و AS 4	S 8 و AS 8	S 10 و AS 10	S 12 و AS 12	AR 40 و R 40
			40872	40856	40857	40858	40889	40859
			40 × 40 × 110	57 × 57 × 125	83 × 83 × 200	110 × 110 × 210	168 × 168 × 200	∅ 67 × 172

الخلية: وحدة مكونة من إلكترود موجب وإلكترود سالب وإلكتروليت وتحفظ في وعاء إذا استدعى الأمر ذلك (انظر الخلايا الجلفانية أيضا)

العمود: خلية جلفانية. ١ - خلية في وعاء ٢ - تسمية شاملة للخللايا الابتدائية والثانوية (المراكم)

البطارية: وحدة مكونة من عدة خلايا موصلة على التوالي أو على التوازي أو على التوالي والتوازي.

طبقا للمواصفات DIN 43710




### المزدوجات الحرارية

رمز المزدوجة الحرارية	اللون	الجهد الناتج عند 100°C بوحدة (mV)	درجة الحرارة الحدية (°C) في حالة القياس المستمر	الجهد الناتج عند درجة الحرارة الحدية (mV)	درجة حرارة القياس القصوى (°C)	الجهد الناتج عند درجة حرارة القياس القصوى (mV)	متوسط الجهد الناتج بين 100°C و 200°C (mV/K)
Cu-كونستانتان	بنفسجي	4,25	400	21,0	600	34,30	0,050
Fe-كونستانتان	أزرق	5,37	700	39,72	900	53,15	0,056
Ni Cr-Ni	أخضر	4,10	1000	41,3	1300	52,46	0,041
Pt Rh-Pt	أبيض	0,64	1300	13,14	1600	16,72	0,008

في الرمز المختصر، يعني رمز المعدن المذكور قبل الشرطة الجانب الموجب، وإلى يسار الشرطة الجانب السالب للمزدوجة



## المراكم الرصاصية

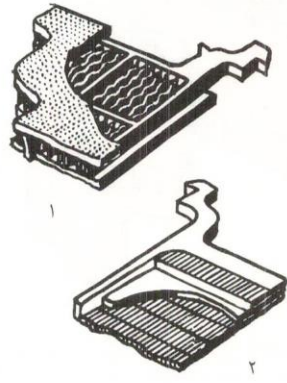
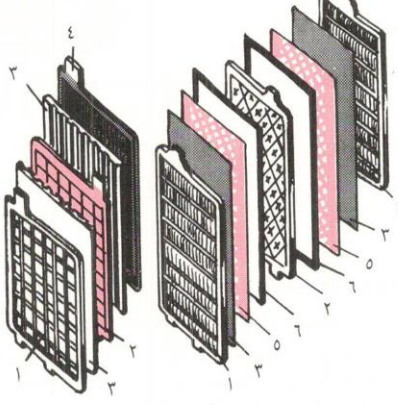
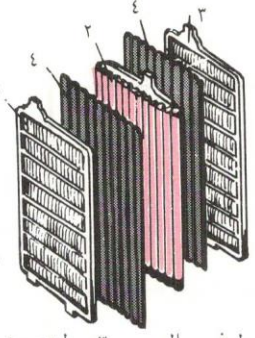
النوع		بلوح موجب كبير المساحة		بألواح شبكية		بألواح مقواة	
الرمز القياسي		Gro		GiS		PzS	
أشكال الألواح							
		<p>١ - لوح صندوقي سالب ٢ - لوح موجب كبير المساحة . تفصل الألواح عن بعضها بأنابيب زجاجية دقيقة أو سدائب خشبية رفيعة أو فاصلات مطاطية دقيقة المسام (فاصلات ميبور)</p>		<p>١ - لوح طرفي سالب (لوح شبكي) ٢ - لوح شبكي موجب ٣ - فاصلات مطاطية ذات مسام دقيقة ٤ - لوح بيئي سالب (لوح شبكي) ٥ - لوح مثقب من البلاستيك ٦ - فاصل من الصوف الزجاجي</p>		<p>١ - لوح طرفي سالب ٢ - لوح موجب مطاطي ذو مسام دقيقة ٣ - لوح بيئي سالب ٤ - فاصل مطاطي ذو مسام دقيقة</p>	
		<p>كثافة الحامض في : البطارية المشحونة البطارية المفرغة</p>		<p>GiS Gi 1,26 g/cm<sup>3</sup> 1,12...1,13 g/cm<sup>3</sup></p>		<p>PzS Pz 1,27 g/cm<sup>3</sup> 1,26 g/cm<sup>3</sup> 1,14...1,15 g/cm<sup>3</sup></p>	
معامل الشحن (١)		1,10		1,10...1,12		1,15...1,17	
السعة الابتدائية منسوبة للسعة الجدولية حسب الكتالوج (٢)		70...75%		90%		طبقا لتعليمات المواصفات : 85% ، إذا بلغت درجة حرارة الالكتروليت +30°C	
بلوغ السعة الجدولية طبقا للكتالوج بعد :		70...80 عملية تفريغ (٣)		نحو 10 عمليات تفريغ (٣)			
عمر التشغيل (٤)		لوح الموجب لوح السالب		<p>600...700 عملية تفريغ 1200...1400 عملية تفريغ</p>		<p>300...350 عملية تفريغ 900...1050 عملية تفريغ</p>	
معامل الوزن (٥)		1000 عملية تفريغ 2000...3000 عملية تفريغ		1400...1500 عملية تفريغ			
معامل الحجم (٥)		≈ 36 kg/kWh ≈ 13 dm <sup>3</sup> /kWh		≈ 53 kg/kWh ≈ 19 dm <sup>3</sup> /kWh		≈ 35 kg/kWh ≈ 12 dm <sup>3</sup> /kWh	
الاستخدام		البطاريات ثابتة الموضع		في العربات عديمة القضبان (العربات الكهربائية الصغيرة)		تداولها أخذ في التضاؤل	
		يتوقف اختيار نوع المرمك على ثمنه وعمر تشغيله ومعامل الوزن ومعامل الحجم والمتانة وثبات الجهد ومعامل الشحن وأسلوب التشغيل (عمليات الشحن والتفريغ والتشغيل مع الشحن والتحميل المتقطع كبدء التشغيل أو في تشغيل مرفاع الشوكة) ومقدار الصيانة اللازم .		في العربات الكهربائية الصغيرة		في العربات الكهربائية الصغيرة والمرفاع (الونش) ذي الشوكة والتجهيزات للإضاءة في القطارات والسفن .	
		(١) معامل الشحن : عدد الأمبير ساعة (Ah) اللازمة للشحن مقسوما على عدد الأمبير ساعة اللازمة لعملية التفريغ .		(٢) السعة الجدولية طبقا للكتالوج : سعة التفريغ لتيار تفريغ أو زمن تفريغ معين . (٣) توقف عملية التفريغ بعد أخذ 80% من سعة التفريغ .		(٤) عند التفريغ وفقا لتعليمات المواصفات القياسية . (٥) قيم متوسطة .	
		خواص التشغيل للمراكم الرصاصية :					
		١ - قيمة السعة غير ثابتة ، إذ إنها تكون كبيرة لتيارات التفريغ الصغيرة وصغيرة لتيارات التفريغ الكبيرة (أنظر الرسم البياني على الصفحة التالية)					
		٢ - تزداد السعة مع تكرار إيقاف عملية التفريغ وكلما طالت مدة إيقاف التفريغ .					
		٣ - عند انخفاض درجة الحرارة عن درجة حرارة التشغيل (30°C) ، ينخفض كل من الجهد المتوسط للأطراف (بصورة ضئيلة) والسعة . وتزداد السعة مع زيادة درجة الحرارة . علاقة تقريبية : تتغير السعة بمقدار 1% عند تغير درجة الحرارة بمقدار 1°C .					
		٤ - ينخفض جهد الأطراف قليلا مع ارتفاع تيار التفريغ .					
		الشحن العادي : مثال خلية تكفي سعتها لتفريغ مدته 5h . ويبدأ الشحن بمقدار تيار التفريغ لمدة 5 ساعات ثم ينخفض التيار إلى 40% من قيمة تيار التفريغ لمدة 5 ساعات بمجرد بدء تصاعد الغازات (حوالي 2,4V) ، ثم يقل بنحو من 20% إلى 10% من هذا التيار في نهاية عملية الشحن . وهناك عدة أساليب لشحن بطاريات المركبات . وتتطلب تجهيزات شحن خاصة مع مراعاة تعليمات الشحن في كل الأحوال .					

Gro = ألواح موجبة كبيرة المساحة    Gi = ألواح شبكية    GiS = ألواح شبكية مربعة    Pz = ألواح مقواة    PzS = ألواح مقواة مربعة





## قيم التشغيل لخلية رصاصية

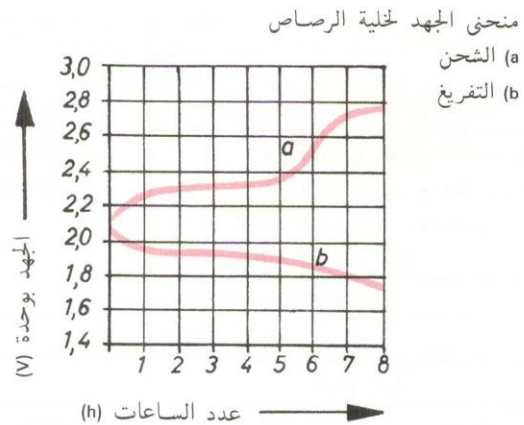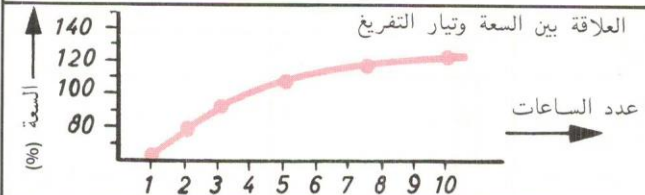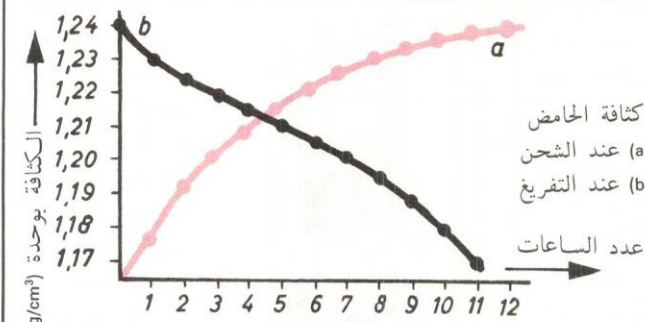

### نسب تركيب حامض المرمك

26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16
74,50	75,48	76,46	77,44	78,42	79,40	80,38	81,36	82,34	83,32	84,30
1,28	1,27	1,26	1,25	1,24	1,23	1,22	1,21	1,20	1,19	1,18
32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22

حامض الكبريتيك بتركيز 96% بالتر  
ماء مقطر بالتر  
كثافة الحامض g/cm³  
درجة بوميه (Beaumé)

كثافة الحامض اللازمة للاستعمال في البطارية حوالي 1,18 g/cm³  
وتساوي كثافة الحامض تقريبا جهد السكون للخلية مطروحا منه 0,84 (جهد السكون هو الجهد عند الأقطاب المفتوحة)  
التفريغ الذاتي نحو 1% يوميا

تكون المقاومة الداخلية للخلية الواحدة من 0,1 Ω/Ah إلى 0,2 Ω/Ah

وتكون الكفاءة 0,9 تقريبا، منسوبة إلى الأمبير ساعة (Ah)، ونحو 0,75 منسوبة إلى الواط ساعة (Wh)

حساب تقريبي لكثافة الحامض:  $Bé = 144,3 - \frac{144,3}{\rho}$ ;  $\rho = \frac{144,3}{144,3 - Bé}$

درجة تجمد الحامض:  
عند كثافة 1,26 g/cm³ (بعد الشحن): -56°C  
عند كثافة 1,12 g/cm³ (بعد التفريغ): -12°C

### الخلايا ذات الألواح الكبيرة الموجبة

### الألواح الموجبة كبيرة المساحة طبقا للمواصفات DIN 40731

الرمز	المقاسات b x h x s	الساعات K3 K5 K10	الجهود عند نهاية التفريغ V3 V5 V10	رقم الطراز	مقاس اللوح	عدد الألواح الكبيرة	K10 بوحدة (Ah)
Gro 36	169 x 170 x 12	27 31 36	1,79 1,81 1,83	4	Gro 36	2...6	72...216
Gro 72	169 x 332 x 12	54 62 72		11	Gro 72	4...14	288...1008
Gro 144	355 x 360 x 10,3	108 124 144	1,76 1,79 1,81	15	Gro 144	6...20	864...2880
Gro 288	355 x 712 x 10,3	216 248 248					

مثال للرمز المبسط: خلية DIN 40737 : 2 Gro 72

المراكم الرصاصية: هي الخلايا ذات التركيب المغلق بألواح موجبة كبيرة المساحة

بطارية 12V في صندوق خشبي\*

خلية 2V صندوق بلاستيك

الرمز	المقاسات a x b x h	الساعات (Ah) K3 K5 K10	الوزن بوحدة (kg) الرصاص القائم	الرمز	المقاسات a x b x h	الوزن بوحدة (kg) الرصاص القائم
1 Gro 6,5	47 x 78 x 220	4,8 5,5 6,5	1,39 0,86	12 V 1 Gro 6,5	325 x 118 x 240	10,2 5,4
2 Gro 13	75 x 78 x 205	9,6 11 13	2,19 1,35	12 V 2 Gro 13	492 x 118 x 240	15,3 8,43
3 Gro 19,5	104 x 78 x 205	14,5 16,5 19,5	2,92 1,86	12 V 3 Gro 19,5	672 x 118 x 240	20,9 11,5
1 Gro Q 6,5	47 x 117 x 200	4,8 5,5 6,5	1,85 1,08	12 V 1 Gro Q 6,5	315 x 118 x 245	13,1 6,7
2 Gro Q 13	76 x 117 x 200	9,6 11 13	2,96 1,68	12 V 2 Gro Q 13	500 x 118 x 245	20,2 10,0
3 Gro Q 19,5	104 x 117 x 200	14,4 16,5 19,5	3,94 2,28	12 V 3 Gro Q 19,5	675 x 118 x 245	28,3 14,0

(\* للساعات K10, K5, K3 أنظر البيانات الخاصة بالخلية 2V ذات صندوق بلاستيك)

خلايا 2V ذات ألواح شبكية موجبة Gi لأزمنة تفريغ قصيرة

السعة الاسمية K10 بالأمبير ساعة	المقاسات (أكبر مقاسات)
42	125 x 115 x 232
28	125 x 85 x 232
14	125 x 55 x 232

خلية 2V بلوح إطاري لتجهيزات الإنذار، لتفريغ مدته 1000 h وسعته 40 Ah بالمقاسات 83 x 82 x 225

بطاريات الرصاص للسيارات وبطاريات بدء التشغيل وسعات K20


للإضاءة والإشعال	لبداء التشغيل والإضاءة والإشعال
16 8 4,5	88 77 66 180 112 98 84 70 56 6 V K20
	54 45 36 180 135 105 84 70 56 12 V K20

تيار الشحن العادي ( $I_{ch1} \approx 0,9 \cdot K_{20}$ ). تيار الشحن المربع ( $I_{ch2} \approx 10 I_{ch1} \cdot K_{20}$ ) وتعطي السعة لتفريغ مدته 20 h. تيار الاختبار عند درجات الحرارة المنخفضة  $I_{test} \approx 5,3 I_{20}$ . عند الاختبار في 18°C - بالتيار  $I_{test}$  يجب أن يكون  $U_{cell} \approx 1,4V$  بعد زمن تفريغ  $t = 30s$  و  $U_{cell} \approx 1V$  بعد  $t = 180s$ .



## المراكم الفولاذية (المجمعات القلوية)

الأنواع: مراكم حديد - نيكل، أو مراكم نيكل - كادميوم. المادة الفعالة للوح الموجب: مركب من النيكل والأكسجين، واللوحة السالبة: مركب من الحديد والأكسجين أو الكادميوم والأكسجين أو مزيج منهما. أشكال الألواح: ألواح أنبوبية أو ألواح مجوفة.

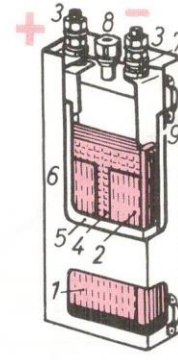

- المركب الفولاذي
- 1 - اللوح الموجب
  - 2 - اللوح السالب
  - 3 - القطب الموجب والقطب السالب
  - 4 - فاصل متعرج
  - 5 - عازل صندوقي
  - 6 - صندوق الخلايا
  - 7 - مانع التسرب للقطب
  - 8 - سداة الخلية
  - 9 - تنوعات

### الرمز القياسي

الحرف الأبجدي	الألواح الأنبوبية	الحرف الأبجدي	الألواح المجوفة
R	سالب في حالة الكادميوم	TN	للتفريغ العادي (كادميوم)
RE	سالب في حالة الحديد	TK	للتفريغ السريع (كادميوم)
LR (LRE)	خلايا بغلاف عازل	TKE TNE	سالب في حالة الحديد
A, C, D	مختلفة الأنواع	LTN (LTNE)	بغلاف عازل

الحرف H في نهاية بيانات السعة يعني وعاءا عاليا للمركم (مثال ذلك TN 35 H)

### قيم التشغيل

بألواح مجوفة		بألواح أنبوبية		الخلايا
Ni - Fe	Ni - Cd	Ni - Fe	Ni - Cd	
1,21	1,2 ... 1,25	1,21 ... 1,19	1,16 ... 1,14	متوسط جهد التفريغ بوحدة (V)
1,00	1,00 ... 1,10	1,00	0,95	الجهد في نهاية التفريغ بوحدة (V)
1,70	1,54 ... 1,49	1,75 ... 1,73	1,64 ... 1,62	متوسط جهد الشحن بوحدة (V)
1,83	1,74 ... 1,71	1,82	1,82	جهد الشحن الأقصى بوحدة (V)
السعة حسب جدول الكتالوج مقسومة على 5 (ويقل التيار الحدي في بعض الأنواع بمقدار 35% من تيار تفريغ خمس ساعات)				تيار الشحن المعتاد بوحدة (A) (للأنواع ذات مدة تفريغ 5 h)
1,40				معامل الشحن <sup>(١)</sup>
3000 ... 2000 عملية تفريغ		4000 عملية تفريغ		عمر التشغيل <sup>(٢)</sup>
44 ... 40 kg/kWh		39 ... 37 kg/kWh		معامل الوزن
20 ... 18 l/kWh		18,5 ... 17 l/kWh		معامل الحجم
كثافة القلوي : 1,18 ... 1,20 g/cm <sup>3</sup> (21%)		درجة حرارة التجمد : -70°C وتسكون بلورات ثلجية عند -28°C		درجة الحرارة الحدية : حوالي 45°C

تنقص السعة بصفة دائمة عند التعدي لدرجة الحرارة الحدية.

المقاومة الداخلية: خلية TK:  $\frac{0,1}{Ah}$  و خلية TN:  $\frac{0,2}{Ah}$ . مثال: خلية TK بسعة 20 Ah فتكون مقاومتها الداخلية  $R_i = \frac{0,1}{20} = 0,005 \Omega$

كفاية الأمبير ساعة (Ah) حوالي 0,72 وكفاية الواط ساعة خلية TNE حوالي 0,51 و خلية TN حوالي 0,56 و خلية R حوالي 0,55

ويبلغ التفريغ الذاتي عند درجة حرارة محيطه قدرها 20°C لمدة أسبوع واحد حوالي 15% ولمدة شهر حوالي 25% ولمدة عام حوالي 45%

### العلاقة بين قيم وشروط التشغيل

درجة الحرارة	كثافة القلوي	تيار التفريغ	السعة	تيار التفريغ	متوسط جهد التفريغ	متوسط جهد التفريغ
+20°C	1,20 g/cm³	$I = I_N$	100%	$I = I_N$	100%	متوسط جهد التفريغ
+10°C	1,205 g/cm³	$I = 2 I_N$	93%	$I = 2 I_N$	95%	تيار التفريغ
0°C	1,21 g/cm³	$I = 3 I_N$	87%	$I = 3 I_N$	87%	متوسط جهد التفريغ
-20°C	1,22 g/cm³	تناقص معتدل بالمقارنة بالرصاصية	تناقص كبير بالمقارنة بالرصاصية			
زمن التفريغ بالساعات	شدة تيار التفريغ كنسبة مئوية من $I_N$	السعة كنسبة مئوية	متوسط جهد التفريغ بوحدة (V)	الجهد عند نهاية التفريغ بوحدة (V)		
10	TK	TN	TK	TN	TK	TN
8	52	52	104	104	1,12	1,03
5	65	65	103	103	1,11	1,02
4	100	100	100	100	1,10	1,00
3	124	123	99	98	1,09	0,98
2	162	157	97	94	1,07	0,96
1	233		93		1,04	
1/2	415		83		1,97	
	670		67		0,87	

### المراكم الرصاصية ذات خلايا NC لمصانع كولون للمراكم (منتخب)

نوع الخلية										الرمز القياسي
TN 69 H	TN 58 H	TN 46 H	TN 35 H	TN 30 H	TN 22 H	TN 15 H	TN 11 H	TN 8 H (*)		
69	58	46	35	30	22	15	11	7,5	5 stdg. (**)	
71	59	47	36	31,2	22,9	15,6	11,4	7,8	8 stdg.	
72	60	48	36,5	31,6	23,2	15,8	11,6	7,9	10 stdg.	
14	11,5	9,2	7	6	4,4	3	2,2	1,5	5 stdg.	
9	7,5	6	4,5	3,9	2,8	1,9	1,4	1	8 stdg.	
7,2	6	4,8	3,6	3,1	2,3	1,6	1,1	0,8	10 stdg.	
14	11,5	9,2	7	6	4,4	3	2,2	1,5	7 stdg.	
شدة تيار الشحن العادية بوحدة (A)										شدة تيار التفريغ بوحدة (A)
جهد الشحن بوحدة (V) (قابل للتنظيم من / إلى)										جهد الشحن بوحدة (V) (قابل للتنظيم من / إلى)

(1) ينتج بقسمة عدد الأمبير ساعة للشحن على عدد الأمبير ساعة للتفريغ (2) لا تتغير بصورة كبيرة بالشحن المتقطع أو فترات توقف التفريغ الطويلة  
 8 H (\*) = 8 H مركب بسعة 8 Ah ذو وعاء عالٍ (high case or box) 5 stdg. (\*\* = 5 stdg. = زمن التفريغ يساوي خمس ساعات.  
 196



## الأجهزة الحرارية الكهربائية

يجب أن تطابق الأجهزة الحرارية الكهربائية تعليمات VDE 0720 أما الأجهزة المرنة اللينة (كوسادات التسخين مثلاً) فيجب أن تطابق تعليمات VDE 0725 . كما يجب أن تطابق خطوط التوصيل لأجهزة التسخين تعليمات VDE 0250 ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة للتأريض أو لتوصيل التعادل (التصفير) لوقاية جميع الأجزاء المعدنية المعرضة للمس والتي قد تحمل جهداً بالنسبة للأرض عند حدوث خلل وذلك إذا لم تكن هذه الأجهزة مخصصة للتشغيل بجهد صغير .

ويستخدم الفرع الأخضر والأصفر كموصل وقاية أو موصل صفري . ويجب أن تساوي مساحة مقطع موصل الوقاية مساحات مقاطع خطوط التوصيل وذلك لمساحات مقاطع حتى  $4 \text{ mm}^2$  .

اختبار الأجهزة بعد الإصلاح :

١ - يجري اختبار جميع الأجهزة من حيث تحملها للقدرة الإسمية .

٢ - يجب أن تتحمل الأجزاء الحاملة للجهد جهداً مقداره  $1000 \text{ V}$  بالنسبة لجسم الجهاز لمدة ثانية واحدة على الأقل في درجة الحرارة المحيطة .

### المواقد الكهربائية

عدد مسطحات الطهي وعدد الأشخاص				الإستهلاك الشهري للطاقة لموقد كهربائي					
أكثر من 8	4..8	1..4	عدد الأشخاص	6	5	4	3	2	عدد الأشخاص
4	3	2	عدد مسطحات الموقد						الاستهلاك اليومي لكل شخص بوحدة (kWh)
7600	5800	4500	القدرة المستهلكة (W)	0,65	0,7	0,75	0,8	1	

### مسطحات الطهي والقدر

قطر مسطح الطهي بوحدة (mm)	145	180	220	300	درجات التشغيل لمسطح الطهي بالواط (W)
قطر الوعاء بوحدة (mm)	160	200	240	320	1500/1200/240
القدرة القصوى لمسطح الطهي بالواط (W)	1000	1200/1500	1800	2500	1800/1420/300

### احتياج المنازل للماء الساخن

عدد الأشخاص	2	3	4	5	6	7	8
الاحتياج اليومي للماء عند $(50^\circ\text{C})$ بوحدة (l)	16	20	24	28	32	36	40
الاحتياج اليومي للماء عند $(85^\circ\text{C})$ بوحدة (l)	8	10	12	14	16	18	20
الاستهلاك اليومي للكهرباء بوحدة (kWh)	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0

### احتياج الحمامات والأدشاش للماء - درجة حرارة ماء الاستحمام نحو $37^\circ\text{C}$

الدش	صغير جداً	صغير	متوسط	كبير
الاحتياج اليومي التقريبي للماء بوحدة (l)	15...30	120	180	240
استهلاك الطاقة بوحدة (kW)	0,5...1,0	4,00	6,00	8,00

### أجهزة الماء الساخن (الغلايات والخزانات) - مختارات درجة الحرارة الحدية $85^\circ\text{C}$

تشغيل ليلي*	تشغيل نهارى*	السعة بوحدة (l)
120 80 50 30	120 80 50 30	
1,5 1 0,6 0,45	7,5 6 4,5 7,5 6 4,5 6 4,5 6 4,5	القدرة المستهلكة (kW)
480 480 480 390	90 120 150 60 75 105 45 60 30 45	مدة التسخين بالدقيقة

### قيم التوصيل التقريبية للتدفئة الكهربائية بالمنازل

ملاحظات	القدرة المستهلكة لكل متر مكعب $(\text{W/m}^3)$	حجم الغرفة $(\text{m}^3)$
تستخدم القيم بالمداول لفرق درجات حرارة مقداره $40^\circ\text{C}$ (درجة الحرارة الداخلية $20^\circ\text{C} +$ ودرجة الحرارة الخارجية $20^\circ\text{C} -$ ) . يضاف حتى 30% في حالة مدة التسخين القصيرة ( $< 1,5 \text{ h}$ ) أو الرياح الشديدة أو في حالة الغرف عالية السقف .	80 80...60 60...40	10...50 50...100 100...150

### التهوية بطرد الهواء

نوع الغرفة	عدد مرات تغيير الهواء لكل ساعة	نوع المكان	عدد مرات تغيير الهواء لكل ساعة
المطاعم	8...10	الورش	6...10
المكاتب	5...10	المساح	3...6
المدارس	5...10	المطابخ	10 وأكثر

\* نظام التشغيل النهاري والليلي غير معمول به في المملكة العربية السعودية



## عناصر التركيب (النبائط) الإلكترونية وهندسة التحكم والتنظيم

### المقاومة الأومية

**المقاومات السلكية:** تخصص معادن الأسلاك (انظر ص ٢٤ وكذلك ص ٣١)، لأحمال إسمية من 0,5 W إلى عدة مئات من الواط. وتتراوح قيم المقاومة من  $0,1 \Omega$  إلى نحو  $10^6 \Omega$ . وتتميز بصغر مقاساتها نسبيا وكبر محاثاتها الذاتية.

حوامل اللفاف: تصنع من الحزف الصيني الصلب، أما للمقاومات المتغيرة فيستخدم ورق صلد أو مواد بلاستيك أخرى بسطح مطلي أو مغشى بالأسمنت أو بالزجاج أو اللك. ويمكن أيضا استخدام فتائل من ألياف زجاجية مع الملف السلكي وكسوة سليكونية أو فتائل من ألياف زجاجية مع ملف داخل أنبوب خزفي، مما يتيح تصريفا جيدا للحرارة وممانعة عزل كهربائية عالية (أكبر من 2 kW). ويمكن تثبيتها على المعدن تثبيتا محكما. وتختلف درجة الحرارة الزائدة  $\theta_{over}$  المسموح بها عند الحمل الإسمي بحسب الطراز وقيمة المقاومة والحمل الإسمي. أمثلة:

الحمل الإسمي بوحدة (W)	1	4	10	20	35	50	100	250
المقاومة بوحدة ( $\Omega$ )	$1 \dots 3 \cdot 10^3$	$\dots 10^4$	$\dots 3 \cdot 10^4$	$\dots 3 \cdot 10^4$	$\dots 5 \cdot 10^4$	$\dots 6 \cdot 10^4$	$\dots 12 \cdot 10^4$	$\dots 36 \cdot 10^4$
درجة الحرارة الزائدة عند الحمل الإسمي بوحدة ( $^{\circ}\text{C}$ )	100	180	230	260	275	295	310	310

درجة الحرارة الابتدائية  $25^{\circ}\text{C}$  أو  $40^{\circ}\text{C}$ . ويتوقف المعامل الحراري (قيم TC) على مادة الصنع حيث أن:

$\alpha \approx -10 \dots -80 \cdot 10^{-6}/\text{K}$  (RW 50) و  $\alpha \approx +90 \dots 120 \cdot 10^{-6}/\text{K}$  (RW 110) و  $\alpha \approx +650 \dots 750 \cdot 10^{-6}/\text{K}$  (RW 10) في النطاق من  $20^{\circ}\text{C}$  إلى  $150^{\circ}\text{C}$  و RW 110 في النطاق من  $20^{\circ}\text{C}$  إلى  $300^{\circ}\text{C}$  بتفاوت يساوي أو أكبر من 2% إلى +20%.

**المقاومات الطباقية:** تتم كسوة الحامل إما بطبقة من الفحم الصلب أو طبقة معدنية أو طبقة من أكسيد معدني.

**مقاومات طبقة الكربون:** رخيصة الثمن وتكفي لمواجهة المتطلبات العامة للتحميل الضئيل (من 0,05 W إلى 5 W ونادر إلى 20 W). وتصل قيم المقاومة إلى  $10^9 \Omega$  ولها محاثه ذاتية صغيرة، ومقاساتها كبيرة نسبيا، والمعامل الحراري لها ( $\alpha$ ) كبير ويتناسب طرديا مع قيمة المقاومة، ولا تتأثر ( $\alpha$ ) كثيرا بدرجة الحرارة السطحية.

**مقاومات الطبقة المعدنية:** للمقاومات الدقيقة ذات التحميل الضئيل (حتى 1 W)، تصل قيمة المقاومة إلى  $10^{13} \Omega$  بتفاوتات صغيرة وليس لها محاثه ذاتية. كما أن المعامل الحراري صغير ولا يتوقف على قيمة المقاومة، كما لا يتغير كثيرا بزيادة درجة الحرارة.

**مقاومات طبقة الأكسيد المعدني:** للأحمال الإسمية العالية، ويفضل أن تكون بأشكال كبيرة (طبقا للمواصفات 0933، 0922، 0617 DIN) ولا يتوقف المعامل الحراري على قيمة المقاومة إلا أنه يتغير بشدة عند ارتفاع درجة الحرارة.

ومن الكيانات المميزة لمقاومة طباقية مايلي:

أ) المقاومة الحرارية  $R_{th}$  مقاسة بوحدة  $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ . وتتوقف على شكلها (طرازها)

أمثلة: طراز 0204:  $R_{th} = 50^{\circ}\text{C}/\text{W}$  طراز 0933:  $R_{th} = 380^{\circ}\text{C}/\text{W}$

ب) درجة الحرارة السطحية القصوى المسموح بها  $\theta_{max}$  ( $^{\circ}\text{C}$ ). وتتوقف على نوع مادة الصنع. انظر الجدول.

ج) قابلية التحمل: وصيغتها الرياضية هي:  $P = \frac{1}{R_{th}} (\theta_{max} - \theta_a)$

$\theta_a = 9$  درجة الحرارة المحيطة. مثال: مقاومة طبقة معدنية طراز 0414:  $P = \frac{1}{140^{\circ}\text{C}/\text{W}} (155^{\circ}\text{C} - 40^{\circ}\text{C}) = 0,80 \text{ W}$   $R_{th} = 140^{\circ}\text{C}/\text{W}$ ,  $\theta_{max} = 155^{\circ}\text{C}$ ,  $\theta_a = 40^{\circ}\text{C}$ .

د) تغير المقاومة  $\Delta R$  عند التحميل لمدة طويلة (يكون التغير أصغر ما يمكن لمقاومة ذات طبقة معدنية وأكبر ما يمكن لمقاومة ذات طبقة من أكسيد معدني)

هـ) علاقة المعامل الحراري بقيمة المقاومة ودرجة حرارة السطح  $\theta_{max}$

الشكل (الطراز)	0204	0207	0309	0414	0617	0922	0933	المعامل الحراري $\alpha$
المقاومة الحرارية $R_{th}$ بوحدة ( $^{\circ}\text{C}/\text{W}$ )	380	220	190	140	80	60	50	
الطبقة	$\theta_{max}$	قدرة التحمل القصوى $P_{max}$ (W) عند $\theta_{max}$						
كربون	$125^{\circ}\text{C}$	0,22	0,40	0,50	0,60	1,0	1,4	كربون حتى $\alpha \approx -300 \cdot 10^{-6}/\text{K}$ , $3 \cdot 10^4 \Omega$
معدن	$155^{\circ}\text{C}$	0,30	0,50	0,60	0,80	1,4	1,9	وحتى $\alpha \approx -500 \cdot 10^{-6}/\text{K}$ , $5 \cdot 10^5 \Omega$
أكسيد معدني	$155^{\circ}\text{C}$	0,30	0,50	0,60	0,80	1,4	1,9	معدن $\alpha \approx +10 \cdot 10^{-6}/\text{K}$
أكسيد معدني	$250^{\circ}\text{C}$	0,50	0,90	1,1	1,5	2,6	4,2	أكسيد معدني: تقع قيمة $\alpha$ بين $+200 \cdot 10^{-6}/\text{K}$ و $-50 \dots -200 \cdot 10^{-6}/\text{K}$

القيم القياسية والمجموعات الدولية للمقاومات والمكثفات الثابتة

لقد اختبرت القيم القياسية على شكل مجموعات، تشتمل كل منها على عشرة قيم، إذا ما أخذ الانحراف الحتمي - في قيمها الإسمية والناجح عن التصنيع في الاعتبار وتضرب القيم في  $10^0$  أو  $10^1$  أو  $10^2 \dots$

السهم	6,8	4,7	3,3	2,2	1,5	1,0	$\sqrt[6]{10}$	E 6
20%	8,2	6,8	5,6	4,7	3,9	3,3	2,7	
10%	9,1	8,2	7,5	6,8	6,2	5,6	5,1	
5%	9,1	8,2	7,5	6,8	6,2	5,6	5,1	

القيم القياسية ومجموعات DIN للمقاومات والمكثفات الثابتة

السهم	6,30	4,00	2,50	1,60	1,00	$\sqrt[5]{10}$	R 5
20%	8,00	6,30	5,00	4,00	3,15	2,50	2,00
10%	9,00	8,00	7,10	6,30	5,60	5,00	4,50
5%	9,00	8,00	7,10	6,30	5,60	5,00	4,50



## المكثفات الكهربائية

### المكثفات الخزفية :

المجموعة I :

تستعمل للدوائر المحددة للتردد

ثبات كبير للسعة

تفاوت صغير مسموح به في السعة (حتى 0,5 % +)

غير متعلقة بالجهد

الفقد ضئيل حتى عند الترددات العالية

مقاومة عزل عالية (نحو  $10^{10}\Omega$ )

محاثة ذاتية صغيرة جدا

### المكثفات الإلكترونية :

مكثفات الجهد العالي والمنخفض . ويحدد جهد التشغيل حجم المكثف . وهي ذات سعة كبيرة بمقاسات صغيرة ومحددة الأقطاب وذات فقد كبير نسبيا وتيار متبق عال . وتصلح مكثفات الألومنيوم لمجال محدود من درجات الحرارة من  $-25^{\circ}\text{C}$  إلى  $+70^{\circ}\text{C}$  وتصلح مكثفات التنتالم لمجال أعلى من درجات الحرارة (حتى  $200^{\circ}\text{C}$ ) ولها محاثة ذاتية كبيرة كما أنها تصلح للخلل ذاتيا عند انهيار العزل .

### المكثفات المعدنية الورقية :

معتدلة الثمن وذات قيم كهربائية جيدة بصفة عامة ، ومقاسات كبيرة نسبيا ، ذات محاثة ذاتية كبيرة . وتصلح للخلل ذاتيا عند انهيار العزل .

### مكثفات البوليكربونات والبوليستر والإستروفلكس :

تفوق في خواصها الكهربائية المكثفات المعدنية الورقية وهي ذات سعة ثابتة إلى حد كبير عند تغير درجة الحرارة . بدون محاثة تقريبا وذات مقاومة عزل عالية ومقاومة فائقة للاهتزاز . تتغير تغيرا طفيفا مع الزمن وتتأثر بالرطوبة ، وذات مقاسات صغيرة نسبيا للجهود العالية . وتصلح مكثفات البوليكربونات والبوليستر للخلل ذاتيا عند انهيار العزل .

### مكثفات اللك المعدني :

ذات مقاسات صغيرة للغاية وتصلح للجهود التشغيل المنخفضة والأجهزة الصغيرة . كما أن لها قيم كهربائية جيدة بصفة عامة ومحاثة متوسطة ، وتصلح للخلل ذاتيا عند انهيار العزل .

### المكثفات الورقية :

رخيصة الثمن وذات مقاسات كبيرة نسبيا ، وهي كبيرة الفقد ، ولها محاثة ذاتية كبيرة . لاتصلح للخلل ذاتيا عند انهيار العزل ، وتستخدم في حالة المتطلبات المنخفضة للجودة .



النوع	مجال السعة	معامل الفقد $\tan \delta$	المعامل الحراري $\alpha$ (1/K)	جهد التشغيل (V)	مجال درجة الحرارة (°C)	نسبة السعة إلى الحجم
مكثف خزفي مجموعة I مجموعة II	0,5 pF...50 nF	$0,3...0,6 \cdot 10^{-3} \times$ $20...30 \cdot 10^{-3} \times$	$100...15 \cdot 10^{-8}$ $10^{-3}...8 \cdot 10^{-3}$	30...500 16 000	-25... + 85 -60... + 100	كبيرة
مكثف إلكتروني للجهد المنخفض للجهد العالي	0,5 μF...10 <sup>4</sup> μF 0,5 μF...200 μF	0,1...0,3 xx	- -	3...70 300...450	-40... + 85 <sup>(1)</sup> -25... + 75 <sup>(1)</sup>	كبيرة جدا
مكثفات الف : مكثف معدني ورقي مكثف بوليكريناتي	0,1...50 μF 1 nF...18 μF	$10^{-2} \times$ $...3 \cdot 10^{-3} \times$	$10^{-3}$ $10^{-3}$	130...600 100...5 000	-40... + 85 -55... + 125	صغيرة كبيرة
مكثف بوليستر مكثف إستروفلكس	0,1 nF... 1 μF 2 pF...50 μF	$...7,5 \cdot 10^{-3} \times$ $10^{-4} \times$	$10^{-3}$ $-10 \cdot 10^{-6}$	100...500 25...620	-55... + 100 -10... + 70	كبيرة متوسطة
مكثف اللك معدني مكثف ورقي	0,1 μF...200 μF 0,1 nF...1 μF	$20 \cdot 10^{-3} \times$ $6...10 \cdot 10^{-3} \times$	$10^{-3}$ $3 \cdot 10^{-3}$	...160 ...1000	-35... + 75 -55... + 100	كبيرة جدا صغيرة

(x) عند 800 Hz (xx) عند 1 kHz (xxx) عند 1 MHz (1) مكثفات التنتالم :  $-55^{\circ}\text{C}... + 200^{\circ}\text{C}$

### رموز (شفرة) الألوان الدولية للمقاومات والمكثفات

اللون	أسود	بني	أحمر	برتقالي	أصفر	أخضر	أزرق	بنفسجي	رمادي	أبيض	ذهبي	فضي	بدون علامة
الحلقة أو النقطة الأولى = الرقم الأول	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-	-
الحلقة أو النقطة الثانية = الرقم الثاني	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	-	-	-
الحلقة أو النقطة الثالثة = عدد الأصفار	0	00	000	0000	00000	000000	0000000	00000000	000000000	0000000000	00000000000	000000000000	0000000000000
الحلقة أو النقطة الرابعة = التفاوت المسموح به		± 1%	± 2%										
الحلقة الخامسة في حالة المكثف = جهد التشغيل (V)		100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	2000	500

بيانات المكثف :

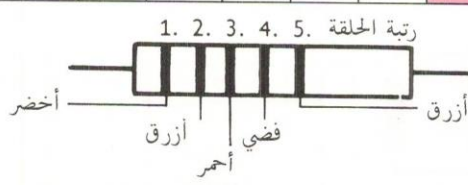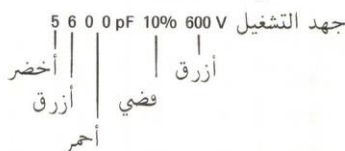

مثال : الحلقة الأولى تكون الأقرب إلى الحافة



# المقاومات ذات المعامل الحراري السالب (NTC) وذات المعامل الحراري الموجب (PTC) والمقاومات المتعلقة بالجهد (VDR)

الموصل الساخن (مقاومة NTC) : مقاومة ذات معامل حراري سالب كبير . وتقل المقاومة (R) بزيادة درجة الحرارة .  
 الأشكال : على شكل أقراص أو قضبان أو كرات  
 مواد الصنع : بلورات مختلفة من  $Fe_3O_4$  مع  $ZnTiO_4$  أو مع  $MgCr_2O_4$  ، أو  $Fe_3O_4$  مع  $TiO_3$  أو  $NiO$  مع  $Li_2O$  ومواد أخرى  
 القيم الاسمية للمقاومة :  $R_{25}$  (عند  $25^\circ C$ ) يتراوح من  $2\Omega$  إلى  $2M\Omega$   
 القيم الاسمية للحمل : من  $10W$  إلى  $20mW$   
 المعامل الحراري  $\alpha$  : يتراوح من حوالي  $3 \cdot 10^{-2} / K$  إلى  $6 \cdot 10^{-2} / K$   
 المعامل B : ثابت تنظيم يتوقف على الشكل ومادة الصنع ويقاس بوحدة كلفن (K) .  
 ويستخدم بدلا من المعامل الحراري  $\alpha$  .  
 أمثلة لمقاومة NTC على شكل قضبان (ماركة Valvo) :

المعامل B (K)	I عند $P_{max}$ (mA)	R عند $P_{max}$ ( $\Omega$ )	$P_{max}$ (W)	R 25 (k $\Omega$ )
3200	130	160	2,3	4,7
3550	80	380	2,3	15
4000	42	800	1,5	47
4150	27	2100	1,5	150







الموصل البارد (مقاومة PTC) : مقاومة ذات معامل حراري موجب كبير . تزداد المقاومة (R) بزيادة درجة الحرارة .  
 الأشكال : أقراص وقضبان ومجسّات إبرية .  
 مادة الصنع : تيتانات الباريوم الملبدة ( $BaTiO_3$ ) ، بإضافات من أكاسيد وأملاح معدنية .  
 القيم الاسمية للمقاومة :  $R_{25}$  يتراوح من حوالي  $30\Omega$  إلى  $60\Omega$   
 التفاوت المسموح به : عند  $25^\circ C$  من  $\pm 15\%$  إلى  $\pm 30\%$  .  
 القيم الاسمية للحمل : حتى  $3W$   
 المعامل الحراري  $\alpha$  : يتراوح من حوالي  $0,061 / K$  إلى  $0,751 / K$  درجة حرارة الاستجابة  $\theta_N$  (نقطة الانقلاب) وهي درجة الحرارة التي تزداد المقاومة عندها إلى :  $R_N = 2 \cdot R_{25}$   
 أمثلة لمقاومات (PTC) قرصية (ماركة Valvo) :

$U_{max}$ (V)	$R_N$ (k $\Omega$ )	$\theta_N$ ( $^\circ C$ )	$\alpha$ (1/K)	$R_{25}$ ( $\Omega$ )
50	أكبر من 10 عند $100^\circ C$	$\approx 40$	0,16	$30 \pm 15$
50	أكبر من 10 عند $100^\circ C$	$\approx 80$	0,18	$50 \pm 15$
25	حتى $1200^\circ C$ عند $150^\circ C$	$\approx 105$	0,40	$50 \pm 15$
50	أكبر من 10 عند $130^\circ C$	$\approx 110$	0,75	$40 \pm 15$

المقاومات المتعلقة بالجهد (مقاومات VDR أو فارستور أي المقاومة المتغيرة بالفولطية) : تصبح المقاومة أصغر بصورة أسية ومتصلة بزيادة الجهد .  
 الشكل : قرص بثقب مركزي أو بأسلاك .  
 مادة الصنع : مسحوق كربيد السليكون (SiC) مضغوط وملبد بمادة خزفية رابطة .  
 قيم الجهد : من  $6V$  إلى  $600V$  ، وللأنواع الخاصة حتى  $25kV$   
 التيار : يتناسب التيار I أسيا مع الجهد U في مجال التنظيم ، بأس يتراوح بين الأسين الرابع والسادس .  
 قدرة التحمل : من  $0,05W$  إلى  $6W$  ، وللأنواع الخاصة حتى  $15W$  بدون محاطة .

درجة حرارة التشغيل القصوى : من  $100^\circ C$  إلى  $150^\circ C$   
 المعامل B أو C : يتوقف على أسلوب الصنع والشكل الهندسي للمقاومة وتبلغ : من 60 إلى 1800 بتفاوت قدره  $\pm 20\%$   
 وتكون ثوابت مواد الصنع للإنتاج ماركة (Conradty) هي n وتتراوح بين حوالي 1,05 إلى 7 ، ولالإنتاج ماركة (Valvo) هي  $\beta$  وتتراوح بين حوالي 0,40 إلى 14 :  
 أمثلة :

C	$\beta$	V	mA	ماركة Valvo	n	B	V	mA	ماركة Conradty
21	0,25...0,40	12	100	...01201	2	25	10	100	125 S 25/2
300	0,14...0,21	82	1	...03401	3	60	15	10	250 SD 60/3
750	0,14...0,21	220	1	...03501	6	550	250	10	610 SB 550/6

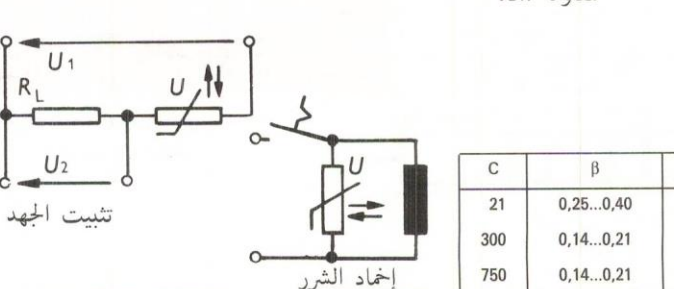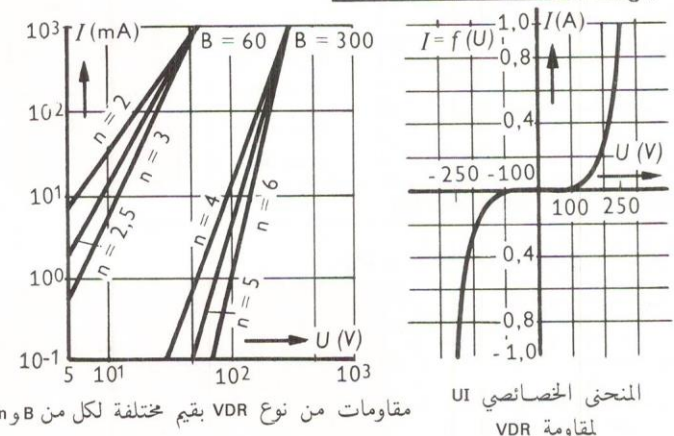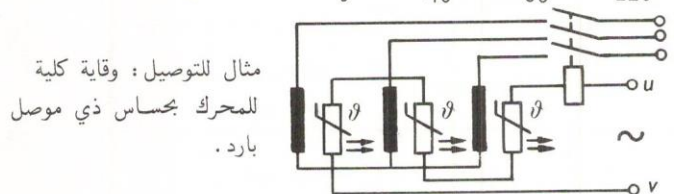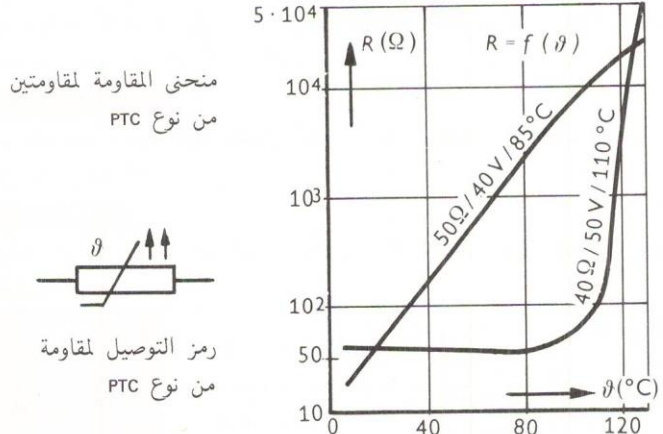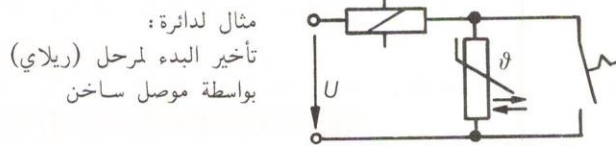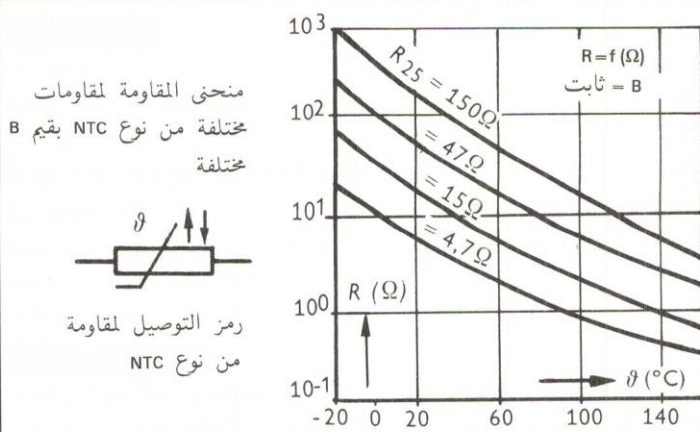




## عناصر التركيب الكهروضوئية

### المقاومة الكهروضوئية:

هي المقاومة التي تصغر قيمتها عند تعرضها للإضاءة. وفي نطاق التحكم تكون  $I \sim E$ . كما يتناسب الجهد ( $U$ ) بين طرفي المقاومة مع شدة الإضاءة ( $E$ )، ولا تتأثر المقاومة باتجاه تدفق التيار. وتصنع من كبريتيد الكاديوم

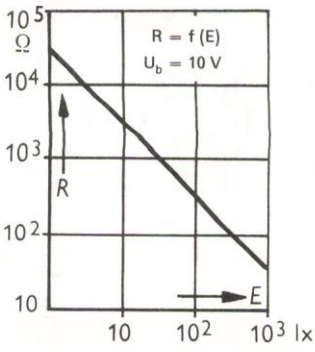


رمز التوصيل

حديثا

البيانات الخصائصية: مقاومات لجهد قدره 10 V	أمثلة	١	٢
المقاومة عند 50 lx، تكون درجة حرارة اللون: 2700 K	35 kΩ	10 mA	—
التيار عند 50 lx، تكون درجة حرارة اللون: 2700 K	—	> 100 MΩ	< 70 μA
المقاومة في الظلام	300 V	300 V	0,2 μA/lx
التيار في الظلام	17 μA/lx	575 nm	575 nm
ويكون الجهد بين طرفي المقاومة الكهروضوئية:	100 mW	1,0 W	—
الحساسية عند 10 V و 2700 K و 50 lx	< 5 · 10 <sup>-3</sup> 1/K	—	—
الحساسية الطيفية القصوى:	—	—	—
أقصى فقد للقدرة عند درجة 25°C	—	—	—
المعامل الحراري α	—	—	—

### الصمامات الثنائية الكهروضوئية (من أشباه الموصلات):

هي شبه موصل من سليكون أو جرمانيوم تتغير مقاومته عند تعرضه للضوء. يتناسب تيار الصمام الثنائي  $I_0$  طرديا مع  $E$ ، ويتأثر الصمام الثنائي باتجاه سريان التيار (منحازا عكسيا).

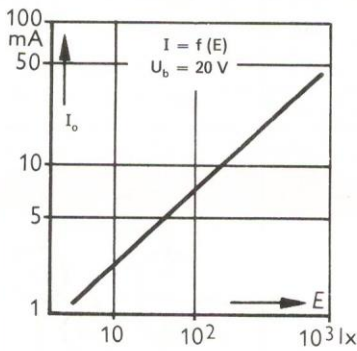

رمز التوصيل


حديثا

البيانات الخصائصية: أمثلة لصمامات ثنائية من السليكون	١	٢
المساحة الفعالة (mm²)	≈ 12	—
التيار في الظلام عند $U_0 = 20 V$ أو $U_0 = 10 V$	< 1 μA	0,5 nA
التيار في الضوء عند $E = 1000 lx$	> 40 μA	7,5 μA
تصل الحساسية الطيفية إلى قيمتها القصوى عند:	≈ 920 nm	800 nm
الحساسية على بعد 900 nm (نانومتر)	0,25 μA/μW	—
التردد الحدي	> 10 MHz	—
زمن الصعود عند $U_R = 20 V$ أو $U_R = 10 V$	2 ns	0,5 ns
زمن الهبوط عند $U_R = 10 V$	—	0,6 ns

البيانات الحدية:  $U_0 = 50 V$  أو  $U_0 = 100 V$ ،  $P_i = 30 mW$  أو  $P_i = 500 mW$

### الوحدة الكهروضوئية: (الفوتوفولتيك Photovoltaic)

منبع جهد: ينتج التيار الضوئي الساقط على الوحدة الكهروضوئية جهدا مستمرا. خلايا من سليكون أو سيليوم ويتناسب تيار القصر ( $I_{sh}$ ) مع شدة الإضاءة ( $E$ ).

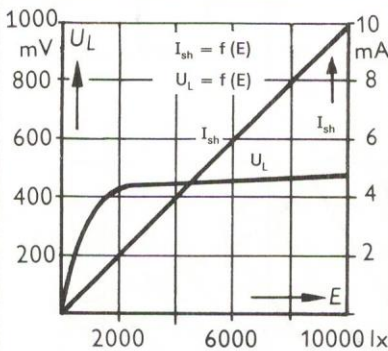

رمز التوصيل


حديثا

البيانات الخصائصية	أمثلة	١	٢
المساحة الفعالة	2,8 cm²	1,5 cm²	—
تيار دائرة القصر عند: $E = 2000 lx$ أو $500 lx$	32 μA	≥ 0,4 mA	—
التيار في الظلام عند $U_0 = 1 V$ و $\vartheta_a = 25^\circ C$	0,35 μA	—	—
جهد الإحمل عند: $E = 500 lx$	—	—	—
القيمة القصوى للحساسية الطيفية	800 nm	850 nm	—
القيمة القصوى للقدرة المستفادة ( $P_{max}$ 10 000 lx)	—	≥ 2,5 mW	—

البيانات الحدية: مثال (١):  $I = 10 mA$ ،  $\vartheta_{max} = 100^\circ C$

### الخلية الكهروضوئية:

هي خلية بتفريغ عال أو مملوءة بالغاز، تتأثر باتجاه سريان التيار. وتصل إلى حساسيتها الطيفية القصوى عند تعرضها لألوان ضوئية مختلفة (بأطوال موجات مختلفة).

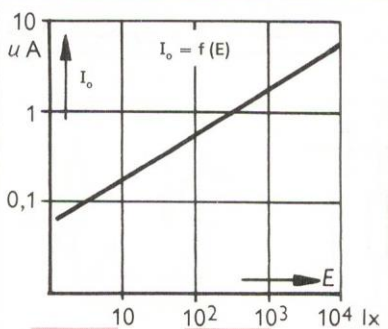

رمز التوصيل

حديثا

البيانات الخصائصية:	أمثلة	مفرغة	مملوءة بالغاز
جهد التغذية بالفولط	50	—	85
جهد التغذية الأقصى بالفولط	250	100	90
التيار في الظلام بوحدة (μA)	< 0,05	< 1	< 0,1
المساحة الفعالة للمهبط بوحدة (cm²)	3,0	7,1	2,1
الكثافة القصوى لتيار المهبط بوحدة (μA/cm²)	3,3	5	1,25
الحساسية الطيفية عند 2850 K بوحدة (μA/lm)	20	60	130
درجة الحرارة القصوى المحيطة بوحدة (°C)	100	60	70
الحساسية الطيفية القصوى على بعد (nm)	800	400	400

رمز التوصيل


حديثا

خلية مملوءة بالغاز خلية مفرغة



## الصمامات الإلكترونية

أهم نظم الإلكترودات: أمثلة لصمامات الإذاعة والتلفزيون

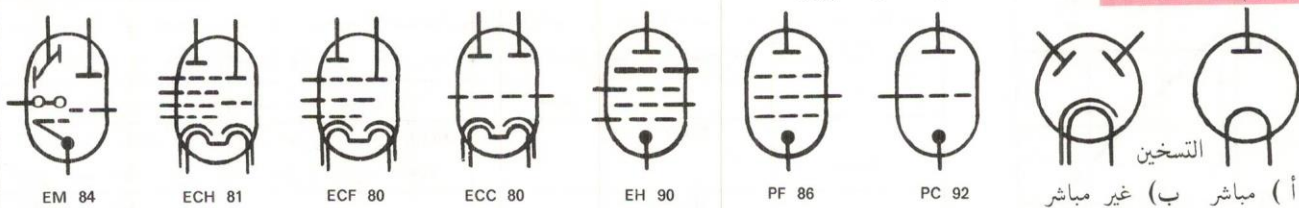

رمز النوع:

يدل الحرف الأبجدي الأول على أسلوب التسخين، والحرفان الثاني والثالث على نوع النظام. وتحتوي التسمية على عددين أو ثلاثة.

1 - التسخين	2 - نظام الإلكترودات	3 - التسمية
A*	صمام ثنائي لا يستخدم كمقوم	H* صمام سداسي
B	صمام ثنائي مزدوج لا يستخدم كمقوم	L* صمام خماسي للخرج - صمام رباعي
C*	صمام ثلاثي لا يستخدم كمصمام خرج	K صمام ثنائي
D*	صمام خرج ثلاثي	M* صمام بياني للمواءمة
E*	صمام رباعي لا يستخدم كمصمام خرج	Y مقوم نصف الموجة
F*	صمام خماسي لا يستخدم كمصمام خرج	Z مقوم الموجة الكاملة
		S و P للمحاثين ذات $U_g = 6.3V$

يدل العدد على قاعدة الصمام وشكل المنحنى الخاص به  
 2 = عشرية = 3 ثمانية  
 51, 50 = ماجنوفال  
 52 = نوفال 8  
 9 = صمام منمنم  
 الأرقام 1 و 4 و 6 و 7 لقواعد  
 صمامات من أنواع أخرى

P = تسخين على التوازي، S = تسخين على التوالي

الكميات الخصائصية الإستاتية (البارامترات الإستاتية)

الموصلية التبادلية S

$$S = \frac{\Delta I_A}{\Delta U_g} \text{ (mA/V)}$$

مقلوب معامل التضخيم D




$$D = \frac{\Delta U_g}{\Delta I_A} \text{ (%)}$$

المقاومة الداخلية  $R_i$


$$R_i = \frac{\Delta U_A}{\Delta I_A} \text{ (k}\Omega\text{)}$$

معامل التضخيم  $\mu$


$$\mu = 1/D$$

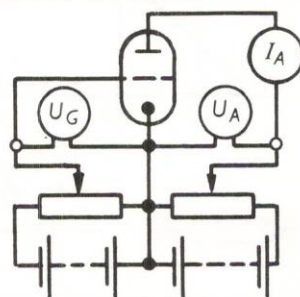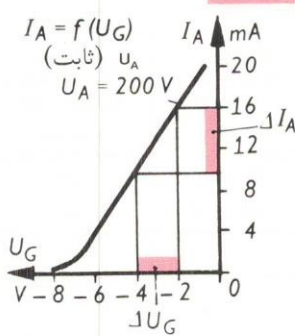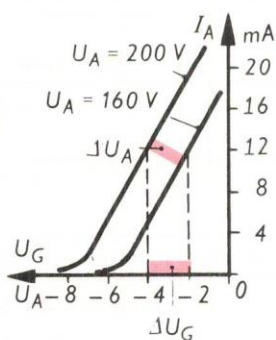

دائرة قياس لإيجاد S و D و  $R_i$

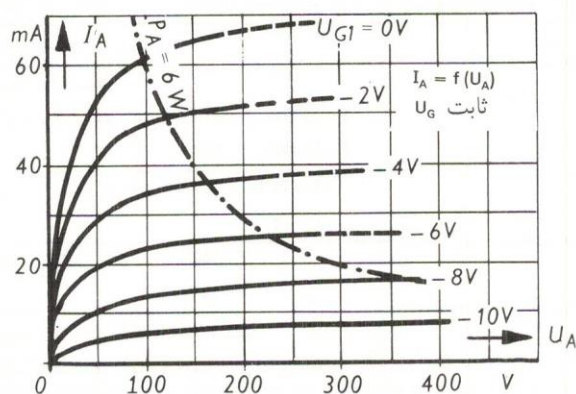


مجموعة المنحنيات الخصائصية  $I_A - U_A$  لصمام خماسي

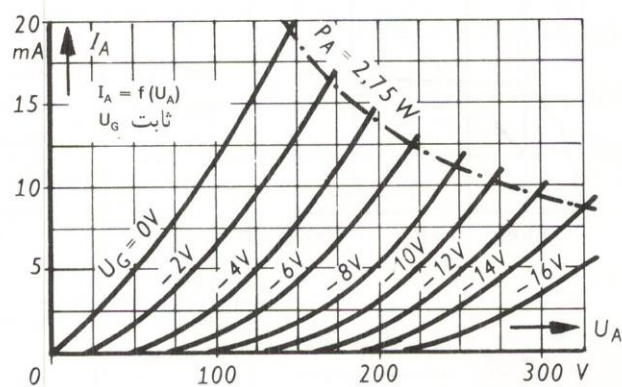


مجموعة المنحنيات الخصائصية  $I_A - U_A$  لصمام ثلاثي


الصمام الإلكتروني في دائرة التضخيم الأساسية (توصيلة الكاثود المشترك)

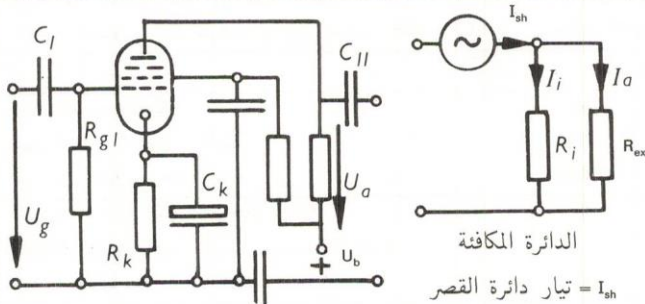

$$I_{sh} = -S \cdot U_g, \quad I_{sh} = \frac{I_a}{R_i + R_{ex}}, \quad A = \frac{U_a}{U_g} = S \cdot \frac{R_i \cdot R_{ex}}{R_i + R_{ex}}$$

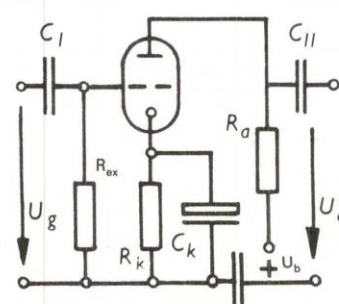

$$U_0 = -\mu \cdot U_g, \quad A = \frac{U_a}{U_g} = \mu \cdot \frac{R_{ex}}{R_i + R_{ex}}$$

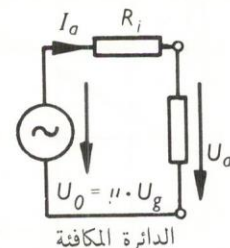

المقاومة =  $R_i$   
الداخلية للصمام





## الترانزستورات

يتكون رمز النوع من حرفين أبجديين أو ثلاثة أحرف مضافا إليها عدد، مثال: BU 105, ASY 77

الحرف الأبجدي الأول

الحرف الأبجدي الثاني

D = ترانزستور قدرة للترددات المنخفضة  
L = ترانزستور قدرة للترددات العالية  
U = ترانزستور قدرة للوصل والفصل

C = ترانزستور الترددات المنخفضة  
F = ترانزستور الترددات العالية  
S = ترانزستور الوصل والفصل

A = ترانزستور جرمانيوم (Ge)  
B = ترانزستور سليكون (Si)

يضاف حرف أبجدي ثالث للدلالة على نوع الاستخدام المهني.

وتستخدم الأعداد أرقام مسلسلة للتمييز. لأنواع القياسية تستخدم الأعداد من 100 إلى 999.

أمثلة: AC 127 : ترانزستور جرمانيوم للترددات المنخفضة BD 115 : ترانزستور قدرة سليكون للترددات المنخفضة لمراحل الخرج.

النوع	التركيب	الدائرة المكافئة	معادلات التيار والجهد	الاتجاهات المحددة للتيارات والجهد
PNP			$-I_C + (-I_B) + I_E = 0$ $-U_{CB} + (-U_{BE}) + U_{CE} = 0$ <p>تيار المجموع = <math>I_C</math> تيار القاعدة = <math>I_B</math> تيار الباعث = <math>I_E</math> الجهد بين المجموع والباعث = <math>U_{CE}</math> الجهد بين القاعدة والباعث = <math>U_{BE}</math> الجهد بين المجموع والقاعدة = <math>U_{CB}</math></p>	
NPN			$I_C + I_B - I_E = 0$ $U_{CB} + U_{BE} - U_{CE} = 0$ <p>تيار المجموع = <math>I_C</math> تيار القاعدة = <math>I_B</math> تيار الباعث = <math>I_E</math> الجهد بين المجموع والباعث = <math>U_{CE}</math> الجهد بين القاعدة والباعث = <math>U_{BE}</math> الجهد بين المجموع والقاعدة = <math>U_{CB}</math></p>	

أهم كميات التيار المستمر:

معامل تضخيم التيار المستمر  $\beta$ : هو خارج قسمة تيار المجموع ( $I_C$ ) على تيار القاعدة ( $I_B$ ) عند ثبات  $U_{CE}$ :  $\beta = I_C / I_B$

فقد القدرة للتيار المستمر  $P_C$ : فقد القدرة في المجموع: حاصل ضرب  $U_{CE}$  و  $I_C$ :  $P_C = U_{CE} \times I_C$


الكميات الخصائصية الدينامية (البارامترات الدينامية):

مقاومة الدخل لدائرة الخرج مقصورة:  $h_{11} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta I_B}$  عند ثبات  $U_{CE}$


تضخيم التيار لدائرة الخرج مقصورة:  $h_{21} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B}$  عند ثبات  $U_{CE}$

مواصلة الخرج لدائرة الدخل مفتوحة:  $h_{22} = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{CE}}$  عند ثبات  $I_B$


رد فعل الجهد لدائرة الدخل مفتوحة:  $h_{12} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta U_{CE}}$  عند ثبات  $I_B$

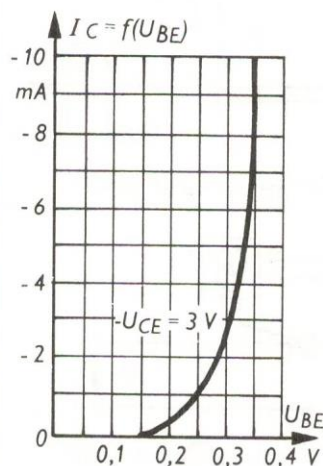


المنحنى الخصائصي للتحكم في الجهد

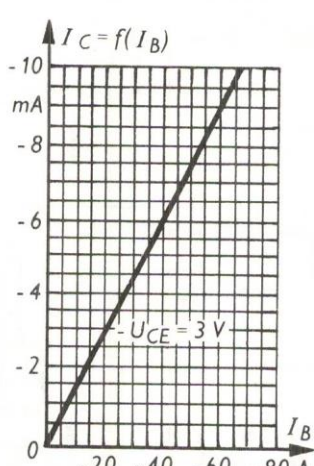

المنحنى الخصائصي للتحكم في التيار

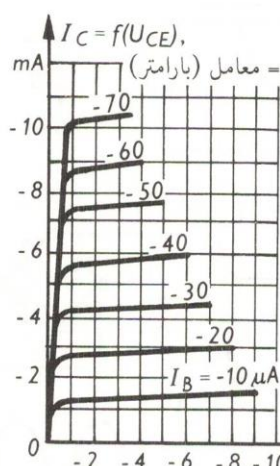

المنحنى الخصائصي للخرج

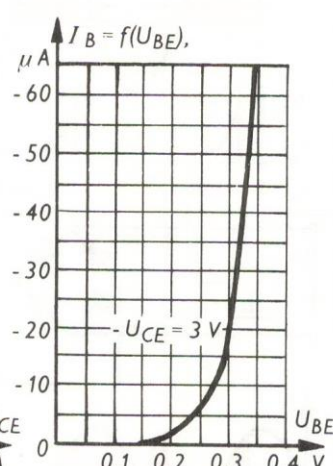

المنحنى الخصائصي للدخل

التوصيلات الأساسية

CE = أكبر تضخيم للترددات المنخفضة والنطاق المنخفض للترددات العالية

CB = التضخيم أقل منه لدائرة الباعث في الترددات العالية جدا يكون

المشترك (CE)

CC = يستخدم كمحول للمعاوقة ويكون التضخيم ضئيلا

$r_i$  = مقاومة الدخل


$r_o$  = مقاومة الخرج

$A_v$  = تضخيم التيار

$A_v$  = تضخيم الجهد

$A_p$  = تضخيم القدرة

توصيلة المجموع المشترك CC

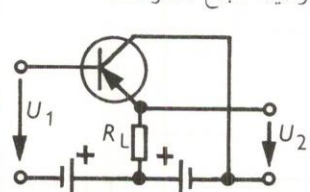

100 kΩ ... 1 MΩ


10 Ω ... 1000 Ω

10 - ... 200 - (ضعفًا)

< 1

10 - ... 150 - (ضعفًا)

توصيلة القاعدة المشتركة CB

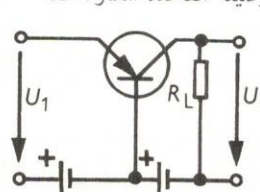

10 Ω ... 100 Ω


100 kΩ ... 1 MΩ

< 1

100 - ... 1500 - (ضعفًا)

100 - ... 1000 - (ضعفًا)

توصيلة الباعث المشترك CE

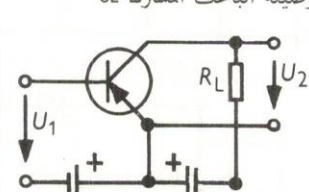

$r_i$ : 10 Ω ... 10 kΩ

$r_o$ : 10 kΩ ... 100 kΩ


$A_v$ : 10 - ... 200 - (ضعفًا)

$A_v$ : 100 - ... 1000 - (ضعفًا)


$A_p$ : 100 - ... 10 000 - (ضعفًا)




## الثايرستورات

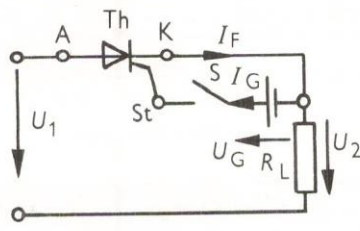

دائرة تحديد المنحنى  
الخصائصي للثايرستور

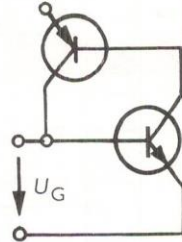

الدائرة المكافئة

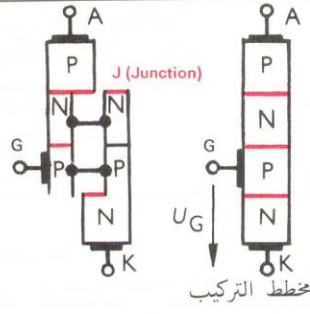

التركيب: شبه موصل رباعي الطبقات،  
بثلاثة أطراف توصيل هي الأنود A  
والكاتود K وتوصيلة التحكم G (تسمى  
أيضا بالبوابة)، مع ثلاث طبقات حاجزة  
(Junctions).

طريقة العمل:

- المفتاح S مفصول: الثايرستور Th حاجز (لا يمر التيار) بالرغم من وجود الجهد  $U_1$ .
- المفتاح S موصول: يسري التيار  $I_G$  عبر G نتيجة للجهد  $U_G$ . هذا يتم «إشعال» الثايرستور ويحدث توصيل.
- (ج) يوصل المفتاح S مرة أخرى: يظل الثايرستور موصلا طالما استمر سريان التيار  $I_F > I_H$  من A إلى K نتيجة للجهد  $U_1$ .

المقادير المميزة:

تيار الإشعال  $I_G$ : القيمة الصغرى للتيار المتدفق إلى K عبر G لإزالة الحاجز عن الثايرستور.

جهد الإشعال  $U_G$ : (جهد الإطلاق): الجهد اللازم لسريان التيار  $I_G$ .

تيار الإمساك  $I_H$ : القيمة الصغرى لتيار الإمرار للثايرستور المزال مجزؤه.

جهد الحجز الذروي الدوري  $U_{DR}$  (موجب)،  $U_{RR}$  (سالب):

قيمة الذروة القصوى بما في ذلك الجهود الذروية المتراكمة في حالة الحجز في اتجاه النفاذ (أمامي) والاتجاه العكسي.

التيار الحدي المستديم  $I_{FL}$ : المتوسط الحسابي لتيار الإمرار المسموح باستمراره في دائرة تيار في اتجاه واحد مع حمل بمقاومة أومية وزاوية مرور  $180^\circ$  للتيار.

تيار النفاذ (أمامي)  $I_F$ : (= اتجاه النفاذ «الإمرار») المتوسط الحسابي للتيار الإسمي

إنحدار الجهد: وحدته  $V/\mu s$  وهو مقياس للمعدل المسموح به لتكرار الإشعال.

زمن الراحة: هو القيمة الصغرى للزمن اللازم بين إشعالين متتاليين.


10 mA ... 300 mA

2 V ... 3,5 V



100 V ... 1600 V

من 2 A إلى 250 A وأكثر  
نحو 20 V/ $\mu s$



## التوصيلات الأساسية

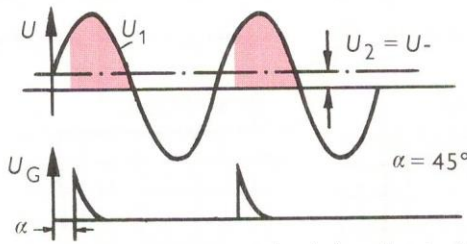



التجهيد للإشعال بنبضات دفعية حادة

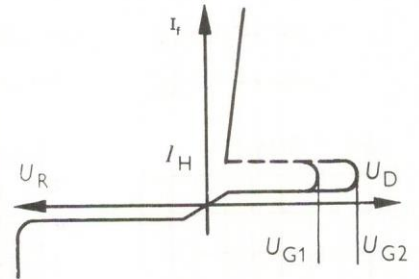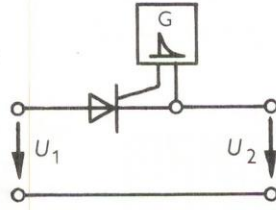



المنحنى البياني للتيار مع الجهد

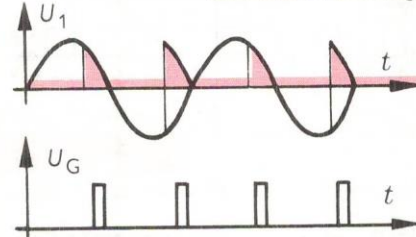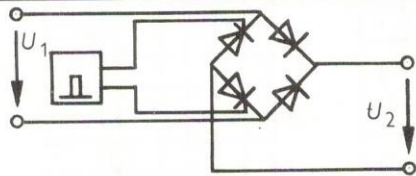


التحكم من جانب الجهد المتردد

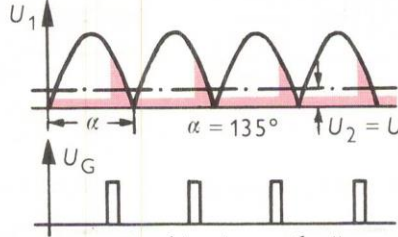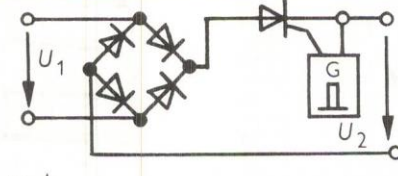


التحكم من جانب الجهد المستمر

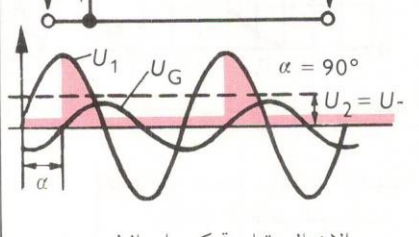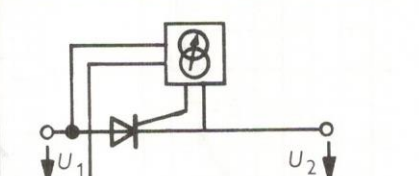


الإشعال بتيار تحكم مزاح الطور

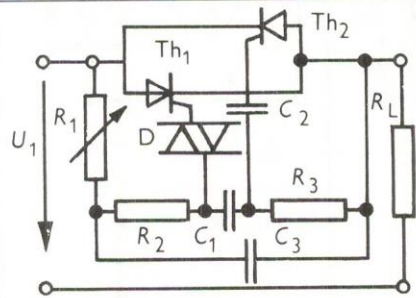

الإشعال بتوصيلة توقيت RC

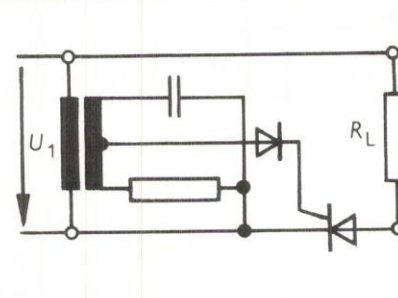

جهد التحكم عبر قنطرة طورية

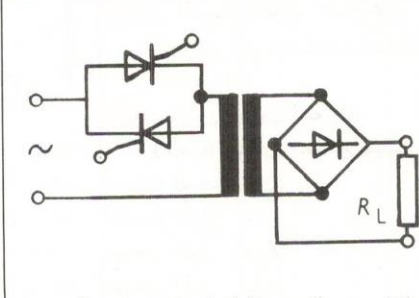



الثايرستور كوحدة تحكم في دائرة توازن عكسي



## المكونات الأساسية للأجهزة الرقمية للتحكم والتنظيم والعد

تستخدم في الأساليب الرقمية حالتين لإشارة نبضية في دائرة كهربائية. وهاتان الحالتان هما: حالة «الصفر» (يكون فيها المفتاح منفصلاً)، وحالة «الواحد» (يكون فيها المفتاح متصلاً). كذلك يمكن أن تكون حالتا الفصل والوصل قيمًا «منخفضة» و «عالية» للإشارة النبضية.


وتسمى الدوائر التي يتم فيها استخدام قيمتين (حالتين) لإشارة نبضية بالدوائر الثنائية. ويمكن التعبير عن الحالتين بالكلمات YES أو RIGHT، و NO أو WRONG. ويتطابق مستوى الإشارة النبضية عند المدخل والخرج. ولذا تسمى هذه التوصيلات بالدوائر المنطقية أو «دوائر الارتباط».

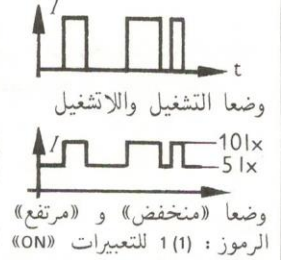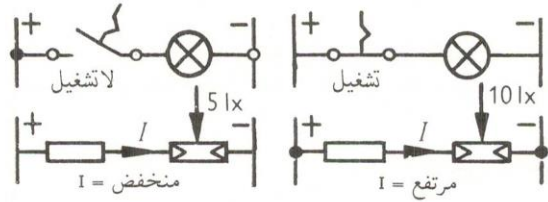


الرموز: 1 (1) للتعبيرات «ON» أو «HIGH» أو «RIGHT»، و 0 (0) للتعبيرات «OFF» أو «LOW» أو «WRONG»

## تركيب الترتيب الرقمي

**دائرة AND المنطقية:** تكون إشارة الخرج موجودة عند وجود قيم الإشارات المحدودة عند جميع المداخل (في المثال يكون الشرط:  $R_3 \gg R_1, R_2$ )

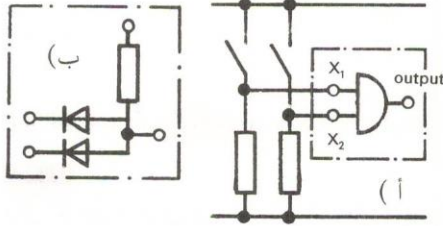


وضع المفتاح	المدخل	الخرج	الحقيقة
1 - مفصول	منخفض $X_1$	منخفض	0
2 - مفصول	منخفض $X_2$	منخفض	0
1 - موصول	مرتفع $X_1$	منخفض	0
2 - مفصول	منخفض $X_2$	منخفض	0
1 - مفصول	منخفض $X_1$	مرتفع	1
2 - موصول	مرتفع $X_2$	مرتفع	1
1 و 2 موصولان	مرتفع $X_1, X_2$	مرتفع	1

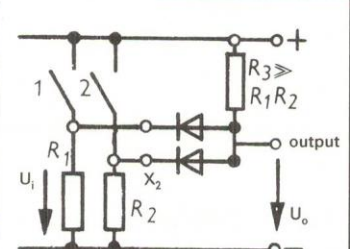


مثال: دائرة «AND» المنطقية


**دائرة OR المنطقية:** تكون إشارة الخرج موجودة عند توافر القيمة المحددة للإشارة المنطقية عند أحد مداخل الدائرة أو أي عدد منها.

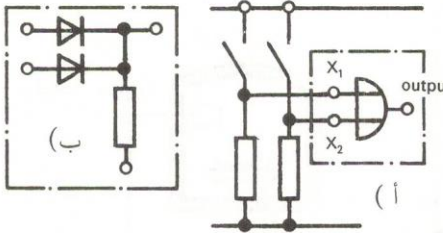

وضع المفتاح	المدخل	الخرج	الحقيقة
1 - مفصول	صفر $X_1$	صفر	0
2 - مفصول	صفر $X_2$	صفر	0
1 - موصول	مرتفع $X_1$	مرتفع	1
2 - مفصول	صفر $X_2$	مرتفع	1
1 - مفصول	صفر $X_1$	مرتفع	1
2 - موصول	مرتفع $X_2$	مرتفع	1
1 و 2 موصولان	مرتفع $X_1, X_2$	مرتفع	1

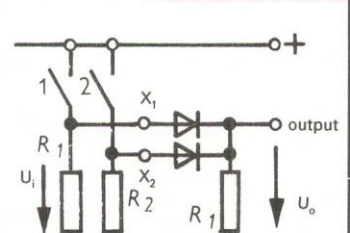


مثال: دائرة «OR» المنطقية

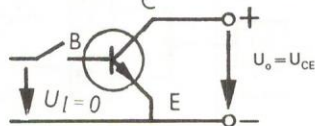

**دائرة NOT المنطقية:** تكون إشارة الخرج موجودة عند انعدام إشارة الدخل وبالعكس.  
**دائرة NAND المنطقية:** دائرة تنعدم فيها إشارة الخرج عند توافر القيمة المحددة لجميع إشارات الدخل.




تنشأ دائرة «NAND» المنطقية من دمج دائرتي «AND» و «NOT» المنطقيتين

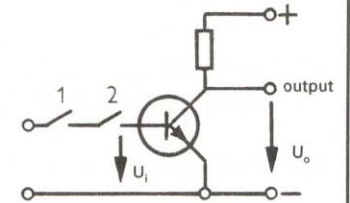


مثال: دائرة «NAND» المنطقية

**دائرة NOR المنطقية:** تنعدم إشارة الخرج (أو تكون صغيرة) عند توافر إشارة معينة (موجبة في المثال) عند أحد المداخل.

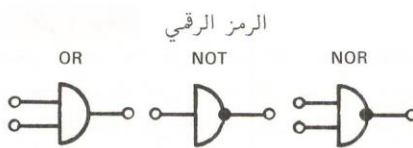

تنشأ دائرة «NOR» المنطقية من دمج دائرتي «OR» و «NOT» المنطقيتين

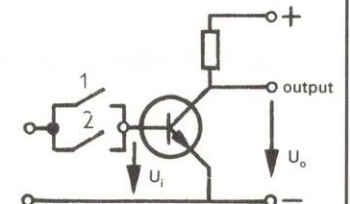

مثال: دائرة «NOR» المنطقية




## هندسة التحكم والتنظيم

يتم التحكم في طاقة (كبيرة غالباً) - بواسطة التحكم والتنظيم - باستخدام طاقة أخرى (صغيرة غالباً)


### التحكم:

مثال للتحكم: يوصل جهد (متغير الدخل  $w$ ) بمحول تحكم (وحدة تحكم) ثم يمرر بعد تغييره (متغير التحكم  $v$ ) إلى مجموعة من المصاييح (مرحلة التحكم). وتكون تقلبات جهد الشبكة (متغير التشويش  $z$ ) هي السبب في عدم ثبات وضع المحول. وتكون درجة سطوع ضوء المصاييح هي متغير الخرج  $x$ .

رسم تخطيطي لمراحل التحكم

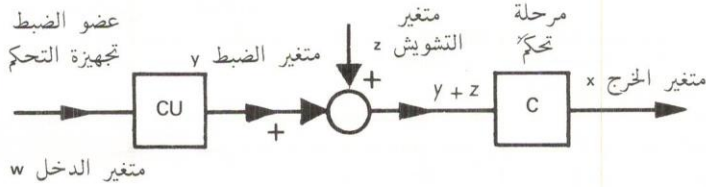

مسار فعالية التحكم





هذا التعريف يكون **التحكم** هو دائرة تأثير مفتوحة، أي أن متغير الخرج الموجه  $x$  لا يؤثر على متغير الدخل  $w$ ، وينشأ ما يسمى بانعدام التغذية المرتدة.

### التنظيم:

مثال للتنظيم: يتم في فرن التلدين استشعار درجة الحرارة بمزدوجة حرارية (محس) وتميرها على شكل جهود حرارية خلال مضخم (محول إشارات) وتحويلها إلى تيار كهربائي (شدته من 4 mA إلى 20 mA مثلاً) ثم مقارنتها بتيار محدد القيمة باستخدام مفرق أي بوتنسيومتر (لضبط القيمة النظرية) ثم تمريرها بعد ذلك إلى محرك ضبط (تجهيز ضبط) عبر مضخم. ويقوم محرك الضبط بتحريك صمام الغاز (وحدة الضبط) في توصيلة الغاز إلى فرن التلدين.

دائرة تنظيم

رسم تخطيطي لمراحل التنظيم

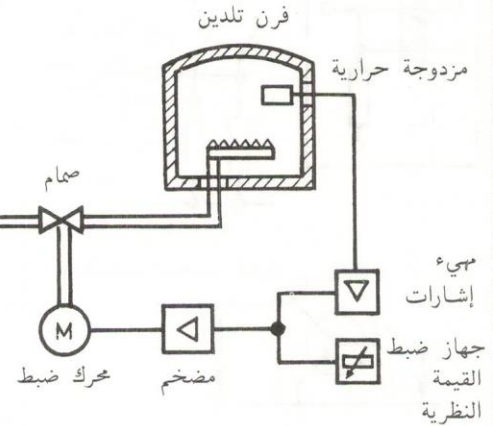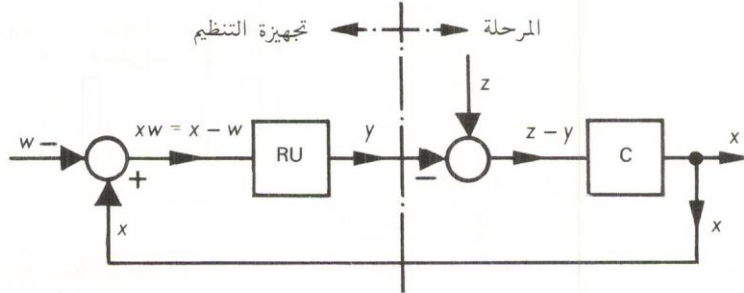

**التنظيم:** يتم استشعار (قياس) متغير التنظيم (متغير الخرج  $x$ ) بصورة مستمرة ثم مقارنته بكمية أخرى (متغير الدخل  $w$ ). وتبعاً لنتيجة المقارنة، يتم التأثير على متغير التنظيم بحيث يتعادل مع متغير الدخل. وتم العملية في دائرة مقفلة تسمى بدائرة التنظيم. ويسمى ذلك بالتأثير التنظيمي المقفل.

**تجهيز التحكم والتنظيم:** هي جزء مسار الفعالية الذي يؤثر على مرحلة التحكم أو التنظيم (باختصار: مرحلة). وتحتوي على جميع أجهزة استشعار متغير التنظيم  $x$  ومقارنته بالدخل  $w$  وتكوين متغير الضبط  $v$ .

**المرحلة:** هو ذلك المجال من مسار الفعالية الذي يتم التأثير عليه (مجموعة مصاييح، فرن التلدين كما هو مذكور أعلاه). وتكون متغيرات الدخل له هي متغير الضبط  $v$  ومتغير التشويش  $z$ .

ناتج التحكم أو التنظيم: متغير الخرج هو متغير التنظيم  $x$ .

### المقادير الهامة:

متغير الدخل  $w$ : هو الكمية التي يجري إدخالها من الخارج إلى تجهيز التحكم أو التنظيم ويجب أن يتبعه متغير الخرج  $x$  بالعلاقة المحددة مسبقاً.  
القيمة النظرية: هي القيمة التي يجب أن تبلغها الكمية المراد أن تكون موضع التحكم أو التنظيم (متغير الخرج).  
القيمة الفعلية: هي القيمة الفعلية لمتغير الخرج  $x$  في اللحظة الزمنية موضع الاعتبار (مثال ذلك حرارة الفرن).  
متغير التنظيم  $x$ : هي كمية يتم استشعارها في المرحلة بغرض التنظيم (مثال ذلك: جهد المحس).  
الانحراف التنظيمي  $xw$ : هو الفرق بين متغير التنظيم  $x$  ومتغير الدخل الإسنادي  $w$  ( $xw = x - w$ ).  
متغير الضبط  $v$ : هو متغير الخرج لتجهيز التحكم أو التنظيم وهو في نفس الوقت متغير الدخل للمرحلة، ويقوم بنقل تأثير التحكم إلى المرحلة.  
متغير التشويش  $z$ : وهو الكمية التي تضر وتنقص من تأثير التحكم أو التنظيم (مثل تذبذب مقدار التسخين).



## مصطلحات مكونات تجهيزات التحكم والتنظيم

في مسائل الأجهزة يجري استخدام تعبير «المكونات». وفيما يختص بالأداء يستخدم تعبير «عضو التراسل» أي عضو نقل الإشارات. ضابط القيمة النظرية: هو عضو لضبط الدخل  $w$  (مفترق مثلا).

محول الإشارات: عضو يحول إشارة الدخل إلى إشارة خرج مناسبة القيمة ومتماثلة فيزيائيا (مثال ذلك محول التيار أو محول الجهد).

مجس الإستشعار: عضو يستشعر الكمية المطلوب قياسها ويحولها إلى كمية فيزيائية مناسبة (مثال ذلك مزدوجة حرارية).

مضخم الإشارات: عضو لتضخيم القدرة (لتضخيم جهد الإشارات الصغيرة لمحول الإشارات، لتوجيه محرك ضبط مثلا).

المقارن أو الجامع: عضو تتم فيه مقارنة متغير التنظيم بمتغير الدخل (بالجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة).

عضو توقيت: يتم به تغيير التتابع الزمني لإشارة معينة (كإبطاء تزايد الجهد مثلا).

المنظم: يقصد به جهاز في تجهيزة التنظيم يقوم بعدة مهام (كاستشعار متغير التنظيم أو ضبط القيمة النظرية أو المقارنة والتضخيم على سبيل المثال).

عضو الضبط: عضو في مدخل مرحلة تحكم أو تنظيم يؤثر على التيار أو الطاقة المتدفقة (مثال ذلك صمام توصيل الغاز).

تجهيزة الضبط: تجهيزة لتعديل وضع الضبط (كمحرك الضبط للصمام مثلا).

جهاز ضبط: ينشأ عن دمج عضو الضبط وتجهيزة الضبط معا في وحدة واحدة.


السلوك الزمني لمكونات التحكم:

يبين السلوك الزمني العلاقة بين إشارة الخرج  $(x_0)$  وإشارة دخل متغيرة  $(x_i)$  على مدار الزمن.

ويكون المنظم متصلا إذا سبب أي تغير في إشارة الدخل  $(x_i)$  تغيرا مناظرا  $(x_0)$  في إشارة الخرج داخل مجال الضبط.

الاستجابة لدرجة الجهد أو الدالة الانتقالية هي المسار الزمني لإشارة الخرج  $(x_0)$ .


نتيجة لدرجة جهد إشارة الدخل  $(x_i)$  (أنظر الشكل)



تقسيم المجموعات الرئيسية لتجهيزات (ومكونات) التنظيم المتصلة وفقا لسلوكها الزمني

نوع العضو	شكل الاستجابة لدرجة الجهد	وصف السلوك الزمني (الاستجابة لدرجة الجهد)	نوع العضو	شكل الاستجابة لدرجة الجهد	وصف السلوك الزمني (الاستجابة لدرجة الجهد)
عضو P - عضو تناسب		$x_0$ تتبع $x_i$ بصورة تناسبية دون تخلف	عضو PI : تناسب - تكامل		دمج عملية التناسب P وعملية التكامل I. تحكم سريع بعملية التناسب، ويمنع تكون «الانحراف المستديم» بعملية التكامل.
عضو PT <sub>1</sub> - عضو تناسب مع تخلف من الدرجة الأولى		$x_0$ تتبع $x_i$ بتخلف وفقا لمعادلة أسية.	عضو PD : تناسب - تفاضل		إدماج لعملية التناسب P وعملية التفاضل D تتزايد $x_0$ بميل شديد أولا، ثم تتبع $x_i$ بصورة تناسبية.
عضو I - عضو تكامل		يتزايد $x_0$ بمعدل خطي متصل بالنسبة للزمن عند تغير $x_i$ بشكل درجة جهد.	عضو PID : تناسب - تكامل - تفاضل		تناظر $x_0$ حاصل جمع متغيرات الخرج لأعضاء التناسب والتفاضل والتكامل (وهو أحسن عضو تحكم)
عضو D - عضو تفاضل		يتبع $x_0$ التغير في السرعة $x_i$ إلى ما لا نهاية	عضو T <sub>i</sub> : عضو تخامد		يكون المسار الزمني للخرج $x_0$ مزاحا بالنسبة للمسار الزمني للدخل $x_i$ بمسافة $T_i$ التي تمثل الزمن الخامد: $x_i = x_0$



خطة التوصيل: أمثلة لمكونات التنظيم والتحكم

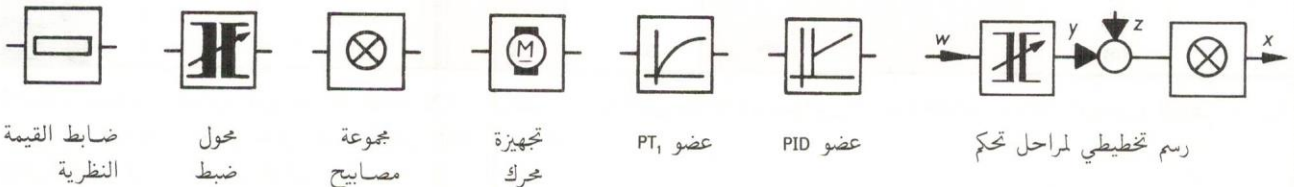



# المسامير الملولبة واللواب


## اللولب المتري

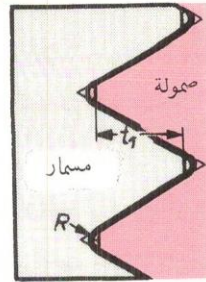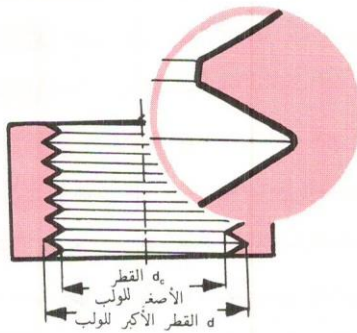

$$t = 0,8660 \cdot h$$

$$t_1 = 0,6495 \cdot h$$

$$R = 0,1082 \cdot h = \frac{t}{8}$$

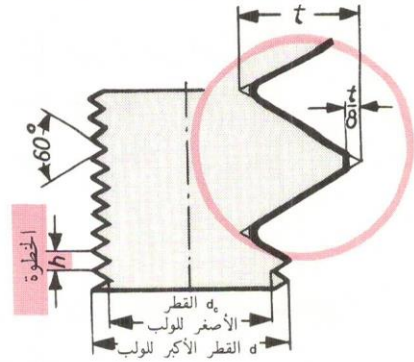

الحلقة (الوردة)		الصمولة				المسامير والصمولة			
السمك	القطر الأكبر للولب	البعد بين الأركان	اتساع فتحة المفتاح	ارتفاع الصمولة	ارتفاع الرأس	الخطوة	مساحة مقطع القلب	القطر الأصغر للولب (قطر القلب)	قطر اللولب
s	d <sub>s</sub>	e	SW	m	k	(h)	mm <sup>2</sup>	d <sub>e</sub>	
—	—	—	—	—	—	0,25	0,36	0,676	1
—	—	—	—	—	—	0,25	0,60	0,876	1,2
—	—	—	—	—	—	0,3	0,80	1,010	1,4
0,3	4,5	4	3,5	1,4	1,2	0,35	1,22	1,246	1,7
0,3	5	4,6	4	1,6	1,4	0,4	1,72	1,480	2
0,5	6	5,2	4,5	1,8	1,6	0,45	2,49	1,780	2,3
0,5	7	5,8	5	2	1,8	0,45	3,19	2,016	2,6
0,5	7	6,4	5,5	2,4	2	0,5	4,34	2,350	3
0,5	8	6,9	6	2,8	2,4	0,6	5,81	2,720	3,5
0,8	9	8,1	7	3,2	2,8	0,7	7,50	3,090	4
1	10	8,9	8	4	3,5	0,8	12,3	3,96	5
1,6	12,5	11,5	10	5	4	1	17,3	4,70	6
1,6	17	14,4	13	6,5	5,5	1,25	31,9	6,376	8
2	21	19,6	17	8	7	1,5	50,9	8,052	10
2,5	24	21,9	19	10	8	1,75	74,3	9,726	12
2,5	28	25,4	22	11	9	2	102	11,402	14
3	30	27,7	24	13	10	2	141	13,402	16
3	34	31,2	27	15	12	2,5	171	14,752	18
3	37	34,6	30	16	13	2,5	220	16,752	20
3	39	36,9	32	18	14	2,5	276	18,752	22
4	44	41,6	36	19	15	3	317	20,102	24
4	50	47,3	41	22	17	3	419	23,102	27
4	56	53,1	46	24	19	3,5	509	25,454	30
5	60	57,7	50	26	21	3,5	636	28,454	33
5	66	63,5	55	29	23	4	745	30,804	36
6	72	69,3	60	31	25	4	897	33,804	39
7	78	75,0	65	34	26	4,5	1027	36,154	42
7	85	80,8	70	36	28	4,5	1204	39,154	45
8	92	86,5	75	38	30	5	1353	41,504	48
8	98	92,4	80	42	32	5	1626	45,504	52


المواصفات القياسية : اللولب المتري DIN 13 اللوحة الأولى ، البراغي مسددة الرأس DIN 931 ، الصواميل المسددة DIN 934 حلقات (وردات) البراغي مسددة الرأس : DIN 125 تسمية لولب متري قطره الخارجي 20 mm هي : M 20 .  
القطر الأصغر للولب = قطر القلب





طبقا للمواصفات DIN 938, 939, 940, 835, 398

## أطوال اللولب ونهايات اللولب وأعماق ثقوب اللولب

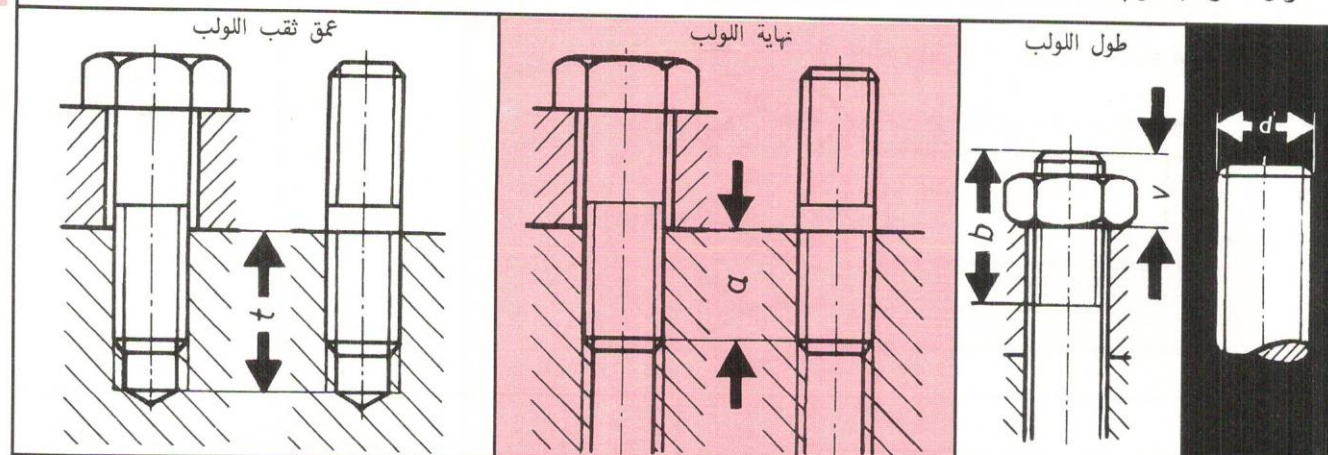

عمق ثقب اللولب t لأجل				نهاية اللولب a لأجل				طول اللولب		القطر الإسمي للولب d
ألومنيوم	معدن لدن	حديد زهر رمادي	فولاذ برونزي	ألومنيوم $\approx 2 \cdot d$	معدن لدن $\approx 2,5 \cdot d$	حديد زهر رمادي $\approx 1,25 \cdot d$	فولاذ برونزي $\approx 1 \cdot d$	لصمولة واحدة v	b	
9		7	6	6	8	4	3	2,9	10	M 3
12		8	7,5	8	10	5	4	3,8	10	M 4
15	16	10	9	10	13	6,5	5	4,6	12	M 5
18	19	12	10,5	12	15	7,5	6	6	15	M 6
24	25	15	13	16	20	10	8	7,5	18	M 8
28	32	19	15	20	25	12	10	9	22	M 10
32	40	25	18	24	32	15	12	10,5	25	M 12
38	42	28	20	28	35	18	14	12	25	M 14
40	50	30	22	32	40	20	16	15	30	M 16
45	55	32	27	36	45	22	18	17	35	M 18
50	60	35	28	40	50	25	20	18	35	M 20
54	65	38	30	44	55	28	22	19	40	M 22
58	70	42	32	48	60	30	24	20	40	M 24
65	75	45	33	55	65	35	25	22	45	M 27
70	88	50	38	60	75	38	30	25	50	M 30
75	92	55	40	65	80	42	32	28	55	M 33
82	105	60	45	70	90	45	35	31	60	M 36
92	110	65	50	78	95	50	38	33	65	M 39
100	120	70	52	85	105	52	42	35	65	M 42
105	125	75	55	90	110	58	45	38	70	M 45


طبقا للمواصفات DIN 336

## قطر المثقب للثقوب النافذة طبقا للمواصفات DIN 69 و ثقوب القلب (القطر الأصغر)

القطر	ثقوب القلب للولب		اللولب	الثقب النافذ			اللولب	الثقب النافذ			اللولب
	اللولب	القطر		خشن	متوسط	دقيق		خشن	متوسط	دقيق	
8,5	M 10	0,75	M 1	12	11	10,5	M 10	1,3	1,2	1,1	M 1
9,5	M 11	0,95	M 1,2	15	14	13	M 12	1,5	1,4	1,3	M 1,2
10,2	M 12	1,1	M 1,4	17	16	15	M 14	1,8	1,6	1,5	M 1,4
12	M 14	1,25	M 1,6	19	18	17	M 16	2,0	1,8	1,7	M 1,6
14	M 16	1,45	M 1,8	21	20	19	M 18	2,2	1,9	1,8	M 1,7
15,5	M 18	1,6	M 2	24	22	21	M 20	2,6	2,4	2,2	M 2
17,5	M 20	1,75	M 2,2	26	24	23	M 22	2,9	2,7	2,5	M 2,3
19,5	M 22	2,05	M 2,5	28	26	25	M 24	3,1	2,9	2,7	M 2,5
21	M 24	2,5	M 3	32	30	28	M 27	3,2	3	2,8	M 2,6
24	M 27	2,9	M 3,5	35	33	31	M 30	3,6	3,4	3,2	M 3
26,5	M 30	3,3	M 4	38	36	34	M 33	4,1	3,9	3,7	M 3,5
29,5	M 33	3,7	M 4,5	42	39	37	M 36	4,8	4,5	4,3	M 4
32	M 36	4,2	M 5	45	42	40	M 39	5,8	5,5	5,3	M 5
35	M 39	5	M 6	48	45	43	M 42	7	6,6	6,4	M 6
37,5	M 42	6	M 7	52	48	46	M 45	8	7,6	7,4	M 7
40,5	M 45	6,8	M 8	56	52	50	M 48	10	9	8,4	M 8



## لولب ويتوورث للمواسير (بدون خلوص لقمة السن)

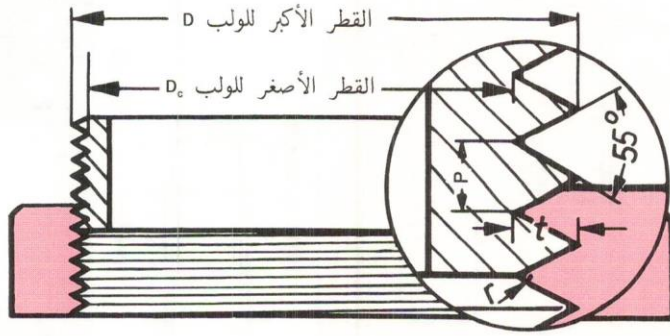

تسمية اللولب R 1/2"  
طبقا للمواصفات القياسية DIN 259

$$P = \frac{25,4}{z}$$

$$r = 0,137 \cdot P$$

$$t = 0,960 \cdot P$$

الخطوات في البوصة z	الخطوة P	المسار والصمولة		القطر الإسمي بوصة	الخطوات في البوصة z	الخطوة P	المسار والصمولة		القطر الإسمي بوصة
		القطر الأصغر (قطر القلب) للولب D <sub>e</sub>	قطر اللولب D				القطر الأصغر (قطر القلب) للولب D <sub>e</sub>	قطر اللولب D	
11	2,31	56,66	59,62	R 2	28	0,91	8,57	9,73	R 1/8
11	2,31	62,76	65,71	(R 2 1/4)	19	1,34	11,45	13,16	R 1/4
11	2,31	72,23	75,19	R 2 1/2	19	1,34	14,95	16,66	R 3/8
11	2,31	78,58	81,54	(R 2 3/4)	14	1,81	18,63	20,96	R 1/2
11	2,31	84,93	87,89	R 3	14	1,81	20,59	22,91	(R 5/8)
11	2,31	91,03	93,98	(R 3 1/4)	14	1,81	24,12	26,44	R 3/4
11	2,31	97,37	100,33	R 3 1/2	14	1,81	27,88	30,20	(R 7/8)
11	2,31	103,73	106,68	(R 3 3/4)	11	2,31	30,29	33,25	R 1
11	2,31	110,08	113,03	R 4	11	2,31	38,95	41,91	R 1 1/4
11	2,31	122,78	125,74	(R 4 1/2)	11	2,31	44,85	47,81	R 1 1/2
11	2,31	135,48	138,44	R 5	11	2,31	50,79	53,75	(R 1 3/4)

### تسميات البراغي

برغي برأس أسطواني DIN 84	برغي برأس مسدس الداخل (آلن) DIN 912	برغي برأس مطرقة DIN 261	برغي مشغل برأس مربع ذو طوق DIN 478	برغي مشغل برأس مسدس بمرتكر DIN 561	برغي مشغل برأس مسدس DIN 931 وبرغي غفل برأس مسدس DIN 601
مسار جاويط DIN 938, 939	مسار برأس رحوي DIN 404	برغي برأس غاطس عدسي DIN 88	برغي برأس عدسي DIN 85	برغي برأس غاطس DIN 87 (كذلك بشق تصالي)	برغي برأس نصف كروي DIN 86
برغي برأس حلقي، ذو تجويف وعروة DIN 580	برغي برأس مجنح DIN 316	مسار قطع ذاتي برأس غاطس شكل D	مسار قطع ذاتي برأس نصف كروي طبقا لمواصفات DIN 7513 شكل C	مسار قطع ذاتي برأس أسطواني شكل B	مسار قطع ذاتي برأس مسدس شكل A
صمولة مجنحة DIN 315	صمولة مشقوفة DIN 546 صمولة ذات ثقبين DIN 547	صمولة برجية DIN 935 صغيرة كبيرة	صمولة مسدسة غير مشغلة DIN 934 مشغلة (h ≈ 0,8 · d) DIN 936 مسطحة (h ≈ 0,5 · d)	مسار إحكام بمرتكر DIN 417 بنهاية مدببة DIN 553	برغي برأس عال مخرش DIN 464









## مسامير البرشام والأصابع (التيل)

مسامير البرشام بقطر أقل من 10 mm (برشام الألواح)

مسامير برشام برأس DIN 660 نصف كروي	مسامير برشام برأس DIN 661 غاطس	مسامير برشام برأس DIN 662 عدسي	مسامير برشام برأس مفلطح الاستدارة DIN 674	مسامير برشام للسيور DIN 675	مسامير برشام مجوف DIN 7331
St 34 Cu Ms Al سبيكة Al	St 34 Cu Ms Al سبيكة Al	St 34 Cu Ms Al سبيكة Al	سبيكة Cu Ms Al	سبيكة Al Cu	St VII 23
$D \approx 1,75 \cdot d$ $k \approx 0,6 \cdot d$	$D \approx 1,75 \cdot d$ $k \approx 0,5 \cdot d$	$D \approx 2 \cdot d$ $k \approx 0,5 \cdot d$	$D \approx 2,3 \cdot d$ $k \approx 0,5 \cdot d$	$D \approx 2,8 \cdot d$ $k \approx 0,3 \cdot d$	$D \approx 2 \cdot d$ $k \approx 0,4 \cdot d$
d = 1 1,4 1,7 2 2,6 3 3,5 4 5 6 7 8 9	d = 1 1,4 1,7 2 2,6 3 3,5 4 5 6 7 8	d = 1,7 2 2,6 3 3,5 4,5 6 7 8	d = 1 1,4 2 2,6 3 3,5 4 5 6 7 8	d = 3 3,5 4 4,5	d = 3 4 5 6

مسامير البرشام بأقطار من 10 mm إلى 36 mm للإنشاءات الفولاذية وصناعة المراحل

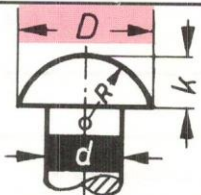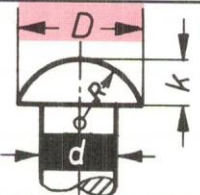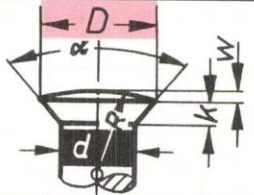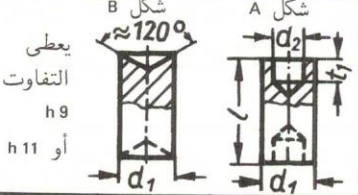قطر مسامير برشام غير مشغل (خام)	مسامير برشام برأس نصف كروي لأشغال المراحل DIN 123	مسامير برشام برأس نصف كروي للإنشاءات الفولاذية DIN 124	مسامير برشام برأس غاطس DIN 302	مسامير برشام عديم الرأس DIN 7341
	St 34	St 34	St 34	St 50, Ms 58, Al Mg 3
				
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11
	D k R d	D k R d	D k R d alpha	d1 d2 h9 h11

تسمية برشام نصف كروي وقطر البرشام غير المشغل 16 mm وطوله 38 mm : DIN 124 16 x 38 نصف كروي . قطر ثقب البرشمة لمسامير برشام بقطر أكبر من 10 mm = قطر مسامير البرشام غير المشغل + 1 mm .

### طول مسامير البرشام L


طول البرشمة = s	قطر ثقب البرشمة = $d_1$	طول مسامير البرشام = L
في الإنشاءات الفولاذية $L \approx 1,2 \cdot s + d_1$	في أشغال المراحل بطول برشمة s حتى 54 mm $L \approx 1,5 \cdot s + d_1$	في أشغال المراحل بطول برشمة s أكبر من 54 mm $L \approx 1,4 \cdot s + d_1$

العلاقة بين طول مسامير البرشام وطول البرشمة : أنظر DIN 124 اللوحات رقم 3 و 4 .



## الأصابع (التيل) المسلوقة

المواصفات القياسية : DIN 1  
مادة الصنع : St 50 K أو 9 S 20 K  
ينسب المقاس الإسمي d للنهاية الصغيرة للإصبع  
مثال للتسمية : إصبع مسلوب 4x40 DIN 1

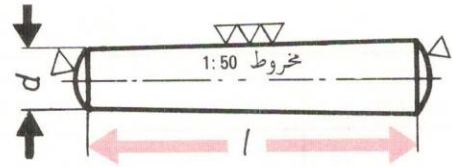

20	16	14	12	10	8	6	5	4	3	2	1,5	1	0,8	0,6	$\phi d$
50...	40...	36...	36...	32...	28...	24...	20...	16...	14...	12...	10...	8...	6...	4...	1
230	230	165	165	140	120	100	70	60	50	36	26	18	14	10	

الأطوال القياسية : 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 165, 180, 200, 230, 260

## الأصابع (التيل) الاسطوانية

طبقاً للمواصفات DIN 7

إصبع (تيلة) برشمة					إصبع (تيلة) وصل					دسار					$\phi d$
20	16	14	12	10	8	6	5	4	3	2,5	2	1,5	1	0,8	
20...	16...	14...	10...	10...	8...	6...	5...	5...	4...	4...	4...	3...	3...	2...	1
200	180	160	120	100	80	60	50	40	32	24	20	16	12	8	

الأطوال القياسية : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200  
مادة الصنع : 9 S 20 K أو St 50 K


## الخوابير المستدقة والمتوازية

طبقاً للمواصفات DIN 6888

خوابير وودراف (القمرية)  
توصيل إدارة بدون شد

طبقاً للمواصفات DIN 6886

الخوابير المستدقة والخوابير المستدقة الغاطسة  
توصيل شد

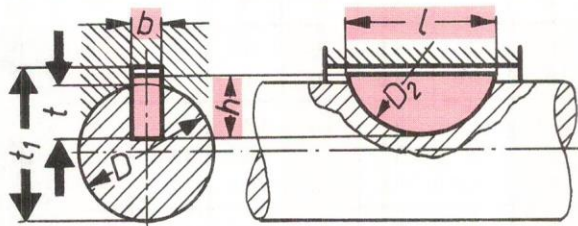


خوابير وودراف						للأعمدة بأقطار : D	خوابير			للأعمدة بأقطار : D
عمق شقبة (مجرى) الصرة t1	عمق شقبة (مجرى) العمود t	قطر القرص D2	الطول l	الارتفاع h	العرض b		عمق شقبة (مجرى) الصرة D + t2	عمق شقبة (مجرى) العمود t1	خوابير العرض x الارتفاع b x h	
D + 1	1,8 2,9	7 10	6,76 9,66	2,6 3,7	2	6... 8	D + 1,2 + 0,1 D + 1,7 + 0,1	2,5 + 0,1 3 + 0,1	4 x 4 5 x 5	10... 12 12... 17
D + 1,4	2,5 3,8 5,3	10 13 16	9,66 12,65 15,72	3,7 5 6,5	3	8... 10	D + 2,2 + 0,1 D + 2,4 + 0,2	3,5 + 0,1 4 + 0,2	6 x 6 8 x 7	17... 22 22... 30
D + 1,7	3,5 5,0 6,0	13 16 19	12,65 15,72 18,57	5 6,5 7,5	4	10... 12	D + 2,4 + 0,2 D + 2,4 + 0,2	5 + 0,2 5 + 0,2	10 x 8 12 x 8	30... 38 38... 44
D + 2,2	4,5 5,5 7,0	16 19 22	15,72 18,57 21,63	6,5 7,5 9	5	12... 17	D + 2,9 + 0,2 D + 3,4 + 0,2	5,5 + 0,2 6 + 0,2	14 x 9 16 x 10	44... 50 50... 58
							D + 3,4 + 0,2 D + 3,9 + 0,2	7 + 0,2 7,5 + 0,2	18 x 11 20 x 12	58... 65 65... 75



# التشكيل بدون قطع

نصف قطر الحني

المقاس الأصغر لعرض الحني :  
b=5·S

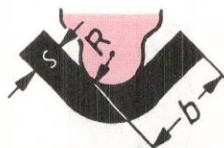

تؤخذ القيم الدقيقة طبقا  
للمواصفات القياسية DIN 6935

سُمك اللوح s(mm)															مادة الصنع
6	5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1,2	1	0,75	0,6	0,5	0,4	0,3	
10	6	6	4	4	4	2,5	2,5	1,5	1,5	1	1	0,6	0,6	0,6	St Cu Ms Al
15	15	10	10	10	6	6	4	4	2,5	2,5	1,5	1,5	1,5	1	Al-Cu-Mg Al-Mg-Si
						10	6	4	4	4	2,5	2,5	1,5	1,5	Mg-Al

القيم المعتادة لنصف قطر الحني r(mm)

قيم تقريبية : الفولاذ : R=1...3·s ، والسبيكة Al-Cu-Mg : R=3·s ، والسبيكة Mg-Al : R=4·s

## الأطوال المفرودة

الطول المفرد (طول الأفراد) للوح محني = طول الطبقة المتعادلة .


ويكون الفرق بين المقاسات الخارجية وطول الطبقة المتعادلة هو التقصير V

الطول المفرد L = مجموع المقاسات الخارجية - التقصير V × عدد الحنيات

$$L = l_1 + l_2 - V \cdot n$$

ويتوقف مقدار التقصير على سُمك اللوح ونصف قطر الحني ، ويتم حسابه وفقا للصيغة التالية :


$$V = 0,43 \cdot R + 1,482 \cdot s$$

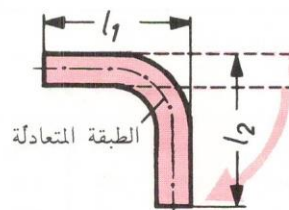

الطبقة المتعادلة

سُمك اللوح s(mm)															نصف قطر الحني R (mm)
6	5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1,2	1	0,75	0,6	0,5	0,4	0,3	
9,2	7,7	6,2	5,5	4,7	3,5	3,2	2,5	2	1,7	1,4	1,2	1	0,9	0,7	0,6
9,3	7,8	6,4	5,6	4,9	4,1	3,4	2,7	2,2	1,9	1,5	1,3	1,2	1	0,9	1
9,5	8,1	6,6	5,8	5,1	4,4	3,6	2,9	2,4	2,1	1,8	1,5	1,4	1,2	1,1	1,5
10	8,5	7	6,3	5,5	4,8	4	3,3	2,9	2,6	2,2	2	1,8	1,7	1,5	2,5
10,6	9,1	7,7	6,9	6,2	5,4	4,7	3,9	3,5	3,2	2,8	2,6	2,5	2,3	2,2	4
11,5	10	8,5	7,8	7	6,3	5,5	4,8	4,4	4,1	3,7	3,5	3,3	3,2	3	6
13	11,7	10,2	9,5	8,8	8	7,3	6,5	6,1	5,8	5,5	5,2	5	4,9	4,7	10
15,5	13,9	12,4	11,6	10,9	10,2	9,4	8,7	8,2	8	7,6	7,3	7,2	7	6,9	15
17,5	16	14,5	13,8	13	12,3	11,6	10,8	10,4	10	9,7	9,5	9,3	9,2	9	20

التقصير V بوحدة (mm)

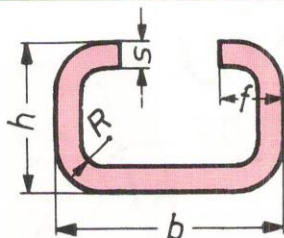

$$b=60, \quad h=30, \quad f=19$$


$$R=6, \quad s=3,5$$

من الجدول : V=7,8

$$L = b + 2h + 2f - 4V$$

$$= 60 \text{ mm} + 2 \cdot 30 \text{ mm} + 2 \cdot 19 \text{ mm}$$

$$- 4 \cdot 7,8 \text{ mm} = 126,8 \text{ mm}$$

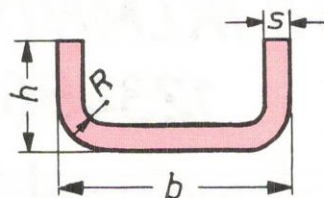

$$b=50, \quad h=25$$


$$R=4, \quad s=2,5$$

من الجدول : V=5,4

$$L = b + 2h - 2V$$

$$= 50 \text{ mm} + 2 \cdot 25 \text{ mm} - 2 \cdot 5,4 \text{ mm}$$

$$= 89,2 \text{ mm}$$

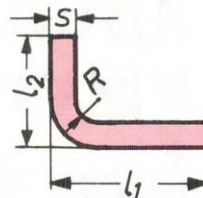

$$l_1=60, \quad l_2=40$$

$$R=6, \quad s=5$$

من الجدول : V=10


$$L = l_1 + l_2 - V$$

$$= 60 \text{ mm} + 40 \text{ mm} - 10 \text{ mm}$$

$$= 90 \text{ mm}$$



اللوحه غير المقطوعة	الهامش a	مقاس اللوحه المطبوعة بعد القطع (لوحة جاهزة)	مقاس اللوحه
1720 × 2420	20	1682 × 2378	4 A 0
1230 × 1720	15	1189 × 1682	2 A 0
880 × 1230	10	841 × 1189	A 0
625 × 880	10	594 × 841	A 1
450 × 625	10	420 × 594	A 2
330 × 450	10	297 × 420	A 3
240 × 330	5	210 × 297	A 4
165 × 240	5	148 × 210	A 5
120 × 165	5	105 × 148	A 6

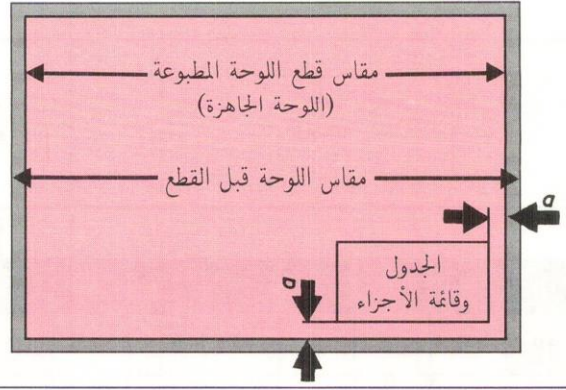

يسمح بترك هامش خارجي عرضه 25 mm في لوحات الرسم الصغيرة مما يقلل من المساحة المستعملة في اللوحة الجاهزة. ويمكن استخدام اللوحات من جميع المقاسات في الوضع الراسي أو الوضع الأفقي.

مقياس الرسم: المقاس الطبيعي: 1:1

للتصغير: 1:2,5 1:5 1:10 1:20 1:50 1:100 1:200 (ترسم الإنشاءات الفولاذية بمقياس رسم 1:15 أيضا)

للتكبير: 2:1 5:1 10:1

يكتب مقياس الرسم الرئيسي للرسم في جدول البيانات بخط كبير، بينما تكتب مقاييس الرسم الأخرى بخط صغير. وتعاد كتابة الأخيرة بجانب المساقط التابعة لها مرة أخرى.

### الخطوط

عرض الخطوط للمجموعة 1	الاستخدام	أنواع الخطوط
0,7 0,5 0,35 0,25	الحواف الظاهرة	خط تخين كامل (أ)
0,35 0,25 0,18 0,13	خطوط الأبعاد والإسقاط والخطوط المساعدة	خط رفيع كامل (ب)
0,5 0,35 0,25 0,18	الحواف الختفية	خط متقطع (ج)
0,7 0,5 0,35 0,25	لتحديد مسار القطع	خط تخين من شرط ونقط (د)
0,35 0,25 0,18 0,13	خطوط المحاور	(عريض وأقصر من ه)
0,35 0,25 0,18 0,13	خطوط الكسر	خط رفيع من شرط ونقط (ه)
		خط يدوي حر (و)

لرسمات المدرسية العادية، تصلح مجموعات الخطوط: 0,5 - 0,35 - 0,25 ويمكن بلوغ ثخانات الخطوط المعطاة في المخطط بأجهزة الكتابة والرسم بالحبر الشبني أنظر المواصفات القياسية DIN 6775




أقلام الرسم: للرسم الأولي: صلادة كاستل 2H

لرسم النهائي: صلادة كاستل HB أو F

للكتابه على الرسم: صلادة كاستل B أو HB

### الكتابة القياسية المائلة للرسمات، كتابة متوسطة

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
VWXYZ 1234567890IVI

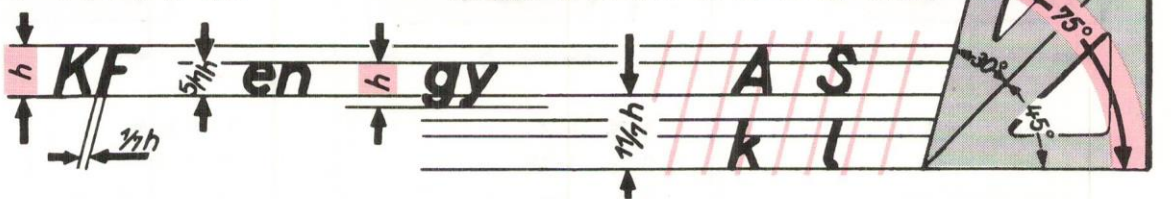

مقاسات الكتابة: 1,8 2,5 3,5 5 7 10 14 20. تفضل المقاسات من 2,5 حتى 7.

ارتفاع الحروف الأبجدية اللاتينية الكبيرة = 10/10 h والمسافة الصغرى بين الحروف = 2/10 · h وثخانة الخط للكتابة طبقا لمواصفات DIN 15 ≈ 1/10 h ارتفاع الحروف الأبجدية اللاتينية الصغيرة = 7/10 · h والمسافة الصغرى بين السطور = 16/10 · h.



« أ »

١١٩	VDE, abbreviation for «Verband Deutscher Elektrotechniker» (Association of German Electrotechnicians). Products marked with the VDE-sign conform with specifications issued by the Association	VDE, Kurzzeichen für Verband Deutscher Elektrotechniker. Erzeugnisse mit dem VDE- Zeichen entsprechen den Vorschriften, die der Verband herausgegeben hat	إتحاد الفنيين الكهربائيين الألمان VDE تطابق المنتجات التي تحمل علامة VDE التعليمات واللوائح الصادرة عن الاتحاد المذكور
١٢٠	short circuit to ground	Erdschluß	إتصال أرضي (نتيجة خلل)
١٢٢	protective measures against excessive contact voltage	Schutzmaßnahmen gegen zu hohe Berührungsspannung	إجراءات الوقاية ضد جهد التلامس العالي
١٢٢	ignitron, single-anode mercury- vapor rectifier, used as switching valve	Ignitron, einanodige Quecksilber- dampfgleichrichterröhre, die als Schaltöhre ver- wendet wird	إجنيترون صمام مقوّم وحيد المصعد، ممتلئ ببخار الزئبق ويستخدم كصمام وصل وفصل
٧٧	tensile stress for overhead lines	Zugspannung für Freileitungen	إجهاد الشد للخطوط الهوائية
١٩٠	measuring instruments	Meßgeräte	أجهزة القياس
١٨٢	current converters, collective designation for rectifiers, inverters and static frequency converters	Stromrichter, Sammelbezeichnung für Gleichrichter, Wechsel- richter und Umrichter	أجهزة تبديل التيار الكهربائي تسمية جماعية لمقومات التيار ومبدلات التيار المستمر ومحوّلات الذبذبة
١٣٢	starting stages (ballasts) for fluorescent lamps	Vorschaltgeräte für Leuchtstofflampen	أجهزة كبج التيار لمصابيح الفلورسنت
٧٦	friction	Reibung	إحتكاك
١١٨	connected loads of domestic appliances	Anschlußwerte elektrischer Haushaltsgeräte	أحمال التوصيل للأجهزة الكهربائية المنزلية
٧٦	worm and worm gear drive	Schneckentrieb	إدارة (نقل الحركة) بالترس الدودي والدودة
٧٥	gear drive	Zahnradtrieb	إدارة (نقل الحركة) بالتروس
٧٥	belt drive	Riementrieb	إدارة (نقل الحركة) بالسيور
١٥٢	axis height of electric machines	Achshöhe von elektrischen Maschinen	إرتفاع المحور للمكنات الكهربائية
٩٠	phase shift,	Phasenverschiebung,	إزاحة طورية (إزاحة الطور)
٩١	phenomenon by a.c. with inductive	Erscheinung bei Wechselstrom mit induktiver oder kapazi- tiver Belastung, wobei Strom und Spannung nicht die gleiche Richtung haben	ظاهرة موجودة في التيار المتردد عند التحميل الحثي أو السعوي حيث يختلف اتجاهها التيار والجهد
٩٢	or capacitive loading, where current and voltage do not have the same direction		



	decarburation of steels, extraction of carbon (mostly limited to surface zones)	Entkohlung von Stählen, Kohlenstoffentzug (meist auf Randzonen beschränkt)	إزالة الكربنة من الفولاذ تخليص الفولاذ من الكربون (مقصورة غالبا على الطبقة السطحية)
١٥٣	operational modes of electric machines	Betriebsarten elektrischer Maschinen	أساليب تشغيل المكونات الكهربائية
٣٢	asbestos, fibrous mineral, fire-proof, acid-proof, used for heat protection and heat insulation	Asbest, faseriges Mineral, feuerfest, säurefest, dient als Wärmeschutz und Wärmeisolation	أسبستوس مادة تعدينية ليفية مقاومة للنيرون والأحماض، تستخدم للوقاية من الحرارة وللعزل الحراري
١٦٢	external excitation, excitation of a machine by an external power source (not including the coupled exciter)	Fremderregung, Erregung einer Maschine durch eine fremde Strom- quelle (die gekuppelte Erregermaschine nicht eingeschlossen)	إستارة خارجية إستارة مكنة كهربائية باستخدام مصدر كهربائي خارجي (لا يدخل في ذلك آلة الاستارة المقرنة مع المكنة)
١٤٧	self-excitation, excitation of a machine by a self-generated current with the aid of remanence	Selbsterregung, Erregung einer Maschine durch einen von ihr selbst erzeugten Strom mit Hilfe der Remanenz	إستارة ذاتية إستارة لمكنة بتيار كهربائي مولد منها بالاستعانة بالمحتفظية
	intrinsic excitation, excitation of a machine by a coupled exciter serving only for excitation	Eigenerregung, Erregung einer Maschine durch eine mit ihr gekoppelte Erregermaschine, die nur der Erregung dient	إستارة مستقلة إستارة مكنة كهربائية بواسطة آلة استارة مقرنة معها، مهمتها الاستارة فقط
١٠	elongation (strain)	Dehnung	إستطالة (انفعال)
٩٢	three-phase current consumption	Drehstromverbrauch	إستهلاك التيار المتردد ثلاثي الأطوار
١٥٠	power consumption of motors	Leistungsaufnahme von Motoren	إستهلاك القدرة في المحركات
٦٥٤ ٦٤	powers (mathematics)	Potenzen	أسس
٦٤	powers of ten	Zehnerpotenzen	أسس عشرية (قوى العشرة)
١٨٣	semiconductors, 1. materials of neither good nor bad con- ductivity 2. materials which provide high electric resis- tance in one direction (inverse direction) after special treatment	Halbleiter, 1. Stoffe mit weder guter noch schlechter Leitfähigkeit 2. Stoffe, die durch besondere Behandlung in einer Richtung (Sperr- richtung) hohen elektri- schen Widerstand aufweisen	أشباه الموصلات ١ - مواد ذات موصلية متوسطة الجودة ٢ - مواد تظهر مقاومة كهربائية عالية جدا في اتجاه معين (اتجاه الحجز أي إتجاه منع تدفق التيار الكهربائي) بعد معالجة خاصة
١٤٨	design types of electric machines	Bauformen elektrischer Maschinen	أشكال تصميم المكونات الكهربائية
٢١١	pin	Stift	أصبع (تيلة)
٢١٢	cylindrical pin	Zylinderstift	أصبع (تيلة) أسطواني
٢١٢	taper pin	Kegelstift	أصبع (تيلة) مستدق



٣٢	synthesis, artificial composition of chemical compounds made of simple sub- stances or elements	Synthese, künstlicher Aufbau che- mischer Verbindungen aus einfachen Stoffen oder Grundstoffen	اصطناع ، تحضير : إنتاج اصطناعي للمركبات الكيميائية من المواد أو العناصر الأولية
١٠١ ، ١٠٠ ١٤١	illumination	Beleuchtung	إضاءة - إستضاءة
	trip-free release, device between operating element and switch mechanism allowing the switch to release even if the operating element is held after the contact (VDE 0641, para.9)	Freiauslösung, Vorrichtung zwischen Bedie- nungselement und Schaltwerk, die es gestattet, daß der Schalter auch dann auslösen kann, wenn nach erfolgter Kontakt- gabe das Bedienungselement (Schaltergriff) festgehalten wird (VDE 0641, § 9)	إعتاق حر : جهاز موجود بين عنصر التشغيل وجهاز التشغيل ، يسمح بإعتاق المفتاح الكهربائي حتى عند إعاقة عنصر التشغيل (مقبض الإدارة) عن الحركة لحظة الوصل . (VDE 0641) (فقرة 9)
	dimming, diminishing, intensity (brilliance) control of artificial lighting	Dimmern, vermindern, Hellig- keitssteuerung einer künstlichen Beleuchtung	إعتام : تقليل أو تحكم في سطوع إضاءة اصطناعية
١١٢	diameters of conduits	Durchmesser der Installationsrohre	أقطار أنابيب (مواسير) التركيبات الكهربائية
١٦	oxide, compound of an element with oxygen	Oxid, Verbindung eines Grund- stoffes mit Sauerstoff	أكسيد ينتج عن اتحاد عنصر ما مع الأكسجين
	polarization, processes take place at cell electrodes, leading to electric potential changes during current flow	Polarisation, Vorgänge an Elektroden von Elementen, die bei Stromdurchgang bewirken, daß sich das Elektroden- potential ändert	الاستقطاب : عمليات تحدث عند أقطاب الخلايا تتسبب في تغيير جهد الأقطاب عند مرور التيار .
١٠٠	light flux	Lichtstrom	التدفق الضوئي
١٢٣	neutralization	Nullung	التعادل (التوصيل الصفري)
١١٧	technical regulations of the power supply companies	Technische Bestimmungen der EVU	التعليمات الفنية لشركات الكهرباء
١٣٦	distribution	Verteilung	التوزيع (نظم توزيع التيار الكهربائي)
١١٣	minimum cross sections of lines	Mindestquerschnitte der Leitungen	الحد الأدنى لمساحات مقاطع خطوط التوصيل
٣٩	electrical properties of insulating materials	elektrische Eigenschaften der Isolierstoffe	الخواص الكهربائية للمواد العازلة
٤٨ ، ١٠ ٢٢ ، ١٤٦	Aldrey, aluminium alloy for electric conductors (overhead lines)	Aldrey, Al-Legierung für elektrische Leiter (Freileitungen)	ألدري ، سبيكة ألومنيوم للموصلات الكهربائية (خطوط التوصيل الهوائية)
٢٠٥	logical circuits	Logik-Schaltungen	الدوائر المنطقية
٧٩	electrochemical voltage series	elektrolytische Spannungsreihe	السلسلة الكهروكيميائية



١٢٨	live installation	Arbeiten unter Spannung	العمل مع وجود جهد كهربائي
١٥٥	losses in electric machines	Verluste in elektrischen Maschinen	الفقد في المكونات الكهربائية
٧٩	electrolyte conductor of ions (e.g. sulphuric acid) between electrodes	Elektrolyt, Ionenleiter (z.B. Schwefelsäure) zwischen Elektroden	إلكتروليت (محلول إلكتروليتي) موصل للأيونات بين الأقطاب الكهربائية (مثل حامض الكبريتيك)
٨٣	electron	Elektron	إلكترون
	electronvolt (eV), 1 eV is the energy gained by an electron when accelerated through an electric field of 1 V	Elektronvolt (eV), 1 eV ist die Energie, die 1 Elektron erhält, wenn es in einem elektrischen Feld von 1 V beschleunigt wird	إلكترون فولت (eV). 1 eV هو الطاقة التي يكتسبها إلكترون واحد عند تسارعه في مجال كهربائي قدره 1 V
١٢٧	prohibited area	Sperrfläche	المنطقة المحظورة
١٧	dynamo sheets	Dynamobleche	ألواح صاج المولدات الكهربائية
١٧٩ ، ١٧	transformers' sheets	Transformatorenbleche	ألواح صاج المحولات
٢٩	flat aluminium	Flachaluminium	ألومنيوم مسطح
٤٥	ampere (A), basic unit, unit of measure of electric current 1. 1 A is the current which precipitates 1.118 mg of silver from a solution of silver nitrate in one second (old definition) 2. 1 A = 1 coulomb per second	Ampere (A), Basiseinheit, Maßeinheit für den elektrischen Strom 1. 1 A ist diejenige Stromstärke, die aus einer Silbernitratlösung in einer Sekunde 1,118 mg Silber ausscheidet (überholt) 2. 1 A = 1 Coulomb je Sekunde	أمبير (A)، وحدة أساسية : وحدة (قياس) التيار الكهربائي ١ - 1 A هو شدة التيار التي تتسبب في فصل 1,118 mg من الفضة عن محلول نترات الفضة بالتحليل الكهربائي في الثانية الواحدة (تعريف سابق) ٢ - 1 A = 1 كولوم (C) لكل ثانية
	absorption, sucking up of rays (waves). Weakening of light (mostly transformation into heat)	Absorption, Aufsaugung von Strahlen (Wellen). Schwächung von Licht (Umwandlung meist in Wärme)	إمتصاص إمتصاص الأشعة (الموجات). إضعاف شدة الضوء (بتحويله غالبا إلى حرارة)
١٣٩	high-voltage low-pressure discharge lamps	Hochspannungsleucht-röhren	أنابيب إضاءة للجهد العالي
١٣٨ ، ١٣٩	fluorescent lamp, discharge lamp for high-voltage with cold electrodes, known as the neon tube. The filling consists of an inert gas or of a mixture with Hg-vapor	Leucht-röhre, Entladungslampe für Hochspannung mit kalten Elektroden, bekannt unter dem Namen Neonröhre. Die Füllung besteht aus einem Edelgas oder aus einem Gemisch mit Hg-Dampf	أنبوب ضيائي (مصباح فلورسنتي) مصباح تفريغي للجهد العالي، ذو أقطاب باردة أي غير متوهجة، يعرف باسم أنبوب النيون ويعبأ بغاز خامل أو خليط مع بخار الزئبق.
١٣٨	fluorescent tube, discharge lamp with cold electrodes for high voltage. It contains a luminescent material. The light originates	Leuchtstoffröhre, Entladungslampe mit kalten Elektroden für Hochspannung. Sie enthält einen fluoreszierenden Stoff (Leuchtstoff). Das Licht geht in der	أنبوب فلورسنتي. مصباح تفريغي بأقطاب باردة للجهد الكهربائي العالي، يحتوي على مادة فلورسنتية (ضيائية). وتنتج الإضاءة بصورة رئيسية من المادة الضيائية التي



	mainly from the luminescent material, excited by the ultraviolet rays of the discharge	Hauptsache vom Leuchtstoff aus, der durch die ultravioletten Strahlen der Entladung angeregt wird	تستثار بواسطة الأشعة فوق البنفسجية الناشئة عن التفريغ.
١٤٢	reflection, rejection of rays (waves), a reradiation	Reflexion, Zurückwerfung von Strahlen (Wellen), Rückstrahlung	إنعكاس : إعادة إرسال الأشعة (الموجات) إشعاع عكسي
٩٦	permeability, $\mu$ quotient of magnetic flux density B and magnetic field intensity H	Permeabilität, $\mu$ Quotient aus magnetischer Flußdichte B und magnetischer Feldstärke H	إنفاذية $\mu$ : خارج قسمة كثافة التدفق المغنطيسي B على شدة المجال المغنطيسي H.
	inversion, reversing. In digital control and regulation technology a larger input signal is converted into a smaller output signal (or vice versa) in inverters	Inversion, Umkehrung. In der digitalen Steuerungs- und Regelungstechnik wird in einem Inverter (Umkehrer) aus einem großen Eingangssignal ein kleines Ausgangssignal gemacht oder umgekehrt	انقلاب أو عكس . في هندسة التحكم والتنظيم الرقمين ، يتم بواسطة المقومات العكسية تحويل إشارة نبضية كبيرة عند المدخل إلى إشارة نبضية صغيرة عند المخرج والعكس .
١٢٠	types of faults in electric installations	Fehlerarten in elektrischen Anlagen	أنواع الخلل (العطل) في التجهيزات الكهربائية
١١٩	types of rooms	Raumarten	أنواع الغرف
١٢٧	types of earth electrodes	Erderarten	أنواع المؤرضات
١١٩	types of conductors	Leiterarten	أنواع الموصلات
١٤٩	kinds of protection	Schutzarten	أنواع الوقاية (لمعدات التشغيل الكهربائية)
٨٧	electrochemical equivalent weights	elektrochemische Äquivalentgewichte	أوزان كهروكيميائية مكافئة (مكافئات كهروكيميائية)
٤٥	ohm ( $\Omega$ )	Ohm ( $\Omega$ )	أوم ( $\Omega$ )
٨٠	oscillation, to-and fro motion of a body over a point of rest. In electro-technics: periodic change of an electric or magnetic quantity. 1 oscillation = 1 cycle	Schwingung, eine Hin-und Herbewegung eines Körpers um einen Ruhepunkt. In der Elektrotechnik: periodische Änderung einer elektrischen oder magnetischen Größe. 1 Schwingung = 1 Periode	إهتزاز ، ذبذبة : الحركة الترددية لجسم حول نقطة سكون . في الهندسة الكهربائية : التغير الدوري لكمية كهربائية أو مغنطيسية ذبذبة واحدة = دورة واحدة
			« ب »
١٣٢	starter (igniter), gadget which affects the ignition of a fluorescent lamp after a short preheating of the electrodes	Starter (Zünder), Vorrichtung, die das Zünden einer Leuchtstofflampe nach kurzzeitiger Vorheizung der Elektroden bewirkt	بادئ (الإشعال) جهاز لإشعال مصباح فلورسنتي بعد تسخين الأقطاب مسبقاً لمدة قصيرة
١٥٦	starter	Anlasser	بادئ التشغيل
٤٤، ٤٣	bar, unit of pressure	bar, Druckeinheit	بار (bar) ، وحدة الضغط
٢٠٨	metric screws and threads	metrische Schrauben und Gewinde	براغي ولوالب مترية



٢٠٨	screw	Schraube	برغي - مسمار ملولب
٣٧	presspahn	Preßspan	برسبان ، مادة ليفية عازلة
٢١١	rivet	Niet	برشام (مسمار البرشام)
٧	permalloy, iron-nickel alloy with good magnetic properties (for transformer sheets)	Permalloy, Eisen-Nickellegierung mit guten magnetischen Eigenschaften (für Übertragerbleche)	برمالوي : الاسم التجاري لسبيكة من الحديد والنيكل ذات خواص مغناطيسية جيدة (تستخدم في صناعة ألواح النواقل)
	proton, positively-charged nucleon	Proton, positiv geladener Kern- baustein eines Atoms	بروتون : لبنة بنائية لنواة الذرة تحمل شحنة موجبة
٢٠٤ ١٩	bronze	Bronze	برونز
١٩	gun metal	Rotguß	برونز المدافع (سبيكة النحاس الأحمر)
٧٣	tackle	Flaschenzug	بكرة
٧٣	fixed or movable pulley	feste oder lose Rolle	بكرة ثابتة أو متحركة
٤٦	bel	Bel	بل (bel)
٦	crystal	Kristall	بلورة
٣٦٤ ٣٢	polyethylene	Polyäthylen	بولي إيثيلين
٣٨			
٣٥٤ ٣٢	polyamide	Polyamid	بولي أميد
٣٦٤ ٣٢	polypropylene	Polypropylen	بولي بروبيلين
٣٨٤ ٣٣	polyester	Polyester	بوليستر
٣٥٤ ٣٢	polystyrene	Polystyrol	بوليستيرول
٣٥٤ ٣٢	polycarbonate	Polycarbonat	بوليكربونات
٣٨			
٣٤٤ ٣٢	buna	Buna	بونا (كتل كاوتشوك اصطناعي مبلمر)
			« ت »
١٢٧	earthing	Erdung	تأريض
١٢٤	protective earthing	Schutzerdung	تأريض وقاية
٢١	corrosion, decomposition of materials in consequence of chemical combinations, starting from the surface	Korrosion, Zersetzung von Werkstoffen infolge chemischer Ver- bindungen, von der Ober- fläche ausgehend	تآكل كيميائي : تحلل خامات التصنيع ابتداء من السطح ، نتيجة لعمليات الاتحاد الكيميائي .
١٧٧	self-cooling, the cooling air is moved without the help of a ventilator	Selbstkühlung, die Kühlluft wird ohne Zuhilfenahme eines besonderen Lüfters bewegt	تبريد ذاتي : يتم فيه تحريك هواء التبريد بدون استخدام جهاز تهوية إضافي (مروحة)
١١٩	electrical installation (plant)	elektrische Anlage	تجهيز كهربائية (منشأة كهربائية)
٢٠٦	control	Steuerung	تحكم



٢٠٤	thyristor control	Thyristorsteuerung	تحكم باستخدام ثايرستور
٢٠٥	digital control	digitale Steuerung	تحكم رقمي
١٨٣	electrolysis, separation of chemical compounds dissolved in fluids by means of the electric current	Elektrolyse, Trennung von in Flüssig- keiten gelösten chemischen Verbindungen durch den elektrischen Strom	تحليل كهربائي : فصل المركبات الكيميائية الذائبة في المحاليل بواسطة التيار الكهربائي
٨٢	reactive loading in an a.c. circuit	Blindbelastung im Wechselstromkreis	تحميل مفاعل في دائرة التيار المتردد
١٩٧	space heating	Raumheizung	تدفئة الغرف
٢٠٣	transistor	Transistor	ترانزستور
١١٢	coordination of the wires according to the mean diameters of pipes	Zuordnung der Leitungen zu Rohrweiten	ترتيب خطوط التوصيل بالنسبة للأقطار المتوسطة للمواسير
٦٢	frequency, number of cycles (oscillations) per second	Frequenz, Anzahl der Perioden (Schwingungen) je Sekunde	تردد : عدد الذبذبات في الثانية الواحدة
٧٢	acceleration	Beschleunigung	تسارع
٧٢	gravitational acceleration	Fallbeschleunigung	تسارع الجاذبية الأرضية
١٩٧٤ ٨٧	electric heating	Elektrowärme	تسخين بالكهرباء
١٤	quenching, quick cooling of a workpiece	Abschrecken, rasches Abkühlen eines Werkstückes	تسقية : تبريد فجائي للمشغولة
١٥١	inching, operational inter- rupting of motor stalling current	Tippbetrieb, betriebsmäßiges Abschalten des Motorstillstandstromes	تشغيل دقيق المراحل (تقلقل) : فصل تيار السكون لحرك كهربائي وفقا لتتابع التشغيل
١٤	case hardening, hardening after prece- ding carburization (of surface)	Einsatzhärten, Härten nach vorhergegangenen Aufkohlen (der Oberfläche)	تصليد غلافي : تصليد بعد كربنة مسبقة (للسطح)
٢٠٠٤ ٨٤	resistance variation as a result of tempera- ture change	Widerstandsänderung infolge Temperaturänderung	تغير المقاومة نتيجة التغير في درجة الحرارة
٨٤	current branching	Stromverzweigung	تفرع التيار
٩٨	rectification of a.c. voltages	Gleichrichtung von Wechselspannungen	تقويم الجهود الكهربائية المترددة
٨٧	costs of electric energy	Stromkosten	تكاليف الطاقة الكهربائية
	condensation, in chemistry: consolida- tion of organic mole- cules by carbon bonds	Kondensation, in der Chemie: Vereinigung von organischen Molekülen durch Kohlenstoffbindungen	تكثيف في الكيمياء : إتحاد الجزيئات العضوية بواسطة روابط كربونية .



	adhesion, adhering force (molecular force), clinging of materials (e.g. of thin plates) to each other	Adhäsion, Anhangskraft (Molekularkraft). Das Haften von Stoffen aneinander (z.B. von dünnen Blechen)	تلاصق : قوة الترابط (قوة جزيئية) : إلتصاق المواد ببعضها ، (كالألواح المعدنية الرقيقة مثلاً)
٢٠٠	sintering, heating up of materials to the beginning of melting so that they agglomerate	Sintern, Stoffe bis zum beginnenden Schmelzen erhitzen, so daß sie zusammenbacken	تليبيد : تسخين المواد حتى بداية الانصهار بحيث تتكتل معا
	cohesion, internal molecular binding force of molecules (molecular force)	Kohäsion, innere Zusammenhangskraft der Moleküle (Molekularkraft)	تماسك : قوة الترابط الداخلية للجزيئات (القوة الجزيئية)
١١	thermal expansion	Wärmeausdehnung	تمدد بالحرارة
١١	linear expansion	Längenausdehnung	تمدد طولي
١١٦	lines installation	Leitungsverlegung	تمديد خطوط التوصيل
٦٣	proportion	Proportion	تناسب ، نسبة
٢٠٦	regulation	Regelung, Regeln	تنظيم
١٩٧	ventilation	Entlüftung	تهوية بطرد الهواء
١٧٧	forced ventilation, coolant is moved by a device with its own driving motor	Fremdlüftung, das Kühlmittel wird durch ein Gerät mit eigenem Antriebsmotor bewegt	تهوية جبرية : يتم تحريك وسيط التبريد بجهاز مستقل ذي محرك إدارة خاص به
	induced ventilation, cooling air is produced by a ventilator fixed to the rotor or driven by it	Eigenlüftung, die Kühlluft wird durch einen am Läufer angebrachten oder von ihm selbst angetriebenen Lüfter bewegt	تهوية ذاتية (تهوية حثية) يتم تحريك هواء التبريد بواسطة مروحة مركبة على عضو الإنتاج أو مدارة بواسطته
١٢٦	connection of non-stationary current consumers	Anschluß beweglicher Stromverbrauchsgeräte	توصيل أجهزة استهلاك التيار المتنقلة
٨٩	bridge connection	Brückenschaltung	توصيلة (دائرة توصيل) قنطرية
٩٢	delta connection	Dreieckschaltung	توصيلة مثلثية (توصيلة دلتا)
٩٢	star connection	Sternschaltung	توصيلة نجمية
١٥٠	nominal currents of three-phase motors	Nennströme von Drehstrommotoren	تيارات كهربائية إسمية للمحركات ثلاثية الأطوار
٩	leakage current, current developing between live parts owing to impurities on the surface of a material which insulates well while dry and clean	Kriechstrom, Strom, der sich zwischen unter Spannung stehenden Teilen auf der Oberfläche eines im trockenen, sauberen Zustand gut isolierenden Stoffes infolge von Verunreinigungen bildet	تيار التسرب : التيار الكهربائي الذي ينشأ بين الأجزاء الواقعة تحت جهد كهربائي ، والموجودة على سطح مادة جيدة العزل عندما تكون جافة ونظيفة ، وذلك بسبب الشوائب أو التلوث .
١٢٠	fault current	Fehlerstrom	تيار الخلل



١٢١	breaking current	Abschaltstrom	تيار الفصل ، تيار إبطال التشغيل
٩٢	three-phase current, current resulting from three interlinked (interconnected) alternating currents, mutually shifted by 120°	Drehstrom, Drehstrom, Dreiphasen- Wechselstrom. Drei gegen- seitig um 120° verschobene Wechselströme, die mitein- ander verkettet (zusammenge- schaltet) sind	تيار ثلاثي الأطوار (تيار دوار) تيار متردد ثلاثي الأطوار : هو التيار الناتج عن التوصيل الموحد (التعاقبي) لثلاث تيارات كهربائية مترددة ، مزاحة طوريا بالنسبة لبعضها بزاوية قدرها 120° .
٩١	two-phase current	Zweiphasenstrom	تيار ثنائي الطور
٨٠	sinusoidal current	Sinusstrom	تيار جيبى
٨٣، ٨٠	electric current	elektrischer Strom	تيار كهربائي
٨٠	nominal current	Nennstrom	تيار كهربائي إسمي
٨٠	beating current	Schwebungsstrom	تيار كهربائي تضاربي
٨٠	mixed (compound) current	Mischstrom	تيار كهربائي مختلط
٨٠	frequency-modulated current	frequenzmodulierter Strom	تيار كهربائي مضمن التردد
٨٠	amplitude-modulated current	amplitudenmodulierter Strom	تيار كهربائي مضمن سعة الذبذبة
٩٠، ٨٠	alternating current (a.c.)	Wechselstrom	تيار متردد (تيار متغير)
٨٠	direct current (d.c.)	Gleichstrom	تيار مستمر
« ث »			
٣٣	dielectric constant $\epsilon$ , coefficient of an insulating material, stating how many times is the capacity of a capacitor larger, if this insulating material is used instead of air	Dielektrizitätskonstante $\epsilon$ , Zahl für einen Isolier- stoff, die angibt, um wievielfach größer die Kapazität eines Kondensa- tors ist, wenn der Isolier- stoff an Stelle von Luft verwendet wird	ثابت العازل الكهربائي $\epsilon$ ، معامل خاص بمادة عازلة معينة ، يعطي مقدار زيادة سعة المكثف الكهربائي عند استخدام المادة العازلة بدلا من الهواء .
١٩١، ٨٧	counter constant	Zählerkonstante	ثابت العداد
	thyatron, grid-controlled rectifier tube (gas or mercury vapor) suitable for current regulation	Thyratron, gittergesteuerte Gleich- richterröhre (Gas oder Hg-Dampf), die sich zur Stromregelung eignet	ثايراترون ، صمام مقوم بتحكم شبكي (غاز أو بخار الزئبق) يصلح لتنظيم التيار
٣٣	dimensional stability according to Martens, ability of a substance exposed to heat under static bending stress to keep its shape extensively up to a certain temperature. Unit of measurement: °C	Formbeständigkeit nach Martens, die Fähigkeit eines der Wärme ausgesetzten Stoffes, unter ruhender Biegebean- spruchung seine Form bis zu einer bestimmten Temperatur weitgehend zu wahren. Maßeinheit: °C	ثبات الشكل طبقا لمارتنز : هو مقياس لمقدرة مادة ما ، معرضة للحرارة ومحملة بإجهاد حني إستاتي ، على الاحتفاظ بشكلها ، حتى درجة حرارة معينة . وحدة القياس : °C



thermostat, temperature regulator for keeping the temperature constant, in most cases by means of a bimetallic strip, which opens or closes a circuit with temperature changes	Thermostat, Temperaturregler zum Konstanthalten der Temperatur, meistens mit einem Bimetallstreifen, der bei Temperaturänderung einen Stromkreis öffnet oder schließt	ثرموستات ، مثبت أوتوماتي لدرجة الحرارة : منظم لدرجة الحرارة يستخدم لتثبيتها ، مزود في أغلب الأحوال بشريط ثنائي المعدن يفصل أو يوصل دائرة التيار الكهربائي عند تغير درجة الحرارة .
٦٥ binary, consisting of two units, two-piece, dual	binär, aus zwei Einheiten bestehend oder zweiteilig, dual	ثنائي : مكون من وحدتين أو شطرين ، مزدوج
١١ bimetallic, metal strip, consisting of two metal ribbons welded together. The ribbons have different thermal expansion	Bimetall, Metallstreifen aus zwei mit- einander verschweißten Metall- bändern mit unterschiedlicher Wärmeausdehnung	ثنائي المعدن شريحة معدنية مكونة من شريطين معدنيين ملحومين معا ذوي معاملي تمدد حراري مختلفين .
٢١٣ folding	Abkanten	ثني
« ج »		
٩٦ Gauss (G)	Gauß (G)	جاوس (G)
١٥٢ copper cables for brushes	Kupferseile für Bürsten	جدائل النحاس للفرش
٤٧ numerical table	Zahlentafel	جدول الأعداد
٥٨ sine table	Sinus-Tabelle	جدول جيوب الزوايا
٥٨ cosine table	Cosinus-Tabelle	جدول جيوب تمام الزوايا
٦٠ tangent table	Tangens-Tabelle	جدول ظلل الزوايا
٦٠ cotangent table	Cotangens-Tabelle	جدول ظلل تمام الزوايا
٥ molecule	Molekül	جزيء
١٧٩ coil spool	Spulenkörper	جسم الملف
galvanometer, measuring instrument for small electric currents	Galvanometer, Meßgerät zur Messung kleiner elektrischer Ströme	جلفانومتر : جهاز لقياس التيارات الكهربائية الصغيرة
١٧١ switchgear	Schaltgerät	جهاز التشغيل (الوصل) الكهربائي
٢٠٦٤ ١٦٣ control unit, switchgear which serves to change or influence operating values, e.g. of resistors (starters, regulating units)	Steuergerät, Schaltgerät, das zur Änderung oder Beeinflussung von Be- triebsgrößen (z.B. Wider- ständen) dient (Anlasser, Steller)	جهاز تحكم جهاز تشغيل يستخدم في تغيير كميات التشغيل (مثل المقاومات) أو التأثير عليها . (مثل بوادئ التشغيل ووحدات التنظيم)
١٩٢ frequency meter	Frequenzmesser	جهاز قياس التردد
١٩٢٤ ١٩١ power meter, wattmeter	Leistungsmesser	جهاز قياس القدرة ، واطمتر



١٩٢	power factor meter	Leistungsfaktormesser	جهاز قياس معامل القدرة
١٥٢	test voltage of windings	Prüfspannung von Wicklungen	جهد اختبار الملفات
٧٩	operating voltage	Betriebsspannung	جهد التشغيل
١٢٠	contact voltage	Berührungsspannung	جهد التلامس
٧٩	series voltage	Reihenspannung	جهد التوالي
٩٨	inverse voltage, effective value of a.c. voltage which a rectifier can withstand in reverse direction	Sperrspannung, Effektivwert der Wechselspannung, mit der ein Gleichrichter in Sperrrichtung beansprucht werden darf	جهد الحجز (عكسي) القيمة الفعالة للجهد الكهربائي المتردد التي يتحملها مقوم في اتجاه الحجز (الاتجاه العكسي)
١٢٠	step voltage	Schrittspannung	جهد الخطوة (الخطوة $\approx 1\text{ m}$ )
١٢٠	fault voltage	Fehlervoltage	جهد الخلل
١٥١	brushes voltage of three-phase motors	Bürstenspannung von Drehstrommotoren	جهد الفرش في محركات التيار ثلاثي الأطوار
١٢٠	ground-rod potential	Erderspannung	جهد المؤرض
٩٧	short-circuit voltage in transformers	Kurzschlußspannung bei Transformatoren	جهد دائرة القصر في المحولات
٧٩	voltage (electric potential)	elektrische Spannung	جهد كهربائي
٧٩	nominal voltage	Nennspannung	جهد كهربائي إسمي
	diametral voltage, double star-voltage (to neutral) by n-phase system	Durchmesserspannung, doppelte Sternspannung beim n-Phasensystem	جهد كهربائي قطري : ضعف الجهد الكهربائي النجمي (بالنسبة إلى خط التعادل) في نظام توصيل نوفاي الأطوار .
١٢٢	low voltage	Kleinspannung	جهد منخفض

« ح »

٦	state of aggregation, condition of matter (solid, liquid or gaseous)	Aggregatzustand, Zustandsform eines Stoffes (fest, flüssig oder gasförmig)	حالة تجميعية حالة المادة (صلبة أو سائلة أو غازية)
٩٦	induction, phenomenon of generating a voltage between the ends of a conductor, when magnetic-field variations occur in the conductor. Lines of flux must intersect the conductor	Induktion, die Erscheinung, daß zwischen den Enden eines Leiters eine elektrische Spannung entsteht, wenn am Leiter magnetische Feldänderung auftritt. Feldlinien müssen den Leiter schneiden	حث : هو ظاهرة تولد جهد كهربائي بين طرفي موصل ، عند حدوث تغير في المجال المغنطيسي الموجود فيه الموصل ، بشرط أن تقطع خطوط المجال المغنطيسي الموصل المذكور .



	self-induction, phenomenon of generating a voltage between the ends of a conductor due to current change, such that the voltage adds to the original voltage or opposes it according to the direction of the change	Selbstinduktion, die Erscheinung, daß durch Stromänderung in einem Leiter zwischen dessen Enden eine Spannung entsteht, die sich je nach der Richtung der Änderung auf die ur- sprüngliche Spannung auf- baut oder ihr entgegen- wirkt	حث ذاتي : هو ظاهرة تولد جهد كهربائي بين نهایتي موصل نتيجة لتغير التيار الكهربائي المار فيه . ويتوقف اتجاه جهد الحث بالنسبة لاتجاه الجهد الكهربائي الأصلي على اتجاه تغير التيار الكهربائي .
١٤	yield point, quotient of the force under which a permanent elongation of the spe- cimen sets in and the original cross section of the specimen	Streckgrenze, Quotient aus der Kraft, bei der eine bleibende Dehnung des Probestabes einsetzt und dem Anfangs- querschnitt der Probe	حد الخضوع : خارج قسمة القوة التي يبدأ عندها حدوث انفعال دائم لقضيب الإختبار ، على مساحة المقطع الابتدائي له .
١٧، ١٥، ١٤	gray cast iron	Grauguß	حديد زهر رمادي
١٧، ١٥	malleable cast iron	Temperguß	حديد زهر طروق
١٥، ١٤	chilled (cast) iron	Hartguß	حديد زهر مصلد
٨٧، ٧٦، ١١	heat	Wärme	حرارة
١٢	heat of fusion, quantity of heat required to turn 1 kg of a solid substance at the melting temperature into the liquid state	Schmelzwärme, die Wärmemenge, die erfor- derlich ist, um 1 kg eines festen Körpers bei der Schmelztemperatur in den flüssigen Zustand zu über- führen	حرارة الانصهار : كمية الحرارة اللازمة لتحويل 1 kg من جسم صلب في درجة حرارة الانصهار ، إلى الحالة السائلة
١٢	specific heat	Einheitswärme	حرارة نوعية
٦٧	developed length calculation	Berechnung der gestreckten Länge	حساب الطول المفرد
٨٧	power calculation from the counter	Leistungsermittlung am Zähler	حساب القدرة الكهربائية من العداد
٦٨	calculations of bodies	Körper-Berechnungen	حسابات الأجسام
٩٧	transformer calculations	Transformator-Berechnungen	حسابات المحول
٩٤، ٩٣	calculations of coil	Spulen-Berechnungen	حسابات الملف
١٠٣	calculations of lines	Leitungs-Berechnungen	حسابات خطوط التوصيل
١١٨	connection load and simultaneousness factor	Anschlußwert und Gleich- zeitigkeitsfaktor	حمل التوصيل ومعامل التزامن
١٣٨	convection, heat transfer (thermal energy is carried on through moved fluid or gaseous particles)	Konvektion, Wärmemitführung (durch bewegte flüssige oder gasförmige Teilchen wird Wärmeenergie weiterge- tragen)	حمل الحرارة (حمل الطاقة الحرارية من موضع لآخر بواسطة جسيمات سائلة أو غازية متدفقة)



« خ »

٢١٢	key	Keil	خابور
٢١٢	Woodruff key	Scheibenfeder	خابور وودراف
٣٨	insulating hoses	Isolierschläuche	خراطيم عازلة
١٢٧	earth line	Erdleitung	خط التأريض
١٧٦، ١٧٥	circuit diagrams	Schaltpläne	خطط التوصيل للدوائر الكهربائية
١٠٨	insulated high current lines	isolierte Starkstrom-leitungen	خطوط التوصيل المعزولة للتيار الكهربائي العالي
١٤٦	overhead lines	Freileitungen	خطوط توصيل هوائية
١٧٥	plan of installation	Installationsplan	خطة التركيب
١٧٦، ١٧٥	effective diagram	Wirkschalplan	خطة التنفيذ
١٧٦، ١٧٥	diagram of wiring layout	Bauschalplan	خطة توصيل الأجهزة
١٧٦، ١٧٥	current flow diagram	Stromlaufschaltplan	خطة مسار التيار (رسم بياني للتوصيلات الكهربائية)
١٢٠	body contact	Körperschluß	خلل (عطل) تلامسي، تسرب كهربائي تلامسي
	mixture, loose substances mixed in any possible weight-ratio, keeping their characteristics	Gemenge, lose, in beliebigen Gewichts-verhältnissen mögliche Durch-einanderverlagerung von Stoffen, die ihre Eigenschaften beibehalten	خليط : إندماج عشوائي غير مترابط لمواد متعددة بنسب وزنية اختيارية، تحتفظ فيه كل مادة بخواصها الذاتية.
١٩٣	galvanic cell	Galvanisches Element	خلية جلفانية (عمود جلفاني)
١٨٣	selenium cell, a cell made of the element selenium which is mostly non-conductive in the darkness. When exposed to light the conductivity rises sharply	Selenzelle, Zelle aus dem Grundstoff Selen, das im Dunkeln fast nichtleitend ist. Bei Be-lichtung nimmt die Leitfähig-keit stark zu	خلية سينيومية خلية من عنصر السليوم غير موصلة غالبا في الظلام، وتزداد الموصلية بشدة عند تعريضها للضوء.

« د »

١٢٠	short circuit	Kurzschluß	دائرة القصر
١٦٧	protection circuit (with a contactor)	Schützenschaltung	دائرة وقاية (بمفتاح ملامس)
١٢٥	fault-current protective circuit	Fehlerstrom-Schutzschaltung	دائرة وقاية من تيار الخلل
١٢٦	fault-voltage protective circuit	Fehlervoltageschutzschaltung	دائرة وقاية من جهد الخلل
٧١	function	Funktion	دالة
١٥٥	limiting over-temperature for electric machines	Grenzüber-temperatur für elektrische Maschinen	درجة الحرارة الحدية الزائدة للمكونات الكهربائية



٩٤	quality of coil	Spulengüte	درجة جودة الملف
١١	melting temperature	Schmelztemperatur	درجة حرارة الانصهار
١٣٥، ١٣٤	lighting circuitries	Lichtsaltungen	دوائر التوصيل للإضاءة
١٨٩	counters' circuitries	Saltungen elektrischer Zähler	دوائر توصيل العدادات الكهربائية
١٨١	transformers' circuitries	Transformatoren- Saltungen	دوائر توصيل المحولات
١٦١	circuitries of direct-current motors	Gleichstrommotoren- Saltungen	دوائر توصيل محركات التيار المستمر
١٦٥	circuitries of three-phase motors	Drehstrommotoren- Saltungen	دوائر توصيل محركات التيار ثلاثي الأطوار
٨٨	circuitries of voltage sources	Spannungsquellen- Saltungen	دوائر توصيل مصادر الجهد الكهربائي
١٣٤	circuitries of installation switches	Saltungen für Installationsschalter	دوائر توصيل مفاتيح التركيبات الكهربائية
١٤٢، ١٣٧	lamp socket	Lampenfassung	دواة المصباح
٤٦	decibel	Dezibel	ديسيبل
٢٠٢	diode, unidirectional rectifier, especially semiconductor rectifier	Diode, Einweggleichrichter, insbesondere Halbleiter- gleichrichter	ديود، صمام ثنائي : مقوم مفرد الاتجاه، خاصة المقوم شبه الموصل .

« ذ »

0 atom

Atom

ذرة

« ر »

٣٦، ٣٢	casting resin	Gießharz	راتنج الصب
٣٢	urea formaldehyde resin, resulting from conden- sation of formaldehyde and urea (formaldehyde is obtained from coal and water - water gas - , urea is obtained from carbon oxide and ammonia)	Harnstoffharz, durch Kondensation von Formaldehyd und Harnstoff entstanden (Formaldehyd entsteht aus Kohle und Wasser (Wassergas), Harnstoff wird aus Kohlenoxid und Ammoniak gewonnen)	راتنج بوليوني (فورمالدهايد) : ينتج من تكثيف الفورمالدهايد والبولينا . (ينتج الفورمالدهايد من الفحم والماء «غاز الماء» ، كما تستخلص البولينا من أكسيد الكربون والنشادر) .
٣٢	phenolic resin, resulting from conden- sation of formaldehyde and phenol (formaldehyde is obtained from coal and water - water gas - , phenol is a product of coking)	Phenolharz, durch Kondensation von Formaldehyd und Phenol entstanden (Formaldehyd entsteht aus Kohle und Wasser (Wassergas), Phenol ist ein Produkt der Verkokung)	راتنج فينولي ينتج من تكثيف الفورمالدهايد والفينول . وينتج الفورمالدهايد من اتحاد الفحم والماء (غاز الماء) ، أما الفينول فينتج من عملية التوكيك .



٣٢	melamin resin, resulting from condensation of formaldehyde and melamine (formaldehyde is obtained from coal and water - water gas -, melamine is obtained from calcium cyanamide)	Melaminharz, durch Kondensation von Formaldehyd und Melamin entstanden (Formaldehyd entsteht aus Kohle und Wasser (Wassergas), Melamin wird aus Kalkstickstoff gewonnen)	راتنج ميلاميني : ينتج من تكثيف الفورمالدهايد والميلامين . ينتج الفورمالدهايد من الفحم والماء (غاز الماء) أما الميلامين فيستخلص من سياناميد الكالسيوم .
١٥٥	heat resistivity classification of insulating materials	Temperaturbeständigkeitsklassen der Isolierstoffe	رتب مقاومة المواد العازلة لدرجات الحرارة
٢٥	cable lead	Kabelblei	رصاص الكبلات
٢٥	accumulator lead	Sammlerblei	رصاص المراكم
١٤٧	terminal markings of electric machines	Klemmenbezeichnungen elektrischer Maschinen	رموز أطراف التوصيل للمكنات الكهربائية
١٦١، ١٦٠	graphical symbols, graphical representation of facilities (e.g. generators, transformers) with simplified internal wiring	Schaltzeichen, Darstellung von Betriebsmitteln (z.B. Generatoren, Umspanner) mit vereinfachter Innenschaltung	رموز التوصيل تمثيل وسائل التشغيل (مثل المولدات الكهربائية ومحولات الجهد الكهربائي) مع رسم مبسط لدوائر التوصيل الداخلية لها .
١٩٩	colour code for resistances and condensers	Farbencode für Widerstände und Kondensatoren	رموز الألوان للمقاومات والمكثفات الكهربائية
١٣١	general graphical symbols	allgemeine Schaltzeichen	رموز التوصيل العامة
١٨٠	simplified graphical symbols, symbols of facilities (e.g. switches, motors) without internal wiring	Schaltkurzzeichen, Kurzdarstellung von Betriebsmitteln (z.B. Schalter, Motoren) ohne Innenschaltung	رموز التوصيل المختصرة تمثيل مختصر لوسائل التشغيل (مثل المفاتيح والمحركات) بدون بيان دوائر التوصيل الداخلية لها .
١٨٧	graphical symbols of measuring devices	Schaltzeichen der Meßgeräte	رموز التوصيل لأجهزة القياس
١٨٢	graphical symbols of static converters	Schaltzeichen der Stromrichter	رموز التوصيل لأجهزة تبديل التيار الكهربائي
٨٠	graphical symbols of kinds of current and wiring	Schaltzeichen der Strom- und Schaltarten	رموز التوصيل لأنواع التيار والمفاتيح الكهربائية
١٤٧	graphical symbols of connecting modes for electric machines	Schaltzeichen der Schaltarten von elektrischen Maschinen	رموز التوصيل لأنواع توصيل المكنات الكهربائية
١٣١	graphical symbols of installation plans	Schaltzeichen der Installationspläne	رموز التوصيل لخطط التركيبات الكهربائية
١٨٩، ١٨٨	graphical symbols of counters	Schaltzeichen der Zähler	رموز التوصيل للعدادات
١٨٠	graphical symbols of transformers	Schaltzeichen der Transformatoren	رموز التوصيل للمحولات
١٣٢، ١٢٩	graphical symbols of switches	Schaltzeichen der Schalter	رموز التوصيل للمفاتيح الكهربائية



١٧١	graphical symbols of switchgears	Schaltzeichen der Schaltgeräte	رموز التوصيل للمفاتيح الكهربائية (وملحقاتها)
١٥٨	graphical symbols of electric machines	Schaltzeichen der elektrischen Maschinen	رموز التوصيل للمكنات الكهربائية
١٨٠	graphical symbols of choke coils	Schaltzeichen der Drosselspulen	رموز التوصيل للملفات الحانقة
١٨٧	graphical symbols of voltage transformers	Schaltzeichen der Spannungswandler	رموز التوصيل لمحولات الجهد الكهربائي
١٨٦	graphical symbols of measuring transformers	Schaltzeichen der Meßwandler	رموز التوصيل لمحولات القياس
١٢٩	graphical symbols of plug-in devices	Schaltzeichen der Steckverbindungen	رموز التوصيل لمعدات القبس
٤١	symbols of formulas	Formelzeichen	رموز الصيغ الرياضية
١٩	symbols of non-ferrous metals	Kurzzeichen für Nichteisenmetalle	رموز المعادن غير الحديدية
٤٤	mathematical symbols	mathematische Zeichen	رموز رياضية
١٣٢	resonance, in electrical engineering, if the natural frequency of a system capable of oscillation (resonant circuit) harmonizes with the frequency of a power source exciting it	Resonanz, Mitschwingen. In der Elektrotechnik, wenn die Eigenschwingungen eines schwingungsfähigen Gebildes (Schwingkreises) mit der Schwingungszahl einer es anregenden Spannungsquelle übereinstimmt	رنين : التذبذب الآني . يحدث في الكهرباء إذا تساوى التردد الطبيعي لنظام قابل للذبذبة (دائرة التذبذب) مع تردد ذبذبات منبع الجهد الكهربائي المسبب لذبذبة هذا النظام .
٩	rheotane, resistance metal for the manufacture of resistors	Rheotan, Widerstandsmetall zur Herstellung elektrischer Widerstände	ريوتان معدن مقاوم ، يستخدم في صناعة المقاومات الكهربائية .
« ز »			
٩٥	loss angle of a capacitor	Verlustwinkel eines Kondensators	زاوية الفقد لمكثف كهربائي
١٠٠	solid angle	Raumwinkel	زاوية فراغية
٣٥٤ ٣٢	acrylic glass	Acrylglas	زجاج أكريلي
١٥٣	relative operating time	Einschaltdauer	زمن التشغيل النسبي
١١٥٤ ١١٤	disconnecting time of fuse	Abschaltzeit der Sicherung	زمن الفصل للمصهر
١٣٠	installation time for standard work	Bauzeit für Regelleistungen	زمن تنفيذ أعمال التركيبات العادية
١٧٨	transformer oil	Transformatoröl	زيت المحولات
١٧٨	insulating oil	Isolieröl	زيت عازل



٦٥٥	xenon (Xe), inert gas for the filling of xenon high- pressure lamps (lamps of extremely high luminance and a light spectrum similar to daylight)	Xenon (Xe), Edelgas zur Füllung von Xenon-Hochdrucklampen (Lampen sehr hoher Leucht- dichte und tageslichtähn- lichem Lichtspektrum)	زينون (Xe) غاز خامل يستخدم لتعبئة مصابيح الزينون عالية الضغط، (مصابيح ذات كثافة ضوئية عالية ومجال طيفي ضوئي يشبه ضوء النهار).
			« س »
٢٢٤ ٢١	aluminium alloys	Aluminium-Legierungen	سبائك الألومنيوم
٢٥	soft solders	Weichlote	سبائك اللحام الرخو
٢٥	hard solders	Hartlote	سبائك اللحام الصلب (لحام المونة)
٢٥	hard and soft solders	Lote	سبائك للحام (الصلد والرخو)
٢٦	magnesium alloys	Magnesium-Legierungen	سبائك المغنسيوم
٢٤٤ ٩	resistance alloys	Widerstandslegierungen	سبائك المقاومات
١٩	copper alloys	Kupferlegierungen	سبائك النحاس
٢٠	cast-copper alloys	Kupfergußlegierungen	سبائك النحاس للصب
٢٣	nickel alloys for transformers	Nickellegierungen für Übertragerbleche	سبائك النيكل لألواح المحولات
٢٥	lead solders	Bleilote	سبائك لحام الرصاص
٢٥	silver solders	Silberlote	سبائك لحام الفضة
٢٥	tin solders	Zinnlote	سبائك لحام القصدير
٢٤	heating conductor alloys	Heizleiterlegierungen	سبائك موصلات التسخين
١١	alloy, resulting from melting together or joint sintering of metals	Legierung, entsteht durch Zusammen- schmelzen oder gemeinsames Sintern von Metallen	سبيكة : تنتج بواسطة صهر أو تليد المعادن معاً.
١٥	casting alloy, alloy, especially fit for casting	Gußlegierung, Legierung, besonders zum Vergießen geeignet	سبيكة صب (سبيكة مصوبات) سبيكة صالحة بصورة خاصة للصب
٢٢٤ ٢١٤ ١٩	malleable alloy, wrought non-ferrous alloy which can be formed, hot or cold, by rolling, drawing or pressing	Knetlegierung, Nichteisenlegierung, die durch Walzen, Ziehen, Pressen warm oder kalt verformbar ist	سبيكة لدنة (سبيكة طروقة) : سبيكة غير حديدية قابلة للتشكيل بالدلفنة أو السحب أو الكبس على الساخن أو البارد.
١٩٧	continuous flow heater	Durchlauferhitzer	سخان التدفق المستمر
١٩٧	water heater	Heißwasserbereiter	سخان ماء
٧٢	velocity	Geschwindigkeit	سرعة
١٥١	rotation speed of motor	Drehzahl des Motors	سرعة دوران المحرك (الكهربائي)
٧٢	angular velocity	Winkelgeschwindigkeit	سرعة زاوية



٩٢، ٤٥	capacitance, capacity	Kapazität, Fassungsvermögen	سعة :
١٩٤	1. of a condenser	1. eines Kondensators	١ - المكثف الكهربائي
	2. of an accumulator	2. eines Sammlers	٢ - المرمم
٩٠	amplitude, peak value of alternating current	Amplitude, Spitzenwert des Wechselstromes	سعة الذبذبة ، القيمة العظمى للتيار المتردد
١٢	specific heat capacity	spezifische Wärmekapazität	سعة حرارية نوعية
٣١	resistance wire	Widerstandsdraht	سلك المقاومات الكهربائية
٢٩	aluminium wire	Aluminiumdraht	سلك ألومنيوم
٢٩	steel wire	Stahldraht	سلك فولاذ
٣١	compensation wire, compensating wires for thermocouples	Ausgleichsdraht, Ausgleichsdrahte für Thermoelemente	سلك معادلة أسلاك معادلة للمزدوجات الحرارية
٢٩	copper wire	Kupferdraht	سلك نحاس
٢٩	brass wire	Messingdraht	سلك نحاس أصفر
١٠٧	copper wire for machines and appliances	Kupferdraht für Maschinen und Apparate	سلك نحاس للمكنات والأجهزة
٣٦، ٣٢	silicones	Silikone	سليكونات
٤٢	siemens (S), unit of measure of electric conductance. Reciprocal value of electric resistance's unit of measure, $1 S = \frac{1}{\Omega}$	Siemens (S), Maßeinheit des elektrischen Leitwertes. Kehrwert der Maßeinheit des elektrischen Widerstandes, $1 S = \frac{1}{\Omega}$	سيمنر (S) : وحدة قياس الموصلية الكهربائية وتساوي مقلوب وحدة قياس المقاومة الكهربائية ، $1 S = \frac{1}{\Omega}$
١٠١، ١٠٠	illuminance	Beleuchtungsstärke	« ش » شدة الإضاءة
١٤٠			
١٠٠	light intensity	Lichtstärke	شدة الضوء
٩٦	coercive field intensity, the current coverage (A/cm) of a coil with iron core, necessary to overcome the residual magnetization	Koerzitivfeldstärke, derjenige Strombelag (A/cm) einer Spule mit Eisenkern, der zur Überwindung der Remanenz erforderlich ist	شدة المجال القهري درجة التغطية بالتيار (A/cm) ملف ذي قلب حديدي ، اللازمة للتغلب على المغنطيسية المتخلفة (المحتفظية)
٤٢	electrical field intensity, electric pressure resp. pull to which the unit of electric charge is exposed at a certain position in the electric field	elektrische Feldstärke, elektrischer Druck bzw. Zug, den die elektrische Ladeeinheit an einer bestimmten Stelle im elektrischen Feld erfährt	شدة المجال الكهربائي : الضغط أو الشد الكهربائي المؤثر على وحدة الشحنة الكهربائية ، في موضع معين داخل المجال الكهربائي .
١٥١	starting conditions of motors	Anlaufbedingungen von Motoren	شروط بدء الدوران للمحركات
٣٨	insulating tape	Isolierband	شريط عازل



٤٥٤٤١	work,	Arbeit,	شغل
٨٥	electrical work	elektrische Arbeit	شغل كهربائي ، شغل ميكانيكي
٧٤	mechanical work	mechanische Arbeit	
١٠٠	Hefner candle (HK), till 1941 unit of light intensity	Hefnerkerze (HK), bis 1941 Einheit der Lichtstärke	شمعة هفner (HK) ، وحدة قياس شدة الضوء حتى عام ١٩٤١

## « ص »

٢٨	tinned sheet	Weißblech	صاج مطلي بالقصدير (صاج أبيض)
٣٢	injection moulding, injecting the casting material into a closed mould	Spritzgießen, Einspritzen der Spritzguß- masse in eine geschlossene Form	صب بالحقن في قوالب . حقن مادة الصب في قالب مقفل
١٠	hardness	Härte	صلادة
٢٠٢	electron (discharge) tube	Elektronenröhre	صمام إلكتروني
٢٠١	photodiode, photovoltaic cell, photoconductive cell, photocell	Fotodiode, Fotoelement, Fotowiderstand, Fotozelle	صمام ثنائي كهروضوئي ، خلية جلفانية ضوئية ، مقاومة كهروضوئية ، خلية كهروضوئية .
	acoustics, science of sound	Akustik, Lehre vom Schall	صوتيات علم الصوت

## « ض »

٤٤٤٤٣	pressure, effect of force of a solid, fluid or gase- ous body on its support	Druck, Kraftwirkung eines festen, flüssigen oder gasförmigen Körpers auf seine Unterlage	ضغط : تأثير قوة جسم صلب أو سائل أو غازي على سطح استناده .
٦٧	cathetuses, the sides of right-angled triangle enclosing the right angle	Katheten, die Seiten des rechtwinkligen Dreiecks, die den rechten Winkel einschließen	ضلعا القائمة : ضلعا المثلث قائم الزاوية اللذان يحدان الزاوية القائمة .
١٤٣	diffused light, dispersed light	diffuses Licht, zerstreutes Licht	ضوء منتشر ، ضوء منتشر

## « ط »

٧٤	energy, ability of a physical system to perform work, e.g. capability of a moving body	Energie, die Fähigkeit eines physi- kalischen Systems, Arbeit zu verrichten, z.B. Fähigkeit eines bewegten Körpers	طاقة : هي مقدرة نظام فيزيائي على بذل شغل ، مثال ذلك مقدرة جسم متحرك .
١١٩	methods of laying	Verlegungsarten	طرق التمديد



١٠٨، ١٠٧	winding length	Wickellänge	طول الملف
٨٢	wave length, of electric or electro- magnetic oscillations, quotient of the velocity of light c and the frequency f	Wellenlänge, elektrischer oder elektro- magnetischer Schwingungen, Quotient aus der Lichtge- schwindigkeit c und der Frequenz f	طول الموجة : في الذبذبات الكهربائية أو الكهرومغناطيسية ، عبارة عن خارج قسمة سرعة الضوء c على التردد f
٢١٣	developed length	Abwicklungslänge	طول مفرد (طول الافراد)
٦٢	light spectrum, frequency mixture of visible rays	Lichtspektrum, Frequenzgemisch sichtbarer Strahlen	طيف ضوئي : خليط التردد للأشعة المرئية
« ع »			
	dielectric, insulating intermediate between conducting layers of capacitor	Dielektrikum, isolierende Zwischenschicht zwischen den leitenden Belegen eines Kondensators	عازل كهربائي ، طبقة وسيطة عازلة بين الطبقات الموصلة للمكثف الكهربائي .
١٨٨	counter	Zähler	عداد (كهربائي)
١٠٧	number of turns per cm winding length	Windungszahl je cm Wickellänge	عدد اللفات لكل 1 cm من طول الملف
١٢٧	number of turns per cm <sup>2</sup> of winding- space cross section	Windungen je cm <sup>2</sup> Wickelraumquerschnitt	عدد اللفات لكل 1 cm <sup>2</sup> من مساحة مقطع حيز الملف
١٢٧	local insulation	Standortisolierung	عزل موضعي (للتركيبات الكهربائية)
١٢٢	protective insulation	Schutzisolierung	عزل وقائي (عزل حماية)
٧٣	moment	Moment	عزم
١٥١	pull-out torque, maximum torque which the motor, fed with nominal voltage and nominal frequency, exerts at shaft end between pull-up speed and nominal speed	Kippmoment, größtes Moment, das der mit Nennspannung und Nennfrequenz gespeiste Wechselstrommotor zwischen Satteldrehzahl und Nenndreh- zahl am Wellenende ausübt	عزم الدوران الانهيازي (الانقلاب) هو أقصى عزم إدارة يؤثر به محرك تيار متردد مغذى بالجهد الاسمي والتردد الاسمي بين السرعة التحديبية والسرعة الاسمية .
١٥١	pull-up torque, minimum torque that motor, fed with nominal voltage and nominal frequency, exerts at shaft end while accele- rating between stand- still and pull-out torque	Sattelmoment, kleinstes Moment, das der mit Nennspannung und Nennfrequenz gespeiste Motor bei Hochlauf zwischen Stillstand und Kippmoment am Wellenende ausübt	عزم الدوران البادئ للحركة هو أصغر عزم إدارة ينتجه محرك مغذى بالجهد الكهربائي الاسمي والتردد الاسمي عند تزايد سرعته بين السكون وعزم دوران الانقلاب .
	starting torque, torque at change- over of a motor from standstill to movement (starting torque)	Anzugsmoment, Drehmoment beim Übergang eines Motors vom Stillstand zur Bewegung (Einschaltmoment)	عزم بدء الدوران عزم الإدارة الناتج عند انتقال المحرك من حالة السكون إلى حالة الحركة (عزم التشغيل)



٧٣	torque	Drehmoment	عزم دوران
١٥١	torques of motors	Drehmomente von Motoren	عزوم إدارة المحركات الكهربائية
١٩٣٥	element, 1. in chemistry: element 2. in electrical technology: power source 3. in mathematics: fundamental term	Element, 1. in der Chemie: Grundstoff 2. in der Elektrotechnik: Spannungsquelle 3. in der Mathematik: grundlegender Begriff	عنصر ١ - في الكيمياء : مادة أساسية ٢ - في الهندسة الكهربائية : مصدر (منبع) للجهد الكهربائي ٣ - في الرياضيات : مصطلح أساسي .
٦٤٥	chemical element	chemisches Element	عنصر كيميائي
« ف »			
١٩٢	farad (F)	Farad (F)	فاراد (F)
١٩٢	reactive-power meter	Blindleistungsmesser	فارمتر ، جهاز قياس القدرة المفاعلة
٣٧	vulcanized fibre	Vulkanfaser	فبر مفلكن (مصلد)
	vacuum, evacuated space	Vakuum, luftleerer (massenleerer) Raum	فراغ - تفريغ : حيز خال من الهواء
١٥٢	brushes for sliding rings and commutators	Bürsten für Schleifringe und Kommutatoren	فرش للحلقات الانزلاقية ومبدلات (موحدات) التيار
١٠٢	voltage difference $U_{diff}$ , difference of the value of a.c. voltages at the beginning of a conducting system and at its end	Spannungsunterschied $U_{diff}$ , Unterschied zwischen dem Betrag der Wechselspannung am Anfang eines Leitungsbildes und dem Betrag der Wechselspannung an seinem Ende	فرق الجهد الكهربائي $U_{diff}$ : الفرق بين قيمتي الجهد المتغير عند بداية ونهاية نظام موصل .
	ferroxdure, magnetic materials for permanent magnets	Ferroxdure, magnetische Werkstoffe für Dauermagnete	فروكسدور : مواد مغناطيسية للمغناطيسات الدائمة .
	ferroxcube, ferromagnetic materials with rectangular hysteresis loop	Ferroxcube, ferromagnetische Werkstoffe mit rechteckiger Hysteresis-schleife	فروكسكوب : مواد حديدية مغناطيسية ذات أنشوطه تخلف مغناطيسي مستطيلة الشكل .
٢٠٠	ferrite, oxide-ceramic, «soft»-magnetic material with high electric resistance (up to $10^6 \Omega \cdot \text{cm}$ ). Material without eddy-current effect	Ferrit, oxydkeramischer, «weich»-magnetischer Werkstoff mit hohem elektrischen Widerstand (bis $10^6 \Omega \cdot \text{cm}$ ). Werkstoff ohne Wirbelstromeffekt	فريت (حديدك) : مادة أكسيدية خزفية مغناطيسية «لينية» ، ذات مقاومة كهربائية عالية (تصل إلى $10^6 \Omega \cdot \text{cm}$ ) مادة لا تسبب تيارات كهربائية دوامية .
١٢٤	protective separation	Schutztrennung	فصل وقائي
١٤	steel	Stahl	فولاذ
١٦	structural steel	Baustahl	فولاذ الإنشاءات
١٦٤١٥	cast steel	Stahlguß	فولاذ الصب (مصبوب الفولاذ)
١٥	tool steel	Werkzeugstahl	فولاذ العدة



٢٧	strip steel	Bandstahl	فولاذ شريطي (فولاذ شرائط)
٢٦	round steel bars	Rundstahl	فولاذ مبروم ، فولاذ مستدير
٢٦	square steel bars	Quadratstahl	فولاذ مربع
٢٦	hexagonal steel bars	Sechskantstahl	فولاذ مسدس
٢٧	flat steel bars	Flachstahl	فولاذ مسطح
٤٥٤ ٤٢	volt (V)	Volt (V)	فولط (V)
« ق »			
٨٣	Ohm's law	Ohmsches Gesetz	قانون أوم
٨٧	Faraday's law	Faradaysches Gesetz	قانون فاراداي
٤٥٤ ٤١	power	Leistung	قدرة
١١٣	loading capacity of lines	Belastbarkeit von Leitungen	قدرة تحميل الخطوط
١٤٥	current-loading capacity of cables	Strombelastbarkeit von Kabeln	قدرة تحميل الكبلات بالتيار
١١٣	loading capacity of insulated high power lines	Belastbarkeit der isolierten Starkstromleitungen	قدرة تحميل خطوط التوصيل المعزولة للتيار العالي .
١٤٦	current-loading capacity of overhead lines	Strombelastbarkeit von Freileitungen	قدرة تحميل خطوط التوصيل الهوائية بالتيار .
٩٢٤ ٩٠	apparent power	Scheinleistung	قدرة ظاهرية
٧٤	braking power	Bremsleistung	قدرة فرملية
٩٠	active power	Wirkleistung	قدرة فعالة
٤٥٤ ٤١	electric power	elektrische Leistung	قدرة كهربائية
٨٧٤ ٨٦٤ ٨٥			
٩٠	electric reactive-, active-and apparent power	elektrische Blind-, Wirk-und Scheinleistung	قدرة كهربائية مفاعلة ، فعالة وظاهرية
٧٤	mechanical power	mechanische Leistung	قدرة ميكانيكية
١٨	tin	Zinn	قصدير
١٩٣	electrode, electric conductor especially designed for the capture and release of electrons and ions (plates of cells, carbon rods, grids in electron tubes)	Elektrode, elektrischer Leiter, der für den Elektronen-oder Ionen-Eintritt oder -Austritt besonders beschaffen ist (Platten von Elementen, Kohlestifte, Gitter in Elektronenröhren)	قطب كهربائي ؛ موصل كهربائي مصمم بصورة خاصة ليدخل أو يخرج الإلكترونات أو الأيونات (ألواح الأعمدة الكهربائية وأصابع الفحم ، وشبكات الصمامات الإلكترونية)
٢٠٩	drill diameter	Bohrerdurchmesser	قطر المثقب
١٢٨	safety rules	Sicherheitsregeln	قواعد السلامة
٧٣	lever principles	Hebelgesetze	قوانين الروافع



٤٢، ٤١	force	Kraft	قوة
	electromotive force (e.m.f.), open voltage (internal voltage) of a power source	elektromotorische Kraft (EMK) offene Spannung (innere Spannung) einer Spannungs- quelle	قوة دافعة كهربائية (e.m.f.) جهد كهربائي مفتوح (داخلي) لمصدر الجهد الكهربائي
٨٣	resistance measurement	Widerstandsmessung	قياس المقاومة
١٠٠	light values	Lichtwerte	قيم ضوئية
١٥٢، ١٥١	nominal value, (e.g. nominal current, nominal power), a value for which a service facility (motor, fuse) is designed	Nennwert, (z.B. Nennstrom, Nennleistung) Wert, für den ein Betriebsmittel (Motor, Sicherung) gebaut ist	قيمة إسمية : (مثل ذلك التيار الاسمي والقدرة الإسمية) ، وهي القيمة المصممة عليها تجهيزة تشغيل معينة (محرك أو مظهر مثلا) .
٩٠	effective value	Effektivwert	قيمة فعالة
			« ك »
٣٤	synthetic rubber	Synthesekautschuk	كاوتشوك إصطناعي
٣٤	caoutchouc	Naturkautschuk	كاوتشوك طبيعي
٢١٤	standard lettering	Normschrift	كتابة قياسية
٤٥	mass (m), basic unit	Masse (m), Basiseinheit	كتلة (m) ، وحدة أساسية
٧	density	Dichte	كثافة
٨٣	current density	Stromdichte	كثافة التيار الكهربائي
١٠٠	lighting density	Leuchtdichte	كثافة الإضاءة
١٤٣	luminance density of light sources	Leuchtdichte von Lichtquellen	كثافة الإضاءة لمصادر الضوء
٢٤	carburization, increasing the concentration of carbon by heating (mostly limited on surface zones)	Aufkohlen, Kohlenstoffanreicherung bei Erwärmung (meist auf Randzonen begrenzt)	كربنة ، زيادة تركيز الكربون بالتسخين . (مقصود غالبا على المناطق السطحية فقط)
٧٤	efficiency	Wirkungsgrad	كفاية
١٠٠	light efficiency	Lichtausbeute	كفاية الضوء
١٥٠	efficiency of motors	Wirkungsgrad von Motoren	كفاية المحركات
١٤٣	light efficiency of light sources	Lichtausbeute von Lichtquellen	كفاية الضوء لمصادر الضوء
٤٥	kelvin	Kelvin	كلفن
٣٤	polyvinyl chloride (PVC)	Polyvinylchlorid (PVC)	كلوريد البولي فينيل (PVC)
١٧٨	clophene, synthetic, fluid, non- combustible coolant and insulating material, used in switches and transformers instead of insulating oil (C <sub>12</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>5</sub> and C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> )	Clophen, synthetisches, flüssiges, nicht brennbares Kühl- und Isoliermittel, an Stelle von Isolieröl in Schaltern und Transformatoren verwendet (C <sub>12</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>5</sub> und C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> )	كلوفين ، مادة اصطناعية سائلة ، غير قابلة للاحتراق ، تستخدم كمادة تبريد وعزل في المفاتيح والمحولات الكهربائية ، بدلا من الزيت العازل (C <sub>12</sub> H <sub>5</sub> Cl <sub>5</sub> ) و (C <sub>6</sub> H <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> )



١٠٠	quantity of light Q	Lichtmenge Q	كمية الضوء Q
١٠٠، ٤٥	candela (cd)	Candela (cd)	كنديل (cd) ، شعبة
٤٢	coulomb (C), measuring unit of electric charge, quantity of charge, quantity of electricity	Coulomb (C), Maßeinheit der elektrischen Ladung, Ladungsmenge, Elektrizitätsmenge	كولوم (C) : وحدة قياس الشحنة الكهربائية أو كمية الشحنة أو كمية الكهرباء .
١١٤، ٩٤، ٧ ٢٣، ٢٠	constantan (RW 50), resistor metal for the production of tempera- ture-independent resis- tors	Konstantan (RW 50), Widerstandsmetall zur Her- stellung temperaturunab- hängiger Widerstände	كونستانتان (RW 50) ، معدن مقاومات كهربائية ، يستخدم لصنع المقاومات التي لا تتغير بتغير درجة الحرارة .
٨٥، ٤١	kilowatt (kW)	Kilowatt (kW)	كيلوواط (kW)
٨٥	kilowatt-hour (kWh), unit of measure of electric work, generally denoted as «energy consumption»	Kilowattstunde (kWh), Einheit der elektrischen Arbeit, allgemein als «Stromverbrauch» bezeichnet	كيلوواط ساعة (kWh) وحدة الشغل الكهربائي ويطلق عليه عادة «إستهلاك الطاقة الكهربائية»
« ل »			
١٧٧	IEC, International Electro- technical Commission	IEC, Internationale Elektro- technische Kommission (International Electro- technical Commission)	لجنة الكهرباء الدولية (IEC)
٣٢	thermosetting plastics	Duroplaste	لدائن التصليد بالحرارة ، دوروبلاستيك
٣٣، ٣٢	aminoplastics	Aminoplaste	لدائن أمينية
٣٢	plastic (in a limited sense), synthetic, organic materials, prepared by chemical conversion	Kunststoff (in engerem Sinne), künstlich, durch chemische Umwandlung hergestellte organische Stoffe	لدائن (بالمعنى الضيق) : مواد عضوية محضرة اصطناعيا بالتحويل الكيميائي .
٣٣، ٣٢	plastics, materials from organic compounds, produced by transformation of natural products or produced synthetically. Mouldable (thermo- plastics) or moulded (thermosetting plastics)	Plaste, Werkstoffe aus organischen Verbindungen, die durch Umwandlung von Naturpro- dukten oder synthetisch erzeugt werden und plastisch formbar (Thermo- plaste) oder geformt worden sind (Duroplaste)	لدائن ، بلاستيك : مواد مكونة من مركبات عضوية تنتج إما بتحويل منتجات طبيعية أو اصطناعية لتصبح قابلة للتشكيل اللدن (لدائن حرارية ، ثرموبلاستيك) أو مشكلة فعلا (لدائن التصليد بالحرارة ، دوروبلاستيك)
٣٢	thermoplastics	Thermoplaste	لدائن حرارية ، ثرموبلاستيك
٣٤، ٣٢	phenoplastics	Phenoplaste	لدائن فينولية
٣٢	plastic, mouldable, in the plastics industry generally mould- able under heat	plastisch, bildsam, in der Kunststoff- industrie meist unter Hitze formbar	لدن ، (لدائني ، بلاستيكي) قابل للصوغ والتشكيل . صفة تطلق على المواد المستخدمة في صناعات اللدائن والقابلة للتشكيل بالحرارة في أغلب الأحوال .
١٥٧	stator windings of three-phase motors	Ständerwicklungen von Drehstrommotoren	لفائف العضو الساكن في محركات التيار ثلاثي الأطوار .



١٥٧	armature windings of direct-current motors	Ankerwicklungen von Gleichstrommotoren	لفائف عضو الإنتاج في محركات التيار المستمر
١٠١	lux (lx), unit of measure of illumination intensity	Lux (lx), Maßeinheit der Beleuchtungsstärke	لكس (lx) : وحدة قياس شدة الإضاءة
١٢٨	VDE-recommended warning posters	VDE-mäßige Warningschilder	لوحات التحذير طبقاً لتعليمات VDE
١٤٧	rating plates for electrical machines	Leistungsschilder elektrischer Maschinen	لوحات بيان القدرة للمكنات الكهربائية
٢٨	aluminium sheet	Aluminiumblech	لوح ألومنيوم
٢٨	zinc sheet	Zinkblech	لوح خارصين (زنك)
٢٨	lead sheet	Bleiblech	لوح رصاص
١٦	thin sheet	Feinblech	لوح صاج رقيق
٢٨	brass sheet	Messingblech	لوح نحاس أصفر
٢٨	copper sheet	Kupferblech	لوح نحاسي
٢٠٨	metric thread	metrisches Gewinde	لولب متري
٢١٠	Whitworth pipe thread	Whitworth-Rohrgewinde	لولب ويتورث للمواسير
١٠٠	lumen (lm), unit of measure of light capacity	Lumen (lm), Maßeinheit der Lichtleistung	لومن (lm) : وحدة قياس القدرة الضوئية
« م »			
	paramagnetic material, a material whose permeability is slightly greater than 1. It is pulled into a magnetic field and acts as a magnet itself (e.g. Al, Pt, Si, constantan)	paramagnetischer Stoff, Stoff, dessen Permeabilität nur wenig größer als 1 ist. Er wird in ein Magnetfeld hineingezogen und selbst zum Magneten (u.a. Al, Pt, Si, Konstantan)	مادة بارامغناطيسية تزيد إنفاذيتها المغناطيسية عن الواحد الصحيح بقليل. تجذب المادة إلى داخل المجال المغناطيسي وتصبح مغناطيساً (ومن أمثلة ذلك الألومنيوم والبلاتين والسليكون والكوانتانتان).
١٢	thermal insulating material	Wärmedämmstoff	مادة عازلة للحرارة
١١٢	steel-armoured conduit	Stahlpanzerrohr	ماسورة فولاذية مقواة
١٨٢	d.c./a.c. converter, converter, rotating machine or set of machines for conversion of electric power to another power of different voltage or frequency	Wechselrichter Umformer, umlaufende Maschine oder Maschinensatz zur Umwandlung elektrischer Leistung in elektrische Leistung anderer Spannung oder Frequenz	مبدّل التيار المستمر مبدّل القدرة الكهربائية : مكنة دوارة أو طقم مجموعة مكنات دوارة لتحويل القدرة الكهربائية الموجودة، إلى قدرة كهربائية ذات جهد أو تردد مختلف.
	cascade (motor) converter, asynchronous and direct-current machine with electrically and mechanically coupled rotors	Kaskadenumformer, Asynchron- und Gleichstrommaschine mit elektrisch und mechanisch gekoppelten Läufnern	مبدّل تعاقبي (محول دوّار ذو محرك حثي) مكنة تيار مستمر ومكنة لا تزامنية تكون أعضاء الإنتاج بهما مقترنة كهربائياً وميكانيكياً.



٩	dielectric strength	Durchschlagsfestigkeit	متانة العازل الكهربائية
٧١، ٧٠	vector, a quantity plotted in size and direction, according to scale, as a distance	Vektor, eine Zahl in Größe und Richtung maßstäblich als Strecke aufgetragen	متجه : كمية ممثلة بالرسم على شكل مسافة تناظرها مقدارا واتجاها ، بمقياس رسم معين .
	automatic controller, electromagnetically or mechanically operated switch tripping auto- matically when the condition to be moni- tored diverges (e.g. current controller, speed monitor)	Wächter, elektromagnetisch oder mechanisch betätigter Schalter, der bei Abweichung von dem zu überwachenden Zustand selbsttätig an- spricht (z.B. Stromwächter, Drehzahlwächter)	متحكم تلقائي : مفتاح يعمل كهرومغناطيسيا أو ميكانيكيا ، يستجيب أليا عند حدوث انحراف عن الحالة المراد التحكم فيها (مثل ذلك مفاتيح التحكم للتيار الكهربائي ولسرعة الدوران)
١٥٨	synchronous, simultaneous running (synchronous speed of motors, speed of rotor corresponding to the rotating mag- netic field)	synchron, gleichzeitig, zeitlich gleich- laufend (synchrone Drehzahl bei Motoren, Drehzahl des Läufers mit dem umlaufenden magnetischen Drehfeld über- einstimmend)	متزامن ، تزامني أنيا ، متوافق زمنيا . (عند سرعة الدوران التزامنية في المحركات تتوافق سرعة دوران عضو الانتاج زمنيا مع المجال المغنطيسي الدوار) .
	coherent	kohärent, zusammenhängend	متناسك ، مترابط
١٢٠	arm's reach	Handbereich	مجال اليد
٦٢	spectrum of electro- magnetic oscillations	Spektrum elektromagnetischer Schwingungen	مجال طيفي للذبذبات الكهرومغناطيسية
٨٩	voltage divider	Spannungsteiler	مجزئ الجهد الكهربائي
١٩٤	accumulator	Sammler, Akkumulator	مجمع ، مرّك
٦٣	sum, result of an addition	Summe, Ergebnis einer Addition	مجموع : نتيجة عملية الجمع .
٩٣، ٤٢	inductance, of a conductor (of a coil), it equals the induced voltage that results if the current changes by 1 A in the time unit (1 second). Symbol: L, unit of measure: henry (H)	Induktivität, eines Leiters (einer Spule), sie ist gleich der Induktionsspannung, die entsteht, wenn sich in der Zeiteinheit 1 s die Stromstärke um 1 A ändert. Symbol: L, Maßeinheit: Henry (H)	محاثة موصل (أو ملف) ، تساوي جهد الحث الناتج عند تغير التيار بمعدل 1 أمبير في الثانية الواحدة . رمز المحاثة L ، ووحدته قياسها الهنري (H) .
١٥٠	motor-power series	Motorleistungsreihe	مجموعة القدرات للمحركات
١٩٨	standard series of resistors and capacitors	Normenreihe für Wider- stände und Kondensatoren	مجموعة المقاومات والمكثفات الكهربائية القياسية
١٢٥	protective-lead system	Schutzleitungssystem	مجموعة خطوط الوقاية
٤٢	remanence, residual magnetism. The magnetic induction remaining in an iron core when the magnetic flux has returned to zero	Remanenz, Restmagnetismus. Diejenige magnetische Induktion im Eisenkern, die noch vorhanden ist, wenn der magnetisierende Strom auf Null zurückgegangen ist	محتفظية المغنطيسية المتبقية . هي الحث المغنطيسي المتبقي في قلب حديدي ، بعد زوال المجال المغنطيسي المسبب للمغنة .



١٦٩	single-phase motor	Einphasenmotor	محرك أحادي الطور
١٥٠	three-phase motor	Drehstrommotor	محرك التيار ثلاثي الأطوار
١٦٦	changeable poles' motor	polumschaltbarer Motor	محرك بأقطاب قابلة للتبديل
١٥١	synchronous motor, rotor of motor has the same speed as the rotating magnetic field	Synchronmotor, Läufer des Motors hat gleiche Drehzahl wie das umlaufende Drehfeld	محرك تزامني : سرعة دوران عضو الإنتاج للمحرك تساوي سرعة دوران المجال المغنطيسي الدوار .
١٦٩	repulsion motor	Repulsionsmotor	محرك تنافري
١٧٠	direct-current miniature motor	Gleichstrom-Kleinstmotor	محرك صغير للتيار المستمر
١٦٩	universal or a.c./d.c. motor	Universalmotor	محرك عام (يعمل بالتيار المستمر والمتردد)
١٦٤	asynchronous motor, three-phase motor whose rotor speed is smaller than the speed of the rotating magnetic field	Asynchronmotor, Drehstrommotor, dessen Läuferdrehzahl kleiner ist als die Drehzahl des umlaufenden Magnetfeldes	محرك لا تزامني ، محرك ثلاثي الأطوار ، سرعة دوران عضو إنتاجه أقل من سرعة دوران المجال المغنطيسي الدوار .
٧١٤ ٧٠	resultant, sum of several numerical values plotted as vectors	Resultante, Resultierende, Summe mehrerer als Vektoren aufgetragener Zahlenwerte	محصلة : مجموع قيم عددية مرسومة بشكل متجهات .
١٧٧٤ ٩٧	transformer	Transformator	محول (كهربائي)
١٨٧	converter	Wandler	محول (لأجهزة القياس)
١٣٧	radiation transformer, light source in which non-visible rays are transformed into light (e.g. by means of luminescent screens in fluorescent lamps)	Strahlentransformator, Lichtquelle, in der nichtsichtbare Strahlen in Licht umgewandelt werden (z.B. durch Leuchtschicht in Leuchtstofflampen)	محول الاشعاع : منبع ضوئي تتحول فيه الأشعة غير المرئية إلى ضوء (خلال الطبقة الضوئية في مصابيح الفلورسنت على سبيل المثال)
١٢٢	bell transformer	Klingeltransformator	محول الجرس الكهربائي
١٨٢	static frequency changer	Umrichter	محول تردد تبديلي (مبدل التيار المستمر)
١٢٤	breaking transformer	Trenntransformator	محول فاصل (محول فصل)
١٨٩	instrument (pilot) transformer	Meßwandler	محول قياس
١٢٢	low-voltage transformer	Kleinspannungstransformator	محول كهربائي للجهد المنخفض
١٢٢	toy transformer	Spielzeugtransformator	محول كهربائي للعب الأطفال
١٢٢	protection transformer	Schutztransformator	محول وقاية
١٧٦٤ ١٧٥	general plan	Übersichtsschaltplan	مخطط التوصيل العام (الخطة الرمزية)
٧٠	diagram, graphical chart, pictorial representation of number or measurement sequence	Diagramm, Schaubild, zeichnerische Veranschaulichung von Zahlen-(Meß-) reihen	مخطط بياني شكل بياني ، تمثيل بالرسم لتسلسلات عددية (أو قيم قياس متتابعة)



١٩٧	boiler	Boiler	مرجل ، غلاية ، سخان
١٧٢	relay, command (control) switch, actuated by a change of a physical value (e.g. current) and controlling further installations electri- cally (VDE 0660)	Relais, Befehlsschalter, der durch Änderung einer physikalischen Größe (z.B. Strom) betätigt wird und elektrisch weitere Einrichtungen steuert (VDE 0660)	مرحل (متمم) مفتاح حاكم ، يتم تشغيله بتغيير كمية فيزيائية (كالتيار الكهربائي مثلاً) ، ليقوم بدوره بالتحكم كهربائياً في معدات تشغيل أخرى (VDE 0660)
١٣٦	impulse relay	Stromstoßrelais	مرحل يعمل بنبضات التيار الكهربائي
٧١	component, part of a whole, e.g. partial force of a system of forces, or part of the total current	Komponente, Teil eines Ganzen, z.B. Teilkraft eines Kräfte- systems, oder Stromanteil eines Gesamtstromes	مركبة : جزء من كل ، مثال ذلك القوة الجزئية (مركبة) لحصيلة قوى أو إحدى مركبات التيار الكلي .
١٩٤	lead accumulator	Bleiakkumulator	مركم رصاصي
١٩٦	steel-alkaline accumulator	Stahlakkumulator	مركم فولاذي قاعدي
٨٦	blower	Lüfter	مروحة
١٠	elasticity, elastic strain	Elastizität, elastische Dehnung	مرونة ، إنفعال مرن
١٩٣	thermocouple, device of two wires of different metals welded together at one end. Heating of the welding point generates a voltage between the open ends (thermoelec- tric-voltage), the value of which depends on the degree of heating	Thermoelement, ein Gerät, in dem zwei Drähte von verschiedenen Metallen an einem Ende mit- einander verlötet sind. Erwärmung der Lötstelle erzeugt zwischen den freien Enden eine Spannung (Thermo- spannung), deren Größe ab- hängig ist von dem Grad der Erwärmung	مزدوجة حرارية ترتيبية تحتوي على سلكين من معدنين مختلفين ، ملحومين معا عند إحدى نهايتيهما . ويولد تسخين موضع اللحام جهداً كهربائياً بين النهايتين الحررتين (جهد كهربائي حراري) يتوقف مقداره على درجة التسخين .
٧١	Gaussian number plane	Gaußsche Zahlenebene	مستوى الأعداد لجاوس
٧٦	inclined plane	schiefe Ebene	مستوى مائل
١٩٧	cooking plate	Kochplatte	مسطح طهي
١٣٧	luminescent lamp, light source whose light rays do not result from increasing of temperature	Lumineszenzstrahler, Lichtquelle, deren Licht- strahlen nicht durch Temperaturerhöhung entstehen	مشع ضوئي منبع ضوئي لا تنتج أشعته الضوئية برفع درجة الحرارة .
١٤٠	working place lamps	Arbeitsplatzleuchten	مصابيح أماكن العمل
١٣٨	fluorescent lamps, discharge lamp with glowing electrodes for low voltage. It contains luminescent material. The light originates mainly from the luminescent material which is hit by ultra-violet rays	Leuchtstofflampen, Entladungslampe mit Glüh- elektroden für Niederspannung: sie enthält einen fluoreszie- renden Stoff (Leuchtstoff). Das Licht geht in der Haupt- sache vom Leuchtstoff aus, der von ultravioletten Strahlen getroffen wird	مصابيح فلورسنتية : مصباح تفريغي بأقطاب متوهجة للجهود الكهربائية المنخفضة ، يحتوي على مادة متوهجة (ضوئية أو فلورسنتية) . وتنتج الإضاءة بصورة رئيسية من المادة الضوئية نتيجة اصطدام الأشعة فوق البنفسجية بها .



١٣٨	discharge lamp, source of light in which electric discharge directly or indirectly causes lighting of solid, liquid or gaseous substances	Entladungslampe, Lichtquelle, bei der elektrische Entladung feste, flüssige oder gasförmige Stoffe mittelbar oder unmittelbar zum Leuchten bringt	مصباح تفريغ : مصدر (منبع) ضوئي ، تضيء فيه مواد صلبة أو سائلة أو غازية ، بالتفريغ الكهربائي ، بطريق مباشر أو غير مباشر .
١٣٧	high-pressure lamp	Hochdrucklampe	مصباح عالي الضغط
١٣٧	incandescent lamp	Glühlampe	مصباح متوهج
١٤	centrifugal casting, product of a casting process. The casting material set into rotation is distri- buted evenly over the inner walls of a hollow mould by means of the centrifugal force and solidifies when cooling down	Schleuderguß, Erzeugnis eines Gießver- fahrens, bei dem sich die zur Rotation gebrachte Guß- masse infolge der Fliehkraft an die Innenwände einer Hohlform gleichmäßig ver- teilt und beim Erkalten erstarrt	مصبوب بالطرد المركزي : نتاج عن عملية صب ، يتم فيها توزيع المادة المصبوبة بصورة متجانسة على الأسطح الداخلية لقالب مفرغ بفعل القوة الطاردة المركزية الناشئة عن الدوران ، ثم تجدها عند التبريد .
١١٣	fuse	Sicherung	مصهر
١٥٤	fuse of three-phase motor	Sicherung für einen Drehstrommotor	مصهر محرك التيار الثلاثي الأطوار
٦٣	summand, a number to be added	Summand, Zahl, die addiert wird	مضاف : العدد الذي تجري إضافته لعدد آخر
	transductor, magnetic amplifier	Transduktor, magnetischer Verstärker	مضخم مغنطيسي
٨٦	pump	Pumpe	مضخة
١٢٨	potential equalization, elimination of voltage differences, e.g. between protective conductors and water-, gas-and heating lines (pipes)	Potentialausgleich, das Beseitigen von Potential- unterschieden, z.B. zwischen Schutzleiter und Wasser-, Gas- und Heizrohrleitungen	معادلة الجهد . إزالة فروق الجهد كالموجودة بين موصلات الحماية ومواسير توصيل الماء والغاز ومواسير التدفئة
١٧٠	phase compensation of three-phase motors	Phasenkompensation von Drehstrommotoren	معادلة الطور في محركات التيار ثلاثي الأطوار
٦٣	factor, in mathematics designation of quantities to be multiplied with each other	Faktor, in der Mathematik Bezeichnung der Größen, die miteinander malgenommen werden	معامل : يستخدم في الرياضيات للرمز إلى الكميات المضروبة في بعضها .
١٣	thermal radiation coefficient	Wärmestrahlungszahl	معامل الإشعاع الحراري
١٢	coefficient of heat transmission	Wärmeübergangszahl	معامل الانتقال الحراري



١٧٨	neutralization number, a number showing the concentration of acid in oil. To neutralize means to add an acid to a base or a base to an acid until the mixture is neutral	Neutralisationszahl, (Nz-Zahl), Zahl, die den Gehalt an Säure in Öl angibt. Neutralisieren heißt eine Säure zu einer Base oder eine Base zu einer Säure zufügen, bis die Mischung neutral ist	معامل التعادل (رقم Nz) ، هو العدد الدال على نسبة الحامض في الزيت . وتعني المعادلة إضافة حامض إلى قاعدة أو العكس حتى يصبح المخلوط متعادلا كيميائيا .
٩٨	ripple of a rectified voltage, ratio of effective value of the overimposed a.c. voltage to the average value of the delivered d.c. voltage in %	Welligkeit einer gleichgerichteten Spannung, Verhältnis des Effektivwertes der überlagerten Wechselspannung zu dem Mittelwert der abgegebenen Gleichspannung in %	معامل التوج لجهود كهربائي مقوم : النسبة المئوية للقيمة الفعالة للجهود الكهربائي المتردد المتراكب إلى القيمة المتوسطة للجهود الكهربائي المستمر الناتج .
١٢	coefficient of thermal conductivity	Wärmeleitzahl	معامل التوصيل الحراري (الموصلية الحرارية)
٩٨	form factor of a.c. current, ratio of effective value to the arithmetic mean (1,11 for sinusoidal current)	Formfaktor bei Wechselstrom, Verhältnis des Effektivwertes zum arithmetischen Mittel (1,11 für sinusförmigen Strom)	معامل الشكل للتيار المتردد : هو نسبة القيمة الفعالة للتيار ، إلى المتوسط الحسابي (ويساوي 1,11 لتيار الجيب) .
٩٥	dielectric loss factor, can be approximated to the loss factor (dissipation factor) $\tan \delta$ . $\tan \delta$ is temperature-responsive and frequency-dependent	dielektrischer Verlustfaktor, etwa gleichzusetzen dem Verlustfaktor $\tan \delta$ . $\tan \delta$ ist temperatur- und frequenzabhängig	معامل الفقد بالعازل الكهربائي : يمكن مساواته بمعامل الفقد $\tan \delta$ . يتوقف $\tan \delta$ على درجة الحرارة والتردد .
٩٠	power factor $\cos \phi$ , quotient of: active power and apparent power or: active resistance and impedance or: active current and total current	Leistungsfaktor $\cos \phi$ , Quotient aus: Wirk- und Scheinleistung oder: Wirk- und Scheinwiderstand oder: Wirkstrom und gesamtem Strom	معامل القدرة الفعالة $\cos \phi$ : هو خارج قسمة القدرة الفعالة على القدرة الظاهرية ، أو المقاومة على المعاوقة ، أو التيار الفعال على التيار الكلي .
٩٠ ، ٤١	reactive power factor $\sin \phi$ , quotient of: reactive power and apparent power or: reactance and impedance or: reactive current and total current	Blindleistungsfaktor $\sin \phi$ , Quotient aus: Blindleistung und Scheinleistung oder: Blindwiderstand und Scheinwiderstand oder: Blindstrom und gesamtem Strom	معامل القدرة المفاعلة $\sin \phi$ : هو خارج قسمة القدرة المفاعلة على القدرة الظاهرية ، أو المفاعلة على المعاوقة ، أو التيار المفاعل على التيار الكلي .
١٥٠	power factor of three-phase motors	Leistungsfaktor von Drehstrommotoren	معامل القدرة للمحركات ثلاثية الأطوار .
٤١	modulus of elasticity E, reciprocal value of elongation coefficient. It marks the resistivity of a substance against deformation; unit of measure: N/cm <sup>2</sup>	Elastizitätsmodul E, Kehrwert des Dehnungskoeffizienten. Er kennzeichnet die Widerstandsfähigkeit eines Stoffes gegenüber Formänderungen; Maßeinheit: N/cm <sup>2</sup>	معامل المرونة E مقبول الاستطالة ، وهو مقياس لمقاومة المادة للتغيرات الحادثة في شكلها وحدة القياس : N/cm <sup>2</sup>



٧٨	modulus of section	Widerstandsmoment	معامل المقطع
١٢١	temperature coefficient a	Temperaturbeiwert a	معامل درجة الحرارة a
٩٤	impedance	Impedanz	معاوقة
١٧٢	tripping-device, measuring or non- measuring device as a part of a switch actuated by a change of a physical quantity, mainly an electrical quantity, and releasing the switch mechanically (contrary to a relay which re- leases electrically) VDE 0660	Auslöser, messende oder nicht messende Einrichtung als Bestandteil eines Schalters, die durch Änderung einer physikalischen Größe, vor- nehmlich elektrischer Größe, betätigt wird und den Schalter mechanisch auslöst (im Gegensatz zum Relais, das elektrisch auslöst) VDE 0660	معتق التعريف طبقا لمواصفات اتحاد الفنيين الكهربائيين الألمان : VDE 0660 أحد أجزاء المفتاح الكهربائي ، يعمل بالقياس أو بدونه ، يتم تشغيله بتغير كمية فيزيائية ، كهربائية بالدرجة الأولى ، ليقوم بدوره بإعتاق المفتاح الكهربائي ميكانيكيا (بعكس المرحل ، الذي يقوم بالإعتاق كهربائيا) .
١٧٢	overcurrent release	Überstromauslöser	معتق بالتيار الزائد
١٧٢	overvoltage release	Überspannungsauslöser	معتق بالجهد الزائد
١٧٢	undervoltage release	Unterspannungsauslöser	معتق بالجهد الناقص
١٧٢	fault-voltage release, a device tripping an associated switch when excessive voltage against earth appears	Fehlervoltageauslöser, Vorrichtung, die beim Auftreten zu hoher Spannung gegen Erde den zugehörigen Schalter aus- löst	معتق بجهد الخلل : جهاز يقوم بإعتاق المفتاح الكهربائي الخاص به ، عند تولد جهد أكبر من اللازم بالنسبة للأرض
٧٩	voltage output of some voltage sources	Spannungsabgabe einiger Spannungsquellen	معدل خرج الجهد لبعض منابع الجهد
٢٥	bearing metal (alloy)	Lagermetall	معدن (سبيكة) محامل
٩٦	magnetism	Magnetismus	مغناطيسية
	latched switch with trip-free release	Schloßschalter, verklinteter Schalter mit Freiauslösung	مفتاح تشغيل رتاجي مفتاح تشغيل كهربائي ذو فاصم حر
١٢٩	switch, installation switch	Schalter, Installationsschalter	مفتاح تشغيل كهربائي : مفتاح تشغيل للتركيبات الكهربائية .
١٢٩	station switch (ST-switch), protective switch which should prevent the existence of an excessive voltage against earth in a following circuit	Stationsschalter (ST-Schalter), Schutzschalter, der im nach- geordneten Netz das Bestehen- bleiben einer zu hohen Spannung gegen Erde verhindern soll	مفتاح تشغيل محطة (مفتاح ST) : مفتاح حماية لمنع استمرار بقاء جهد كهربائي عال في الشبكة الكهربائية الموصلة بعده ، بالنسبة للأرض .
١٧٣	disconnecter, switch which disconnects all lines of a circuit dependably perceptibly. It operates without current or nearly without current and arbitrarily (not automatically)	Trennschalter (Trenner), Schalter, der einen Strom- kreis in allen Leitern zuverlässig erkennbar auf- trennt. Er wird stromlos oder annähernd stromlos und nur willkürlich (nicht selbsttätig) geschaltet	مفتاح فصل (قاطع) : مفتاح كهربائي يفصل دائرة التيار الكهربائي في جميع الموصلات بأمان ووضوح تام ، ويتم تشغيله بدون تيار كهربائي إطلاقا أو تقريبا وبصورة إختيارية فقط (غير ذاتي التشغيل) .
١٧٢	power isolating switch, switching currents up to nominal current and also breaking a circuit in all conductors	Leistungstrennschalter (Leistungstrenner), Schalter, der Ströme bis zum Nennstrom schaltet und außerdem wie Trenn-	مفتاح فصل القدرة ، (قاطع القدرة) : مفتاح يسمح بمرور التيارات الكهربائية ، التي تصل إلى القيمة الإسمية ، ويعمل بالإضافة إلى ذلك



	reliably perceptibly as a disconnecting switch; switching-on generally arbitrarily, switching-off arbitrarily and automatically (VDE 0670c)	schalter einen Stromkreis in allen Leitern zuverlässig erkennbar auftrennt. Einschaltung allgemein willkürlich, Ausschaltung willkürlich und selbsttätig (VDE 0670c)	كمفتاح فصل ، يفصم دائرة التيار في جميع الموصلات بصورة مضمونة وواضحة . الوصل : اختياري بصفة عامة . الفصل : اختياري وتلقائي (VDE 0670 c)
١٧٢	load (breaking) switch	Lastschalter	مفتاح فصل (قاطع) الحمل (الجهد الكهربائي)
١٧٢	no-load switch	Leerschalter	مفتاح فصل (قاطع) للجهد الكهربائي لحالة اللاحمل
١٧٢	power switch	Leistungsschalter	مفتاح قدرة
	limit switch, switch is released if an end position is crossed	Endschalter, Schalter, der bei Überschreiten einer Endlage in Tätigkeit tritt	مفتاح كهربائي حدي (نهائي) : مفتاح كهربائي يقطع أو يصل الدائرة عند تخطي وضع حدي معين .
١٧٢	contactor	Schütz	مفتاح ملامس
١١٥	household automatic cutout	Haushalt-Leitungsschutzschalter	مفتاح وقاية لخطوط التوصيل المنزلية
	protective circuit-breaker, switch provided with fault - voltage release against excessive voltage and over - current release for the protection of following circuits (instead of terminal box fuse or behind house connection fuse box)	Stromkreisschutzschalter (VS-Schalter), Schutzschalter, der Fehler-spannungsauslöser gegen zu hohe Spannung und Überstrom-auslöser zum Schutz nachgeordneter Leitungen hat (an Stelle der Verteilungssicherung oder hinter der Hausanschlußsicherung)	مفتاح وقاية لدائرة التيار الكهربائي (مفتاح VS) مفتاح (قاطع) مزود بفصم جهد الحلال ضد زيادة الجهد الكهربائي ، وفصم التيار الزائد ، لحماية التوصيلات الكهربائية الموجودة بعده (يستخدم بدلا من مصهر التوزيع أو خلف مصهر مدخل توصيلات الامداد للأبنية) .
١١٥	protection cutout for lines	Leitungsschutzschalter	مفتاح وقاية (فصم أوتوماتي) لخطوط
١١	shrinkages	Schwindmaße	مقادير الانكماش
٢١٤	drawing sheet size	Zeichenblattgröße	مقاسات لوحات الرسم (الهندسي)
٩٠	reactances in the a.c. circuit	Blindwiderstände im Wechselstromkreis	مقاومات مفاعلة في دائرة التيار المتردد
	current-flow resistance, insulating resistance between two electrodes (resistance between plugs)	Durchgangswiderstand, Isolationswiderstand zwischen zwei Elektroden (Widerstand zwischen Stöpseln)	مقاومة الاختراق مقاومة العزل بين قطبين كهربائيين (مقاومة بين إصبعي وصل)
١٢٧	earth resistance for current flowing	Ausbreitungswiderstand	مقاومة الأرض لانتشار التيار
٧٧	compression strength	Druckfestigkeit	مقاومة الانضغاط (الضغط)
١٣	glow resistance	Glutfestigkeit	مقاومة التوهج
٧٨	bending strength	Biegefestigkeit	مقاومة الحني (الحناءة)
٩	surface resistance	Oberflächenwiderstand	مقاومة السطح (مقاومة سطحية)
٧٧	tensile strength	Zugfestigkeit	مقاومة الشد
٣٣	notched - bar strength, work done on a	Kerbschlagfestigkeit, die beim Schlagversuch	مقاومة الصدم للقضيب المنثلم (الحزب) :



	notched specimen during the notched bar impact test unit: Nm	an einem gekerbten Probe-stück verbrauchte Arbeit Einheit: Nm	هي الشغل المبذول أثناء اختبار الصدم لعينة الاختبار المحززة ، وتقاس بوحدة (Nm)
٣٧	insulation resistance, see current-flow resistance	Isolationswiderstand, s. Durchgangswiderstand	مقاومة العزل (أنظر مقاومة الاختراق)
٧٨	shearing strength	Scherfestigkeit	مقاومة القص
٣٦	arc resistance, by testing it must be determined to which extent an insulating material is participating in the current flow or changed substantially under the influence of an arc. Grades L1 to L6, L1 maximum, L6 minimum influence of arc	Lichtbogenfestigkeit, durch Prüfung wird festgestellt, wie weit ein Isolierstoff unter Einwirkung eines Lichtbogens an der Stromleitung teilnimmt oder wesentlich verändert wird. Stufen L1 bis L6, L1 größter, L6 kleinster Einfluß des Lichtbogens	مقاومة القوس الكهربائي : يتم بواسطة الاختبار فحص مدى اشتراك مادة عازلة في توصيل التيار الكهربائي ، أثناء وقوعها تحت تأثير قوس كهربائي ، أو مدى التغير الحادث لها نتيجة لذلك . ويقدر تأثير القوس الكهربائي بدرجات تتراوح من L1 إلى L6 ، بحيث تناظر L1 أكبر تأثير للقوس الكهربائي على المادة العازلة و L6 أقل تأثير له .
٧٧	breaking strength	Bruchfestigkeit	مقاومة الكسر
٧٨	torsional strength	Drehungsfestigkeit	مقاومة اللي
٩	tracking resistance	Kriechstromfestigkeit	مقاومة تسرب التيار الكهربائي
٨٨	internal resistance	innerer Widerstand	مقاومة داخلية
٨٨	internal resistance of a voltage source	Innenwiderstand einer Spannungsquelle	مقاومة داخلية لمصدر الجهد الكهربائي
١٩٨	wire-wound resistor	Drahtwiderstand	مقاومة سلكية
١٩٨	layer resistor	Schichtwiderstand	مقاومة طبقية (مقاومات بشكل طبقات رقيقة تحاط بالموصل)
٨٣ ، ٤٥	electric resistance 1. electrical appliance for the limitation of the current 2. quotient of voltage and current	elektrischer Widerstand 1. Betriebsmittel zur Begrenzung des Stromes 2. Quotient aus elektrischer Spannung und elektrischem Strom	مقاومة كهربائية ١ - وسيلة تشغيل لتحديد التيار الكهربائي ٢ - خارج قسمة الجهد الكهربائي على التيار الكهربائي
٢٠٠	NTC-resistor	NTC-Widerstand	مقاومة كهربائية ، منط NTC
٢٠٠	PTC-resistor	PTC-Widerstand	مقاومة كهربائية ، منط PTC
٢٠٠	VDR-resistor	VDR-Widerstand	مقاومة كهربائية ، منط VDR
٧٧	strength	Festigkeit	مقاومة ، متانة
٢٠٠	voltage-dependent resistor	spannungsabhängiger Widerstand	مقاومة متعلقة بالجهد الكهربائي
٨٣	resistance of a conductor	Widerstand eines Leiters	مقاومة موصل
١٢٧	specific resistance of ground	spezifischer Widerstand des Erdbereiches	مقاومة نوعية لجوف الأرض
٨	specific resistance	Einheitswiderstand	مقاومة نوعية :
٩	of fluids,	von Flüssigkeiten,	للسوائل
٩	of insulating materials	von Isolierstoffen	للمواد العازلة



٢١٤	scales	Maßstäbe	مقاييس الرسم
٩٨ ، ٩٩ ، ١٨٢	rectifier, directional resistance. It allows flow of current in one direction. In opposite direction the resistance is very high (inverse direction)	Gleichrichter, richtungsabhängiger Widerstand. Er gestattet Stromdurchgang in einer Richtung. In ent- gegengesetzter Richtung ist der Widerstand sehr hoch (Sperr-Richtung)	مقوم (موحد) التيار : مقاومة كهربائية محددة الاتجاه ، تسمح بمرور التيار في اتجاه واحد ، وتكون المقاومة كبيرة جدا في الاتجاه المضاد (اتجاه حجز التيار) .
١٨٣ ، ١٨٢	mercury-vapor rectifier	Quecksilberdampfgleichrichter	مقوم ببخار الزئبق
١٨٣	dry-plate rectifier	Trockengleichrichter	مقوم تيار جاف
١٨٣	semiconductor rectifier	Halbleitergleichrichter	مقوم شبه موصل
١٩٠	amperemeter, ammeter	Strommesser	مقياس التيار ، أمبيرمتر ، أميتر
٩٤ ، ٩٥ ، ١٩٩ ، ١٧٠	capacitor, condenser	Kondensator	مكثف كهربائي
١٤٧	electric machine	Elektromaschine	مكنة كهربائية
١٤٣	spectral colour components of light sources	Spektralfarbenanteile von Lichtquellen	مكونات ألوان الطيف لمصادر الضوء المختلفة
٧٣	wheel and axel  analogous, corresponding to, having similar or identical behaviour	Wellrad  analog, entsprechend, sich ähnlich verhaltend oder sich gleich verhaltend	ملفاف  مناظر ، بسلوك متشابه أو بنفس السلوك
١٥٤	characteristic curves of a three-phase motor	Kennlinien eines Drehstrommotors	منحنيات الخواص لمحرك التيار ثلاثي الأطوار
٩٦	magnetization characteristic curves	Magnetisierungskurven	منحنيات المغنطة
١٣٩	light distribution curves	Lichtverteilungskurven	منحنيات توزيع الضوء (المنحنيات الضوئية)
٩٦	hysteresis curve	Hysteresiskurve	منحنى التخلف المغنطيسي
٤٠	coolants	Kühlmittel	مواد التبريد
٤٠	lubricants	Schmiermittel	مواد التزليق (التزيت أو التشحيم)
٣٢	moulding materials	Formmassen	مواد التشكيل في القوالب
٣٢	phenolic resin moulding compound	Phenolharzpreßmasse	مواد التشكيل في القوالب بالكبس من راتنج فينولي
٣٩	ceramic materials	keramische Werkstoffe	مواد التصنيع الخزفية
١٧	magnetic materials for transformers  diamagnetical substances, substances with a permeability $\mu < 1$ (differs very little from 1). Such materials are expelled of the magnetic field. $\mu$ is	magnetische Werkstoffe für Übertrager  diamagnetische Stoffe, Stoffe, deren Permeabilität $\mu < 1$ ist (nur sehr wenig). Solche Stoffe werden aus dem Magnetfeld herausgedrängt. $\mu$ ist konstant (u.a. alle Gase,	مواد التصنيع المغنطيسية للنواقل  مواد ديامغنطيسية ، مواد إنفاذيتها $\mu < 1$ (تختلف عن الواحد صحيح قليلا جدا) ، يتم طردها إلى خارج المجال المغنطيسي . وتكون $\mu$ ذات قيمة ثابتة . (من أمثلة هذه



	constant (a.o. all gases except oxygen, glass, lead, copper, silver, tin, zinc)	außer Sauerstoff, Glas, Blei, Kupfer, Silber, Zinn, Zink)	المواد جميع الغازات ما عدا الأكسجين، وكذلك الزجاج والرصاص والنحاس والفضة والقصدير والخارصين).
٣٧	laminated pressing materials	Schichtpreßstoffe	مواد رقائقية للتشكيل بالكبس
٣٢	CA and CAB die-casting substances	CA-und CAB-Spritzgußmassen	مواد صب بالحقن، من نوع CA, CAB
٣٢	insulating materials	Isolierstoffe	مواد عازلة
١٥	casting materials	Gußwerkstoffe	مواد مصبوبات
١٧	casting materials with magnetic properties	Gußwerkstoffe mit magnetischen Eigenschaften	مواد مصبوبات ذات خواص مغناطيسية
٩٦	ferromagnetic materials, materials whose permeability is much greater than 1. They are drawn into a magnetic field and turn to magnets themselves (steel, manganesian copper alloys, cobalt, nickel, a.o.)	ferromagnetische Stoffe, Stoffe, deren Permeabilität viel größer ist als 1. Sie werden in ein Magnetfeld hineingezogen und selbst zu Magneten (Stahl, manganhaltige Kupferlegierungen, Kobalt, Nickel, u.a.)	مواد مغناطيسية حديدية مواد ذات إنفاذية أكبر بكثير من الواحد الصحيح، يتم جذبها إلى داخل مجال مغناطيسي وتصبح نفسها مغنطيسات (الفولاذ وسبائك النحاس الحاوية على المنجنيز والكوبالت والنيكل، على سبيل المثال لا الحصر).
٨٢، ٤٢، ٩٣، ٨٥، ٩٤	conductance (electric), active conductance, admittance, susceptance, reciprocal value of ohmic resistance, impedance or reactance	Leitwert (elektrischer), Wirk-, Schein-, Blindleitwert, Kehrwert des ohmschen, Schein- oder Blindwiderstandes	مواصلة (كهربائية): المواصلة الفعالة والمساحية والمواصلة المفاعلة هي مقلوب المقاومة الأومية الفعالة، والمعاوقة، والمقاومة المفاعلة على الترتيب
٢٠٠	cold conductor	Kaltleiter	موصل بارد (تزداد مقاومته بارتفاع درجة الحرارة)
٣٠	heating conductor	Heizleiter	موصل تسخين
٢٠٠	hot conductor	Heißleiter	موصل ساخن
١٢٦	auxiliary earth pole	Hilfserder	مؤرض مساعد
١٩٧	electric cooker	Elektroherd	موقد كهربائي
١٥٩	direct-current generator	Gleichstromgenerator	مولد التيار المستمر
٦٤	mega	Mega	ميغا، المضاعف المليون
٣٨	mica	Glimmer	ميكا
٣٨	micanite	Mikanit	ميكانيت، عازل من رقائق الميكا واللك
			«ن»
١٨، ١٣، ٩	copper	Kupfer	نحاس
٢٠	brass	Messing	نحاس أصفر



٣٠	flat copper	Flachkupfer	نحاس مسطح
٣٨	artificial acetate silk tissue	Acetatseidengewebe	نسيج حرير الخلات الاصطناعي
٣٧	laminated tissue	Hartgewebe	نسيج مصلد
٢١٣	bending radius	Biegehalbmesser	نصف قطر الحني
٦٥	binary number system	Binär-Zahlensystem	نظام الأعداد الثنائية
٦٥	dual system	Dualsystem	نظام ثنائي
٦٧	Pythagorean theorem	Lehrsatz von Pythagoras	نظرية فيثاغوراس
٢٤	melting point, temperature at which a solid substance turns into liquid	Schmelzpunkt, Temperaturgrad, bei dem ein fester Körper in den flüssigen Zustand übergeht	نقطة الانصهار : درجة الحرارة التي يتحول عندها جسم صلب إلى الحالة السائلة .
١٧٨	point of solidification, temperature at which a liquid reaches a point of stiffness where it stops flowing under the effect of gravity	Stockpunkt, die Temperatur, bei der eine Flüssigkeit so steif wird, daß sie unter der Einwirkung der Schwerkraft nicht mehr fließt	نقطة التصلب ، نقطة العقد : درجة الحرارة التي يكون عندها السائل جامداً ، بحيث لا يتدفق بتأثير قوة ثقله .
١٧٨	flash point, temperature at which a material separates enough volatile constituents for a combustible mixture with the air (burning point is higher than flash point)	Flammpunkt, diejenige Temperatur, bei der ein Stoff genügend flüchtige Bestandteile ausscheidet, die mit der Luft ein brennbares Gemisch abgeben (Brennpunkt liegt höher)	نقطة الوميض : درجة الحرارة التي تنفصل عندها كميات كافية من المكونات المتطايرة لمادة ما ، تعطي باتحادها مع الهواء خليطاً قابلاً للاحتراق (نقطة الاحتراق أعلى من نقطة الوميض) .
٧٥	power transmission	Leistungsübertragung	نقل القدرة
٤٦	neper (N)	Neper (Np)	نيبر (Np)
١٨	nickel	Nickel	نيكل
	neutron, elementary particle without charge	Neutron, Elementarteilchen ohne Ladung	نيوترون ، جسيم أولي (أساسي) لا يحمل شحنة كهربائية
٦٤٥	neon (Ne), inert gas for filling of neon tubes (red shining)	Neon (Ne), Edelgas zur Füllung von Leuchtröhren (rot leuchtend)	نيون (Ne) : غاز خامل يستخدم لملء الأنابيب الضوئية (يعطي ضوءاً أحمر) .
٨٤	voltage drop, voltage caused by the current at the active resistance of a conductive body	Spannungsabfall, Spannung, die der Strom am Wirkwiderstand eines Leitungsgebildes hervorruft	هبوط الجهد الكهربائي : الجهد الكهربائي الذي يولده التيار في المقاومة الفعالة لجسم موصل .
٤١	hertz, unit of frequency, 1 Hz=1 cycle per second	Hertz, Einheit der Frequenz, 1 Hz=1 Periode in der Sekunde	هرتز : وحدة التردد : 1 Hz = ذبذبة واحدة (دورة) في الثانية .

« ه »



٤٦ ، ٤٢	henry (H)	Henry (H)	هنري (H)
			« و »
٤٥ ، ٤٣	watt (W)	Watt (W)	واط
٦٧	hypotenuse in right-angled triangle, the side opposite to the right angle	Hypotenuse im rechtwinkligen Dreieck, die dem rechten Winkel gegenüberliegende Seite	وتر المثلث القائم الزاوية : هو الضلع المقابل للزاوية القائمة .
٤٥	SI-units	SI-Einheiten	وحدات القياس الدولية (وحدات النظام الدولي SI)
٤١	units of electrical quantities	Einheiten elektrischer Größen	وحدات الكميات الكهربائية
	regulating unit, variable resistor	Steller, veränderbarer Widerstand	وحدة تنظيم : مقاومة متغيرة
٣٧	hard paper (laminated paper)	Hartpapier	ورق رقائقي مصلد
٣٨	electrical insulating paper	Elektroisolierpapier	ورق العزل الكهربائي
٧٢	weight	Gewicht	وزن
١٢٩	plug-and socket connection	Steckvorrichtung	وصلة المقبس والمقبس
١٧٣	separating link, removable part of a current path which disconnects a circuit dependably discernibly (VDE 0670c)	Trennlasche, herausnehmbares Teil der Strombahn, das einen Strom- kreis zuverlässig erkennbar auftrennt (VDE 0670c)	وصلة فصل : جزء قابل للفك من توصيلات التيار ، يفصل دائرة التيار الكهربائي بأمان ووضوح تام (VDE 0670 c)
١٩٧	electric cooking pot	Elektrokochof	وعاء طبخ كهربائي
١١٨	conductors' protection	Leitungsschutz	وقاية خطوط التوصيل
٤٠	fuel	Brennstoff	وقود
٩٦ ، ٤٢	weber (Wb)	Weber (Wb)	ويبر (Wb)







